


invitop[®]

MANUAL DE UTILIZARE

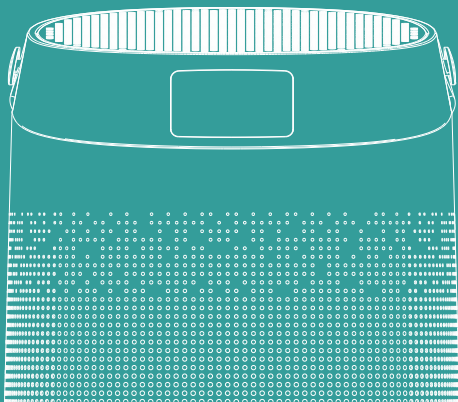

Purificator de aer

Model: Miya

CUPRINS

Avertizări	01
Prezentare generală produs	03
Instrucțiuni de funcționare	06
Înlocuire filtru	06
Întreținere	10
Întrebări frecvente	12

AVERTIZĂRI

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare cu mare atenție și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Avertizare de pericol

1. Pentru a evita posibilitatea de electrocutare sau apariție a unui incendiu, nu permiteți apei, lichidelor sau oricăror detergenți inflamabili să intre în interiorul produsului și nu curățați produsul cu acestea.
2. Nu pulverizați niciun material inflamabil, precum pesticide sau parfumuri în jurul produsului.

Avertizări de siguranță

1. Înainte de conectarea la sursa de curent, vă rugăm să verificați dacă voltajul produsului este corespunzător cu voltajul sursei de putere locale.
2. Dacă este stricat cablul de alimentare, pentru a evita orice pericol, trebuie înlocuit de personal calificat.
3. Vă rugăm să încetați utilizarea dacă priza, cablul de alimentare sau produsul este avariât.
4. Păstrați intrarea/ieșirea de aer neblocați.
5. Nu inserați obiecte străine în mașină.
6. Persoanele cu dizabilități fizice sau psihice, sau fără experiență relevantă și abilități (inclusiv copii) trebuie să îl utilizeze sub atență ghidare și instrucțiuni.


Avertizări de utilizare

1. Acest produs nu poate înlocui o ventilație normală, colectarea zilnică a prafului sau stropilor de ulei din timpul gătitului.
2. Asigurați-vă că priza produsului este bine conectată. Dacă nu, ștecherul se va încălzi.
3. Nu puneți niciun obiect desupra produsului.
4. Asigurați-vă că produsul este amplasat pe o suprafață fermă, plată și orizontală.


5. Lăsați un spațiu de cel puțin 30 cm în spatele și pe lateralele produsului, și cel puțin 50 cm spațiu desupra produsului în timpul utilizării.
6. Nu amplasați produsul sub aparatul de aer condiționat, pentru a preveni stropii de apă cauzati de condens să curgă în produs.
7. Asigurați-vă că atât filtrul cât și capacul din spate sunt instalate corect, înainte de a conecta aparatul la sursa de curent.
8. Vă rugăm să utilizați doar filtrul creat special pentru acest produs.
9. Nu utilizați filtrul drept combustibil sau scopuri similare pentru a evita vătămările ireversibile.
10. Nu loviți produsul cu obiecte tari, în special în zonele de intrare și ieșire ale aerului.
11. Nu introduceți degetul sau alte obiecte în intrarea/ieșirea de aer pentru a preveni accidentările sau alt fel de probleme.
12. Nu utilizați acest produs în același timp cu diferite tipuri de spray-uri, sau într-un loc încărcat cu grăsimi, gaze inflamabile sau fum chimic.
13. Asigurați-vă că produsul nu este în priză când îl mutați, curățați, îi faceți întreținerea și înlocuiți filtrele.
14. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l muta. Nu mutați aparatul trăgându-l de fir.

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS

Componente

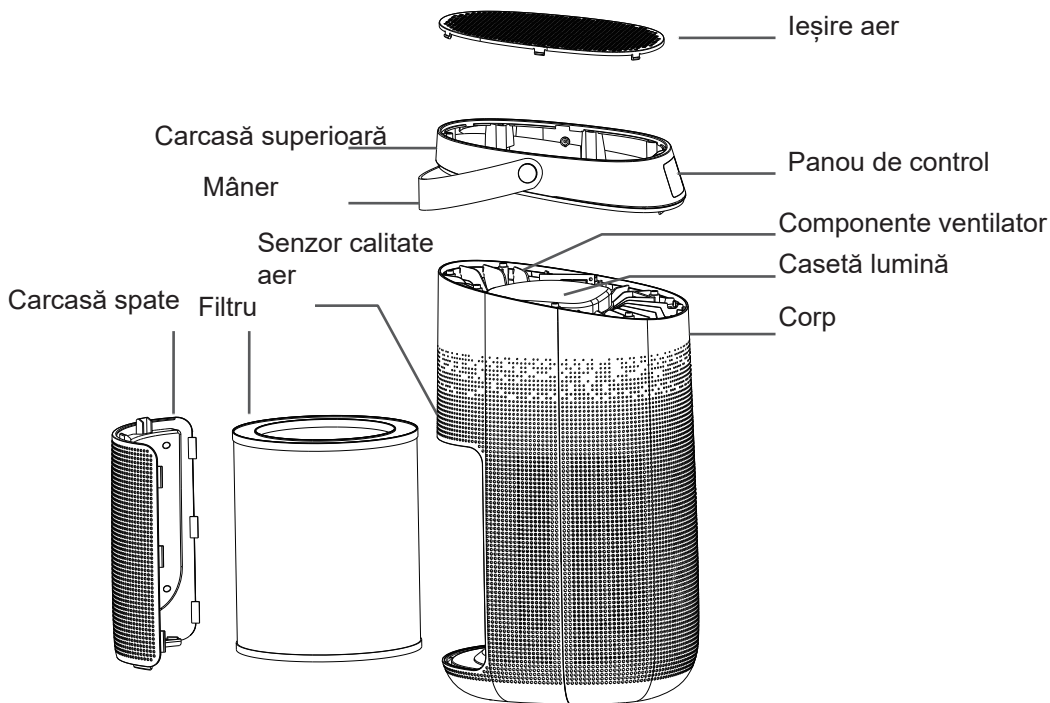

Panou de control

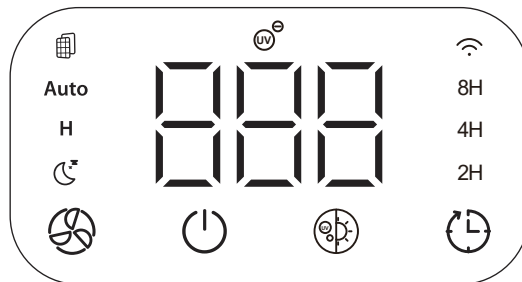

Viteza curentului de aer/
Buton filtru



Buton pornire/oprire



Buton anion/lumină



Temporizator

Specificații

Caracteristici:

Flux de aer (m³/h): 400

Suprafață acoperită (m²): 50

Eficiență de filtrare: H11

Eficiență purificare: 99,97%

Purificarea aerului la 360 °

Trepte de viteză: 3 (Ridicat-Mediu-Somn-Auto)

Timpi de purificare:

2 min - cameră 13,3 m²

3 min - cameră 20 m²

4 min - cameră 26,7 m²

7 min - cameră 47 m²

Senzor de calitate a aerului: Afișare la lumină

Panou de comandă: digital

Temporizator (h): 2/ 4/ 8

Control inteligent: App/ Alexa/ Google home

Filtru 3 în 1:

Pre-filtru - Surprinde particule mari, cum ar fi părul, praful, particulele

Filtru HEPA - Purifică particulele PM2.5, PM0.3 cum ar fi polenul, fumul de țigară și bacteriile

Filtru de carbon activ: Absoarbe mirosurile, benzenul, formaldehidele, COV (Compuși organici volatili)

Indicator de înlocuire a filtrului: lumină roșie intermitentă (2200 ore)

Lumină nocturnă (Standard-Liniștitoare-Oprită)

Senzor praf

Sistem blocare copii

Material: plastic

Culoare: alb

Specificații tehnice:

Tensiune de alimentare: 220-240/ ~50-60Hz

Curent nominal: 1,2 A

Putere: 50 W

Clasa a II-a de electrosecuritate

Nivel de zgomot (dB): < 55




Greutate netă/brută (kg): 4,8/5,9

Dimensiuni produs (mm): 272x303x498

Dimensiuni ambalaj (mm): 308x320x593

Instrucțiuni de funcționare

Înainte de utilizare, vă rugăm să îndepărtați ambalajul filtrului. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de schimbarea sau instalarea filtrului.

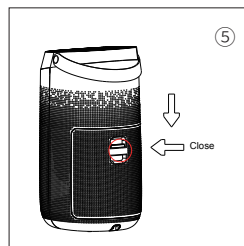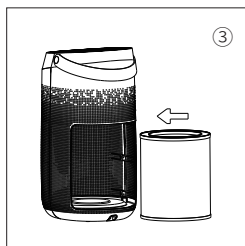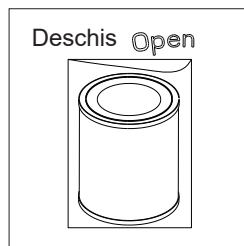

1. Apăsați comutatorul din cercul roșu pentru a scoate carcasa din spate.
2. Îndepărtați filtrul din aparat.
3. Îndepărtați ambalajul noului filtru.
4. Puneți filtrul în aparat.
5. Apăsați butonul comutatorului din cercul roșu pentru a închide carcasa din spate.

Operarea butoanelor

Conectați la priză, toți indicatorii se vor aprinde pentru 1s și se vor stinge apoi, în afară de butonul de pornire/oprire (Power). După aceea, aparatul va intra în modul de așteptare.

Butonul pornire/oprire (Power)

Apăsați butonul pornire/oprire (Power), aparatul pornește automat pe modul implicit. Indicatorul

luminos se va modifica în albastru-bleu-verde-galben-portocaliu-roșu-mov pentru 30s până la încălzire.

În timpul procesului de încălzire, aparatul funcționează pe modul crescut (high mode), iar valoarea afișată pe ecranul digital este 00. După 30s, indicatorul luminos va fi influențat de calitatea aerului (verde înseamnă calitate bună a aerului, aparatul funcționează pe modul scăzut. Galben înseamnă calitate medie a aerului, aparatul funcționează pe modul mediu. Roșu

înseamnă calitate slabă a aerului, aparatul funcționează pe modul crescut.). Ecranul digital va afișa P.M2.5 numeric conform calității aerului.

Butonul „Viteza curentului de aer”

În timpul funcționării, apăsați butonul pentru Viteza curentului de aer pentru a ajusta viteza curentului de aer din circulația gradelor Auto-S-H, iar indicatorii corespunzători vor porni. De fiecare dată când apăsați butonul, soneria sună o singură dată.

Modul repaus: funcționarea în modul slab, nici o operație timp de 5 secunde, va pune aparatul în modul de repaus.

Modul auto: Dispozitivul ajustează automat viteza curentului de aer, iar lumina se va schimba în diferite culori, în funcție de calitatea aerului.

Când înlocuiți filtrul amintiți-vă

Atunci când este în funcțiune, dacă aparatul detectează faptul ca filtrul este saturat după ce a fost folosit 2200 ore, inelul luminos va clipi roșu. Apăsați lung butonul Viteza curentului de aer pentru 7s pentru a opri clipirea luminii și pentru a reconfigura după instalarea noului filtru. Buton UV/Anion/Lumină

- Atunci când aparatul este în funcțiune, de fiecare dată când apăsați butonul „UV/anion/lumină compozit”, lumina se va comuta între slabă – standard – ciclu oprit.
- Atunci când aparatul este în funcțiune, apăsați timp de 3 secunde, iar UV și anion se vor porni. Apăsați pentru încă 3 secunde, UV și anion se vor opri.

Temporizator / Buton Wi-Fi

- Atunci când aparatul este în funcțiune, apăsați butonul Temporizator (Timer) pentru a configura temporizatorul pe ciclul de circulare de 2H, 4H și 8H. De fiecare dată când apăsați butonul, soneria sună o singură dată, iar indicatorul corespunzător se va aprinde.
- În stadiul de temporizare, aparatul începe numărătoarea inversă. Atunci când timpul s-a terminat, aparatul se va opri.

FUNCȚIONEAZĂ CU APLICAȚIA SMART LIFE

Descărcare & Înregistrare

1. Scanați codul QR pentru a descărca aplicația „SmartLife”. Puteți să căutați, de asemenea,

aplicația „SmartLife” în App Store sau Google Play pentru a o instala. Deschideți aplicația

„SmartLife”, apăsați „Register” pentru a vă înregistra un cont „SmartLife” cu numărul dumneavoastră de telefon sau e-mail. Apoi conectați-vă la aplicație.



Adăugare dispozitive în Modul facil (Easy Mode) (Recomandat)

1. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră inteligent are baterie și telefonul dumneavoastră mobil este conectat la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi. Dacă indicatorul Wi-Fi al dispozitivului inteligent continuă să clipească, este pentru a indica faptul că dispozitivul inteligent intră în modul de configurare al telefonului mobil; dacă nu, vă rugăm să apăsați butonul de Temporizator (Timer) pentru mai mult de 5 secunde, după ce ați auzit un sunet „bip” din 011 telefonul dumneavoastră, apoi eliberați-l și înseamnă că dispozitivul este pregătit pentru configurare.
2. Deschideți aplicația „SmartLife” și apăsați „+” din dreapta sus a aplicației. Selectați tipul dispozitivului de service, apăsați „Toate dispozitivele” și întoarceți-vă la „Adaugă dispozitiv”, apoi automat aduce parola rețelei WiFi la care se conectează telefonul dumneavoastră mobil. Apoi apăsați „OK” pentru a conecta dispozitivul.
3. Atunci când apare „Ați adăugat cu succes 1 dispozitiv” („Successfully added 1 device”), înseamnă că este completă conexiunea și dispozitivul dumneavoastră va apărea în lista de aplicații (APP list).

Adugare dispozitive în Modul AP

1. Dacă nu s-a putut conecta pe Modul facil (Easy Mode), utilizatorul poate adăuga dispozitive în modul AP (AP Mode).
2. Apăsați butonul Temporizator (Timer) pentru mai mult de 5 secunde, până ce auziți

sunetul „bip”, iar lumina indicatorului Wi-Fi începe să clipească des, apoi apăsați butonul Temporizator

(Timer) pentru încă 5 secunde până ce auziți sunetul „bip” și lumina indicatorului începe să clipească lent, aceasta înseamnă că este pregătit pentru configurare în modul AP (AP Mode).

3. Apăsați „+” în dreapta sus a aplicației. Selectați Tip dispozitiv (Device Type) și scrieți-l. Apoi selectați „Mod AP” („AP Mode”) din partea dreaptă sus a aplicației. Apăsați „Conectează acum”

(„Connect now”) pentru a merge în interfața de Configurare WLAN (WLAN Settings) din telefonul dumneavoastră mobil și selectați rețeaua Wi-Fi denumită „SmartLife XXXX” pentru conectare.

4. Reveniți în aplicația „SmartLife”, iar conexiunea va porni automat.

5. Atunci când apare „S-a adăugat cu succes 1 dispozitiv” („Successfully added 1 device”), înseamnă că este completă conexiunea, iar dispozitivul dumneavoastră va apărea în lista de aplicații (APP List).

Acum vă puteți controla dispozitivul inteligent prin intermediul aplicației din telefonul mobil oricând și oriunde (asigurați-vă că telefonul dumneavoastră mobil și dispozitivul inteligent sunt conectate la rețea, și că ați schimbat numele router-ului în Smart Life XXXX).

*produsul funcționează și prin aplicația TuyaSmart

ÎNTREȚINERE

Atunci când butonul filtrului clipește în roșu, aceasta indică faptul că filtrul necesită înlocuire. Vă rugăm să utilizați filtre special concepute pentru acest produs.

Observație:

- Curățați filtrul regulat. Nu spălați și nu reutilizați filtrul.
- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de înlocuirea filtrului.
- Vă rugăm să sterilizați filtrul la lumina soarelui în mod regulat.
- Nu utilizați un aspirator pentru a cutăța filtrul sau pentru a-l spăla.

Observație:

- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de operațiunile de întreținere.
- Nu scufundați purificatorul de aer în apă sau în orice alt lichid.

- Nu utilizați substanțe de curățare abrazive, corozive sau inflamabile (precum înălbitor sau alcool) pentru a curăța nicio parte a aparatului.
- Nu spălați sau reutilizați filtrul.
- Nu utilizați un aspirator pentru a curăța filtrul sau pentru a-l spăla.

Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de operațiunile de întreținere.

Scoate-ți filtrul pentru a curăța praful de pe suprafața sa.

Utilizați o cârpă moale cu o soluție neutră de curățare pentru a curăța urmele de praf și resturi de pe suprafața aparatului.

După ce filtrul s-a uscat, instalați-l din nou în purificatorul de aer pentru a reporni.

Dacă nu utilizați aparatul pentru o lungă perioadă de timp, asigurați-vă că acesta este uscat, acoperit cu un plastic special pentru a-l proteja de praf și amplasați-l într-un loc rece și bine ventilat.

Observație: Vă rugăm să nu puneți apă în aparat atunci când curățați ieșirea de aer.

Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Scoateți filtrul pentru a curăța praful de pe suprafața sa.

Utilizați o cârpă moale cu o soluție neutră de curățare pentru a curăța urmele de praf și resturi de pe suprafața aparatului

Curățare și depozitare

După ce filtrul este uscat, instalați-l în purificatorul de aer pentru a reporni.

Dacă nu utilizați aparatul pentru o lungă perioadă de timp, asigurați-vă că acesta este uscat, acoperit cu un plastic special pentru a-l proteja de praf și amplasați-l într-un loc rece și bine ventilat

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

SITUAȚIE	MOTIV
Nu funcționează	Este băgat în priză? Există curent în priza respectivă? • Întrerupătorul de siguranță sau siguranța este întreruptă? • Indicatorul pentru înlocuirea filtrului încă mai clipește?
Performanță scăzută	Există praf pe suprafața filtrului principal? • Există un obiect care blochează intrarea/ieșirea de aer?
Zgomot supărător	Este ceva blocat în ventilator sau în ieșirea de aer? • Aparatul este înclinat? • Vă rugăm să comutați pe un nivel mai mic de circulare a aerului dacă zgomotul este prea puternic, sau comutați pe un nivel mai mic de circulare a aerului atunci când utilizați aparatul noaptea în dormitor.
Emană miros urât	Este normal ca aparatul să emită miros de plastic la prima utilizare. • Aparatul va emana mirosuri urâte dacă filtrul este plin de praf, iar în această situație vă rugăm să curățați sau să înlocuiți filtrul. • Dacă aparatul emană miros de ars, vă rugăm să îl scoateți imediat din priză și să contactați vânzătorul sau serviciul clienți.
Indicatorul pentru înlocuirea filtrului încă mai clipește după ce l-ați înlocuit cu unul nou	Vă rugăm să apăsați butonul de pornire/oprire (Power) timp de 7s pentru a reconfigura aparatul, iar contorul pentru durata de viață a filtrului va porni.

Observație: Dacă întrebările de mai sus nu vă rezolvă problema și aparatul necesită întreținere, vă rugăm să contactați furnizorul sau serviciul de relații cu clienții. Vă rugăm să nu dezasamblați singur acest aparat.



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit.

Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de

funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru

reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Vă mulțumim că utilizați produsele noastre.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu mare atenție înainte de folosirea aparatului și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.