


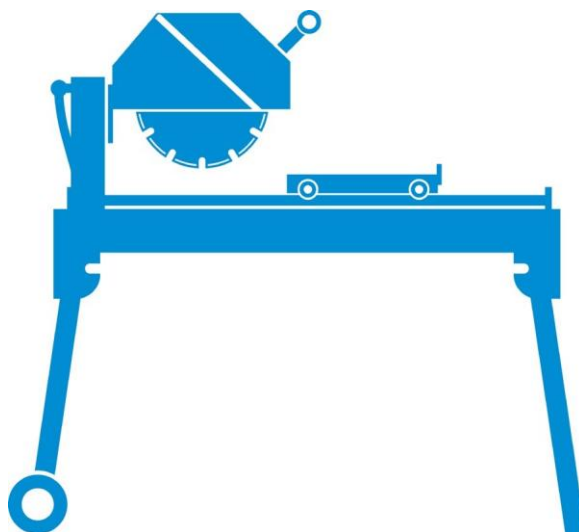

Instrucțiuni de utilizare

TBE400

Index 001



Adresa producătorului:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Elveția

Tel. +41 (0)44 952 18 18

Fax +41 (0)44 952 18 00

www.hydrostress.com

TYROLIT Hydrostress AG își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără notificare prealabilă.

Drepturi de autor © 2018 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfäffikon ZH, Elveția. Toate

drepturile rezervate, în special drepturile de autor și de traducere.

Imprimarea acestui manual de utilizare, inclusiv a unor extrase din acesta, este interzisă.


Nicio parte a acestuia nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau prelucrată prin sisteme electronice, duplicată sau diseminată fără permisiunea scrisă a TYROLIT Hydrostress AG.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Lama de ferăstrău trebuie inspectată zilnic pentru uzură excesivă, fisuri la miez și deteriorare a arborelui. Înlocuiți orice lamă care prezintă semne de deteriorare.

- Pentru a monta lama, curățați arborele și flanșele exterioare, strângând bine piulița.
- NU așezați nicio parte a corpului în linie cu lama în timp ce aceasta se rotește.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, se recomandă utilizarea unui GFCI și apelarea la un profesionist calificat pentru service.

Recomandăm utilizarea următoarelor elemente de siguranță la operarea ferăstrăului:

	FOLOSIȚI UN CIRCUIT DE ÎMPĂMÂNTARE ADECVAT!
	FOLOSIȚI APĂRĂTOAREA LAMEI CÂND UTILIZAȚI FIERĂSTRĂUL!
	PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE!

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați niciodată mașina în mod necorespunzător și nu lucrați într-un mod nesigur.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mască de praf și căști de protecție pentru urechi în timp ce utilizați ferăstrăul.
- Fiți întotdeauna atenți când ferăstrăul este în funcțiune. Neatenția operatorului poate duce la vătămări grave.
- Înainte de a începe lucrul, familiarizați-vă cu șantierul și împrejurimile acestuia. Luați în considerare circumstanțele care pot împiedica lucrul sau traficul, observați condițiile solului (bunătate sau nu) și luați măsuri pentru a asigura siguranța (de exemplu, protejarea lucrărilor rutiere de traficul public).
- Luați măsuri pentru a vă asigura că mașina se află într-o stare sigură și fără probleme înainte de utilizare. Folosiți mașina numai atunci când toate dispozitivele de protecție (de exemplu, apărătoare, amortizoare de zgomot, dispozitive de oprire de urgență) funcționează în locațiile prevăzute.
- O verificare vizuală a mașinii trebuie efectuată cel puțin o dată pe tură pentru a se asigura că sunt recunoscute defecțiunile sau defecțiunile vizibile. Orice modificare (inclusiv modificări ale performanței sau comportamentului mașinii) trebuie raportată supraveghetorului. Dacă este necesar, opriți imediat mașina și asigurați-o.
- În cazul unei defecțiuni, opriți imediat mașina și asigurați-o. Remediați problema cât mai curând posibil.
- Pentru pornirea și oprirea mașinii, urmați instrucțiunile de operare și observați orice lumini indicatoare.
- Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că mașina activată nu va reprezenta un pericol pentru nimeni.
- Asigurați-vă că conectați ștecherul la o priză cu împământare corespunzătoare pentru a reduce riscul de electrocutare.

AVERTISMENTE PRIVIND SĂNĂTATEA

O parte din praf este generat de șlefuirea mecanică, tăierea cu ferăstrăul, șlefuirea, găurirea și poate provoca alte activități de construcții, conținând substanțe chimice despre care se știe că pot cauza cancer, malformații congenitale sau alte probleme reproductive. Câteva exemple ale acestor substanțe chimice sunt:

- Plumb din vopsele pe bază de plumb.
- Silice cristalină din cărămizi, ciment și alte produse de zidărie.
- Arsenic și crom din cheresteaua tratată chimic.

Riscul pe care îl asumați în urma acestor expuneri variază în funcție de frecvența cu care efectuați acest tip de muncă. Pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată și folosiți echipament de siguranță omologat, cum ar fi măștile de praf special concepute pentru a filtra particulele microscopice.


DESAMBLARE, ASAMBLARE ȘI INSTALARE

Deschideți recipientul, ridicați cu grijă mânerul cadrului ferăstrăului și așezați-l pe o suprafață de lucru plană și nivelată. Asigurați-vă că aveți următoarele articole înainte de a arunca recipientul:

- A văzut
- Ghidaj de tăiere la 45° / 90°
- Cheie universală
- Manualul de utilizare


INSTALARE LAMĂ DIAMANTATĂ

1. Deplasați capacul axului lamei în sus. Pentru a scoate piulița de blocare a lamei, deschideți spațiul axului.
2. Așezați lama pe axul lamei. Asigurați-vă că săgeata direcțională este îndreptată în direcția de rotație a axului.
3. Blocați piulița de blocare a lamei cu flanșa exterioară. Folosiți cheia multiplă prevăzută pentru a fixa strâns lama

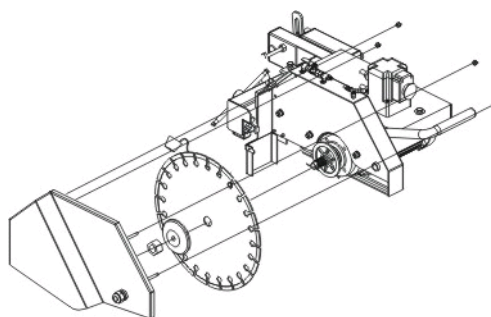

INSPECȚII ȘI SPECIFICAȚII

Fierăstraiele circulare compacte TBE400 sunt livrate complet asamblate și gata de utilizare, cu excepția lamei diamantate. Verificați ferăstrăul pentru a depista eventualele daune cauzate de transport. Dacă constatați vreo deteriorare, contactați imediat expeditorul și depuneți o reclamație de transport. Nu suntem responsabili pentru nicio daună legată de transport. Scoateți ferăstrăul din containerul de transport.

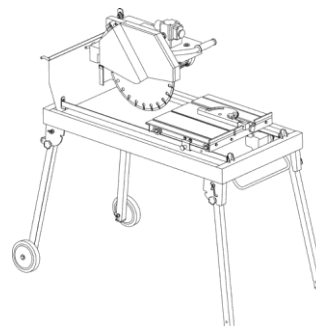

SPECIFICAȚII TBE400	
Putere	2,2 kW
Volți	230 V (110 V)
Amperi	10 A (20)
Cicluri	50 Hz (60 Hz)
Viteza axului lamei	2.800 rpm
Dimensiunea maximă a lamei	15,7" / 400 mm
Dimensiunea arborelui	1" / 25,4 mm
Lungime maximă de tăiere	23,6" / 600 mm
Lungime	1210 mm
Lățime	655 mm
Înălțime	1285 mm
Wight	86 kg
Grad de protecție	IP54

NIVEL DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Parametru	Wert
Nivelul de zgomot la urechea utilizatorului (Leq)	81,9 dB(A)*
Nivelul de zgomot la locul de muncă (LPA)	69,3 dB(A)*
Nivel de putere sonoră conform ISO 3744 (LwA)	89,3 dB(A)*
Vibrații DIN EN ISO 5349-2	< 2,5 m/s ²


* Valoarea se aplică în următoarele condiții: Cu lamă de ferăstrău Ø350 mm tip EB nr. 5696.

În timpul operațiunii de tăiere pot fi generate niveluri de zgomot mai ridicate.

ATENȚIE! Purtarea echipamentului de protecție auditivă trebuie obligatorie atunci când se depășește 85 dB(A).!

CARACTERISTICI

Fierăstrăul circular circular TBE400 este conceput special pentru constructorii profesioniști. Îmbunătățește performanța cu o multitudine de caracteristici care facilitează operarea.

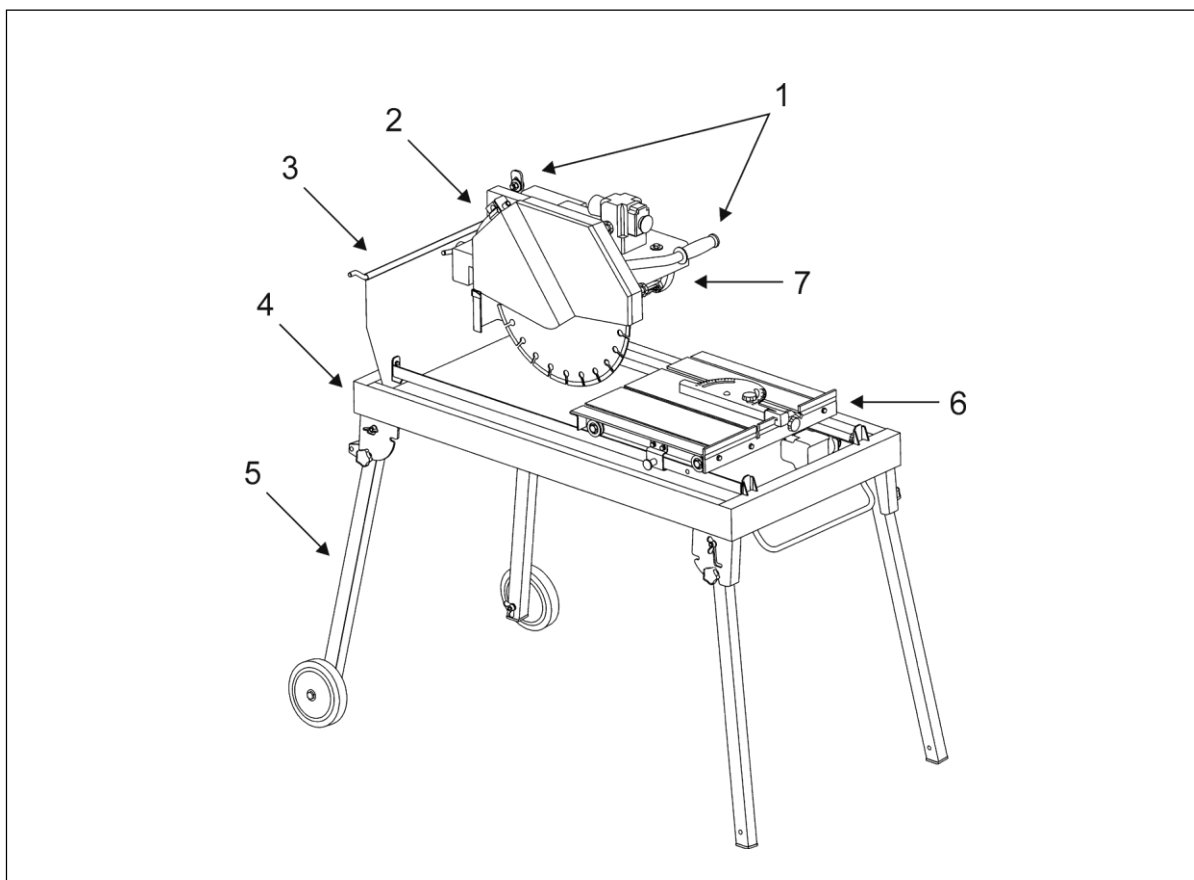


- 1 Mânerul robust și pârgă cu arc permit tăieri rapide în unghi.
- 2 Capacitate de tăiere în unghi.
- 3 Apărătoarea spate împotriva stropirii protejează șantierul împotriva prafului și a
apei Tavă de apă din oțel inoxidabil
- 4 Picioarele pliabile cu roți facilitează transportul Ghidaj
- 5 de rupere la 45° / 90°
- 6 Motor cu inducție puternic
- 7

ANSAMBLUL MASEI DE TĂIAT

Pentru a instala masa de tăiere pe mașină:


1. Așezați masa de tăiere pe șine
2. Instalați șurubul și suporturile pe masa de tăiere
3. Pentru a scoate masa de tăiere, efectuați inversul celor doi pași de mai sus.

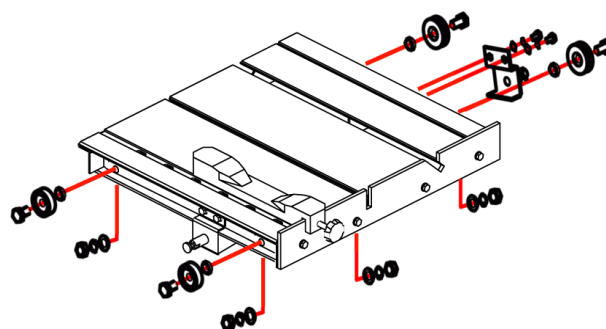

MASA DE TĂIAT

Caracteristici:

- Masa de tăiere robustă, cu roți din oțel, oferă durabilitatea necesară pentru a manipula materiale mari.

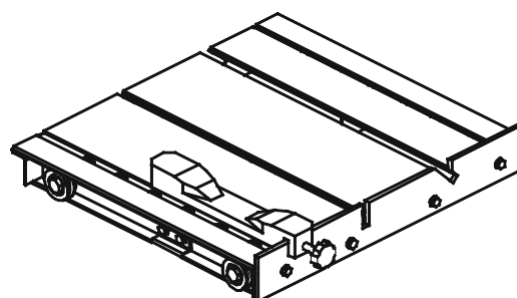

Folosiți doar lama cu diametrul de 400 mm (16") pentru acest ferăstrău. O lamă diamantată de dimensiuni mai mici poate prinde materialul tăiat, provocând daune și posibil răni.

	FOLOSIȚI UN CIRCUIT DE ÎMPĂMÂNTARE ADECVAT!
	FOLOSIȚI APĂRĂTOAREA LAMEI CÂND UTILIZAȚI FIERĂSTRĂUL!
	PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE!

GHIDUL RIP

Pași pentru utilizarea ghidajului de despicare la 45° / 90°

1. Setați ghidajul de tăiere longitudinală poziționându-l la dimensiunea dorită și strângeți butonul filetat. Asigurați-vă că ghidajul de tăiere longitudinală este strâns ferm pentru a evita alunecarea. Ghidajul de tăiere longitudinală poate fi utilizat pentru tăieturi longitudinale la 90° și tăieturi la unghi de 45° atât din partea stângă, cât și din partea dreaptă.
(Observați fantele drepte și înclinate la 45° de pe partea inferioară a ghidajului de ruptură)
2. După ce ghidajul de tăiere longitudinală este poziționat pentru tăietura dorită, așezați materialul plat pe ghidajul de tăiere longitudinală și pe șina de măsurare. După ce ghidajul de tăiere longitudinală este poziționat pentru tăietura dorită, așezați materialul plat pe ghidajul de tăiere longitudinală și pe șina de măsurare. Pentru tăieturi longitudinale la 45°, plasați colțul materialului în fanta deschisă a șinei de măsurare.
3. Pur și simplu aliniați materialul care urmează să fie tăiat cu liniile premarcate corespunzătoare de pe masa de tăiere.
4. Acum ești gata să faci tăietura



Pentru tăieturi la 45°, asigurați-vă că tija rotativă este poziționată orizontal.

ADÂNCIME DE TĂIERE

Adâncimea de tăiere recomandată este de 0,6 cm (¼") sub suprafața mesei de tăiere. Spațiul liber pentru tăiere a fost fixat față de proiectarea inițială.




Folosiți doar lama de 400 mm (Ø16") pentru acest ferăstrău. O lamă diamantată de dimensiuni mai mici poate prinde materialul tăiat, provocând daune și posibil răni.

Diametru maxim al lamei	Adâncime maximă de tăiere
400 mm	125 mm


INSTALARE POMPĂ DE APĂ

1. Scoateți pompa de apă din cutie și verificați dacă nu este deteriorată.
2. Așezați pompa în mijlocul tăvii de apă, de-a lungul lateralului acesteia, astfel încât orificiul de ieșire a apei să fie poziționat orizontal. Conectați furtunul de apă de la apărătoarea lamei la pompă și introduceți cablul de alimentare în priza cu 3 pini.
3. Umpleți recipientul cu apă astfel încât admisia de apă să fie complet scufundată.
4. Asigurați-vă că susțineți pompa în timpul instalării pentru a preveni defectarea sau deteriorarea acesteia.

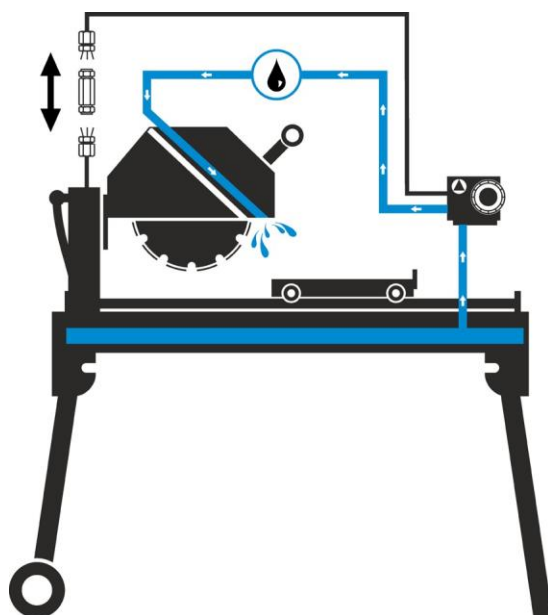

Deconectați pompa înainte de a încerca să o manipulați. Nu folosiți niciodată pompa fără apă în tavă.

PICIOARE PLIABILE

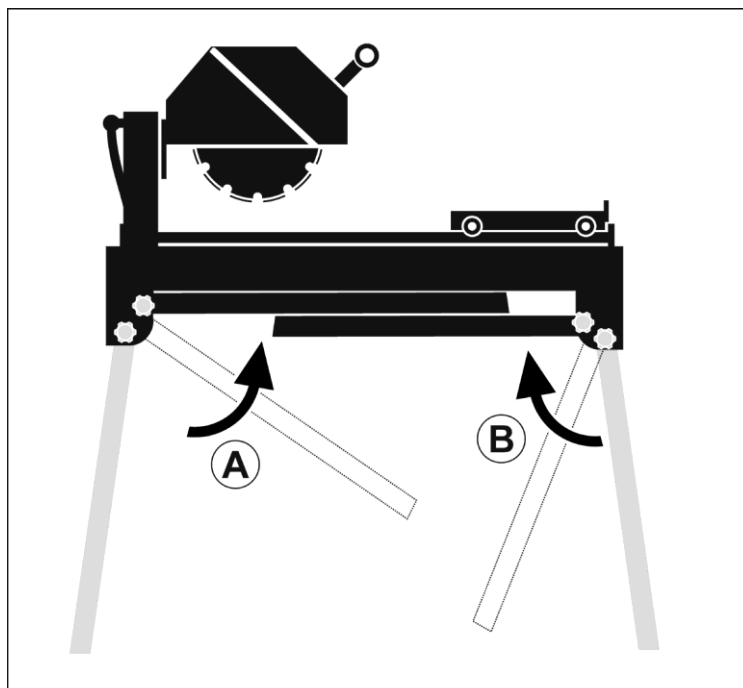

SPECIFICAȚII MOTOR ELECTRIC


Caracteristici:

Putere	2,2 kW
Volți	230 V (110 V)
Amperi	10 amperi (20A)
RPM motor	2800 RPM
Ciclu	50 Hz (60 Hz)

Recomandări:

Se recomandă utilizarea unui CIRCUIT de 15 A (30 A) în timpul funcționării acestui ferăstrău. Acest lucru va preveni orice pană de curent sau întrerupere.

Conectați întotdeauna ferăstrăul cât mai aproape de sursa de alimentare în timpul funcționării. Acest lucru vă va permite să primiți electricitate optimă.

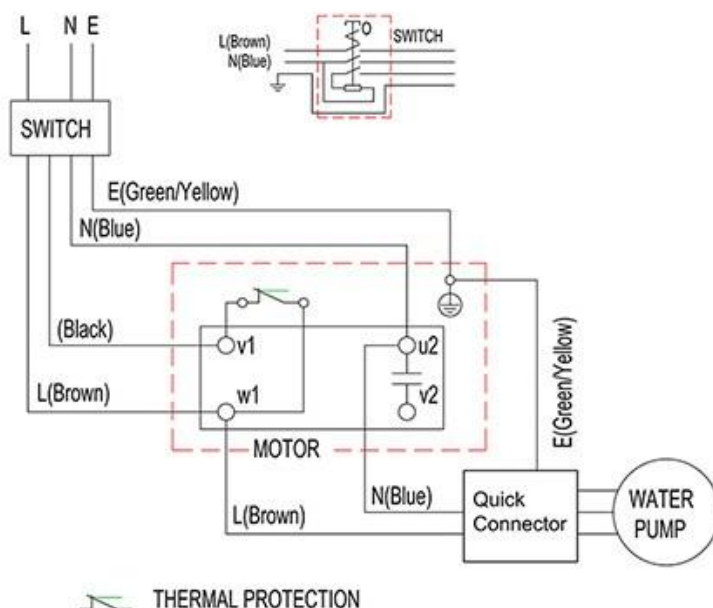

Pentru a evita deteriorarea permanentă a motorului, trebuie să utilizați prelungitorul corect. Nu utilizați niciodată mai mult de un prelungitor odată. Urmăriți tabelul pentru dimensiunea corectă:

Calibru sârmă	Lungimea cablului 2,2 kW - 230 V (110 V)
1,5 mm ²	30 metri
2,5 mm ²	50 metri

CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI PENTRU LAMELE

LAME PENTRU TĂIEREA UMEDĂ

CE SĂ FACI

- Inspectați zilnic lamele pentru a depista crăpături sau uzură neuniformă.
- Folosiți întotdeauna o lamă adecvată pentru materialul care urmează să fie tăiat.
- Verificați axul arborelui pentru uzură neuniformă înainte de montarea lamei.
- Folosiți întotdeauna lame cu dimensiunea corectă a axului arborelui.
- **Asigurați-vă că lama este montată în direcția corectă.**
- **Fixați lama pe ax cu o cheie.**
- Folosiți echipamentul de siguranță adecvat atunci când utilizați ferăstrăul.
- Verificați periodic lama pentru a depista fisuri sau oboseală prin lipire.
- Asigurați întotdeauna un flux continuu de apă pe ambele părți ale lamei.

NU FACEȚI

- Nu utilizați ferăstrăul fără a fi montate dispozitivele de siguranță.
- **Nu folosiți ferăstrăul cu lame mai mari de Ø 16" (400 mm)**
- Nu tăiați uscat cu lamele marcate „Utilizați umed”.
- **Nu depășiți turația maximă recomandată de producător.**
- Nu forțați lama în material, lăsați lama să taie la viteza proprie.

LAME PENTRU TĂIEREA USCATĂ

CE SĂ FACI

- Pe lângă următoarele, urmați întotdeauna recomandările pentru umiditate.
- Folosiți o lamă adecvată pentru materialul care urmează să fie tăiat.
- Inspectați lamele segmentului pentru a depista crăpăturile sau pierderile segmentului.
- **Nu folosiți lame deteriorate.**
- Folosiți echipamentul de siguranță adecvat atunci când utilizați ferăstrăul.

NU FACEȚI

- Pe lângă următoarele, urmați întotdeauna recomandările pentru umiditate.
- Nu faceți tăieturi lungi cu lame uscate - lăsați-le să se răcească periodic la aer.
- Nu folosiți muchia sau partea laterală a lamei pentru a tăia sau a șlefui.
- **Nu încercați să tăiați o rază sau o curbă.**
- Nu tăiați prea adânc sau prea repede în material.
- Nu tăiați niciun material care nu este recomandat de producătorul lamei.

ÎNȚREȚINEREA FIERĂSTRĂULUI

Interval de întreținere	Ce trebuie făcut pentru întreținere și îngrijire
După fiecare utilizare a mașinii	- Scoateți apa murdară din recipient. - Îndepărtați murdăria și noroiul de pe fundul recipientului - Clătiți pompa de imersie cu apă proaspătă pentru a preveni blocarea pompei de apă din cauza murdăriei reziduale.
După curățarea umedă și înainte de a utiliza din nou mașina	Conectați mașina la o priză electrică echipată cu un întrerupător de siguranță „GFI”. Dacă întrerupătorul de siguranță întrerupe alimentarea cu energie electrică, nu încercați să utilizați mașina, ci apelați mai întâi la un distribuitor autorizat pentru verificarea acesteia.
Înainte de a nu utiliza mașina pentru o perioadă lungă de timp	Curățați și lubrifiați toate părțile mobile.
Înainte de a nu utiliza mașina pentru o perioadă lungă de timp	- Verificați dacă suportul este fixat în siguranță. - Verificați dacă toate îmbinările cu șuruburi și piulițele sunt fixate. - Verificați dacă masa cu role este în ghidajele sale și că se mișcă ușor înainte și înapoi. - Cu lama de ferăstrău scoasă, porniți motorul pentru o clipă și opriți-l din nou. Dacă motorul nu funcționează, solicitați verificarea mașinii de către un electrician calificat. - Verificați dacă pompa de imersie funcționează corect. Deschideți robinetul de apă de răcire și porniți mașina. Dacă pompa nu furnizează apă sau furnizează doar puțină apă, opriți mașina imediat. Curățați pompa sau înlocuiți-o dacă este necesar.
Temperatura ambientală sub 0°C (funcționare iarna)	Pentru a preveni înghețarea apei din pompă și din sistemul de răcire, goliți apa după utilizarea mașinii sau atunci când va exista o pauză lungă. Asigurați-vă că sistemul de răcire este complet golit, astfel încât să nu rămână apă în interiorul pompei, furtunului de apă și carcasei rulmentului.



Pentru siguranța dumneavoastră, înainte de a efectua orice operațiune de întreținere a ferăstrăului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați cardul de alimentare.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Mașina nu funcționează când este pornită	Cablul de alimentare nu este fixat / conectat corect la priză	Verificați dacă mașina este conectată corect la sursa de alimentare.
	Cablul de alimentare este defect	Verificați cablul de alimentare, înlocuiți-l dacă este necesar.
	Înterupător principal de alimentare defect	Solicitați verificarea întrerupătorului principal și, dacă este necesar, înlocuirea acestuia de către un electrician calificat.
	Electricitate vrac conexiune în interiorul sistem electric	Solicitați verificarea întregului sistem electric al mașinii de către un electrician calificat.
	Motor defect	Solicitați verificarea motorului și, dacă este necesar, înlocuirea acestuia de către un tehnician calificat.
Motorul se oprește (pană de curent)	Prea multă presiune exercitată în timpul tăierii	Exercitați mai puțină presiune atunci când tăiați
	Specificații incorecte pentru lama de ferăstrău	Folosiți o lamă de ferăstrău corespunzătoare materialului care urmează să fie tăiat
	Ferăstrăul are un sistem electric defect	Solicitați verificarea sistemului electric al ferăstrăului de către un tehnician calificat
Mașină slabă performanță mică putere	Cablul de alimentare/prelungitorul este prea lung sau cablul este încă înfășurat în tamburul de cablu	Folosiți un cablu de alimentare/cablu de extensie de lungimea nominală, utilizați un tambur de cablu cu cablul complet extins
	Rețeaua electrică este insuficient	Respectați specificațiile electrice ale mașinii și conectați-o numai la o rețea electrică care respectă aceste specificații.
	Motorul de acționare nu mai funcționează la turația nominală (rpm)	Solicitați verificarea motorului de către un electrician calificat și, dacă este necesar, înlocuiți-l.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Mersul neregulat al lamei de ferăstrău	Tensiune slabă în materialul lamei	Returnați lama de ferăstrău producătorului
Lama de ferăstrău se clatină când alergi	Lama de ferăstrău este deteriorată sau îndoită	- Aliniați/aplatizați lama de ferăstrău - Curățați flanșa receptoare - Lipiți segmentele diamantate ale vechii lame pe o altă lamă sau folosiți o lamă nouă.
	Flanșa lamei de ferăstrău este deteriorată	Înlocuiți flanșa lamei de ferăstrău
	Arborele motorului este îndoit	Înlocuiți motorul electric
Segmentul de diamante devine liber	Supraîncălzirea lamei de ferăstrău, apa de răcire insuficientă	Lipiți din nou segmentul diamantat pe lamă, asigurând un flux optim de apă de răcire.
Uzură excesivă	Tip greșit de lamă de ferăstrău	Folosiți lame de ferăstrău mai dure
	Arborele motorului provoacă oscilații	Înlocuiți rulmenții motorului sau motorul
	Supraîncălzire	Asigurați un flux optim de apă de răcire
Fisuri în sau în apropierea segmentului de diamant	Lama de ferăstrău prea dură	Folosește o lamă mai moale
	Flanșa fixă este uzată	Înlocuiți flanșa fixă
	Rulmentul arborelui motorului	Înlocuiți rulmentul arborelui motorului

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Lama de ferăstrău este tocită	- Tipul de lamă de ferăstrău nu este potrivit pentru materialul care este tăiat - Tipul de lamă de ferăstrău nu este potrivit pentru performanța mașinii - Lama de ferăstrău prea dură	Folosiți tipul corespunzător de lamă de ferăstrău
	Segmentele de diamant sunt bont	Ascuțiți lama de ferăstrău diamantată
Aspectul tăieturii nu este optim	Tensiune slabă în materialul lamei	Returnați lama de ferăstrău producătorului
	Prea multă sarcină aplicată lamei de ferăstrău	Folosiți o lamă de ferăstrău potrivită
	Segmentele de diamant sunt bont	Ascuțiți lama de ferăstrău
Gaura centrală a lamei de ferăstrău s-a lărgit din cauza uzurii	Lama de ferăstrău a alunecat pe arborele motorului în timpul funcționării	Arborele sau lama de ferăstrău trebuie să fie prevăzute cu un inel adaptor adecvat
		Verificați flanșa de recepție și înlocuiți-o dacă este necesar
Lama de ferăstrău arată culori înflorite	Frecare laterală la tăiere	Alimentarea cu material este prea mare; continuați mai încet
Urme de șlefuire pe lama de ferăstrău	Materialul nu este alimentat paralel cu lama de ferăstrău	Asigurați-vă că direcția de avans este absolut paralelă cu lama de ferăstrău
		Reglați masa cu role/solicitați reglarea acesteia
	Tensiune slabă în materialul lamei	Întindeți lama de ferăstrău
	Prea multă sarcină pe lama de ferăstrău	Alimentarea cu material este prea mare, procesați mai lent

SERVICIU CLIEŢI

SERVICII POST-VÂNZARE

Toate serviciile pentru clienţi (întrebări tehnice, rearanjarea comenzilor de piese etc.) vor fi asigurate de noi.

RECLAMAŢII PENTRU BUNURI PIERDUTE SAU DETERIORATE

Dacă marfa este livrată în stare deteriorată sau lipsesc cutii, o menţiune trebuie trecută pe toate documentele semnate de destinatar. Dacă se observă daune neraportate sau ascunse după livrare, transportatorul trebuie contactat telefonic, iar dacă transportatorul nu trimite un inspector în termen de cinci zile, trebuie făcută o cerere scrisă către transportator, confirmând solicitarea telefonică de inspecţie.


Toate cererile de rambursare pentru pierderi sau daune cauzate de transport trebuie să fie însoţite de documente semnate corespunzător. O cerere de rambursare pentru pierderi sau daune trebuie depusă la transportator în termen de 60 de zile de la data expedierii pentru UPS sau alţi transportatori comuni. Nu se poate acorda rambursare pentru cereri de rambursare pentru daune care nu sunt justificate corespunzător cu documente justificative sau care sunt primite de noi prea târziu pentru a fi depuse la timp la transportator.

CONTACTAŢI-NE

Ne mândrim cu serviciul nostru pentru clienţi. Dacă aveţi întrebări legate de produsele noastre, fie că este vorba de solicitări de informaţii despre produse sau de depanare, nu ezitaţi să ne contactaţi la sediul nostru central. Vom face tot posibilul să vă răspundem la întrebări. În unele cazuri, este posibil chiar să vă îndrumăm către un reprezentant de vânzări local care vă poate oferi servicii mai bune.

ELIMINARE

GENERAL

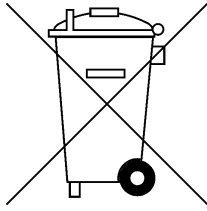

Operatorul poate recicla sau elimina singur ferăstrăul circular cu condiția să respecte prevederile legale. Pentru a demonta corect ferăstrăul circular și a îndepărta corespunzător materialele, sunt necesare cunoștințe de mecanică și de diferențiere a deșeurilor.

Dacă în timpul eliminării corecte apar îndoieli care reprezintă un pericol pentru persoane sau mediu, serviciul de asistență tehnică post-vânzare al TYROLIT Hydrostress AG vă va oferi cu plăcere informații.



PERICOL

Avertizare tensiune

Înainte de a lucra într-o zonă identificată în acest fel, instalația sau dispozitivul trebuie deconectat complet de la sursa de alimentare (tensiune) și asigurat împotriva repornirii accidentale.

Nerespectarea acestui avertisment poate duce la deces sau vătămări grave.

CALIFICĂRI ALE PERSONALULUI

Doar personalul cu pregătire tehnică de bază și care este în măsură să identifice diferitele grupe de materiale ar trebui implicat în eliminare.

REGULAMENTE PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR

La eliminarea mașinilor care alcătuiesc ferăstrăul circular trebuie respectate regulile și directivele locale și regionale normale.

ELIMINAREA FERĂSTRĂULUI DE CURTE

REGULAMENTE PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR

Piese demontate ale ferăstrăului circular sunt sortate în funcție de material și trimise separat la punctele de colectare corespunzătoare. Asigurați-vă că următoarele piese sunt eliminate în mod corespunzător.

Fierăstrăul circular este alcătuit din următoarele materiale:

Aluminiu turnat	Produse laminate din aluminiu
Bronz	Oțel
Cauciuc	Plexiglas din
Unsoare sintetică	cauciuc / nailon

OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE

Când un ferăstrău circular este scos din funcțiune și casat de producător, TYROLIT Hydrostress AG sau centrul de service corespunzător trebuie informați în acest sens.




Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformità
Declaración de conformidad

Type	TBE400S	Article No.	10998400
Serial No.		Index	001
Power	2.2 kW	Voltage	230V/50Hz
Weight	86 kg	Year	
RPM	2800 1/min	Max. Blade Ø	400 mm
Bore Ø	25.4 mm		
TYROLIT Hydorstress AG CH-8330 Pfäffikon ZH			

Tischsäge

Table saw
Scie de table
Sega da banco
Cortadora de mesa

TBE400 ★ ★

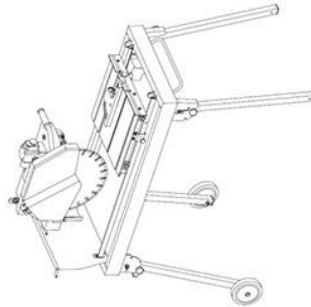

Wir bestätigen in alleiniger
Verantwortung, dass diese Maschine den
folgenden Richtlinien und Normen
entspricht

We declare under our sole responsibility that
this product complies with the following
directives and standards

Nous déclarons, sous notre seule
responsabilité, que ce produit répond aux
directives et norms suivantes

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilità che il presente prodotto è
conforme alle seguenti direttive e norme

Declaramos bajo propia responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes
directivas y normas

Angewandte Richtlinien(n)
Directive(s) applied
Directive(s) appliquée(s)
Direttive applicatale
Directiva(s) aplicada(s)

2006/42/EG 17.05.2006
2014/30/EU 26.02.2014
2012/19/EU 04.07.2012

Angewandte Normen

Applied standards
Normes appliquées
Norme applicate
Normas aplicadas

EN ISO 12100:2010
EN 12418:2000+A1:2009
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

TYROLIT Hydorstress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland

Pfäffikon, 13.12.2018

Pascal Schmid
Leiter Entwicklung und Verantwortlicher
für die technischen Unterlagen

TYROLIT 10999940

Originaldokument