
Art.Nr.: 901778 901779

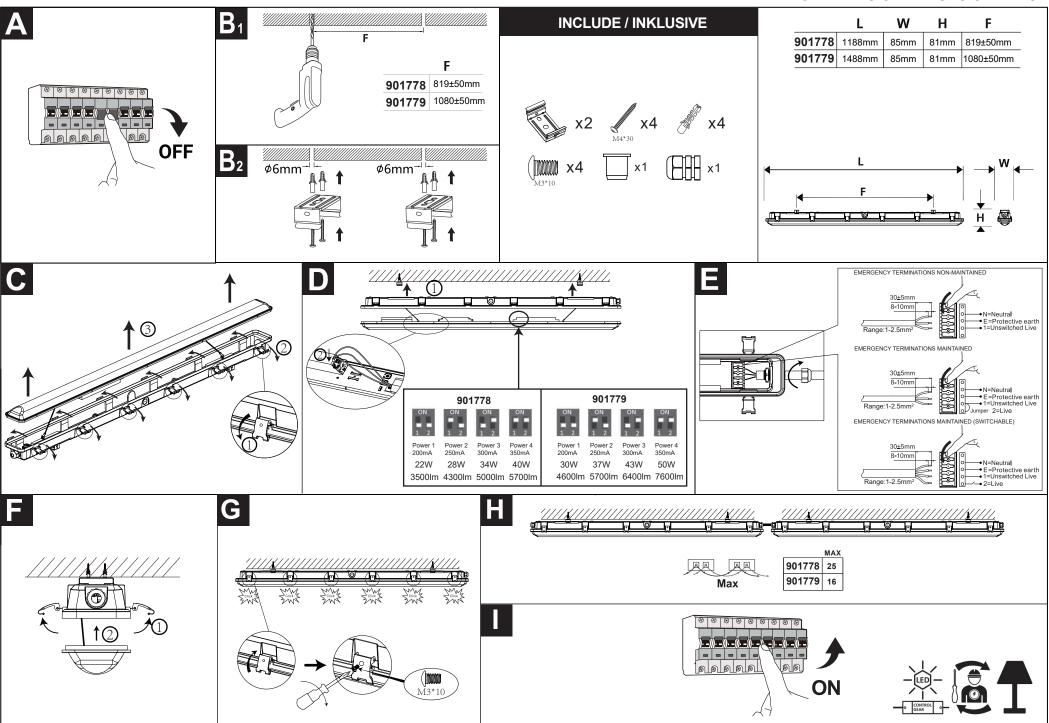



Replacement of the battery (lifetime 4 years)

Batteries should be replaced when the luminaire no longer meets the 3 hours durat ion performance.

- The battery must be replaced with same type and code
- Switch of the electricity at the mains.
- Open the ftting, unplug battery plugs (2pin white color)
- Remove the old battery pack by screwdriver
- Replace new battery pack then fix it on the iron plate and connect the plugs
- Close the ftting
- Restore the power and perform operation check.

The electrician needs to perform a Self-test function as follows:

- Every month: routine check by press the test button .
- Every year: power off ,then 180 minutes discharge test .
- -The luminaire must be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE Electrical regulations or the national requirements.
- -Turn off the power supply before checking, installation, maintenance or moving.
- -Do not switch on before complete installation.
- -The light source and/or controller contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- -Batteries shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- -The product is not intended for emergency escape purposes



Austausch der Batterie (Lebensdauer 4 Jahre)

Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn die Leuchte die 3-Stunden-Dauerleistung nicht mehr erfüllt.

- -Die Batterie muss durch denselben Typ und Code ersetzt werden.
- -Schalten Sie den Strom am Hauptschalter aus.
- Öffnen Sie die Leuchte, ziehen Sie die Batteriestecker ab (2-polig weiß).
- -Entfernen Sie den alten Batteriesatz mit einem Schraubendreher.
- -Setzen Sie den neuen Batteriesatz ein, befestigen Sie ihn auf der Metallplatte und schließen Sie die Stecker an.
- -Schließen Sie die Leuchte.
- -Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

Der Elektriker muss eine Selbsttestfunktion wie folgt durchführen:

- -Jeden Monat: Routineprüfung durch Drücken der Testtaste.
- -Jedes Jahr: Ausschalten, dann 180 Minuten Entladetest.
- Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gemäß den neuesten elektrischen IEE-Vorschriften oder den nationalen Anforderungen verkabelt werden.
- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Überprüfung, Installation, Wartung oder dem Transport aus.
- -Schalten Sie sie nicht ein, bevor die Installation abgeschlossen ist.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder Steuerung darf nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Batterien dürfen nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Das Produkt ist nicht für Notausgänge vorgesehen.

