

INSTRUCIUNI DE INSTALARE PENTRU VENTILATOARELE WE, MT SI OK

NOTA:

Interupeti sursa de alimentare inainte de orice conexiune electrica sau de intretinere. Va rugam sa contactati un electrician autorizat pentru punerea in functiune a ventilatorului.


- I. Pentru cele mai bune rezultate instalați întotdeauna ventilatorul pe cel mai îndepărtat perete sau tavan fata de locul principal de intrare a aerului , la un nivel ridicat. Acest lucru va asigura un flux maxim de aer proaspăt în întreaga cameră.
- II. Folositi intotdeauna ventilatoarele noastre cu tensiune scazuta ca modele standard pentru ventilarea bailor. Transformatorul ventilatorului pentru tensiune joasa trebuie sa nu fie montat la îndemâna persoanelor care folosesc baia.
- III. Toate ventilatoarele trebuie sa respecte reglementarile IEE. Cablu de alimentare trebuie sa fie de minim 1mm in sectiune.

1. Faceti o gaura in perete care sa fie potrivita pentru tubulatura si ventilatorul cu diametrul Ø100mm/4". In cazul in care ventilatorul trebuie sa fie montat pe tavan, va rugam sa va asigurati ca golul de montare este intre doua puncte de sustinere.



2. Pozitionati ventilatorul pe perete sau tavan Fig A(2) pentru marcarea gaurilor si a intrarii cablului de alimentare.

3. Asezati cablu de alimentare in pozitia corecta. Pentru conectare va rugam sa verificati imaginile pentru diferite modele.

4. Pentru montarea ventilatorului va rugam sa folositi suruburi si dibluri.

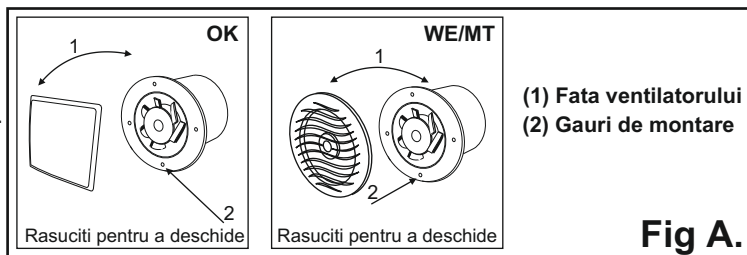

NOTA: Daca ventilatorul are clapeta antiretur, asigurati-va ca aceasta clapeta este in pozitie verticala .

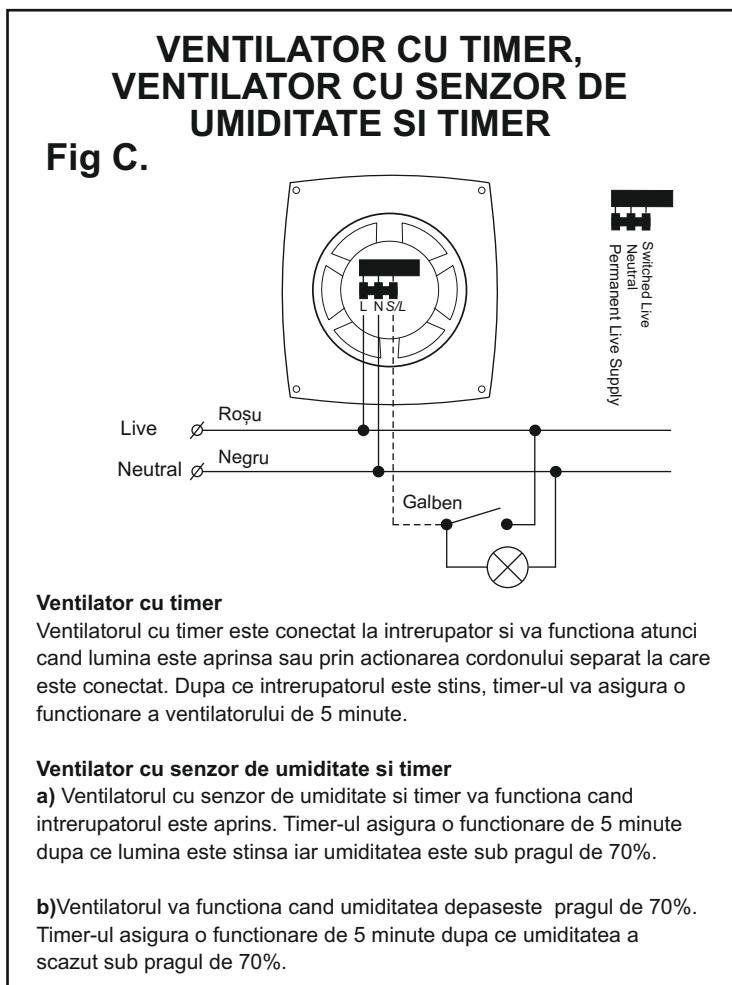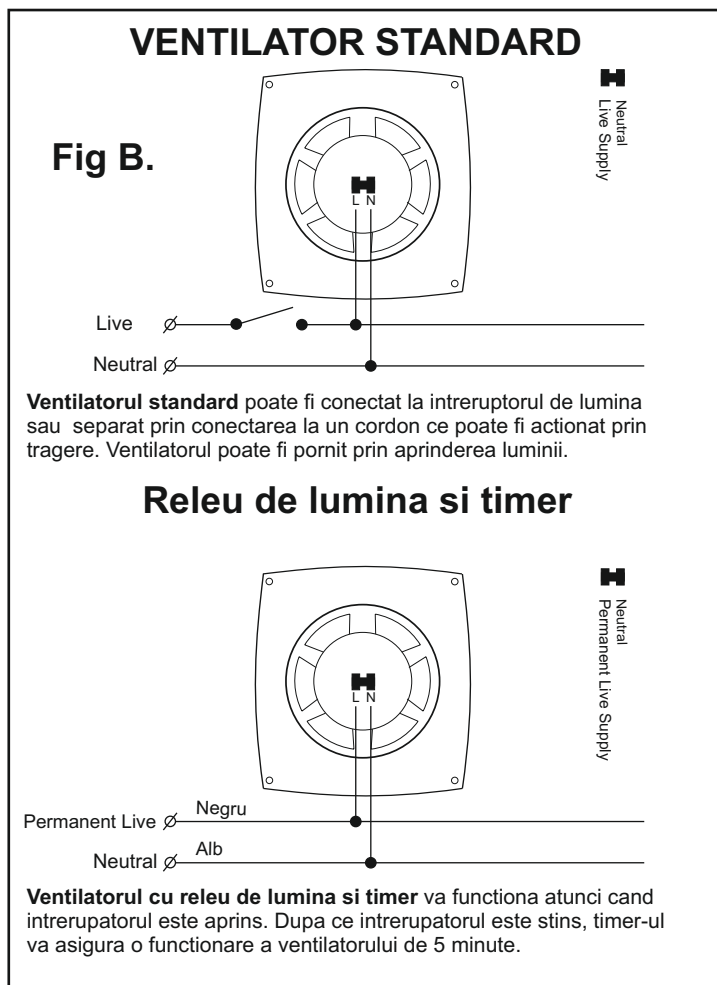

IMPORTANT

- Interupeti sursa de alimentare inainte de orice conexiune electrica sau de intretinere. Va rugam sa contactati un electrician autorizat pentru punerea in functiune a ventilatorului.
- Este interzisa utilizarea ventilatorului de catre copii sau persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse.
- Trebuie sa luati masuri de precautie pentru a evita flux-ul de gaz inapoi in camera de la diverse sisteme ce au foc deschis.


• Semnul cu containerul barbat pe aparat înseamnă că toate produsele și echipamentele electrice și electronice trebuie să fie colectate separat la sfârșitul ciclului lor de viață. Nu eliminați aceste produse ca deșeuri menajere, care nu sunt supuse colectării separate. Acestea conțin elemente periculoase, care au efecte nocive asupra mediului și sănătății umane. Dați-le spre reciclare.

Ventilatoare de joasa tensiune potrivite pentru Zona 1

Ventilator standard de joasa tensiune

Fig D.


Nota: Transformatorul se monteaza astfel incat nici o persoana care utilizeaza baia sa nu aiba acces la aceasta.

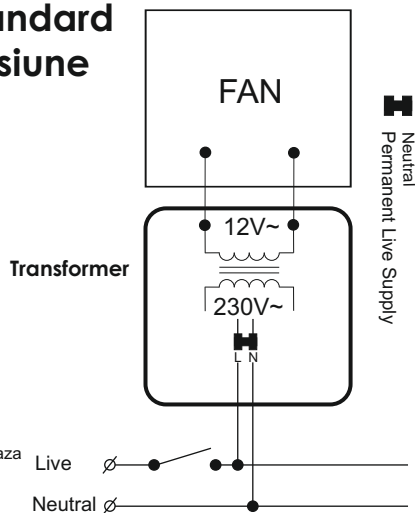

Ventilator de joasa tensiune cu timer

Fig E.

Nota: Transformatorul se monteaza astfel incat nici o persoana care utilizeaza baia sa nu aiba acces la aceasta.
Timer- ul asigura o functionare de 5 minute dupa ce intrerupatorul a fost oprit.

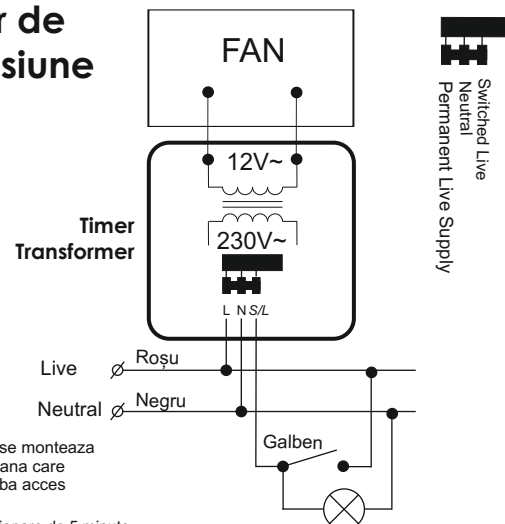


Ventilator de joasa tensiune cu timer si senzor de umiditate


Fig F.

Nota: Transformatorul se monteaza astfel incat nici o persoana care utilizeaza baia sa nu aiba acces la aceasta.

Timer- ul asigura o functionare de 5 minute dupa ce intrerupatorul a fost oprit.

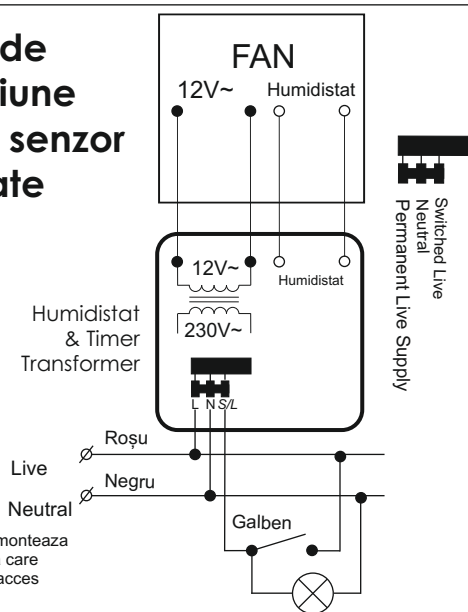


Bathroom Zone Regulations

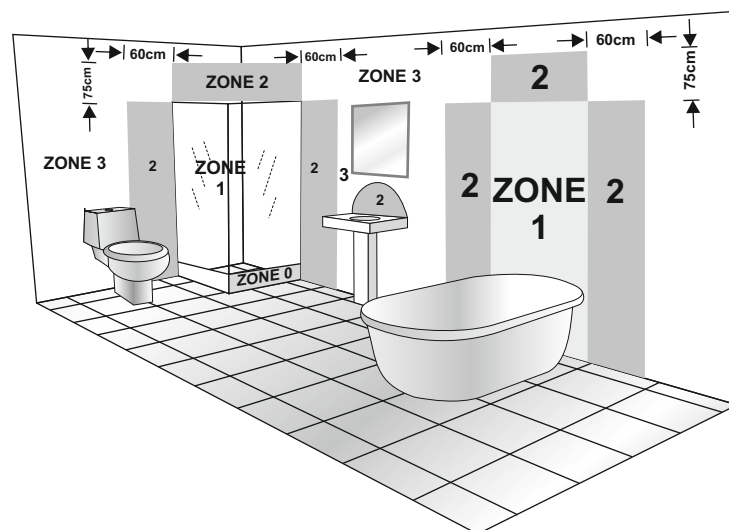

Date tehnice

Tip	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	A	Pa	IP	Temperatura maxima a aerului	Nivelul maxim de zgomot la 1m distanta	Bathroom Zones
MT 100	50/230	2500	95	11	0,075	53	24	40°C	33,7 dB	2, 3
MT 90 / OK 90	50/230	2400	85	13	0,075	52	24	40°C	26 dB	2, 3
OK 100	50/230	2430	100	13	0,075	55	24	40°C	29 dB	2, 3
OK-UE 100	50/230	2200	100	2,3	0,015	55	24	55°C	25 dB	2, 3
OK 100 LV	50/12	2430	100	13	2	55	24	40°C	29 dB	1, 2, 3
OK 120 Adapter	50/230	2430	100	13	0,075	55	24	40°C	29 dB	2, 3
OK 120	50/230	2520	170	32	0,190	78	24	40°C	42 dB	2, 3
WE 90	50/230	2400	85	13	0,075	52	24	40°C	26 dB	2, 3
WE 100/120	50/230	2430	105	13	0,075	56	24	40°C	29 dB	2, 3
WE 100/120	50/230	2500	140	13	0,075	65	X4	40°C	28 dB	2, 3

DOUA VITEZE

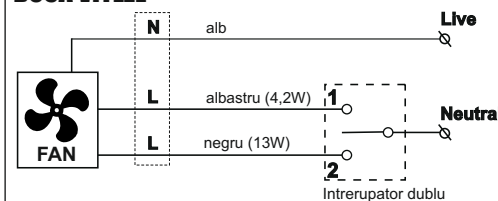

Two Speed Fan - 2S	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	IP
Sistem de operare normal Moderat	50/230	2500	105	13	24
Sistem de operare moderat	50/230	1020	47	4,2	24

GARANTIE

Produs:.....

Tip:.....

Data achizitiei:.....

Client:.....

Vanzator:.....

Garanția a fabricii - producător este de **24 luni** și este valabilă de la data cumpărării articolului ceea ce cumpărătorul dovedește cu certificatul de garanție și factura originală (sau bon fiscal) cu certificatul de garanție completat: numele cumpărătorului, data achiziției, semnătura și ștampila comerciantului.
Garanția nu se aplică daunelor cauzate de: transport necorespunzător, depozitarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare, instalarea incorectă, încercare de reparare din partea clientului. În toate cazurile în care se constată încălcarea integrității carcasei ventilatorului, se presupune că prejudiciul este din vina clientului. Instalarea ventilatorului va fi efectuată de către un electrician calificat prin respectarea schemei de conectare aplicate.