


Fisa Tehnica Ghirlanda Luminoasa 15 m, 15 Becuri LED, 15W, 2700k

Cod produs: 81151

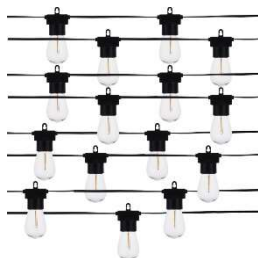

Lungime	15 m
Nr becuri	15 becuri LED E12 + 1 bec de rezerva
Distanta intre becuri	100 cm
Material Becuri	Becuri din plastic, detasabile
Forma Becului	Para
Dimensiune bec	40x60mm
Culoare bec	Transparent
Putere bec	1W
Putere totala Ghirlanda	15W
Lumina bec	Lumina calda 2700k
Culoare cablu	negru
Tensiune alimentare	220-240V
Grad protectie	IP65
Interconectabila	Da, maximum 3 ghirlande in serie
Utilizare	Exterior

Instructiuni de instalare si siguranta:



Manipulati produsul cu atentie, inainte de utilizare / reutilizare, inspectati sa nu existe becuri sparte sau crapate, fisuri ale izolatiei, fire rupte sau crapate.

Inlocuiti numai cu becuri de aceeasi putere.

Atunci cand nu este utilizat, pastrati produsul intr-un loc uscat si racoros, ferit de lumina soarelui.

In cazul in care observati un defect fizic al ghirlandei sau o anomalie in functionare, deconectati ghirlanda de la retea. Daca produsul este in garantie, contactati vanzatorul sau importatorul; daca produsul nu mai este in garantie, predati-l conform legislatiei in vigoare privind DEEE.

Ghirlanda luminoasa are grad de protectie IP65 - poate fi expusa la fenomene meteo normale, nu o expuneti la fenomene meteo severe precum ploi abundente, vant, furtuna.

Ghirlanda luminoasa este interconectabila, se pot conecta maximum 3 ghirlande.

Asezati si indepartati cu grija produsul in si de la locul de montaj. Acesta este un produs cu utilizare sezoniera, nu este destinat instalarii permanente sau utilizarii permanente.

Atentionari:

Distribuit de: QL Lighting Solution Srl, Bragadiru, Ilfov

Email: office@qlsolution.com

- Nu utilizati acest produs in alt scop decat pentru ceea ce este prevazut;
- Nu montati si nu asezati in preajma unor surse de caldura, semineu, lumanari, incalzitoare pe gaz sau electrice;
- Nu fixati cablul ghirlandei cu capse sau cuie si nu puneti carlige ascutite;
- Nu agatati ornamente sau alte obiecte cu snur, sarma sau sfoara de ghirlanda;
- Nu acoperiti produsul cu carpe, hartie, tesaturi sau orice alt material care s-ar putea aprinde la caldura generata de becurile incandescente;
- Nu asezati produsul pe mobilier;
- Nu instalati ghirlanda pe pereti care sunt finisati cu materiale plastice, lemn sau polistiren;
- Nu lasati becurile sa atinga cablul de alimentare al ghirlandei;
- Nu treceti cablul ghirlandei prin ferestre sau usi si nu le inchideti peste acestea pentru a evita deteriorarea cablurilor;
- Nu folositi produsul ca instalatie pentru bradul de Craciun;
- Nu folositi niciodata un bec rupt, crapat sau cu un bec lipsa;
- Deconectati ghirlanda de la reseaua electrica in momentul in care plecati de acasa, pe parcursul noptii sau pe perioada mai lungi in care nu sunteti prezent.
- Nu modificati si nu inlocuiti stecherul.
- **A nu se folosi de catre copii!**



Este interzisa modificarea sau transformarea, atat a partilor electrice cat si a celor mecanice ale corpului de iluminat.



Simbolul indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie predat, conform legislației în vigoare referitoare la echipamentele DEEE în centre specializate în colectarea și reciclarea acestor tipuri de deșeuri.