

CARTA DE GARANȚIE

Tip:	
Nr. de fabricație:	Data:
Vânzător:	Cumpărător:

Garanția uzinei producătoare este 36 de luni și are valabilitate, începând cu data cumpărării produsului, confirmate de către cumpărător prin carta de garanție și factura originală (sau bon fiscal), prin completarea cărți de garanție: numele cumpărătorului,, data achiziționării, semnătura și ștampila comerciantului, care a realizat vânzarea.

Garanția nu are valabilitate în cazuri de deteriorări, cauzate ca urmare: transportului nepotrivit, proastei conservări, exploatări nepotrivite, montajului nepotrivit, încercării de reparare de către client. În toate cazurile în care ar fi constatată deteriorare integrității carcasei ventilatorului, s-ar accepta că deteriorarea ar fi apărut din vina clientului. Montajul ventilatorului a se realiza de un electrician autorizat, respectând schema de conectare atașată.



IMPORTANT

- Intrerupeti sursa de alimentare inainte de orice conexiune electrica sau de intretinere. Va rugam sa contactati un electrician autorizat pentru punerea in functiune a ventilatorului.
- Este interzisa utilizarea ventilatorului de catre copii sau persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse.
- Trebuie sa luati masuri de precautie pentru a a evita flux-ul de gaz inapoi in camera de la diverse sisteme ce au foc deschis.



- Semnul cu containerul barat pe aparat înseamnă că toate produsele și echipamentele electrice și electronice trebuie să fie colectate separat la sfârșitul ciclului lor de viață. Nu eliminați aceste produse ca deșeuri menajere, care nu sunt supuse colectării separate. Acestea conțin elemente periculoase, care au efecte nocive asupra mediului și sănătății umane. Dați-le spre reciclare.

Producător: „Askania Casting” Ltd. 2180, or. Etropole-Bulgaria, str. „Malak Iskar” 3
E-mail: mmotors@mmotors.bg

www.mmotors.bg

PAȘAPORTUL
PRODUSULUI



VENTILATOARE AXIALE SERIE VA
VA 9/2; VA 12/2; VA 12/2K; VA 14/2 și VA 16/2

Sunt destinate pentru: refrigerarea gestiunii aparatelor cu gestiune digitală al programelor;
Completarea produselor tehnice în electronica, fabricarea instrumentelor și automatizarea;
refrigerarea echipamentelor de sudură și echipamentelor de tăiere cu plasmă;
fabricarea de aeroterme de uz casnic și de schimbătoare de căldură, și altele.
Ventilatoarele sunt cu motor electric monofazat încorporat cu poli ecranați și cu rotor în scurtcircuit conectat, și cu rulmenți cu dublă rulantă. Corpul ventilatorului este cu forma pătrată cu coaste radiale, la care a fost montat statorul.
Tensiunea de alimentare, fiind de 230V, 110V, 115V, 36 V, 24V și 12V, iar frecvența nominală, fiind 50Hz și 60Hz respectiv.

Datele tehnice

VA	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	A	De continuare	Pa	Kg	IP
9/2	50/230	2500	60	16	0,095	S1	50	0,400	44
12/2,12/2k	50/230	2650	150	18	0,125	S1	75	0,8; 0,525	44
14/2	50/230	2650	205	42	0,340	S1	85	1,400	44
16/2	50/230	2650	240	46	0,385	S1	110	1,200	44
9/2	50/24	2500	60	16	0,870	S1	50	0,400	44
12/2,12/2k	50/24	2650	150	18	0,114	S1	75	0,8; 0,525	44
14/2	50/24	2650	205	42	0,312	S1	85	1,400	44
16/2	50/24	2650	240	46	0,353	S1	110	1,200	44
9/2	60/120	3200	70	17	0,160	S1	60	0,400	44
12/2,12/2k	60/120	3200	175	19	0,210	S1	90	0,8; 0,525	44
14/2	60/120	3360	250	51	0,701	S1	100	1,400	44
16/2	60/120	3320	275	54	0,714	S1	130	1,200	44
9/2	50/115	2500	60	15	0,178	S1	50	0,4	44
12/2,12/2k	50/115	2650	150	17	0,234	S1	75	0,8; 0,525	44
14/2	50/115	2650	205	42	0,680	S1	85	1,400	44
16/2	50/115	2650	240	45	0,721	S1	110	1,200	44
12/2,12/2k	50/12	2650	150	18	2	S1	75	0,8; 0,525	44


1. CONDIȚII DE UTILIZARE

Ventilatoarele sunt destinate să funcționeze în condițiile climatice normale, temperatura mediului înconjurător trebuie să varieze între -5°C și +60°C și în condițiile de umiditate relativă a aerului la temperatura de 30°C între 40% și 98%. Când ventilatoarele sunt de performanță cu temperatură ridicată (VA-T), temperatura maxima lucrătoare a aerului nu trebuie să depășească +150°C).

2. PREGĂTIRE DE FUNCȚIONARE

2.1. MONTAJ


În carcasa ventilatorului sunt prevăzute orificii de montaj.



2.2. CONECTARE ELECTRICĂ.

ATENȚIE: Conectarea electrică se efectuează după ce dispozitivele de protecție ale alimentării electrice vor fi dezactivate de către un tehnician autorizat.

2.2.1. Conectați ventilatorul cu rețeaua de alimentare electrică (230V~, 50Hz).

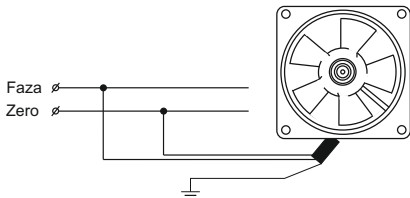


2.2.2. Seria de joasă tensiune LV.

Conectați transformatorul cu rețeaua de alimentare electrică (230V~, 50Hz), iar ventilatorul cu ieșirea a transformatorului (12V~).

IMPORTANT!

Transformatorul nu trebuie a se monta în încăperi umede (baie, cabină de duș și altele)!

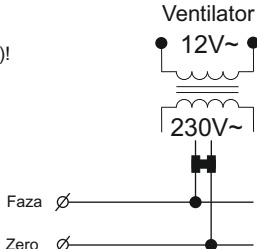

3. EXPLOATARE ȘI MANIPULARE

Dacă toate instrucțiunile din prezenta instrucțiune ar fi respectate precis, ventilatorul ar fi putut să pus în exploatare.

4. DEFECTIUNI ȘI REMEDIEREA ACESTORA

În cazul cu toate defecțiuni eventuale apărute asupra ventilatorului în timpul de utilizare se recomandă să Vă adresați firmei producătoare. În termenul de garanție puteți să prezentați ventilatorul pentru reclamație în punctul de lucru, de la care a fost cumpărat.

5. CONSERVARE ȘI TRANSPORT

Ventilatorul a se ține la conservare în încăperi la temperaturi nu mai joase de 5C și umiditate nu mai mare de 80%. Transportul a se efectua cu mijloace de transport închise sau în containere, fiind protejate de impacte și zguduituri.