

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE PENTRU THE Ventilatoare axiale industriale din seria PVO

Ventilatorul axial PVO este conceput pentru a deplasa aerul peste echipamente sau în interiorul sau în exteriorul clădirilor. În cazul în care activitățile trebuie să desfășurate în imediata apropiere a unității, se recomandă ca ventilatorul să fie instalat în afara razei normale de acțiune a personalului.


Pentru protecția dvs. se recomandă ca toate conexiunile electrice să fie efectuate de către un electrician calificat.

IMPORTANT



Înainte de a încerca să efectuați orice lucrare la această unitate, asigurați-vă că este complet ISOLATĂ de la alimentarea sa electrică.

Montare pe perete

1. Selectați alocția pentru unitate
2. Desenați un contur al zonei de a fi tăiat în perete sau panou. Consultați secțiunea Dimensiuni Table.
3. Decupați restul zonei conturate și introduceți ventilatorul în deschidere.
4. Fixați unitatea la perete cu fișele de perete și șuruburile de fixare.
5. Aduceți alimentarea cable în poziție. Pentru conectarea corectă consultați Diagramele de cablare (Fig B, Fig C) pentru diferite modele.

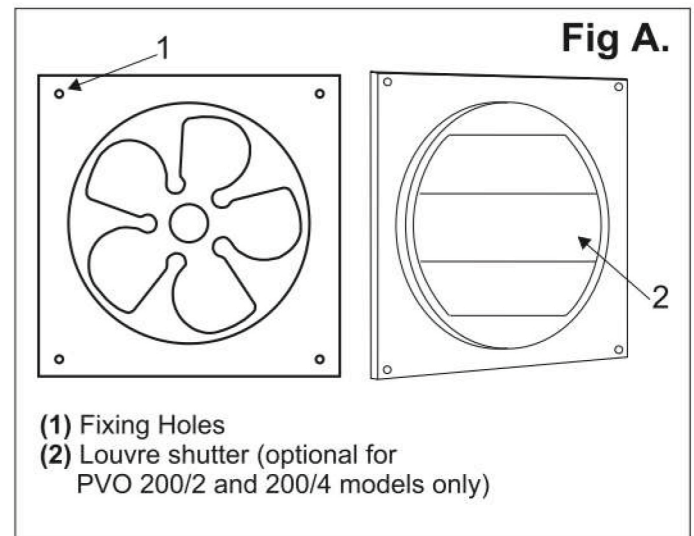

Diagrame de cablare

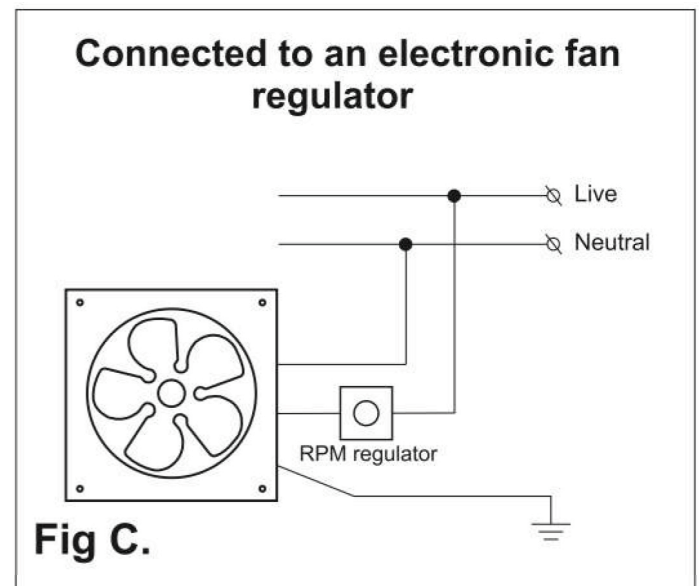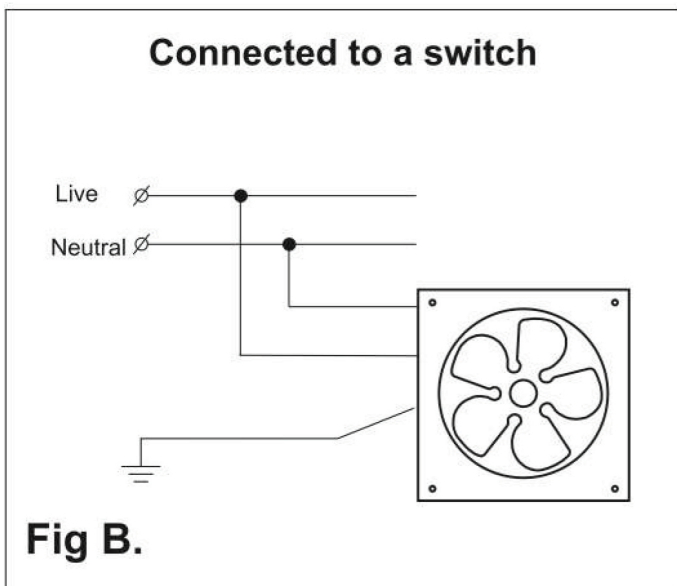


Conectare la regulatorul electronic al ventilatorului an:
Ventilatorul de tip bipolar poate fi modificat de la 900 min⁻¹ până la 2600 min⁻¹ RPM și de la 500 min⁻¹ până la 1400 min⁻¹ for tipurile cu patru poli. Acest lucru permite utilizatorului să regleze treptat viteza de rotație a ventilatorului și să ajusteze t11e debitul și nivelul de zgomot la nivelul necesar.

IMPORTANT

Întrerupeți alimentarea de la rețea înainte de a efectua orice conexiuni electrice sau întreținere. Pentru protecția dumneavoastră, se recomandă ca toate conexiunile electrice să fie efectuate de către un electrician calificat.

Date tehnice

Tip	Tensiune de alimentare	Debit maxim	Viteza de rotație	Curent consumat	Putere consumată	Presiune statică maximă	Grad de protecție
PVO	Hz/V	m ³ /h	min ⁻¹	A	W	Pa	IP
PVO 154/2	50/220÷240	500÷550	2450	0,35	46	43	00
PVO 154/4	50/220÷240	375÷425	1320	0,25	32	20	54
PVO 200/2	50/220÷240	1050÷1170	2840	0,38	60	220	54
PVO 200/4	50/220÷240	550÷600	1300	0,45	58	43	54
PVO 250/2	50/220÷240	1600÷1700	2700	0,45	100	190	54
PVO 250/4	50/220÷240	1000÷1100	1400	0,30	50	90	54
PVO 250/6	50/220÷240	600÷700	930	0,30	50	42	54
PVO 300/2	50/220÷240	2000÷2100	2700	0,50	140	175	54
PVO 300/4	50/220÷240	1500÷1600	1400	0,60	80	135	54
PVO 300/6	50/220÷240	900÷1000	910	0,35	65	80	54
PVO 350/4	50/220÷240	2000÷2100	1400	0,45	85	195	54
PVO 350/6	50/220÷240	1400÷1500	900	0,50	90	90	54
PVO 400/4	50/220÷240	4000÷4500	1310	1,40	300	-	54

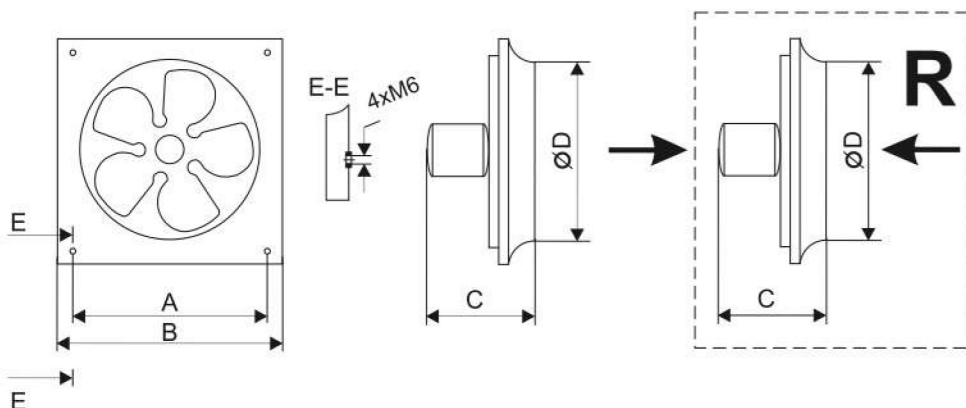

Dimensiuni /mm/

Tip	A	B	C	D	E-E
154/2	200	256	104	166	M 6
154/4	200	256	128	166	M 6
200/2	222	270	130	204	M 6
200/4	222	270	130	204	M 6
250/2	284	340	132	258	M 6
250/4	284	340	132	258	M 6
250/6	284	340	142	258	M 6
300/2	350	400	150	307	M 6
300/4	350	400	150	307	M 6
300/6	350	400	150	307	M 6
350/4	400	470	150	360	M 6
350/6	400	470	150	360	M 6
400/4	436	505	216	410	M 6

GARANȚIE

Ventilatorul dvs. industrial MMotors vine cu a gratuit 3 ani garanție de producător.

Ventilatoarele industriale MMotors are fabricate în conformitate cu standardele europene cerute și așăm încredere că acestea are total fiabile. Cu toate acestea, în eventualitatea puțin probabilă a apariției unei defecțiuni, acestea au o garanție de 3 ani care vă acoperă pentru defecțiunile de fabricație or defectarea pieselor. În scopul de acoperirii pentru perioada de 3 ani, vă rugăm să păstrați dovada de achiziție și să returnați aparatul la punctul de achiziție unde se vor de lua măsurile corespunzătoare.

Fabrică: MMOTORS
3 Malak Iskar str.
Etopole-Bulgaria
E-mail: mmotors@mmotors.bg
www.mmotors-europe.com

Document de garanție:

Produs.....

Tip

Data achiziției

Cumpărător.....

Persoană de vânzări



150 9001 :2015