

Saună de exterior CUBE L



Instrucțiuni de utilizare originale

Proiectat în Germania

IMPORTANT:

A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

A SE CITI CU ATENȚIE!

Cuprins

1.	Informații generale.....	3
1.1.	Prezentare generală a produsului.....	3
1.2.	Informații generale	3
1.3.	Garanție	3
2.	Informații privind instrucțiunile de utilizare.....	4
2.1.	Disponibilitatea manualului de utilizare	4
2.2.	Grupurile țintă ale instrucțiunilor de utilizare	4
2.3.	Informații privind traducerea.....	4
2.4.	Explicația simbolurilor	4
2.5.	Informații generale privind instrucțiunile de utilizare	5
2.6.	Utilizarea conformă	5
2.7.	Instrucțiuni generale de siguranță.....	5
3.	Caracteristici ale produsului	7
3.1.	Date tehnice.....	7
3.2.	Descrierea produsului	8
4.	Conținutul livrării.....	9
5.	Montarea saunei.....	12
5.1.	Instrucțiuni de siguranță	13
5.2.	Asamblarea produsului	14
5.3.	Soba de saună	28
5.4.	Instrucțiuni de siguranță	28
5.5.	Instalare și racordare electrică.....	29
6.	Utilizare.....	32
6.1.	Instrucțiuni de siguranță	32
6.2.	Prima punere în funcțiune.....	33
6.3.	Funcționare	33
6.4.	Elemente de comandă	34

6.5. Pietre de saună și infuzie de saună	34
7. Depanare	35
8. Întreținere și îngrijire	36
9. Demontare	37
9.1. Instrucțiuni de siguranță	37
10. Eliminarea	37
10.1. Instrucțiuni generale	37
Echipamente electrice și electronice – Informații pentru gospodării.....	38

Stimați clienți,

Îți mulțumim că ai ales un produs al **Home Deluxe GmbH**. Îți dorim multă bucurie cu noul tău Outdoor Sauna Cube L.

Manualul de utilizare vă ajută la montarea, punerea în funcțiune, utilizarea și întreținerea produsului.

Manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță trebuie citite cu atenție și în întregime. Respectați aceste instrucțiuni pentru a evita pericolele.

1. Informații generale

1.1. Prezentare generală a produsului

Sauna de exterior CUBE L		ID articol: 21972		ID variantă: 55737
Pachet 1/1		ID articol: 21971		ID variantă: 55736

1.2. Informații generale

Pentru a ne îndeplini cerințele, îmbunătățim constant calitatea, simplificăm montarea și utilizarea sau adaptăm produsele la dorințele clienților. Din cauza acestor modificări, versiunea actuală a instrucțiunilor de utilizare se află pe pagina noastră de internet.

Termenul „produs” este utilizat în manualul de utilizare pentru „Sauna de exterior CUBE L”, cu excepția cazului în care se face referire separată la saună sau la cuptorul de saună.

1.3. Garanție

Drepturile legale privind răspunderea pentru defecte și garanția sunt valabile de la data achiziției.

Home Deluxe GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Reclamațiile care rezultă din montarea sau utilizarea necorespunzătoare sunt excluse din garanție. În cazul defectelor produsului, te rugăm să te adresezi în scris serviciului nostru de relații cu clienții prin intermediul formularului de contact de pe pagina noastră de internet, specificând numele produsului, numărul de serie și o fotografie a plăcuței de identificare:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Germania
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Dacă ai întrebări suplimentare, serviciul nostru de relații cu clienții îți stă la dispoziție prin intermediul formularului de contact.

2. Informații privind manualul de utilizare

2.1. Disponibilitatea instrucțiunilor de utilizare

Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din produs și trebuie păstrate în întregime și în imediata apropiere a produsului.

2.2. Grupurile țintă ale instrucțiunilor de utilizare

Instrucțiunile de utilizare trebuie citite și respectate de către orice persoană implicată care este însărcinată cu una dintre următoarele activități sau cu utilizarea produsului:

- Despachetarea
- Asamblare / Instalare
- Punerea în funcțiune / funcționarea
- Întreținere / verificare / îngrijire
- Depanare / Reparare
- Eliminarea

2.3. Informații despre traducere

Instrucțiunile de utilizare originale au fost redactate în limba germană. Orice altă limbă disponibilă reprezintă o traducere a versiunii germane.

2.4. Explicația simbolurilor

Simbol	Explicația simbolurilor
	AVERTISMENT Simbolul indică posibilele pericole care pot duce la deces sau la leziuni grave. Înainte de a efectua etapa de montare sau de utilizare corespunzătoare, trebuie citită indicația corespunzătoare.
	INFO Acest simbol oferă indicații importante și semnalează posibile daune materiale. Respectați aceste indicații înainte de a efectua etapa de montare sau de utilizare corespunzătoare, pentru a înțelege problemele și a evita daunele.
	Marcajul CE Acest simbol atestă conformitatea produsului cu cerințele în vigoare impuse de Comunitatea Europeană. Declarația de conformitate actuală este disponibilă la cerere la Home Deluxe GmbH.
	Respectați instrucțiunile de utilizare Simbolul indică faptul că trebuie consultat manualul de utilizare.
	Citiți instrucțiunile de utilizare Simbolul indică faptul că, înainte de utilizarea produsului, trebuie citit cu atenție manualul de utilizare.
	Interzisă acoperirea Simbolul indică faptul că este interzisă așezarea de obiecte pe produsul respectiv sau acoperirea acestuia.
	Eliminarea echipamentelor electrice și electronice Echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Simbol	Explicația simbolului
	Clasa de protecție I Simbolul indică faptul că toate părțile conductoare ale carcasei echipamentului trebuie conectate la sistemul de conducere de protecție al instalației electrice fixe. Este vorba de o împământare de protecție. În cazul unui curent de defect, circuitul este deconectat de la tensiune printr-un siguranță.
	Curent alternativ Simbolul indică faptul că produsul funcționează cu curent alternativ.

2.5. Informații generale privind manualul de utilizare

Instrucțiunile de utilizare se referă la sauna de exterior CUBE L. Acestea conțin informații importante privind montarea, funcționarea, întreținerea și curățarea. Instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, trebuie citite cu atenție înainte de punerea în funcțiune a produsului; păstrați instrucțiunile de utilizare cu grijă. Utilizați produsul numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare, pentru a evita accidentele sau daunele. În cazul în care produsul este cedat unor terți, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie, de asemenea, predate.

2.6. Utilizarea conformă

Sauna este de înaltă calitate, durabilă și destinată exclusiv utilizării private, în măsura rezonabilă și obișnuită. În plus, produsul nostru nu este destinat utilizării comerciale.

Produsul este o saună pentru exterior și este destinată exclusiv utilizării de către 4 persoane. Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Orice altă utilizare este considerată neconformă și poate duce la daune materiale sau vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele care apar sau au apărut ca urmare a utilizării neconforme sau incorecte.

2.7. Instrucțiuni generale de siguranță

Avertismente generale privind pericolele



- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale grave și la pagube materiale semnificative. De aceea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, precum și operațiunile de depanare, întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către personal calificat.
- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele asociate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul produselor fixe care nu sunt echipate cu dispozitive de deconectare de la rețeaua electrică, care prezintă o deconectare a contactelor pe toate polii și permit o deconectare completă în categoria de supratensiune III, se specifică faptul că dispozitivele de deconectare trebuie integrate în cablajul fix în conformitate cu normele de cablare.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, scoateți produsul din funcțiune până când cablul de alimentare este înlocuit de către producător, serviciul său de asistență sau un electrician calificat.
- Montați produsul **numai** dacă conținutul livrării este complet și în stare perfectă.



- Asigură-te că toate piesele sunt intacte și montate corespunzător. În cazul unei montări necorespunzătoare, există riscul de rănire. Piesele deteriorate pot afecta siguranța și funcționarea.
- Așezați produsul numai pe o suprafață sigură, plană și stabilă.
- Nu efectuați modificări la produs.
- Verificați periodic fixarea.

Pericol pentru copii



- Ține copiii la distanță de materialele de ambalare. Există, printre altele, pericol de sufocare!
- Copiii nu au voie să se joace în interiorul sau pe produs.
- Nu amplasați produsul direct sau în imediata apropiere a unei zone de joacă.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Risc de rănire

Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate duce la răniri.



- Nu efectuați modificări constructive la produs. Pentru orice modificare, trebuie obținută permisiunea producătorului, iar modificarea trebuie efectuată conform instrucțiunilor acestuia.
- Pentru a evita arsurile sau șocurile electrice, asigurați-vă că niciun obiect metalic sau unealtă nu intră în contact cu elementele de încălzire.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, toate instalările și lucrările de întreținere corespunzătoare trebuie efectuate de un electrician calificat.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, scoateți produsul din funcțiune până când cablul de alimentare este înlocuit de către producător, serviciul său de asistență sau un electrician calificat.

Risc de deteriorare



- Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate duce la deteriorarea acestuia.
- Lucrările de reparație și întreținere la sistemul electric trebuie efectuate numai de un electrician calificat.

Pericol de explozie




- În caz de incendiu, anunțați imediat pompierii și asigurați-vă că nu se află persoane în saună.
- **Atenție:** Nu depozitați substanțe ușor inflamabile, ușor combustibile sau explozive în interiorul produsului. Substanțele ușor inflamabile pot lua foc.

3. Caracteristici ale produsului

3.1. Date tehnice

Saună	
Material	Lemn de molid
Dimensiuni exterioare (L x Î x A)	192,8 x 194 x 180 cm
Grosimea pereților	3,8 cm
Suprafața de șezut (L x A)	aprox. 48 x 153,8 cm
Dimensiuni ușă (L x H)	60 x 162 cm
Greutate	460 kg
Unghiul de deschidere al ușii	90°
Ușă	6 mm ESG (sticlă securizată monostrat)
Soba de saună	
Putere	6 kW
Tensiune	380 – 400 V c.a.
Temperatură maximă	80 – 100 °C

Desene tehnice

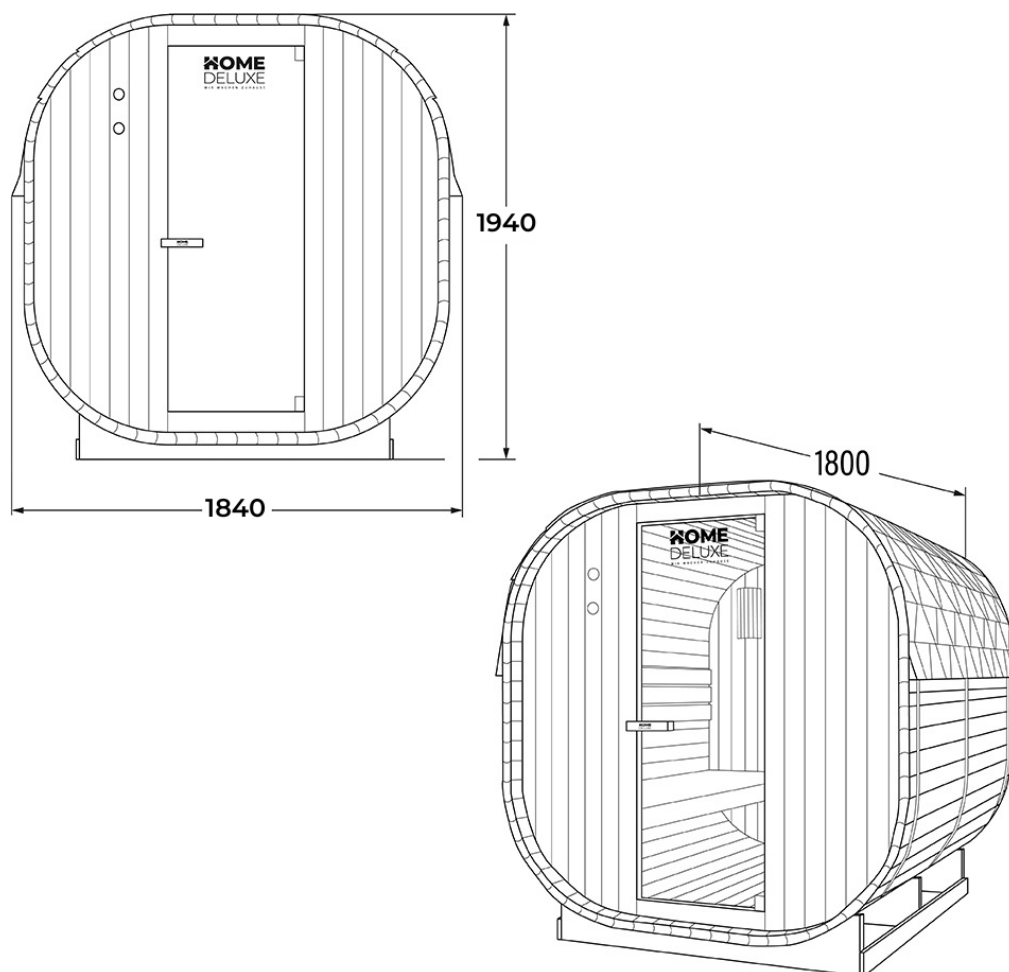

Alle Maßangaben in mm

3.2. Descrierea produsului: Bucură-te de relaxarea supremă în sauna în aer liber CUBE L, sauna noastră de înaltă calitate, realizată din lemn de molid robust.

Acest produs natural nu este doar ecologic, ci și extrem de durabil și va deveni un punct de atracție în grădina ta. Bucură-te de căldură și relaxare de lungă durată datorită sobei noastre de saună de 6 kW, care generează temperatura perfectă pentru saună, între 80 și 100 °C. Acoperișul saunei este acoperit cu șindrilă bituminoasă, care oferă o protecție optimă. Sauna noastră din lemn este fabricată din lemn de molid netratat și este rezistentă la putrezire, ceea ce îi garantează durabilitatea. Ușa din sticlă de siguranță oferă o vedere clară și siguranță, în timp ce cele două orificii de aerisire asigură o circulație optimă a aerului. Setul nostru complet conține tot ce ai nevoie pentru experiența ta de saună: găleată de saună, lingură de saună, termometru, clepsidră și pietre de saună.


Investiți în bunăstarea dumneavoastră și răsfățați-vă cu relaxarea pe care o meritați, cu sauna noastră de înaltă calitate din lemn de molid.

4. Conținutul livrării




La livrare, verificați ambalajul pentru a detecta eventualele deteriorări exterioare. De asemenea, imediat după despachetare, verificați dacă conținutul livrării este complet și dacă produsul și toate componentele sunt în stare perfectă, fără deteriorări. Montați produsul numai dacă conținutul livrării este complet și nedeteriorat.





Becul LED nu este inclus în conținutul livrării. Vă rugăm să achiziționați un bec LED E27 din comerțul cu amănuntul.





Notează numărul de serie al cutiei de comandă, deoarece acest număr este necesar în cazul unei reparații sau al comenzii de piese de schimb.

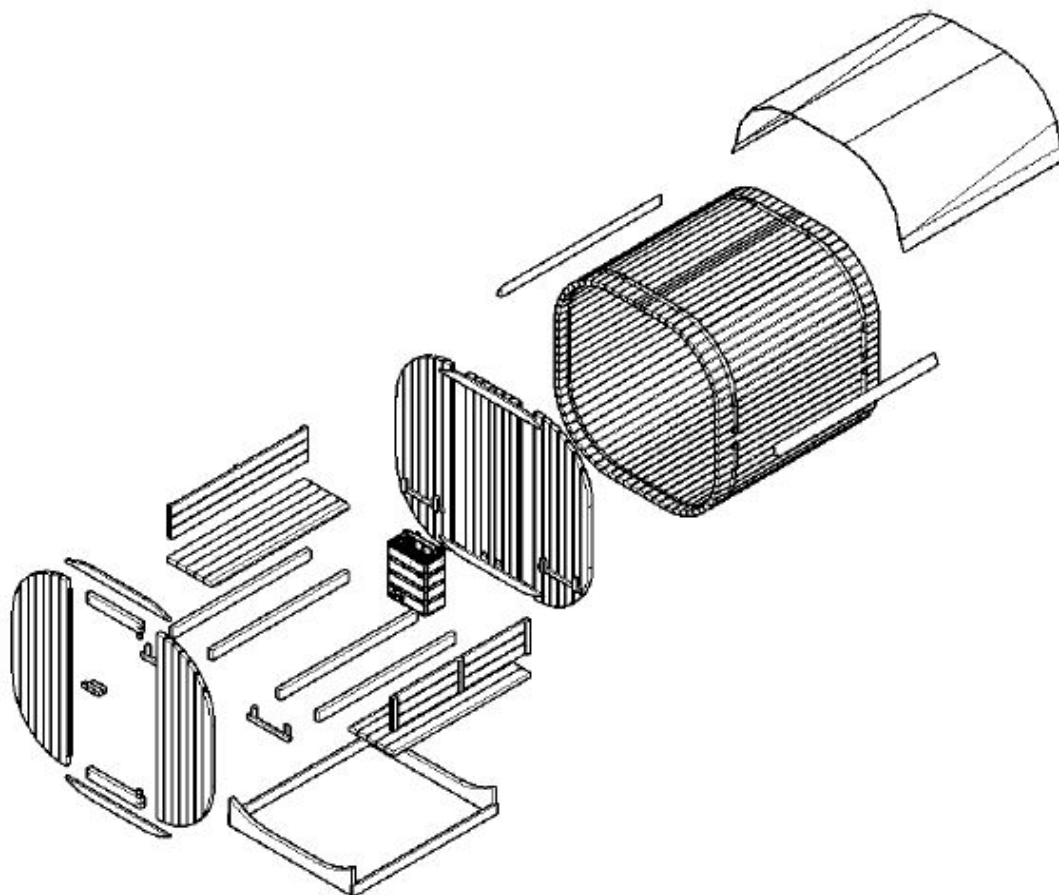

Piese individuale ale saunei

Nr.	Descriere	Număr	Imagini
1.1	Lentilă din lemn	68	
1.2	Lentilă din lemn	1	
1.3	Lentilă din lemn	1	

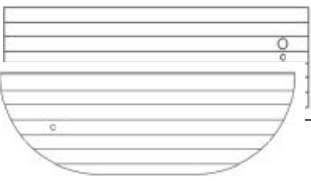Nr.	Descriere	Număr	Imagini
1,4	Lentilă	1	
	din	1	
	lemn 10	1	
	mm 20	1	
	mm 30 mm		
1,5	Lentilă exterioară din lemn	2	
1,6	Lentilă din lemn	1	
2.1	Panou frontal stânga	1	
2.2	Panou frontal dreapta	1	
2.3	Cadru ușă sus	1	
2.4	Toc de ușă inferior	1	
2.5	Contravântuire	4	
2,6	Suport pentru bancă	4	
3,1	Perete posterior dreapta	1	
3.2	Perete posterior central	1	
3.3	Perete posterior stânga	1	

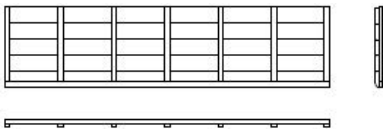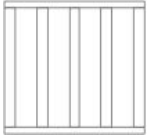Nr.	Descriere	Număr	Imagini
4.1	Picioare	2	
4.2	Picioare Bară laterală	2	
5.1	Bancă	2	
5.2	Bancă cu bară de sprijin	4	
6	Spătar	2	
7.1	Mâner de ușa 180 x 40 x 40 mm	1	
	135 x 40 x 40 mm	1	
7.2	Ușa din sticlă	1	
8	Curea de fixare	2	
9.1	Suport pentru grătar de cuptor	2	
9.2	Grila frontală a cuptorului	1	
9.3	Grilaj lateral pentru cuptor	2	
10	Folie pentru acoperiș	3	
11	Găleată pentru infuzii	1	
12	Lopățiță pentru saună	1	

Nr.	Descriere	Număr	Imagini
13	Clepsidră	1	
14	Soba 6 kW	1	
15	Termometru	1	
16	Capac lampă saună	1	
17	Capac din lemn pentru lampa de saună	1	
18,1	Șindrile pentru acoperiș 1010 mm	46	

Materiale de montare

Φ 4*30	Φ 4*40	Φ 4*45	Φ 4*60	Φ 4*12	Φ 3*16	Φ 12*200	Ø6*60	30*20*2	Ø22	
10x	168x	30x	36x	5x	4x	2x	2x	1x	4x	2x

Ø60	Ø58	M12	Ø12/Ø24	Ø12	Ø10.5*Ø16	60*200*0.5	PG11/M18	Ø60*10	Mixed Screw	Φ 16*20
1x	1x	4x	4x	4x	2x	6x	1x	2x	4x	2x

5. Montarea saunei

Locul de amplasare



Instalarea saunei poate fi reglementată de normele de construcție. Autorizația de instalare îți poate fi retrasă de către autorități în cazul încălcării condițiilor de instalare.

- Înainte de instalare, consultă autoritatea competentă.
- Respectați reglementările în vigoare.
- Montați produsul pe o suprafață plană și stabilă.
- Păstrează o distanță de siguranță de cel puțin 2 metri față de alte construcții. Acest lucru facilitează montarea și poate salva vieți în caz de incendiu.

Notă: După montare, tratează sauna din exterior cu un lac pentru lemn disponibil în comerț, verifică vopseaua anual; eventual, vopseaua trebuie reînnoită.

Notă: Verificați adâncimea și diametrul găurilor pentru a evita deteriorarea lemnului.

5.1. Instrucțiuni de siguranță

Următoarele informații privind siguranța și sănătatea trebuie citite cu atenție.

Risc de rănire

Manipularea necorespunzătoare în timpul montării poate duce la răniri






- Produsul tău va fi livrat în mai multe colete. Te rugăm să te asiguri că coletele sunt deschise pe partea de sus. Fii foarte atent când deschizi coletele, deoarece acestea conțin piese fragile și sticlă.
- Asamblați produsul **numai** dacă conținutul livrării este complet și nedeteriorat.
- Așezați produsul numai pe o suprafață sigură, plană și stabilă.
- Pentru a evita rănirea, sunt necesare cel puțin 3 persoane pentru asamblarea produsului.
- Poartă îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi încălțăminte de protecție și mănuși de protecție, în timpul asamblării.
- Țineți copiii la distanță de locul de asamblare în timpul montării produsului. Conținutul livrării include piese mici care pot fi înghițite sau pot provoca leziuni grave.
- **Vă atragem atenția asupra faptului că Home Deluxe GmbH nu suportă, în principiu, niciun cost pentru montare sau servicii de specialitate – cum ar fi costurile pentru electricieni sau costurile similare pentru alți specialiști.**
- Te rugăm să reții că firma noastră nu dispune de o echipă proprie de service sau de tehnicieni. Clientul este responsabil pentru montarea și conectarea corespunzătoare a produsului.

5.2. Asamblarea produsului

Produsul este livrat dezasamblat și necesită un efort minim pentru montare. Respectați cu atenție instrucțiunile de asamblare. În cazul nerespectării acestora, funcționalitatea și siguranța produsului nu sunt garantate.

Unelte necesare


	Șurubelniță		Bandă de măsurat
	Burghiu elicoidal		Ciocan
	Cheie Allen		Cuțit de tăiat
	Mașină de găurit		Scara
	Nivelă		Creion
	Capsator		Cheie Allen

Pregătirea pentru montarea saunei:

Montați produsul **numai** pe o suprafață plană și orizontală. Pentru o stabilitate și o siguranță sporite, vă recomandăm să construiți o fundație sau ceva similar.



Pasul 1: Asamblarea cadrului de bază

- Înșurubați cadrul, 2x suport **4.1** și 2x traversă **4.2**, cu șuruburile, având grijă ca cadrul să fie perpendicular.

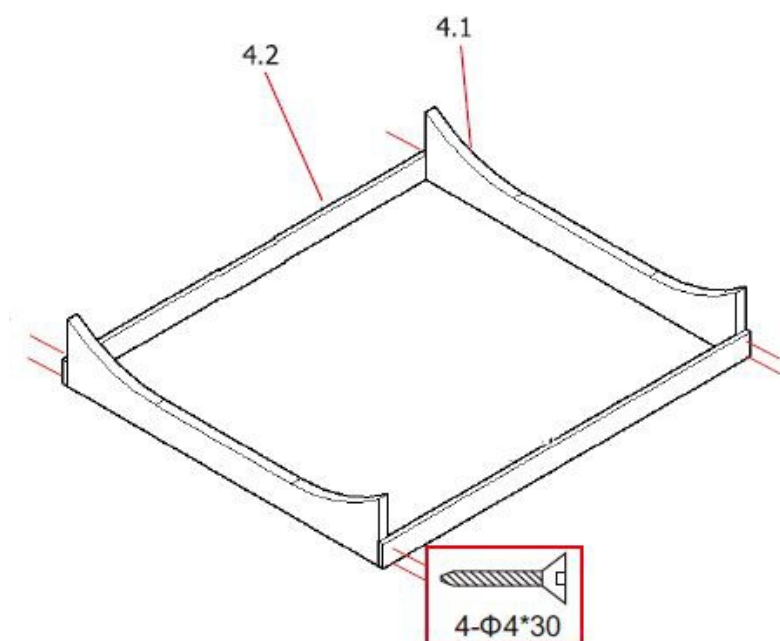


Pasul 2: Montarea peretelui frontal

- Montați mai întâi peretele frontal cu decupajul pentru ușă, având grijă ca orificiile de aerisire să fie orientate corect.
- Înșurubați cele două suporturi pentru bănci **2.6** pe peretele frontal.
- Înșurubați cele două suporturi pentru podea și stabilitate superioară **2.6** pe peretele frontal.
- Înșurubează bara de legătură **2.5** în partea de sus și de jos a peretelui.

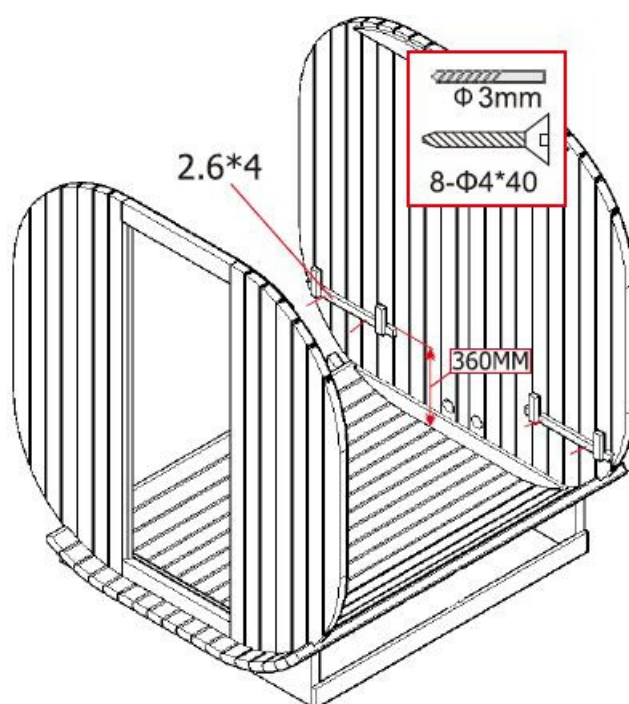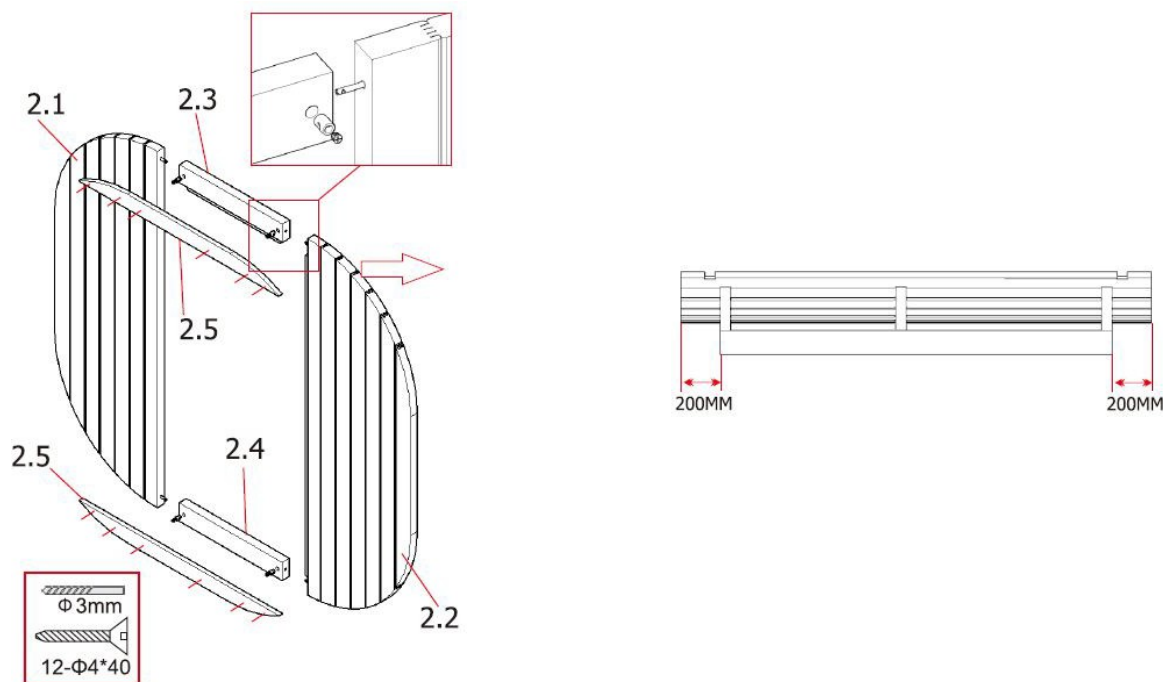


Pasul 3: Montarea peretelui din spate

- Montați cele două capace pentru alimentarea cu aer proaspăt din exterior în peretele din spate.
- Înșurubați cele două suporturi pentru bănci **2.6** în interiorul peretelui din spate.
- Înșurubați cele două suporturi pentru podea și stabilitate superioară **2.6** pe peretele din spate.
- Fixați cu șuruburi bara de legătură **2.5**, în partea de sus și de jos a peretelui.

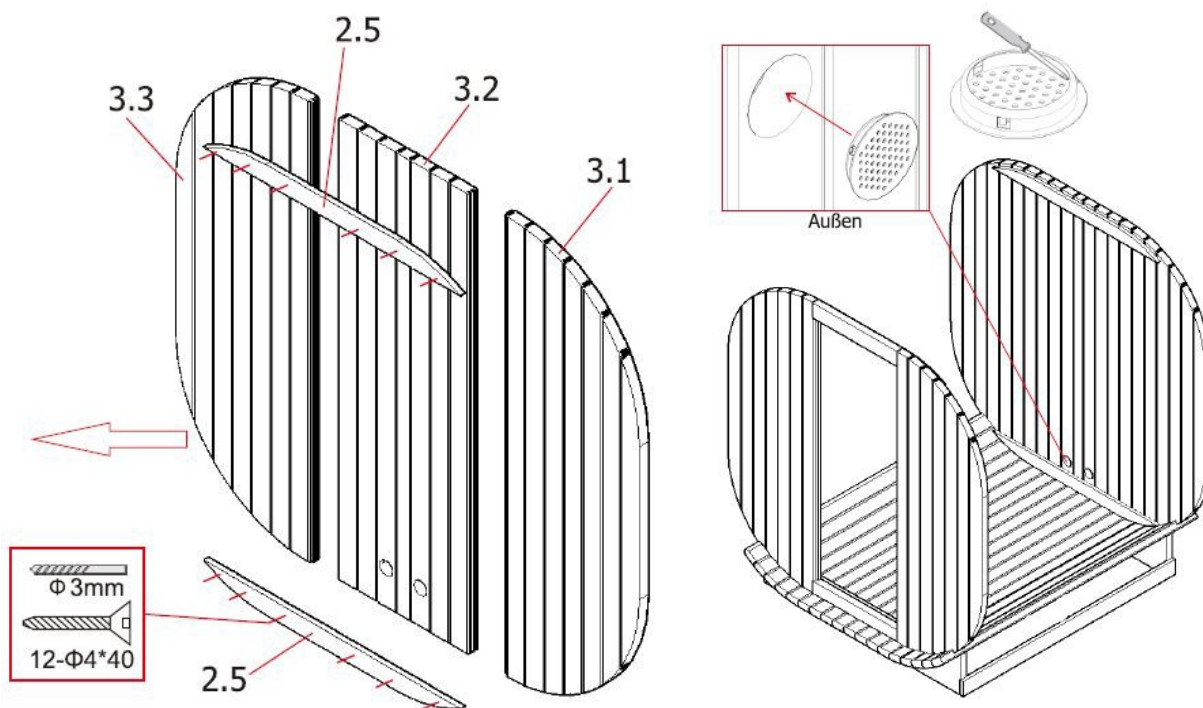


Pasul 4: Montarea fundului, a peretelui frontal și a celui din spate

- Înșurubați șipca de lemn **1.6** în mijlocul suporturilor, aliniați șipca de lemn uniform, având grijă ca cele două găuri să fie orientate spre peretele din spate. (**Important:** decupajul din lemn trebuie să fie orientat în sus, deoarece acolo vor fi introduse și montate părțile din față și din spate).
- Așează 12 șipci de lemn **1.1** pe cadru, uniform, la același nivel și strâns una lângă alta, și fixează-le cu șuruburi conform imaginii.
- Așează panoul frontal și cel posterior în canelura lamelor de lemn. Asigură-te că acestea sunt aliniate perpendicular și la unghi drept unul față de celălalt (de exemplu, cu ajutorul unui nivel cu bulă).

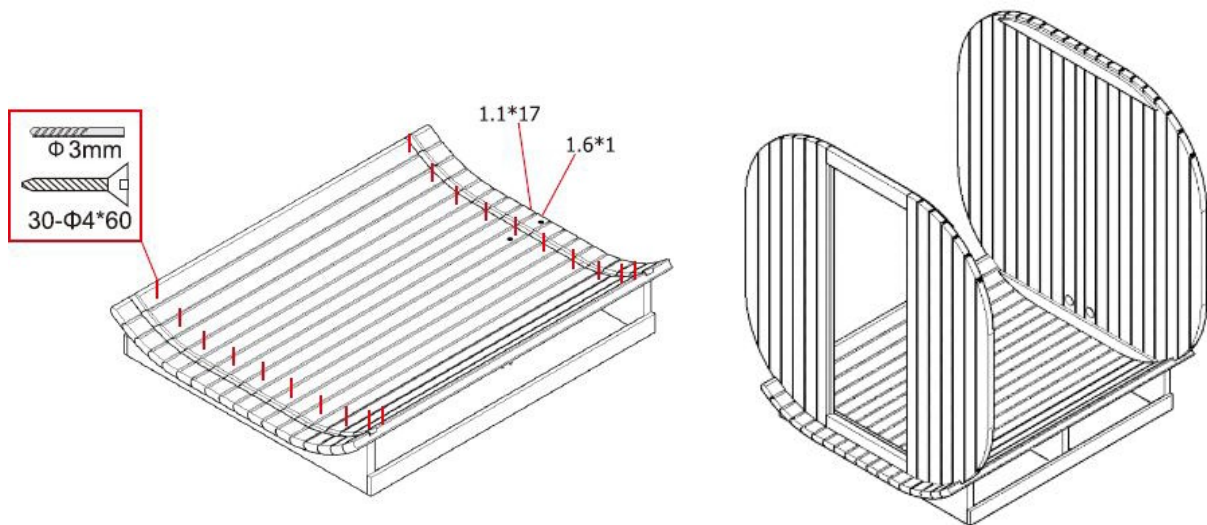

Pasul 5: Montarea peretelui exterior

- Așează următoarele 32 de șipci de lemn **1.1** cu canelura în peretele frontal și cel posterior, distribuite uniform, la același nivel și strâns una lângă alta, apoi fixează-le cu șuruburi conform ilustrației.

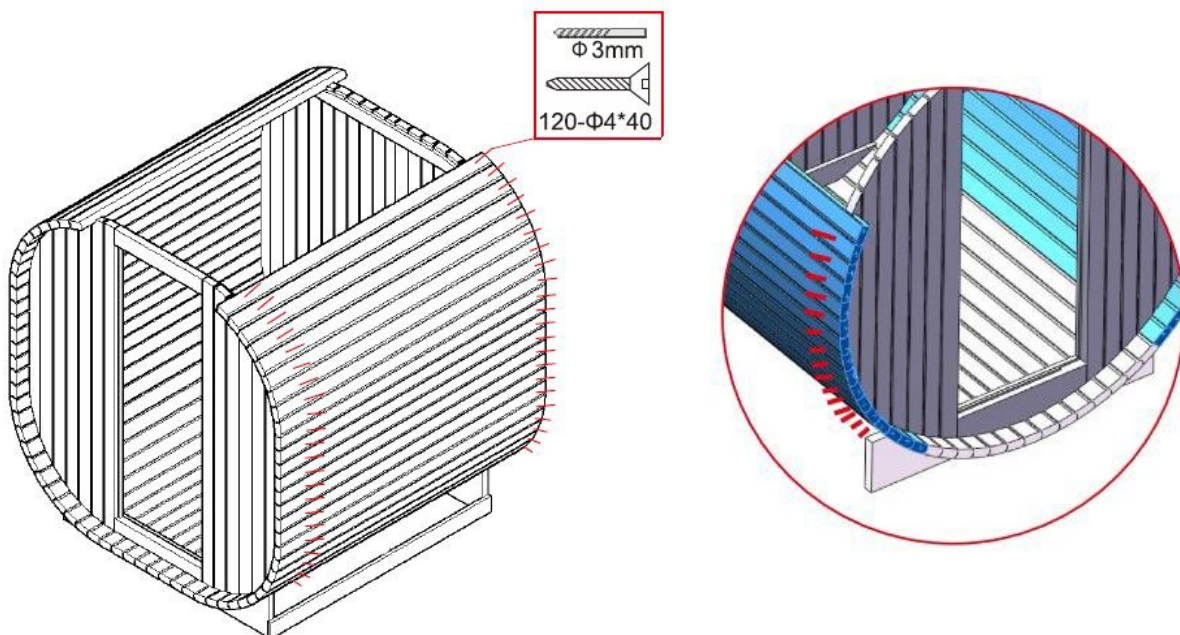

Pasul 6: Montarea peretelui exterior

- Așezați următoarele 17 lamele de lemn **1.1** cu canelura în peretele frontal și cel posterior, uniform, la același nivel și strâns una lângă alta, așa cum se arată mai jos.


Notă: Lemnul este un material natural, expus influențelor mediului, de aceea pot apărea modificări. Dacă spațiul dintre lamelele de lemn **1.2** și **1.3** este prea mare, se pot utiliza suplimentar lamelele de lemn **1.4**. În mod normal, lamelele de lemn sunt doar o rezervă.

Așează în partea de sus, în centru, lamelele de lemn **1.2**, **1.3** și **1.4** (vezi mai jos), cu canelura orientată spre pereții frontal și posterior.

Sfat: Pentru tensionarea saunei, recomandăm curele de tensionare disponibile în comerț (8), acestea fiind mai flexibile și putând tensiona produsul mai puternic.




Notă: Vă rugăm să rețineți că, înainte de montarea curelelor de tensionare metalice, șuruburile fixate anterior, care leagă peretele exterior de peretele din spate și cel din față, trebuie îndepărtate.

Așezați 2 curele de tensionare metalice în jurul produsului; sub punctul de îmbinare trebuie așezată protecția. Introduceți șuruburile prin orificii și înșurubați piulițele. Apoi strângeți curelele de tensionare metalice cu o unealtă adecvată. La final, puneți capacele pe filet. (Dacă ați folosit curele de tensionare, acestea pot fi îndepărtate acum)

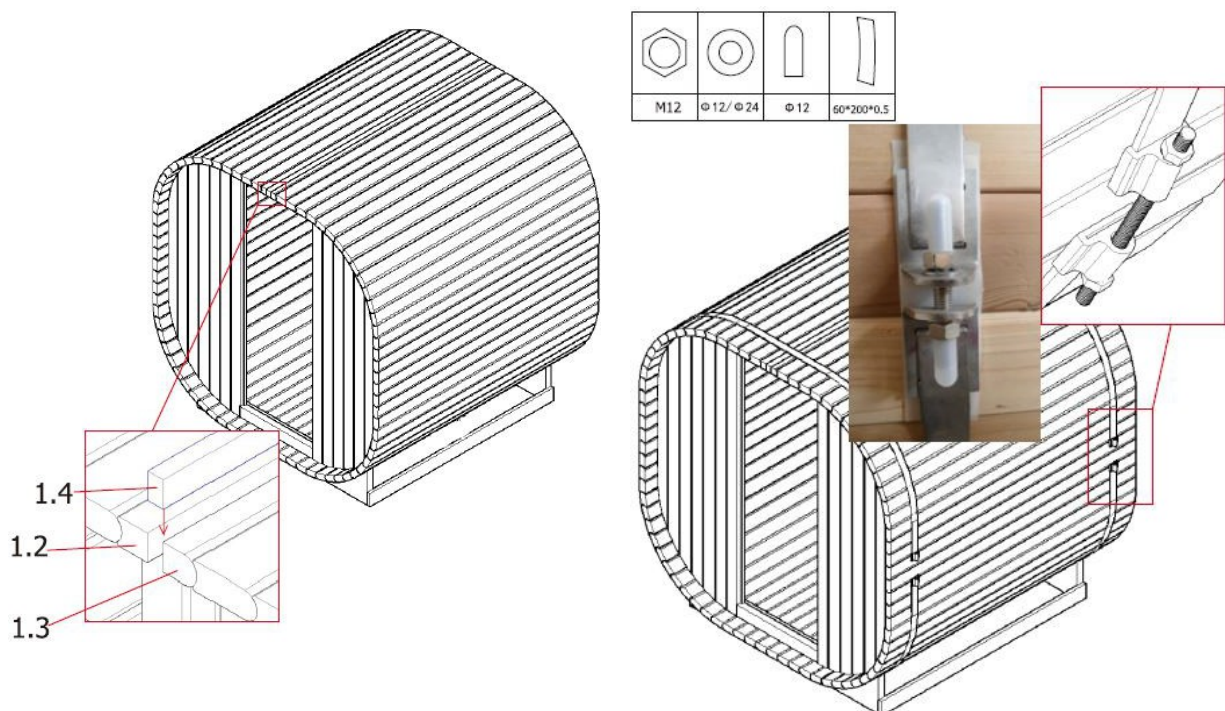

Pasul 7: Montarea băncilor


- Înșurubați cele 4 suporturi pentru bancă (2.6) pe peretele din spate. Respectați dimensiunile indicate.
- Așezați bara de susținere a băncii 5.2 și fixați-o cu șuruburile.
- Așezați băncile 5.1 pe suporturi.
- Montați spătarele 6.2 deasupra băncilor.

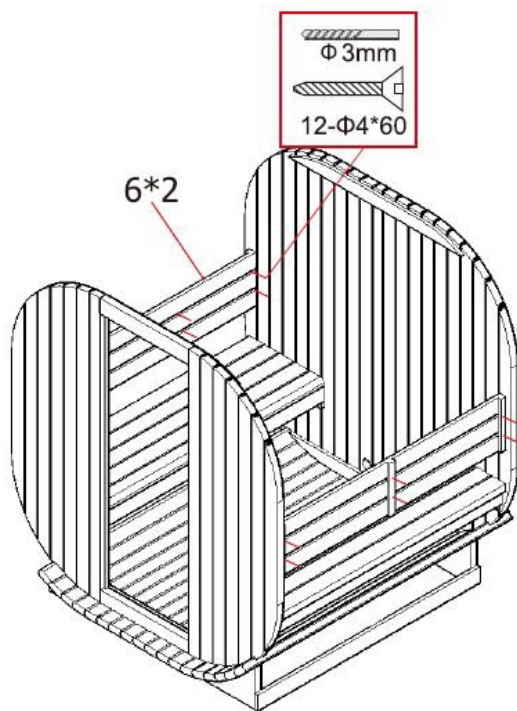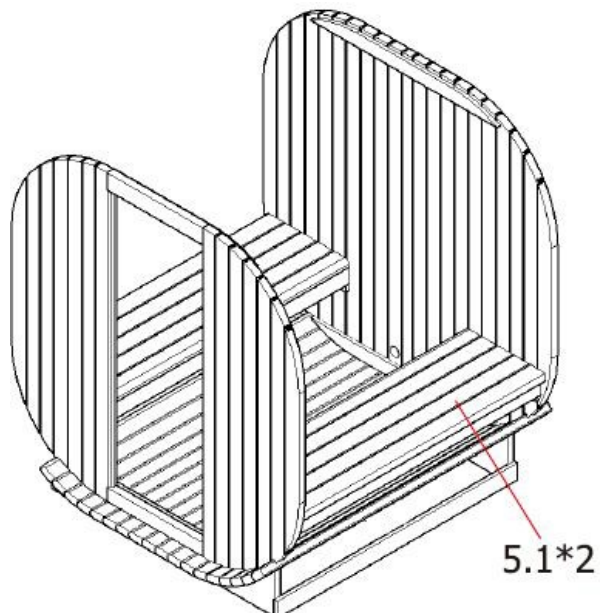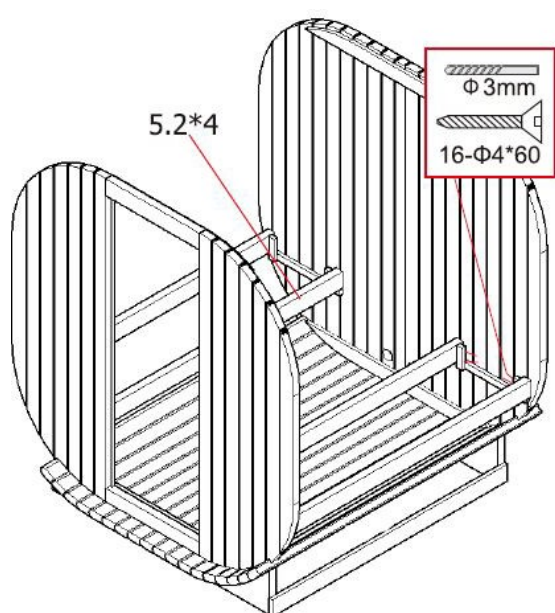

Pasul 8: Instalarea sobei de saună


- Montați cuptorul de saună pe suport folosind materialele de montare furnizate. Aliniați cuptorul de saună în poziție verticală (**vezi capitolul „Instalare și racordare electrică”**).
- Peretele din spatele aparatului de încălzire nu trebuie acoperit cu materiale precum plăci de azbest sau Eternit etc., deoarece acest tip de protecție poate provoca temperaturi ridicate și risc de arsuri.
- Folosiți materiale adecvate pentru tavan și pereți.

Atenție: Soba de saună trebuie montată pe peretele din spate, la o distanță de 90 mm de podea.

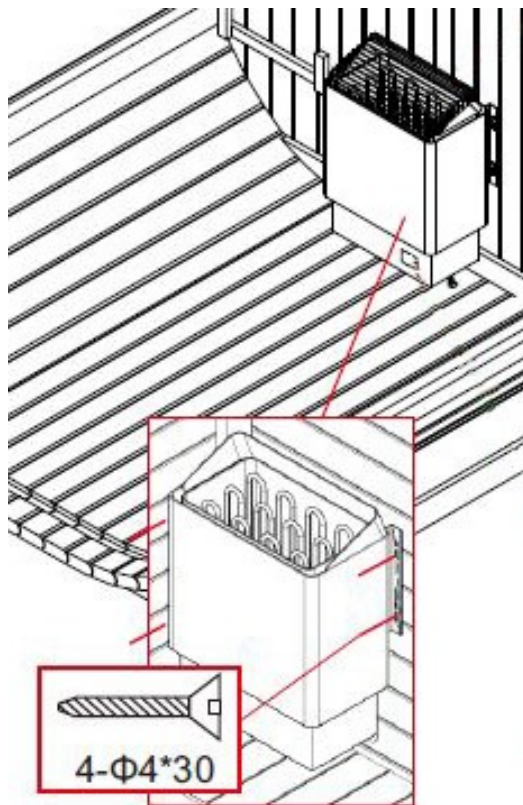

Pasul 9: Montarea grilajului de protecție și racordarea electrică a sobei de saună


- Conectați cuptorul de saună la sursa de alimentare. Racordarea electrică a cuptorului de saună trebuie efectuată **numai** de un electrician calificat, ținând cont de normele de siguranță electrică în vigoare (**vezi capitolul „Cuptor de saună”**).
- După conectarea electrică, se poate monta grilajul de protecție în jurul sobei.
- Înșurubați componentele grilajului de protecție **9.1, 9.2 și 9.3** între ele.

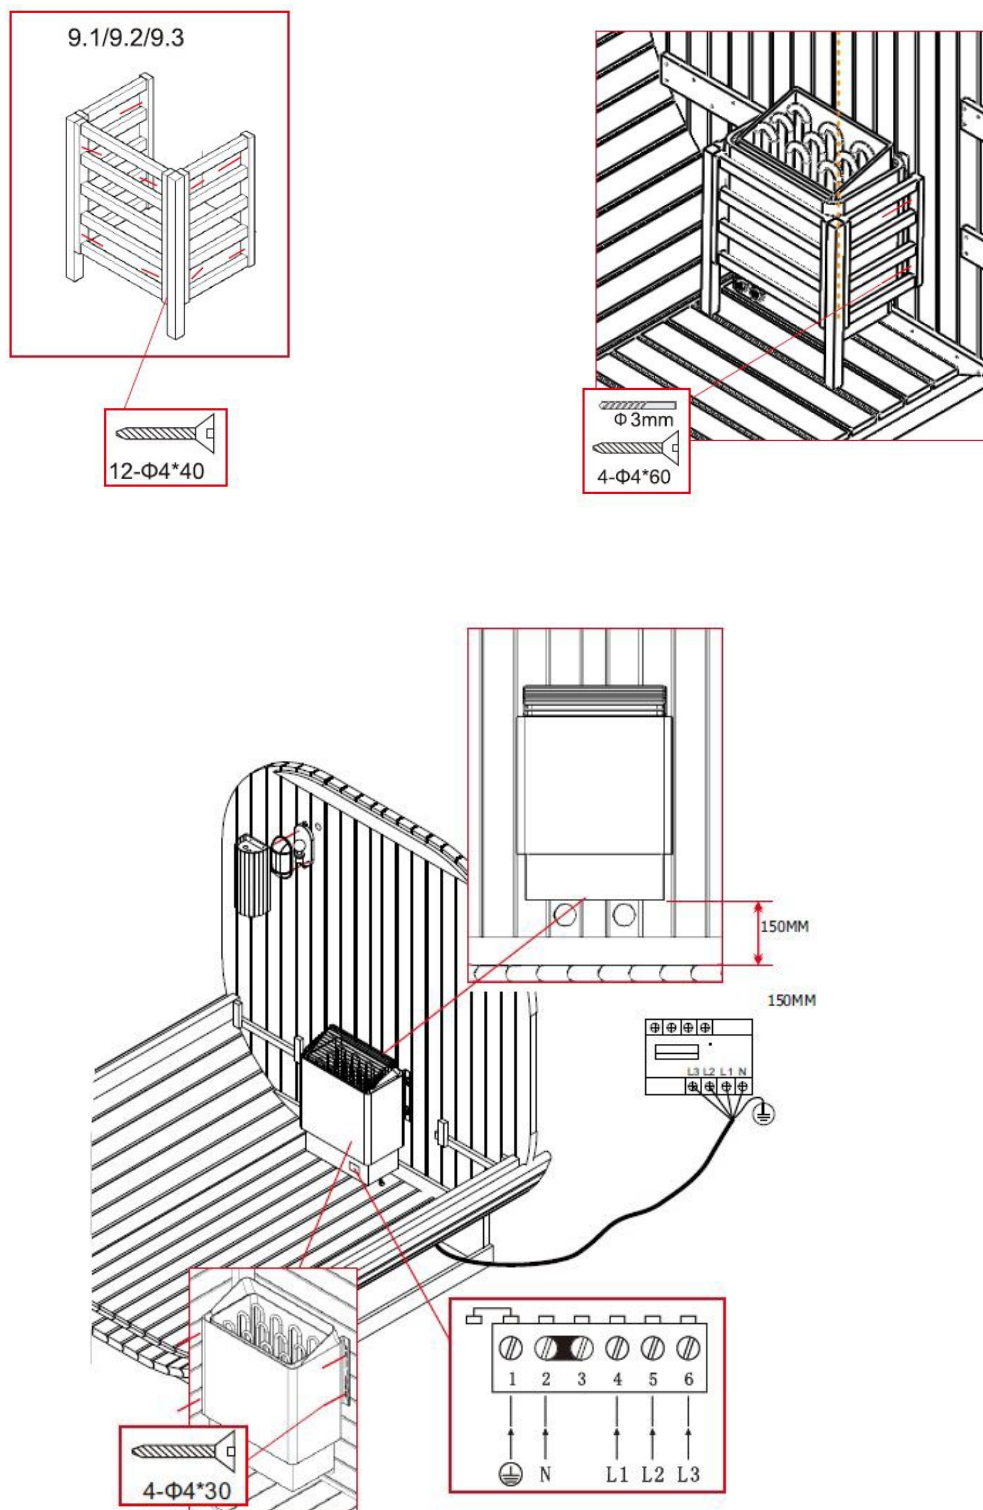

Saună în aer liber
CUBE L


Pasul 10: Montarea lămpii

- Montați lampa, inclusiv capacul lămpii (16) și abajurul (17), în cuptorul saunei, așa cum se arată mai jos; această operațiune trebuie efectuată numai de un electrician calificat (a se vedea capitolul „Instalare și racordare electrică”).

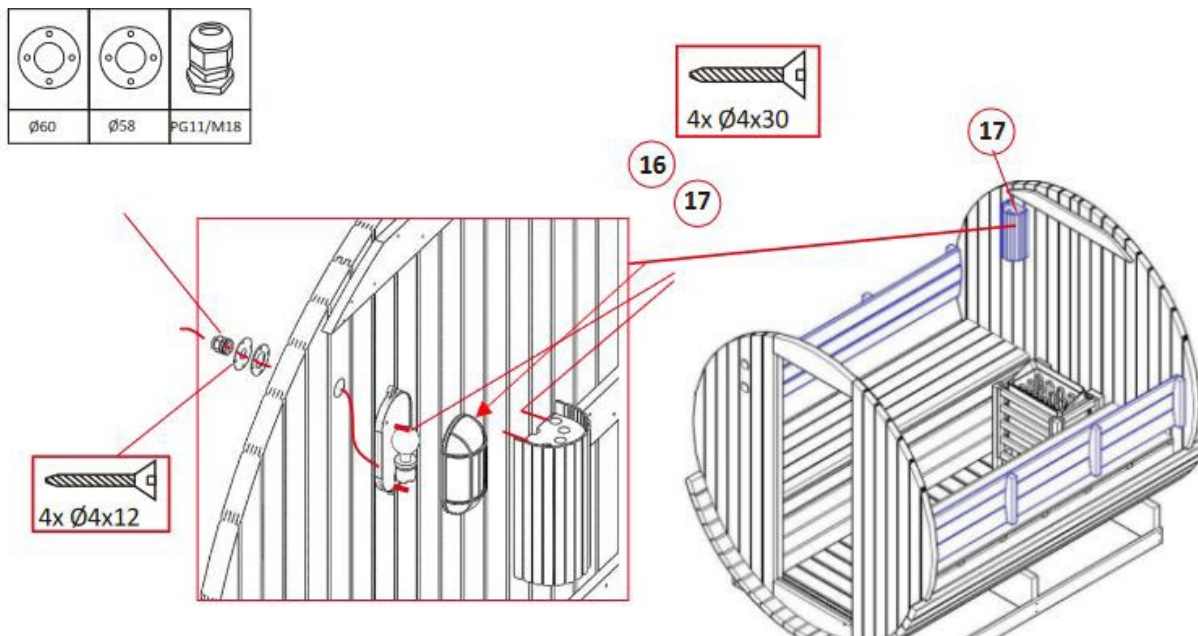

Pasul 11: Montarea orificiului de aerisire și a ușii de sticlă

- Montați mânerul (7.1) și balamalele (7.3) pe ușa de sticlă (7.2), așa cum este ilustrat mai jos.
- Montați ușa de sticlă cu ajutorul a două persoane în peretele saunei și fixați balamalele.
- Așezați folia izolatoare (10) fără bule și fără pliuri, la nivel cu produsul. Folia care depășește marginile poate fi îndepărtată cu un cuțit de tăiat.

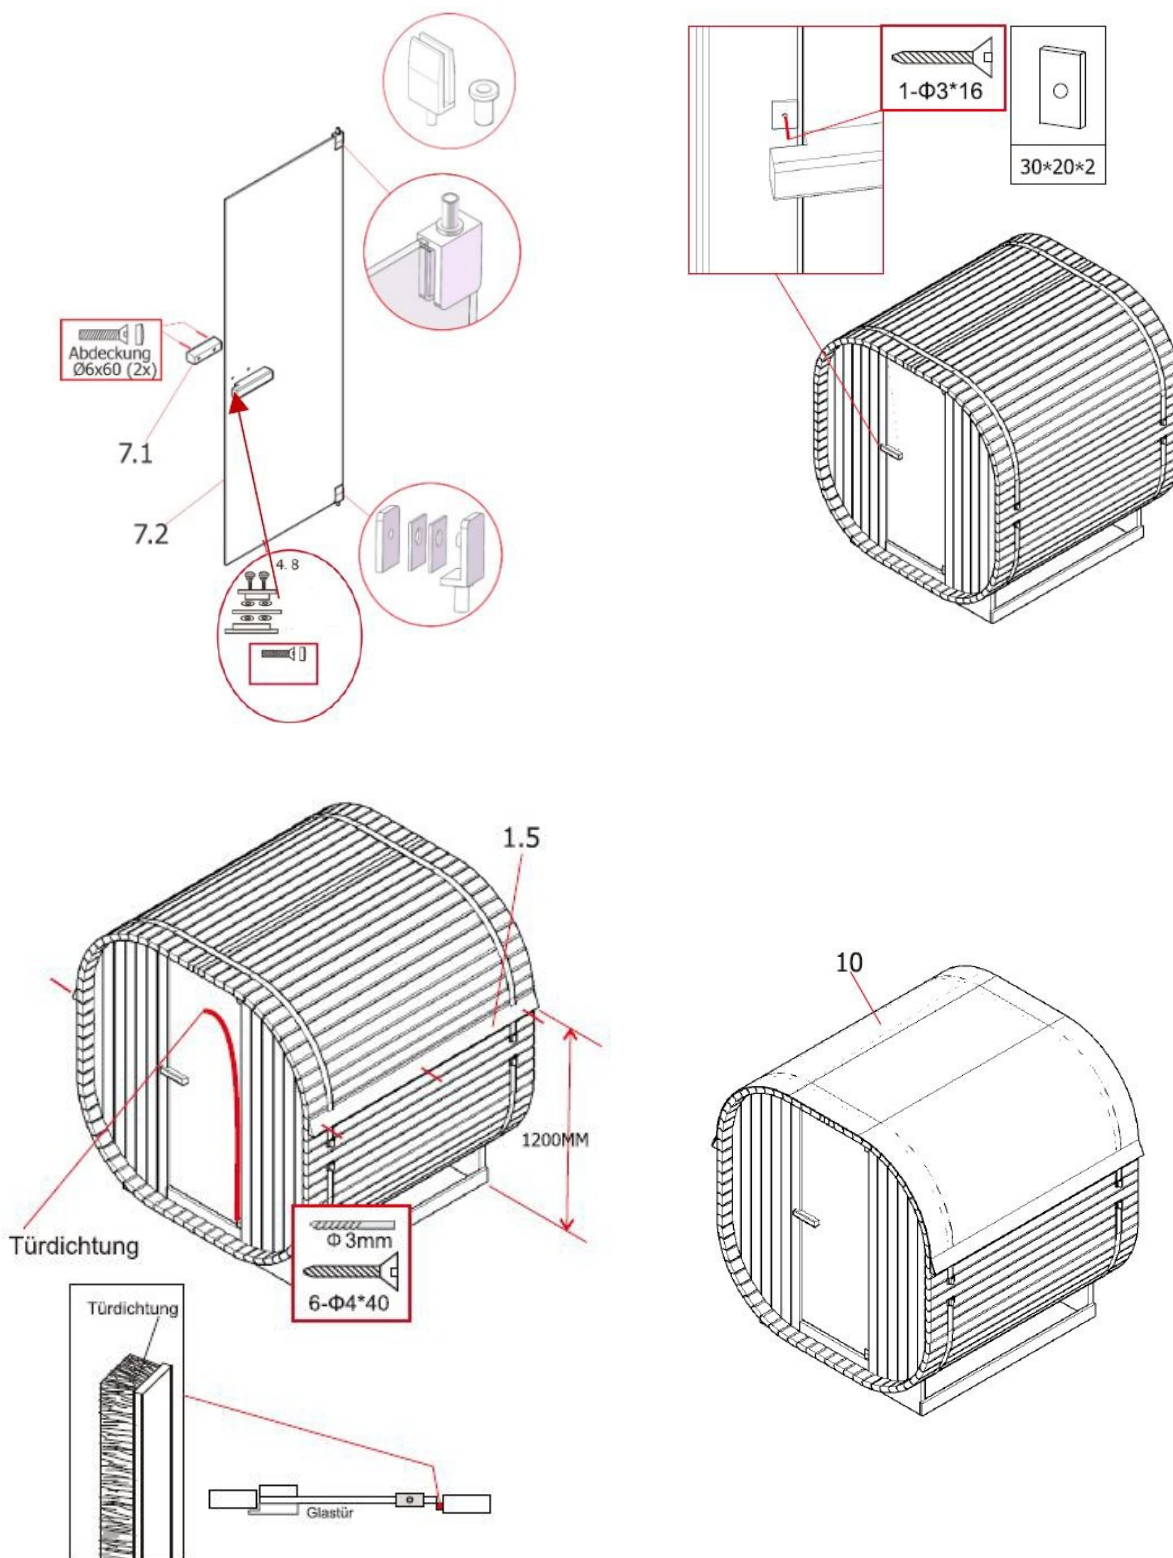



Pasul 12: Montarea foliei pentru acoperiș


- Desfaceți mai întâi complet folia pentru acoperiș.
- Întinde folia de acoperiș pe acoperiș.
- La final, neteziți bine folia, pentru a evita formarea de bule.
- Asigură-te că stratul negru este orientat spre exterior.




Pasul 13: Montarea șindrilor:

- La montarea șindrilor, trebuie să începeți de la ambele părți ale peretelui saunei, astfel încât acestea să se întâlnească în mijloc.
- Fixați primele șindri pe șipca de lemn, astfel încât triunghiurile să depășească puțin marginea.
- Cel mai bine este să fixați șindriile cu un pistol de capse.
- Următorul rând de șindri trebuie să se suprapună puțin.
- Repetă acești pași pentru restul șindrilor. Șindriile care ies în afară pot fi îndepărtate cu un cuțit de tăiat.

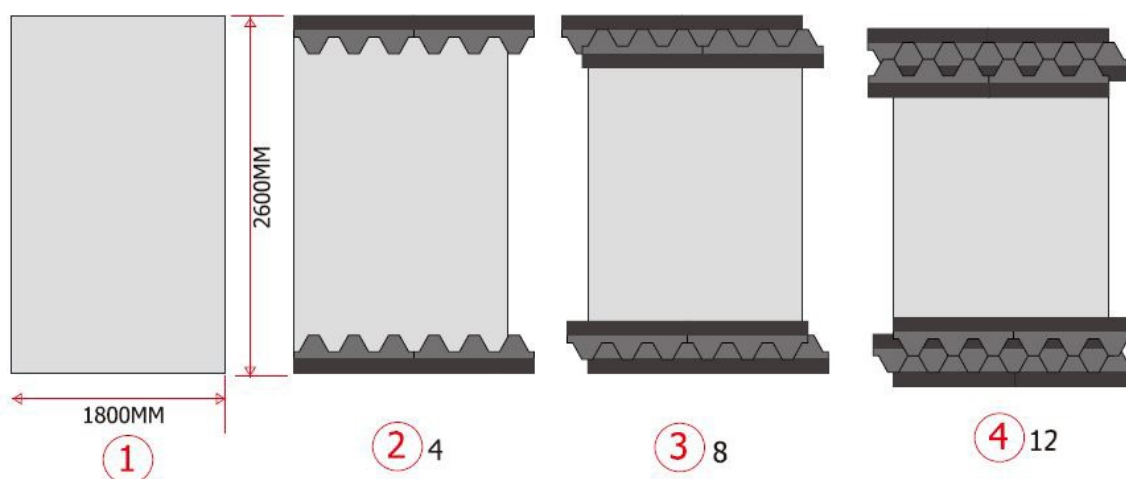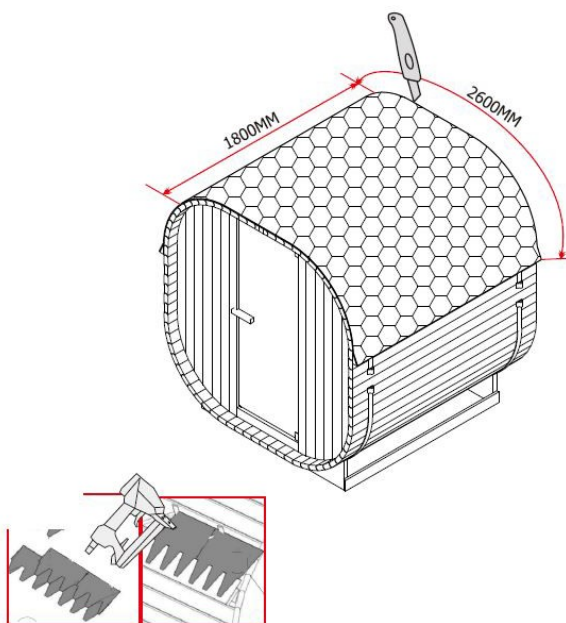


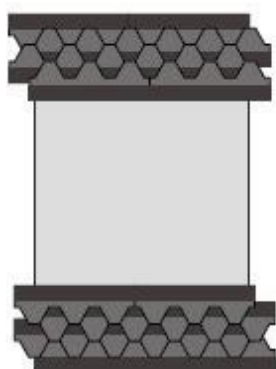


5 16

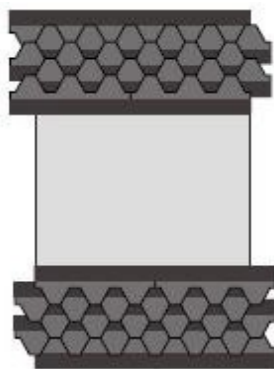


6 20

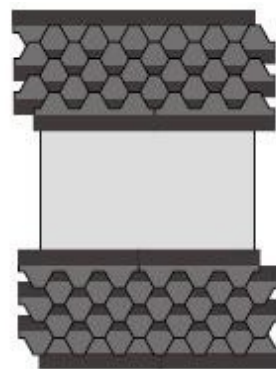


7 24

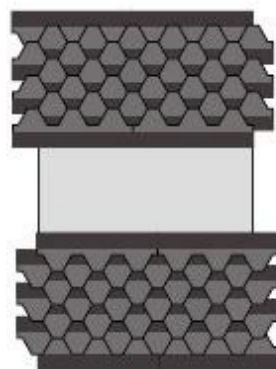


8 28

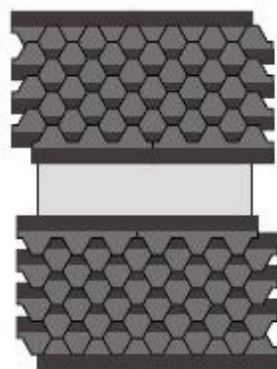

9 32

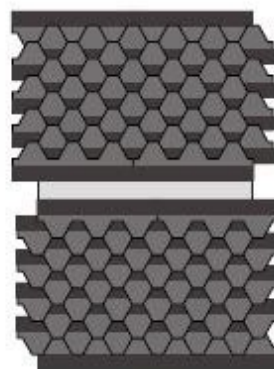

10 36

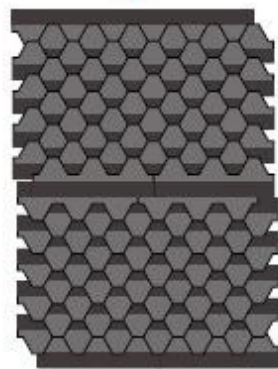


11 40

5.3. Soba de saună

Informații generale

Instrucțiunile se referă la cuptorul de saună. Acestea conțin informații importante privind montarea, funcționarea și utilizarea. Citiți cu atenție instrucțiunile, în special indicațiile de siguranță și de utilizare, înainte de montarea și punerea în funcțiune a sobei de saună și păstrați-le cu grijă. Utilizați soba de saună numai conform descrierii din aceste instrucțiuni, pentru a evita accidentele sau deteriorările. În cazul în care soba de saună este cedată unei terțe părți, aceste instrucțiuni trebuie predate împreună cu aceasta.

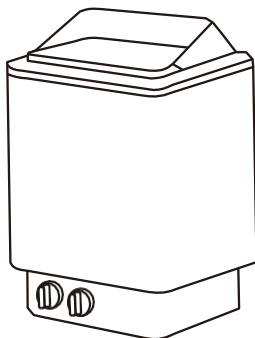

5.4. Instrucțiuni de siguranță

Risc de rănire

Utilizarea necorespunzătoare a sobei de saună poate duce la răniri.



- Montați cuptorul de saună **numai** dacă pachetul de livrare este complet și nu prezintă deteriorări.
- Pericol de electrocutare: Lucrările de instalare și întreținere ale sobei de saună **trebuie** efectuate de un electrician calificat.
- **Pericol de moarte din cauza tensiunii electrice:** Atingerea pieselor sub tensiune prezintă un pericol imediat de moarte. Deteriorarea izolației sau a unor componente individuale poate pune viața în pericol. -> În cazul deteriorării izolației, opriți imediat alimentarea cu energie electrică și dispuneți repararea.
- Asigură-te că, după utilizare, cuptorul de saună este oprit și că temporizatorul este setat exact pe „0”.
- **Nu** rotiți în exces butonul de reglare al cronometrului, deoarece acest lucru poate duce la neoprirea cuptorului de saună și la funcționarea acestuia fără limită de timp.
- Nu aruncați pietrele de saună.
- Nu așezați pietrele de saună între elementele de încălzire.
- Când stivuiești pietrele pentru saună, evită să exerciți o presiune directă asupra elementelor de încălzire.
- Așează pietrele mari de saună în partea de jos atunci când umpli cuptorul. Asigură-te că acestea nu sunt așezate prea strâns, astfel încât aerul să poată circula.
- Îndepărtați pietrele sparte sau deteriorate din cuptorul de saună.
- Nu așezați prea multe pietre de saună pe cuptorul de saună.
- Nu așezați obiecte pe pietrele de saună, ventilarea produsului trebuie să fie asigurată.
- Umiditatea excesivă poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatelor electrice.
- Nu turnați prea multă apă pe pietrele de saună, deoarece acest lucru poate duce la formarea de abur prea fierbinte.
- **AVERTISMENT:** Acoperirea sobei de saună prezintă risc de incendiu

Saună în aer liber
CUBE L



- AVERTISMENT: Un rezervor de pietre insuficient umplut prezintă pericol de incendiu

5.5. Instalare și racordare electrică

Atenție: Citește cu atenție și în întregime instrucțiunile de montare înainte de utilizare.

- Instalați cuptorul de saună **numai** dacă conținutul livrării este complet și nedeteriorat.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt intacte.
- Fiecare saună trebuie conectată la un circuit electric propriu. Nu se pot conecta alte aparate electronice la această priză.

Notă


Pentru a evita un scurtcircuit sau declanșarea întrerupătorului diferențial (RCD), îți recomandăm insistent să conectezi produsul la un circuit electric cu siguranță separată. Se poate produce o suprasarcină dacă mai multe aparate electrice sunt utilizate simultan pe aceeași linie electrică sau dacă se folosește o prelungitoare. Te rugăm să ții cont de această recomandare la instalarea jacuzziului, saunei sau cabinei cu infraroșu. Găsești mai multe informații în instrucțiunile de montare și în datele tehnice.

Instalarea și racordarea electrică a sobei de saună

Instalați cuptorul de saună pe perete folosind materialele de fixare furnizate împreună cu cuptorul, respectând distanțele minime de siguranță și volumele indicate în Fig. 1.

- Racordarea electrică a sobei de saună trebuie efectuată **numai** de un electrician calificat, ținând cont de normele de siguranță electrică actuale și în vigoare.
- Soba poate fi montată pe peretele din spate la o înălțime minimă de 90 mm.
- Peretele din spatele aparatului de încălzire nu trebuie acoperit cu materiale precum plăci de azbest sau de eternit etc., deoarece acest tip de protecție poate genera temperaturi ridicate și prezintă risc de arsuri.
- Utilizați materiale omologate pentru tavane și pereți.
- Cablurile saunei trebuie conectate la o cutie de joncțiune fixată pe perete. Cutia de joncțiune trebuie să fie protejată împotriva stropirii cu apă. Cutia de derivație trebuie să fie protejată împotriva stropirii cu apă și nu trebuie instalată la o înălțime mai mare de 500 mm deasupra solului.
- Cablul de alimentare cu tensiune trebuie să fie din cablu izolat cu cauciuc REWE sau cel puțin un cablu echivalent.

Schema de conectare

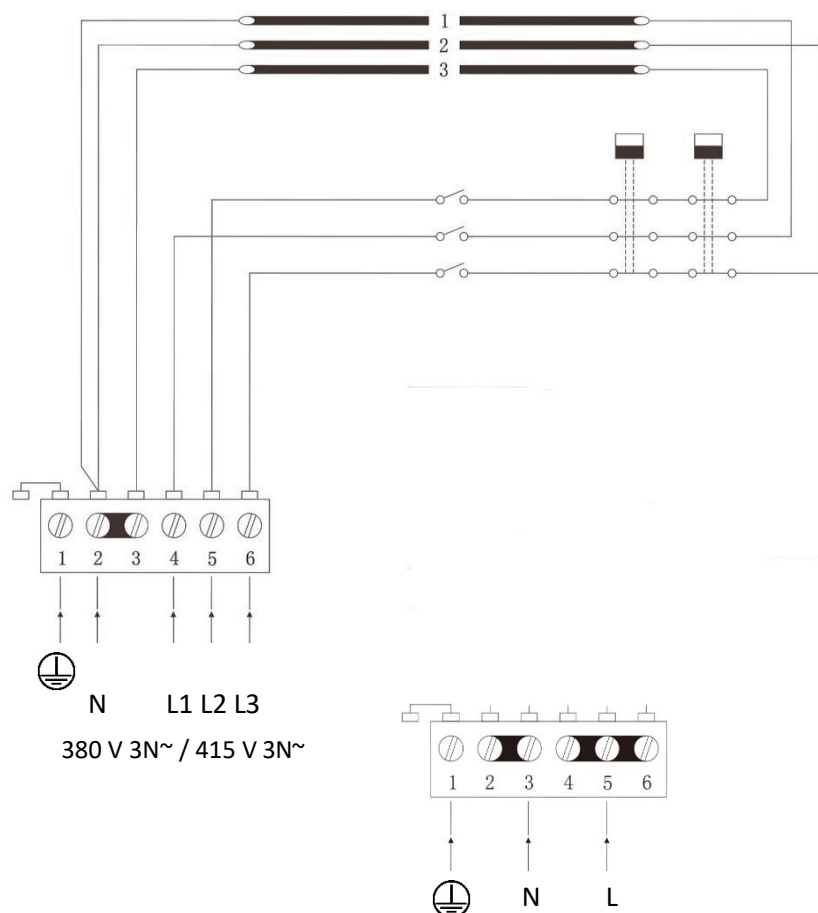

354SkSM 110A	Elemente de încălzire
Putere KW	SEPC 64 2000 W
6,0	1, 2, 3

L1 L2 L3:	Conectarea fazelor
N:	Conducător neutru
	Conectare la împământare

Grila de protecție



La montarea grilajului de protecție pe soba de saună trebuie respectate distanțele minime.

Conectarea lămpilor



Lămpile saunei pot fi conectate la cutia de joncțiune. Acestea pot utiliza aceeași secțiune a cablurilor de conectare ca și cuptorul de saună.

Atenție: Șuruburile superioare trebuie strânse bine, distanțele minime între capul șurubului și perete trebuie să fie de 3 mm.

Montarea sobei de saună

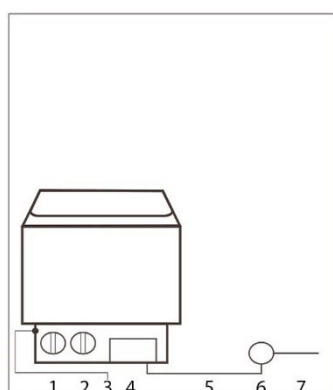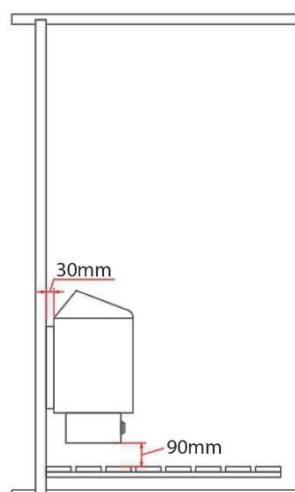

- 1 Întrerupător
- 2 Termostat
- 3 Regulator de temperatur
- 4 Sistem de comandă
- 5 Cablu de alimentare
- 6 Priză
- 7 Cablu de legătură

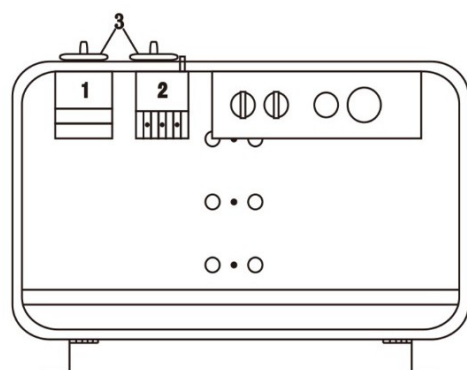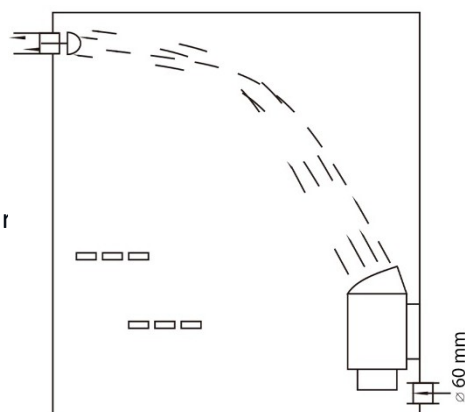

Model	Putere	Cablu pentru	
FK-60	KW	380 V 3 faze	220 V 1 fază
		415 V 3 f mm ²	240 V 1 fază mm ²
	6,0	5 x 1,5	3 x 6

6. Utilizare

6.1. Instrucțiuni de siguranță

Următoarele informații privind siguranța și sănătatea trebuie citite cu atenție.

Risc de rănire

Utilizarea necorespunzătoare în timpul funcționării poate duce la răniri



- Nu se vor efectua modificări la produs.
- Înainte de a porni cuptorul saunei, asigură-te că nu sunt obiecte așezate pe produs și că acestea se află la o distanță de siguranță.
- Verifică ceasul cu temporizator pentru a te asigura că acesta este setat pe „0” după ce ieși din saună.
- **Nu** rotiți prea mult butonul cronometrului, deoarece acest lucru poate duce la neoprirea sobei de saună și la funcționarea acesteia fără limită de timp.
- Copiii cu vârsta de peste 6 ani pot utiliza sauna numai sub supravegherea unui adult.
- În timpul utilizării, produsul **trebuie** să fie supravegheat în permanență.
- **Pericol de arsuri:** Țineți-vă la distanță de suprafețele încălzite și fierbinți. Nu atingeți cuptorul de saună, pietrele de saună și obiectele metalice în timpul încălzirii și al ședinței de saună.
- **Pericol de opărire:** Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm față de cuptorul de saună încins.
- **Pericol de opărire:** Nu turnați apă pe pietrele din saună dacă se află cineva în imediata apropiere a sobei de saună. Apa fierbinte poate stropi persoanele aflate în saună.
- **Pericol de alunecare:** aveți grijă la podelele alunecoase atunci când intrați în saună.
- Nu turnați prea multă apă pe pietrele din saună, deoarece acest lucru poate duce la formarea unui abur excesiv de fierbinte.
- O sesiune de saună poate provoca probleme medicale utilizatorului. Următoarele categorii de persoane ar trebui să consulte un medic în prealabil: femeile însărcinate, persoanele cu boli cardiace, hipertensiune arterială, tulburări circulatorii, după administrarea de medicamente, în caz de diabet, în caz de stare de rău
- O sesiune de saună nu ar trebui să dureze mai mult de o jumătate de oră. O sesiune prea lungă de saună poate provoca bătăi rapide ale inimii, dureri ușoare în piept, senzație de slăbiciune sau amețeli. În cazul apariției simptomelor menționate mai sus, sesiunea de saună trebuie întreruptă imediat.
- În cazul unei șederi prelungite într-o saună fierbinte, temperatura sângelui poate crește, ceea ce poate avea efecte negative asupra organismului.
- Nu intra în sauna fierbinte dacă tocmai ai băut.
- Nu adormi în sauna fierbinte.
- Nu păstrați sticle cu lichid pentru infuzie în saună.
- După sesiunea de saună, bea puțin lichid.
- Răcorește-ți pielea dacă este necesar.

Risc de deteriorare



- Înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate, verifică toate elementele de fixare ale produsului pentru a depista eventualele deteriorări vizibile. Acordă o atenție deosebită componentelor portante. În cazul în care observi modificări ale materialului sau deteriorări, scoate produsul din funcțiune. Contactează producătorul sau serviciul său de asistență pentru clienți pentru a primi instrucțiuni suplimentare și, dacă este cazul, piese de schimb.
- Nu forțați pietrele de saună între elementele de încălzire.
- Pietrele de saună nu trebuie să se potrivească și să fie așezate complet între elementele de încălzire.
- Verificați periodic șuruburile de fixare, clemele metalice etc. și strângeți-le dacă este necesar.
- Nu utilizați produsul pentru uscarea rufelor.

6.2. Prima punere în funcțiune

La prima punere în funcțiune, cuptorul de saună și pietrele de saună emană mirosuri; după încălzire, aerisește cabina de saună pentru a permite schimbul de aer. La prima încălzire, nu trebuie să se afle persoane în cabina de saună.

6.3. Funcționare

Pericol de incendiu: interzisă acoperirea



- Este interzisă acoperirea sobei de saună cu obiecte.

Atenție!


Te rugăm să te informezi la autoritățile de protecție împotriva incendiilor cu privire la utilizarea pereților ignifugi și a izolațiilor. Orificiile de ventilație nu trebuie izolate.

- Sauna are o capacitate de 4-6 persoane.
- Soba de saună este echipată cu un temporizator și un regulator de temperatură, unde se pot seta și regula timpul și temperatura. Soba de saună poate fi oprită cu temporizatorul în poziția „0”.
- O circulație suficientă a aerului este esențială pentru o sesiune de saună. Aerul din cabină trebuie reînnoit de 6 ori pe oră. O ventilație corect instalată creează condiții plăcute în saună și economisește, în plus, energie.
- Pentru a menține temperatura în timpul ședinței de saună, închideți orificiul de aerisire.
- Orificiile de aerisire nu trebuie astupate în timpul funcționării.
- După utilizarea saunei, deschideți orificiul de aerisire pentru ca sauna să se usuce.
- După utilizarea saunei, deschideți și ușa, pentru ca cabina saunei să se usuce.
- Pentru turnarea apei, folosiți exclusiv apă potabilă obișnuită; alte lichide pot deteriora elementele de încălzire și vor duce la pierderea dreptului la garanție.
- Nu folosiți prea multă apă pentru turnare, deoarece acest lucru poate duce la o cantitate excesivă de abur fierbinte.
- Rolul cuptorului de saună este acela de a menține temperatura cabinei de saună la un nivel adecvat și plăcut. Temperatura ajunge la un nivel adecvat în aproximativ o oră, aceasta fiind de aproximativ +65 °C.

6.4. Elemente de comandă


Reglarea temperaturii

În funcție de dimensiunea cabinei de saună, cuptorul de saună poate atinge temperatura prestabilită în 30 până la 60 de minute; aceasta poate fi reglată prin termostat la temperatura care ți se pare plăcută. Un termostat cu racord trifazic poate asigura menținerea unei temperaturi plăcute în cabina de saună. Temperatura se reglează cu ajutorul butonului rotativ.

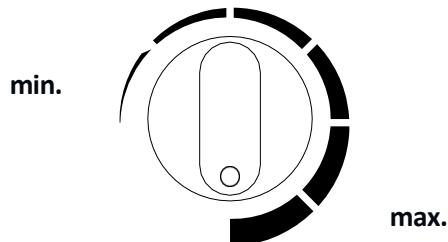

Temporizator

Temporizatorul este „comutatorul de oprire” pentru cuptorul de saună; acesta trebuie să fie setat exact pe „0” pentru ca cuptorul să fie oprit. Timpul de încălzire se reglează cu ajutorul butonului rotativ.

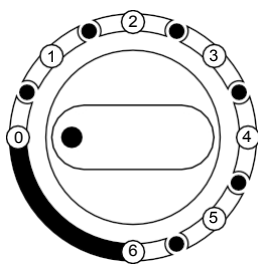

Interval de timp	0 = Oprit
1	= 30 min
2	= 60 min
3	= 90 min
4	= 120 min
5	= 150 min
6	= 180 min

6.5. Pietre de saună și infuzie de saună

Informații despre pietrele de saună

- **Recomandare:** Înainte de prima utilizare, curăță pietrele de saună de praf și așează-le într-un teanc în cuptorul de saună.
- Așezați pietrele mari de saună în partea de jos a cuptorului de saună atunci când îl umpleți. Aveți grijă să nu le stivuiți prea dens, aerul **trebuie** să poată circula.
- Pietrele pentru saună trebuie să fie de cea mai bună calitate. Folosiți o piatră masivă pentru saună, special concepută pentru utilizarea în sobe electrice de saună.
- După finalizarea instalării cuptorului de saună și a cutiei de comandă, încărcați o cantitate suficientă de pietre de saună (10–15 kg) în cuptor.
- Diametrul pietrelor de saună este, de regulă, de 5 până la 25 cm.
- Pietrele pentru saună trebuie să fie dintr-o rocă vulcanică dură, cum ar fi peridotul.
- Nu utilizați pietre ceramice libere sau poroase, deoarece acestea pot provoca daune saunei din cauza temperaturilor ridicate.
- Nu așezați pietrele de saună direct pe elementele de încălzire.

Aruncarea apei în saună

- În cabina de saună, aerul devine uscat atunci când este încălzit. O cantitate adecvată de apă turnată pe pietrele fierbinți de saună aduce umiditatea aerului la nivelul corect. După turnarea apei cu polonicul, pielea simte efectele umidității crescute.
- Un nivel adecvat de umiditate permite pielii să transpire în mod natural și să respire ușor. O temperatură și o umiditate prea ridicate pot provoca o senzație neplăcută. O ședere prelungită în cabina de saună poate duce la creșterea temperaturii corpului. Persoana care folosește sauna trebuie să se simtă confortabil.
- Capacitatea polonicului utilizat pentru turnarea apei nu trebuie să depășească 200 ml.

7. Depanare

Dacă apar defecțiuni în timpul utilizării produsului, verifică următoarele cauze ale defecțiunilor pe baza tabelului de mai jos. Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, te rugăm să contactezi serviciul clienți:

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Sauna se clatină sau vibrează	• Sauna este amplasată pe o suprafață inegală și instabilă	• Așezați sauna pe o suprafață plană și solidă
Căldura se pierde din saună	• Clemele metalice s-au slăbit	• Strângeți clemele metalice
Soba saunei nu se aprinde	• Nu există tensiune de alimentare	• Verificați siguranța sau întrerupătorul diferențial al sursei de alimentare • Întrerupătorul principal al sursei de alimentare este oprit
Soba de saună nu se oprește	• Temporizatorul nu este setat exact pe „0” • Temporizatorul a fost rotit dincolo de poziția 0	• Setați cronometrul exact pe „0” • Setați cronometrul exact pe „0”
Soba de saună nu funcționează corect	• S-a declanșat protecția împotriva supraîncălzirii • Termostatul nu este setat corect • Temporizatorul este setat pe „0”	• Contactați serviciul clienți • Reglați temperatura corect • Setați cronometrul
Soba saunei nu se încălzește corespunzător	• Elementele de încălzire nu funcționează corect • Temperatura nu crește • Pietrele de saună sunt așezate prea aproape una de alta • Ventilația este blocată	• Verifică elementele de încălzire • Crește temperatura • Rearanjați pietrele de saună astfel încât aerul să poată circula • Deschide sistemul de ventilație
Soba de saună se încălzește rapid, pietrele de saună nu se încălzesc corespunzător. Apa se scurge în spatele	• Ventilația este închisă • Termostatul reduce temperatura • Puterea de încălzire este prea mare	• Deschide orificiul de aerisire • Contactează serviciul clienți • Contactați serviciul clienți

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Pietrele din saună.		
Zgomote din saună	- Pietrele și componentele saunei pot produce zgomote în timpul încălzirii sau răcirii. - Temporizatorul ticăie zgomotos	- Nu este o eroare - Nicio eroare

8. Întreținere și îngrijire

- Umiditatea ridicată din cabina de saună nu dăunează lemnului.
- Cabina de saună trebuie aerisită bine după utilizare; trebuie respectată o perioadă adecvată de uscare.
- Stropiți cu apă lemnul (pereții și băncile) din cabina saunei.
- Ștergeți suprafețele din lemn cu o cârpă umedă.
- În funcție de frecvența de utilizare, șlefuieste suprafețele de șezut cu hârtie abrazivă fină cel puțin o dată pe an.
- Dacă băncile sunt foarte murdare, acestea pot fi curățate cu o soluție de peroxid de hidrogen de 3%.
- Unele pietre de saună se sparg în mod natural în timpul utilizării. Reumple cuptorul de saună cu pietre noi.
- Scoateți pietrele de saună cel puțin o dată pe an și rearanjați-le. Astfel, sauna va funcționa mai eficient și se vor evita problemele de supraîncălzire.



Dezinfectanții sunt puternic corozivi!
Respectă, de asemenea, instrucțiunile producătorului de detergenți sau dezinfectanți.
Poartă mănuși de protecție în timpul curățării.

- După montare, vopsește pereții exteriori ai saunei cu un lac pentru lemn disponibil în comerț, verifică anual stratul de vopsea și repară eventualele defecte.



Nu vopsi, **nu** aplica lasură și **nu** impregna **niciodată** cabina saunei din interior sau alte obiecte din lemn (bănci, grilaje de protecție etc.). Aceste suprafețe degajă gaze toxice atunci când cabina saunei se încălzește.

9. Demontare

9.1. Instrucțiuni de siguranță

Risc de rănire

Manipularea necorespunzătoare în timpul demontării poate duce la răniri



- Înainte de demontare, deconectați produsul de la sursa de alimentare. Atingerea componentelor sub tensiune poate provoca un șoc electric, care poate duce la arsuri sau deces.
- Produsul are o greutate mare și dimensiuni mari; pentru demontare sunt necesare cel puțin 4 persoane.
- Înainte de demontare, asigurați produsul împotriva căderii.

Demontarea produsului se efectuează în ordine inversă față de montare. **(vezi capitolul Montare)**

10. Eliminarea

10.1. Instrucțiuni generale



- Eliminați produsul și toate componentele în conformitate cu reglementările locale și naționale, evitând astfel daunele aduse mediului.
- Ambalajele noastre sunt fabricate din materiale ecologice. Acestea pot fi reciclate și pot servi astfel ca materii prime valoroase. Eliminați materialul de ambalare (cutii de carton, ambalaje murdare etc.) separat și în mod corespunzător, conform reglementărilor naționale în vigoare.
- Contactează producătorul dacă ai nelămuriri cu privire la eliminarea deșeurilor.
- Poți obține informații privind eliminarea corespunzătoare a deșeurilor și de la centrele locale de colectare a deșeurilor.

Echipamente electrice și electronice – Informații pentru gospodării



Legea privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG) conține o serie de cerințe privind manipularea echipamentelor electrice și electronice. Cele mai importante sunt prezentate aici.

1. Colectarea separată a echipamentelor uzate

Echipamentele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite echipamente uzate. Proprietarii de echipamente uzate trebuie să le depună separat de deșeurile menajere nesortate. Bateriile și acumulatorii uzați care nu sunt încorporați în echipamentul uzat, precum și lămpile care pot fi scoase din echipamentul uzat fără a-l distruge, trebuie separate de echipamentul uzat fără a-l distruge înainte de a fi predate la un punct de colectare. Separați echipamentele uzate pentru a le pregăti pentru reutilizare.

2. Posibilități de returnare a echipamentelor uzate

Proprietarii de echipamente uzate provenite din gospodării private pot preda acestea la punctele de colectare ale organismelor publice de gestionare a deșeurilor sau la punctele de preluare înființate de producători sau distribuitori în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (Elektro G). O listă online a punctelor de colectare și de preluare este disponibilă pe site-ul web: <https://www.stiftung-ear.de> sau <https://www.take-e-back.de>.

3. Notă privind protecția datelor

Echipamentele uzate conțin adesea date personale sensibile. Acest lucru este valabil în special pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor, precum computerele și smartphone-urile. Te rugăm să reții, în interesul tău, că fiecare utilizator final este responsabil pentru ștergerea datelor de pe echipamentele uzate care urmează să fie eliminate.

4. Obligația de preluare a distribuitorilor

Distribuitorii cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m², precum și distribuitorii de produse alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă și pun la dispoziție pe piață echipamente electrice și electronice de mai multe ori pe an calendaristic sau în mod permanent, sunt obligați,

- la predarea unui echipament electric sau electronic nou către un utilizator final, să preia gratuit, la locul predării sau în imediata apropiere a acestuia, un echipament uzat al utilizatorului final de același tip, care îndeplinește în esență aceleași funcții ca și echipamentul nou, și
- la cererea utilizatorului final, să preia gratuit echipamentele uzate ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în magazinul de vânzare cu amănuntul sau în imediata apropiere a acestuia; preluarea nu poate fi condiționată de achiziționarea unui echipament electric sau electronic și este limitată la trei echipamente uzate pentru fiecare tip de echipament.

5. Semnificația simbolului „coș de gunoi tăiat cu o linie”



Simbolul unui coș de gunoi tăiat cu o linie, afișat în mod regulat pe echipamentele electrice și electronice, indică faptul că echipamentul respectiv trebuie colectat separat de deșeurile menajere nesortate la sfârșitul duratei sale de viață.

- Numărul de înregistrare al producătorului
- În calitate de producător în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG), suntem înregistrați la fundația competentă „Elektro-Altgeräte Register” (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) sub următorul număr de înregistrare: Nr. de înregistrare WEEE DE86467979

Saună în aer liber
CUBE L

Saună în aer liber
CUBE L

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Germania

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.homedeluxe.de

GA-214-00-CUBE_L
2025/04