

Instrucțiuni de montare

Seria REDSUN DELUXE (S, M, L)



**IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU REFERINȚĂ
ULTERIOARĂ. A SE CITI CU ATENȚIE!**

Cuprins

Explicația simbolurilor	3
Instrucțiuni de siguranță.....	3
Locul de instalare	5
Instrucțiuni de eliminare	6
Instrucțiuni de utilizare și de siguranță.....	6
Punerea în funcțiune.....	6
Curățare și întreținere	6
Îngrijirea lemnului	7
Montare.....	7
Element de comandă	14
Depanare	17
Aparate electrice - Informații pentru gospodării	18
Garanție.....	19

Explicația simbolurilor



AVERTISMENT

Simbolul de avertizare vă atrage atenția asupra pericolelor care pot duce la accidente sau avarii. Înainte de a efectua pasul de montare corespunzător, citiți indicația corespunzătoare de lângă simbol.



INFO

Simbolul de informații vă oferă indicații importante și vă atrage atenția asupra problemelor care pot apărea în timpul procesului de montare. Respectați aceste indicații înainte de a efectua pasul de montare corespunzător, pentru a înțelege și a evita problemele.

Informații generale

Instrucțiunile de montare fac parte din cabina cu infraroșu: acestea conțin informații importante privind montarea și utilizarea. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare, în special indicațiile de siguranță, înainte de punerea în funcțiune a cabinei cu infraroșu și păstrați-le cu grijă.

Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual, pentru a evita accidentele sau deteriorarea accidentală. Dacă transferați cabina cu infraroșu către terți, trebuie să le înmânați și acest manual de montare.

Utilizare conformă

Produsul este destinat exclusiv utilizării private și nu este adecvat pentru utilizarea comercială.

Utilizați cabina cu infraroșu numai conform instrucțiunilor din acest manual de montare. Orice altă utilizare este considerată neconformă și poate duce la daune materiale sau vătămări corporale.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea neconformă sau incorectă.



Instrucțiuni de siguranță

- Citiți toate informațiile. Dacă nu sunteți sigur dacă puteți sau aveți voie să utilizați sauna, consultați medicul. Dacă vă simțiți amețit sau supraîncălzit în timpul utilizării, părăsiți imediat cabina cu infraroșu.
- Imediat după despachetare, verificați dacă livrarea este completă și dacă produsul și toate piesele sunt în stare perfectă. Nu montați produsul în niciun caz dacă livrarea nu este completă.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt intacte și montate corespunzător. În cazul unei montări necorespunzătoare, există riscul de rănire. Piesele deteriorate pot afecta siguranța și funcționarea.
- Nu efectuați modificări la produs.
- Verificați periodic fixarea.
- În cazul unor simptome de răceală sau gripă, o sesiune de saună poate ajuta la întărirea sistemului imunitar. Dacă sunteți bolnav, consultați medicul înainte de utilizare.
- Beți multă apă înainte, în timpul și după ședința de saună.
- Nu consumați alimente cu o oră înainte de utilizare, deoarece acest lucru poate provoca disconfort.

- Lăsați cabina cu infraroșu să se încălzească timp de 15-20 de minute, până când atinge o temperatură de aproximativ 43 °C. Puteți închide orificiile de ventilație pe durata încălzirii pentru a accelera procesul.
- Dacă faceți un duș cald sau fierbinte înainte de utilizare, stimulați suplimentar glandele sudoripare. Încercați dușul înainte de a utiliza sauna, pentru a stabili ce preferați. Totuși, ar trebui să aveți grijă să intrați complet uscat în saună, deoarece apa poate deteriora lemnul.
- Nu folosiți sauna imediat după un antrenament intens sau o muncă grea.
- Folosiți 2-3 prosoape în timpul ședinței de saună pentru a șterge transpirația și a proteja lemnul.
- Nu faceți duș imediat după ce ați ieșit din saună. Lăsați-vă corpul să se răcească puțin mai întâi. Apoi începeți cu un duș cald și reduceți temperatura încet, dacă este necesar.
- Utilizarea nu este permisă copiilor, precum și persoanelor cu dizabilități fizice, senzoriale și mentale.
- Lăsați-vă corpul să se relaxeze mai întâi.
- Nu lăsați obiecte inflamabile în cabina cu infraroșu.
- Pentru a evita incendiile și șocurile electrice, nu folosiți unelte metalice pe elementele de încălzire.
- Țineți lichidele departe de radiatoare pentru a preveni scurtcircuitul.
- Țineți animalele de companie departe de cabina cu infraroșu.
- În cazul unor afecțiuni sau modificări ale pielii, consultați neapărat medicul de familie înainte de utilizare.
- Privirea prelungită către radiator poate provoca leziuni oculare. În acest caz, purtați ochelari de protecție adecvați.
- Nu luați substanțe care suprimă senzația naturală de durere provocată de căldură.
- Vă recomandăm să nu stați mai mult de 40 de minute într-o sesiune de saună.
- **Vă atragem atenția asupra faptului că Home Deluxe GmbH nu preia, în principiu, niciun cost pentru montare sau servicii de meseriași – cum ar fi costurile pentru electricieni sau costurile similare pentru specialiști.**
- **Vă rugăm să rețineți că firma noastră nu dispune de o echipă proprie de service sau de tehnicieni. Clientul este responsabil pentru montarea și racordarea corespunzătoare.**



Pericol pentru copii

- Țineți copiii la distanță de materialele de ambalare. Există, printre altele, riscul de sufocare!
- Nu este potrivit pentru copiii sub 6 ani.

Pericol de rănire



Utilizarea necorespunzătoare a REDSUN DELUXE poate duce la răniri.

- Rețineți că numai copiii cu vârsta de peste 6 ani pot utiliza sauna sub supravegherea unui adult.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați produsul pentru a vedea dacă prezintă defecte vizibile.
- Efectuați orice modificări constructive numai cu permisiunea și conform instrucțiunilor producătorului.
- Verificați sauna înainte de începerea sezonului și la intervale regulate pentru a depista eventualele modificări ale stării tehnice și deteriorări. Acordați o atenție deosebită elementelor de încălzire. În cazul apariției unor modificări sau deteriorări, sauna nu trebuie utilizată. Contactați producătorul pentru a obține instrucțiuni suplimentare și, dacă este cazul, piese de schimb.
- Pentru a evita arsurile sau electrocutările, asigurați-vă că niciun instrument metalic nu intră în contact cu elementele de încălzire.



Risc de deteriorare

- Utilizarea necorespunzătoare a cabinei cu infraroșu poate duce la deteriorarea saunei.
- Lucrările de reparație trebuie efectuate numai de către personal specializat.
- Nu lăsați apa să intre în contact cu radiatoarele cu infraroșu. Acest lucru poate duce la electrocutare sau la deteriorarea elementelor de încălzire.



Pericol de explozie

- Nu depozitați substanțe ușor inflamabile, ușor combustibile sau explozive în interiorul saunei. Substanțele ușor inflamabile pot lua foc.
- În caz de incendiu, anunțați imediat pompierii și asigurați-vă că nu se află nimeni în saună.



Locul de amplasare

Amplasarea saunei poate fi reglementată de normele de construcție. Autorizația de amplasare vă poate fi retrasă de către autorități în cazul încălcării condițiilor de amplasare.

- Înainte de instalare, consultați autoritatea competentă.
- Respectați reglementările în vigoare.
- Montați sauna pe o suprafață plană
- Montați sauna într-un loc uscat.
- Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 2 metri față de alte construcții. Acest lucru facilitează montarea și poate salva vieți în caz de incendiu.



Instrucțiuni de eliminare

- Aruncați materialul de ambalare în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
- Aruncați separat și în mod corespunzător cutiile de carton și ambalajele de protecție din plastic.
- Ambalajele noastre sunt fabricate din materiale ecologice. Acestea pot fi reciclate și pot servi astfel ca materii prime valoroase. Ambalajele care nu mai sunt necesare pot fi, prin urmare, predate serviciului local de colectare a deșeurilor.
- La eliminarea acestui produs trebuie respectate, de asemenea, reglementările naționale în vigoare.
- Dacă aveți nelămuriri cu privire la eliminare, contactați producătorul.
- Informații privind eliminarea corespunzătoare puteți obține de la centrele locale de colectare a deșeurilor.

Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

Citiți cu atenție toate informațiile privind siguranța și sănătatea. Dacă aveți îndoieli cu privire la posibilitatea sau permisiunea de a utiliza sauna, consultați medicul. Dacă vă simțiți amețit sau supraîncălzit în timpul utilizării, părăsiți imediat cabina cu infraroșu.

1. Setați temperatura la un nivel confortabil (40-50 °C).
2. Transpirația începe la aproximativ 8-15 minute după intrarea în cabina cu infraroșu. Vă recomandăm să nu utilizați sauna mai mult de 40 de minute la rând.
3. Beți multă apă înainte, în timpul și după sesiunea de saună.
4. Dacă faceți un duș cald sau fierbinte înainte de utilizare, stimulați suplimentar glandele sudoripare. Încercați dușul înainte de a utiliza sauna, pentru a stabili ce preferați. Totuși, ar trebui să aveți grijă să intrați complet uscat în saună, deoarece apa poate deteriora lemnul.
5. Folosiți 2-3 prosoape în timpul ședinței de saună pentru a vă șterge transpirația și a proteja lemnul.
6. Nu consumați alimente cu o oră înainte de utilizare, deoarece acest lucru poate provoca disconfort.
7. În cazul în care prezentați simptome de răceală sau gripă, o sesiune de saună poate ajuta la întărirea sistemului imunitar. Dacă sunteți grav bolnav, consultați-vă medicul înainte de utilizare.



Punerea în funcțiune

În ceea ce privește eventualele mirosuri apărute la prima punere în funcțiune, cabina trebuie prima utilizare la temperatura maximă și apoi lăsați-o să se răcească cel puțin 30 de minute cu ușa și sistemul de ventilație deschise.



Curățare și întreținere

Folosiți o cârpă curată și umedă pentru a șterge banca, podeaua și pereții. Nu folosiți cârpe prea umede și detergenți care atacă lemnul. Vă recomandăm să faceți acest lucru după fiecare sesiune de saună. Aveți grijă să mențineți sauna curată și uscată. Prosoapele, sticlele și paharele trebuie scoase din saună după utilizare. Puteți curăța și suprafețele exterioare cu o cârpă umedă. Elementele din sticlă pot fi curățate cu grijă cu un detergent pentru sticlă (în funcție de utilizare, aproximativ o dată pe lună). Nu folosiți benzen, alcool sau produse chimice de curățare puternice în saună.

Îngrijirea lemnului

Dacă pereții saunei sunt zgâriați sau uzați la exterior, îi puteți curăța cu Lustruiți cu lustruit pentru mobilă, ulei sau alte produse de îngrijire a mobilierului. Alte zgârieturi sau urme vizibile, de exemplu în cabină, pot fi șlefuite sau lipite și apoi șlefuite. Vă rugăm să nu tratați lemnul cu produse care conțin benzen sau cu o concentrație ridicată de alcool. Saunele exterioare trebuie inspectate anual. Dacă au apărut crăpături în lac, șlefuiți cu grijă suprafața și vopsiți zona afectată.

Întrebați-vă meseriașul sau personalul de la magazinul de bricolaj cum trebuie să îngrijiți lemnul în exterior. Rețineți că substanțele chimice pot ataca și deteriora stratul de protecție și lemnul saunei.

Montare

Pregătire



Risc de deteriorare! Dacă deschideți ambalajul fără precauție, folosind un cuțit sau alte obiecte ascuțite, sauna se poate deteriora. Procedați cu mare precauție la deschidere.

1. Vă rugăm să rețineți că lampa nu este inclusă în pachetul de livrare.
Vă recomandăm o bec LED GU 5.3, care este disponibilă în orice magazin.
2. Scoateți componentele din ambalaj.
3. Verificați dacă livrarea este completă. Pentru aceasta, consultați lista componentelor din pagina 3.
4. Verificați dacă piesele prezintă semne de deteriorare. Dacă este cazul, nu montați cabina. Contactați adresa menționată mai jos pentru a face valabile pretențiile de garanție.




Dacă nu respectați cu strictețe aceste instrucțiuni de montare, pot apărea erori care pot duce la răniri.

- Montați sauna cu cel puțin două persoane adulte
- În timpul montării, purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și încălțăminte de protecție
- Asigurați-vă reciproc în timp ce montați părțile superioare ale saunei.
- Nu urcați pe acoperișul saunei. Există pericol de prăbușire.
- Asigurați-vă că nu există cuie, șuruburi etc. care ies din lemn.
- Țineți copiii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse la distanță de cabină în timpul montării.

Așezați placa de bază în poziția dorită. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu în jurul plăcii de bază pentru a monta pereții laterali. Imediat ce ați finalizat cu succes montarea, puteți împinge cabina lângă perete, în poziția dorită.



Placa de bază este marcată cu un „X” pe una dintre laturi. Această latură trebuie să fie orientată spre spate. Cabina dumneavoastră are și spoturi în podea? În acest caz, latura cu spoturile din podea trebuie, în general, să fie orientată spre față.

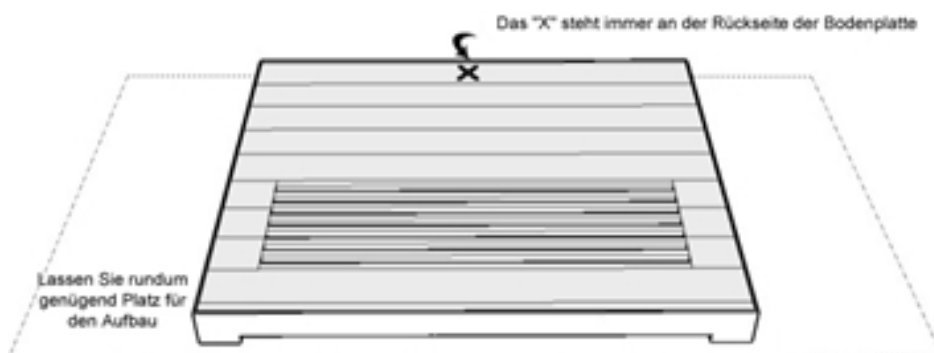

Peretele din spate

Așezați peretele din spate la capătul din spate (marcat cu „X”) al plăcii de bază. Aliniați peretele din spate conform șinelor de ghidare de pe podea. Conectați mufa plăcii de bază la peretele din spate.



Asigurați-vă că mufa este conectată ferm. În caz contrar, este posibil ca radiatoarele cu infraroșu să nu funcționeze ulterior.



Peretele lateral stâng

Conectați peretele lateral stâng la peretele din spate. Peretele lateral are 2-4 dispozitive de fixare prin clic la capătul inferior. Asigurați-vă că și acest perete a fost conectat corect și că pereții sunt aliniați.



Peretele lateral drept

Conectați peretele lateral drept la peretele din spate, la fel ca în cazul peretelui lateral stâng. Asigurați-vă că și acest perete a fost conectat corect și că pereții sunt aliniați.

Pentru a poziționa peretele lateral drept în ghidajul corect în timpul montării, o persoană se poate așeza în saună. De asemenea, verificarea sistemelor de fixare cu clic din colțuri poate fi efectuată mai ușor în acest fel.



Montarea băncii

Pe pereții laterali veți găsi ghidaje pentru partea frontală a băncii. Împingeți partea frontală a băncii de sus în ghidaje. Acum puteți așeza suprafața de șezut orizontal pe suportul băncii. În peretele din spate se află, de asemenea, un ghidaj, pentru ca suprafața de șezut să aibă un sprijin.



Panoul frontal/peretele frontal


Conectați partea frontală cu ambele pereți laterali. Acordați atenție și aici ghidajelor de la bază, pentru a poziționa perfect partea frontală. Fixați partea frontală cu închizătorile cu clic, agățând partea frontală de sus în pereții laterali.



Și în această etapă este recomandat ca o persoană să intre în cabină pentru a verifica orientarea corectă și fixarea corespunzătoare a dispozitivelor de blocare.




Acordați o atenție sporită purtării echipamentului de protecție corespunzător (a se vedea instrucțiunile de siguranță). Datorită elementelor din sticlă, partea frontală este foarte grea. Prin urmare, transportați-o numai cu cel puțin două persoane. Fiți deosebit de atenți la această etapă de montare pentru a evita deteriorările și răniile.

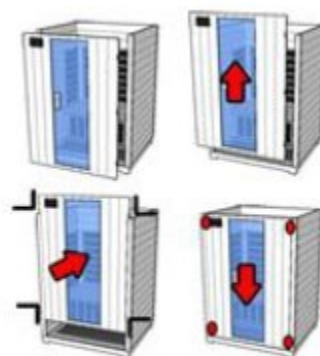

Capac

Ridicați placa de acoperire deasupra saunei. Treceți cablurile pentru elementul de comandă, senzorul de temperatură și radiatoarele cu infraroșu prin orificiul din tavan. Conectați cablul unității de comandă și cablul senzorului de temperatură de pe acoperișul saunei la cablul cu 2 pini. Conectați alimentatoarele emițătoarelor cu infraroșu la unitatea de comandă. Nu contează unde este conectat fiecare conector.

În final, așezați capacul de protecție împotriva prafului peste acoperișul saunei și trageți cablul de alimentare prin orificiu. Asigurați-vă că orificiile de ventilație din tavanul saunei se potrivesc cu cele din capacul de protecție împotriva prafului, pentru ca sauna să fie bine ventilată.

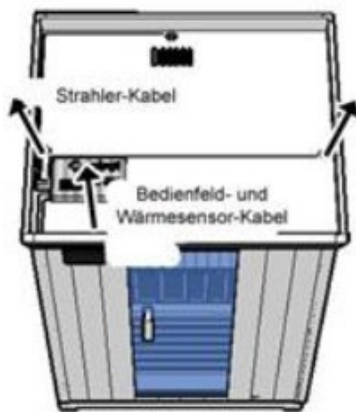

Notă

Pentru a evita un scurtcircuit sau declanșarea întrerupătorului diferențial (RCD), îți recomandăm insistent să conectezi produsul la un circuit electric separat. Poate apărea o suprasarcină dacă mai multe aparate electrice sunt utilizate simultan pe aceeași linie sau dacă se folosește o prelungitoare. Te rugăm să ții cont de această recomandare la instalarea jacuzziului, a saunei sau a cabinei cu infraroșu. Găsești mai multe informații în instrucțiunile de montare și în datele tehnice.

Racordare la acoperiș

1. Conectați mufele pentru radiatoarele cu infraroșu după cum urmează:



2. Conectați mufele pentru afișajul de comandă după cum urmează:



3. Conectați mufele pentru senzorul de temperatură după cum urmează:



4. Conectați conectorul pentru antenă după cum urmează:






Fixați cablurile la cutia de comandă așa cum se arată mai jos.

Unele cabluri sunt deja preasamblate și nu mai trebuie conectate. La conectarea cablurilor libere, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect.

Cablurile marcate cu litera **A** trebuie conectate la mufa **A** a cutiei de comandă; același lucru este valabil și pentru **B** (la mufa **B** a cutiei de comandă).

După conectarea tuturor cablurilor, cutia de comandă trebuie să arate astfel:

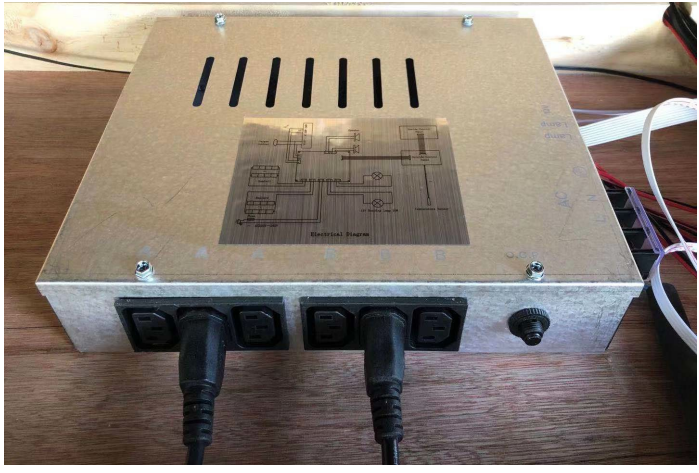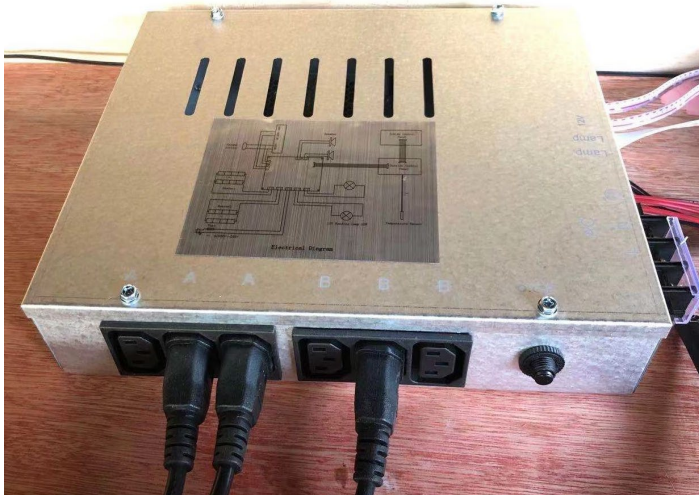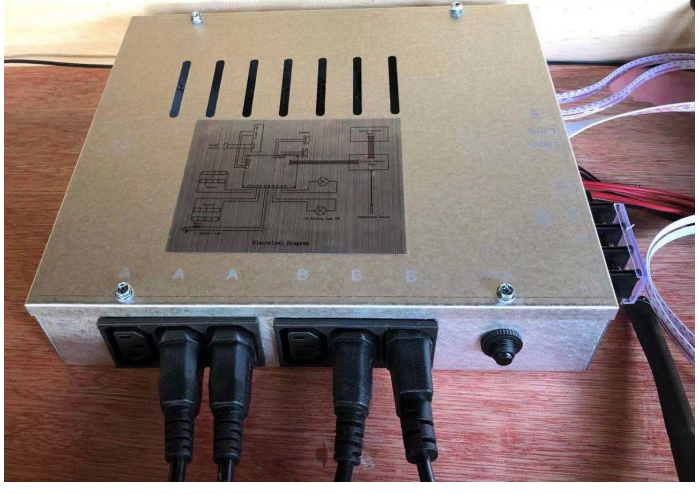Cutie de comandă	Model
	REDSUN S DELUXE
	REDSUN M DELUXE
	REDSUN L DELUXE

Mâner de ușă

Țineți mânerul mai scurt al ușii din interior și mânerul mai lung din exterior. Asigurați-vă că orificiile mânerului și ale ușii sunt perfect aliniate. Acum, înșurubați șuruburile din interior prin orificiul din sticlă în mânerul exterior.



Pasul 9: Accesorii

ionizator

Căutați mai întâi mufa de saună cu un pol pentru ionizator din tavanul saunei. Conectați mufa la ionizator și fixați-o cu șuruburile cruciforme în peretele din spate al saunei.



În linii mari, aparatul curăță aerul din jur de substanțe nocive, neutralizează mirosurile neplăcute și aduce aer proaspăt în cabina dvs. cu infraroșu. Mai în detaliu, din ionizator curge electricitate pozitivă. Aerul din jur, care intră în contact cu ionizatorul, se umple de ioni negativi. Ionii de oxigen care ies din aparat atrag ca un magnet bacteriile, polenul etc. Încărcate pozitiv din aerul viciat din încăperea, care rămân apoi lipite de aparat. Tableta parfumată răspândește o prospețime constantă în cabina dumneavoastră de saună. Puteți schimba tableta parfumată scoțând aparatul de pe perete și deschizând capacul inferior printr-o mișcare de rotire. Aici se introduce noua tabletă și se închide din nou aparatul.

Datorită purificării cu ozon, aerul este complet purificat și eliberat de bacterii, viruși, alergeni, microorganisme, ciuperci, substanțe organice și, parțial, și de substanțe chimice. Aerul este dezinfectat și, prin urmare, este potrivit în special pentru persoanele alergice. Mirosurile neplăcute, fumul și praful sunt filtrate din aer. Nu intrați deloc în contact cu gazul ozon, deoarece ozonul se descompune după aproximativ 40 de minute. Nu rămân reziduuri.

Mod de utilizare:

Înainte și în timpul sesiunii de saună, selectați opțiunea „Ion” pentru a elimina particulele din aer (în timpul funcționării, se aprinde indicatorul verde). După utilizarea saunei, selectați opțiunea „O3” pentru a elimina bacteriile care produc mirosuri din aer (în timpul funcționării, se aprinde indicatorul roșu).

Suport pentru băuturi (opțional)

Suportul pentru băuturi poate fi montat pe peretele lateral drept sau stâng al saunei, în funcție de dorința clientului. Totuși, nu montați suportul pentru băuturi direct pe sau în fața radiatoarelor.


Suport pentru reviste (opțional)

Suportul pentru reviste poate fi montat pe peretele lateral. Și în acest caz se aplică aceeași regulă ca în cazul suportului pentru băuturi: suportul pentru reviste nu trebuie montat pe sau în fața radiatoarelor. Dimensiunea suportului pentru reviste poate varia în funcție de model.

Suport pentru prosoape (opțional)

Suportul pentru prosoape poate fi instalat pe peretele lateral. Nu montați suportul pentru prosoape în fața sau pe radiatoare.

Element de comandă

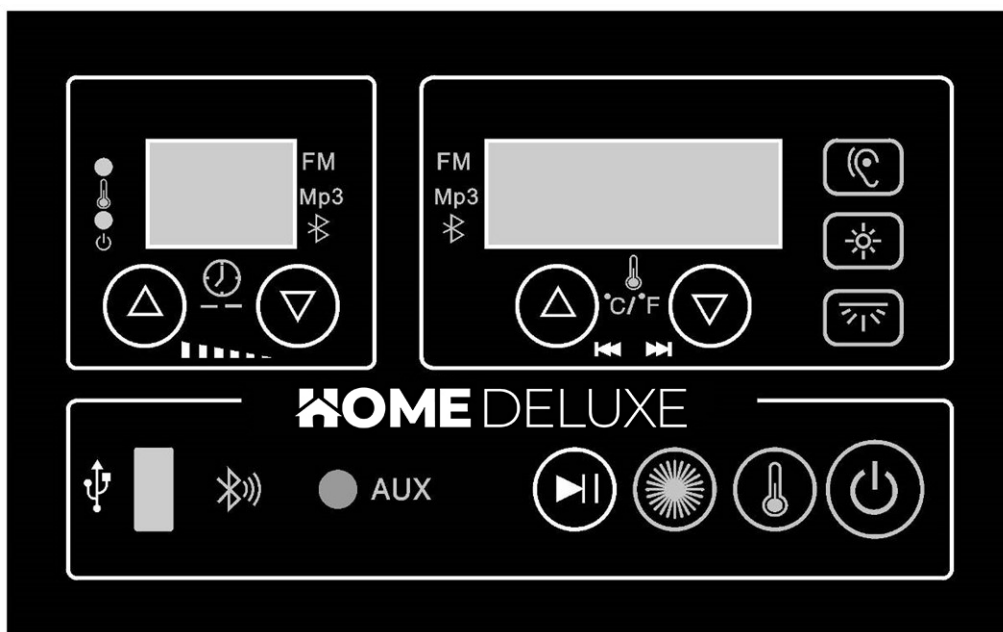

 **ON/OFF:** Apăsați acest buton pentru a porni și opri panoul de comandă și sauna.

Reglarea temperaturii: Dacă nu este selectat nici MP3, nici radioul, puteți regla temperatura

folosind următoarele taste:  . La cinci secunde după reglare, afișajul revine automat la temperatura curentă.

Fahrenheit/Celsius: În setarea temperaturii, puteți schimba afișajul cu ajutorul tastelor



. În funcție de selecție, temperatura va fi afișată în Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C)

Setarea duratei de funcționare: În setarea timpului, puteți seta



timpul până la max. 90 de minute.



Iluminare: Apăsați această tastă pentru a porni și opri iluminarea din interior.

Becul LED GU 5.3 nu este inclus în pachet și poate fi achiziționat separat din comerț. Iluminarea LED RGB inclusă servește exclusiv pentru iluminarea de scenă/accent și nu este potrivită pentru alte aplicații. De asemenea, lampa de tavan nu este inclusă în pachet.



Iluminare ambientală: Iluminarea se aprinde automat după pornirea saunei. Iluminarea este atunci direct în modul automat și alternează între cele șapte culori. Pentru a selecta o culoare permanent sau pentru a o opri, apăsați din nou butonul.

Radio FM: Apăsați o dată următorul buton:  . Acum apare un „F” pe ecran și ați setat radioul.

Apăsați următoarele butoane pentru a selecta canalul:



Pentru a regla volumul, apăsați următoarea tastă:



Săgeata care

Puteți apăsa săgeata orientată în jos pentru a reduce volumul. Pentru a crește volumul, apăsați săgeata orientată în sus.

Apăsați următoarea tastă pentru a opri și reda:



 **Notă:** Radio/MP3/Bluetooth: la 5 secunde după setare, pe afișaj vor fi afișate din nou temperatura actuală și timpul rămas.

MP3: Apăsați de două ori următoarea tastă:  Pe afișajul din stânga se afișează „P”. Pe afișajul din dreapta se afișează titlul melodiei curente. Difuzoarele încep automat să redea datele de pe stick-ul USB.

Titlul poate fi selectat prin setarea temperaturii. Volumul poate fi selectat prin setarea timpului.

Cu ajutorul butonului puteți pune muzica pe pauză.



După pauză, apăsați orice buton pentru a reveni la meniul normal.

Bluetooth: Apăsați de trei ori următoarea tastă:  Pe afișajul din stânga se afișează „B”. Deschideți setările Bluetooth ale telefonului mobil și conectați telefonul la „BT-SPEAKER”. Acum puteți controla volumul și selectarea melodiilor fie prin telefonul mobil, fie prin panoul de comandă.

 **Notă:** Radio/MP3/Bluetooth: la 5 secunde după setare, pe afișaj se vor afișa din nou temperatura actuală și timpul rămas.



Cu această tastă puteți comuta între FM/MP3/Bluetooth Cu



această tastă porniți sau opriți toate radiatoarele.

Depanare

Problemă	Explicație	Soluții
Indicatorul de alimentare nu funcționează	- Priza nu funcționează corect. - Siguranța s-a ars.	- Verificați sursa de alimentare și priza sau înlocuiți-le. - Schimbați siguranțele
Elementul de comandă nu se aprinde	- Lampa de control corespunzătoare este defectă. - Circuitul electric sau unele componente ale funcțiilor corespunzătoare sunt întrerupte sau deteriorate	- Reparați sau înlocuiți indicatorul de control corespunzător. - Reparați sau înlocuiți piesele deteriorate. - Reconectați-l.
Radiatoarele nu funcționează pentru a genera căldură	- Lămpile sunt defecte - Utilizare frecventă - Siguranța s-a ars. - Conexiunile pentru aparatul de încălzire sunt greșite.	- Asigurați-vă că toate mufele sunt conectate ferm la cutia de comandă. Înlocuiți-le cu altele noi - Verificați siguranțele și, dacă este necesar, înlocuiți-le cu altele noi. - Verificați-l și reconectați-l ferm. - Reparați-l sau reconectați-l.
Abateri de temperatură în saună	- Câteva probleme legate de radiatoare - Utilizare incorectă la reglare - Circuitul de reglare a temperaturii sau unele accesorii sunt defecte	- Vezi punctul 3 - Resetați - Reparați-l sau înlocuiți panoul de comandă; dacă este necesar, contactați-ne
Miros ciudat, lumină defectă	- Accesorii defecte - Scurtcircuit - Defecțiunea sistemului de control poate provoca arderea unor accesorii	- Deconectați alimentarea cu curent și verificați tensiunea - Identificați piesele defecte și, dacă este necesar, contactați-ne

Lumina nu funcționează	• Becul este defect • Becul nu este introdus corect • Priza este defectă • Probleme cu cutia de comandă	• Înlocuiți becul • Reintroduceți becul • Înlocuiți-l • Reconectați-l, dacă este necesar, contactați-ne!
Problemă	Explicație	Soluții
Nu se aude sunetul din difuzoare	• Difuzoare defecte • Conexiunea electrică este slăbită • MP3 playerul este oprit • Playerul MP3 este defect	• Înlocuiți-l cu același model • Reconectați cablul • Porniți comutatorul • Verificați siguranța și toate butoanele de comandă și, dacă este cazul, înlocuiți-le

Echipamente electrice și electronice – Informații pentru gospodării



Legea privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG) conține o serie de cerințe privind gestionarea echipamentelor electrice și electronice. Cele mai importante dintre acestea sunt prezentate aici.

1. Colectarea separată a echipamentelor uzate

Echipamentele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite echipamente uzate. Proprietarii echipamentelor uzate trebuie să le depună separat de deșeurile menajere nesortate. Echipamentele uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie depuse în sisteme speciale de colectare și returnare.

2. Baterii și acumulatori

Proprietarii de echipamente uzate trebuie, de regulă, să separe bateriile și acumulatorii uzați care nu sunt încorporați în echipamentul uzat înainte de a-l preda la un punct de colectare. Această regulă nu se aplică în cazul în care echipamentele uzate sunt predate unor organisme de gestionare a deșeurilor de drept public și sunt separate acolo de alte echipamente uzate în scopul pregătirii pentru reutilizare.

3. Posibilități de returnare a echipamentelor uzate

Proprietarii de echipamente uzate provenite din gospodării private pot preda acestea la punctele de colectare ale organismelor publice de gestionare a deșeurilor sau la punctele de preluare înființate de producători sau distribuitori în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG). O listă online a punctelor de colectare și de preluare este disponibilă aici: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Notă privind protecția datelor

Echipamentele uzate conțin adesea date personale sensibile. Acest lucru este valabil în special pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor, precum computerele și smartphone-urile. Vă rugăm să rețineți, în propriul dumneavoastră interes, că fiecare utilizator final este responsabil pentru ștergerea datelor de pe echipamentele uzate care urmează să fie eliminate.



5. Semnificația simbolului „coș de gunoi tăiat cu o linie”

Simbolul unui coș de gunoi tăiat cu o linie, care apare în mod regulat pe echipamentele electrice și electronice, indică faptul că respectivul echipament trebuie colectat separat de deșeurile menajere nesortate la sfârșitul duratei sale de viață.

- Numărul de înregistrare al producătorului
- În calitate de producător în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG), suntem înregistrați la fundația competentă „Elektro-Altgeräte Register” (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) sub următorul număr de înregistrare: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Marcaj CE

Cabina cu infraroșu corespunde conformității europene și este marcată în consecință cu CE.

Literele CE înseamnă „Conformité Européenne”, adică „Conformitate europeană”. Marcajul CE simbolizează conformitatea produsului cu cerințele în vigoare impuse de Comunitatea Europeană.

Prin aplicarea marcajului CE, declarăm că produsul respectă toate reglementările UE în vigoare și că a fost efectuată o procedură corespunzătoare de evaluare a conformității.

Prin urmare, marcajul CE nu este nici un semn de calitate, nici un semn de origine.

Garanție

Drepturile legale privind răspunderea pentru vicii și garanția se aplică începând cu data achiziției.

Home Deluxe GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Reclamațiile care rezultă din montarea sau utilizarea necorespunzătoare sunt excluse din garanție. În cazul defectelor produsului, te rugăm să te adresezi în scris serviciului nostru de relații cu clienții prin intermediul formularului de contact de pe pagina noastră de internet, specificând numele produsului, numărul de serie și o fotografie a plăcuței de identificare:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Germania
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Pentru întrebări suplimentare, serviciul nostru de relații cu clienții îți stă la dispoziție prin intermediul formularului de contact.

Model:

Cabina cu infraroșu REDSUN DELUXE-S / ID articol 14918 / ID pachet 14919, 14920, 14921

Cabina cu infraroșu REDSUN DELUXE-M / ID articol 14914 / ID pachet 14915, 14916, 14917

Cabina cu infraroșu REDSUN DELUXE-L / ID articol 14926 / ID pachet 14927, 14928, 14929