





A - 250 mm
B - 250 mm
C - 750 mm
D - 800 mm*
B - distanța din perete până la sobă
D - distanta din tavan până la sobă
D
A
C
B
Terminal de protecție împotriva vântului
Coș de fum
Racord gaze arse
Fereastră de inspecție pe coșul de fum
Priză de aer de perete min. 100cm²
Racord în T cu capac de inspecție
Bază pentru protecția pardoselii


Termostat
principal
Alimentare 220v
+ siguranță
Termostat
secundar
Mufa Rj45
Conectare internet
20°
20°

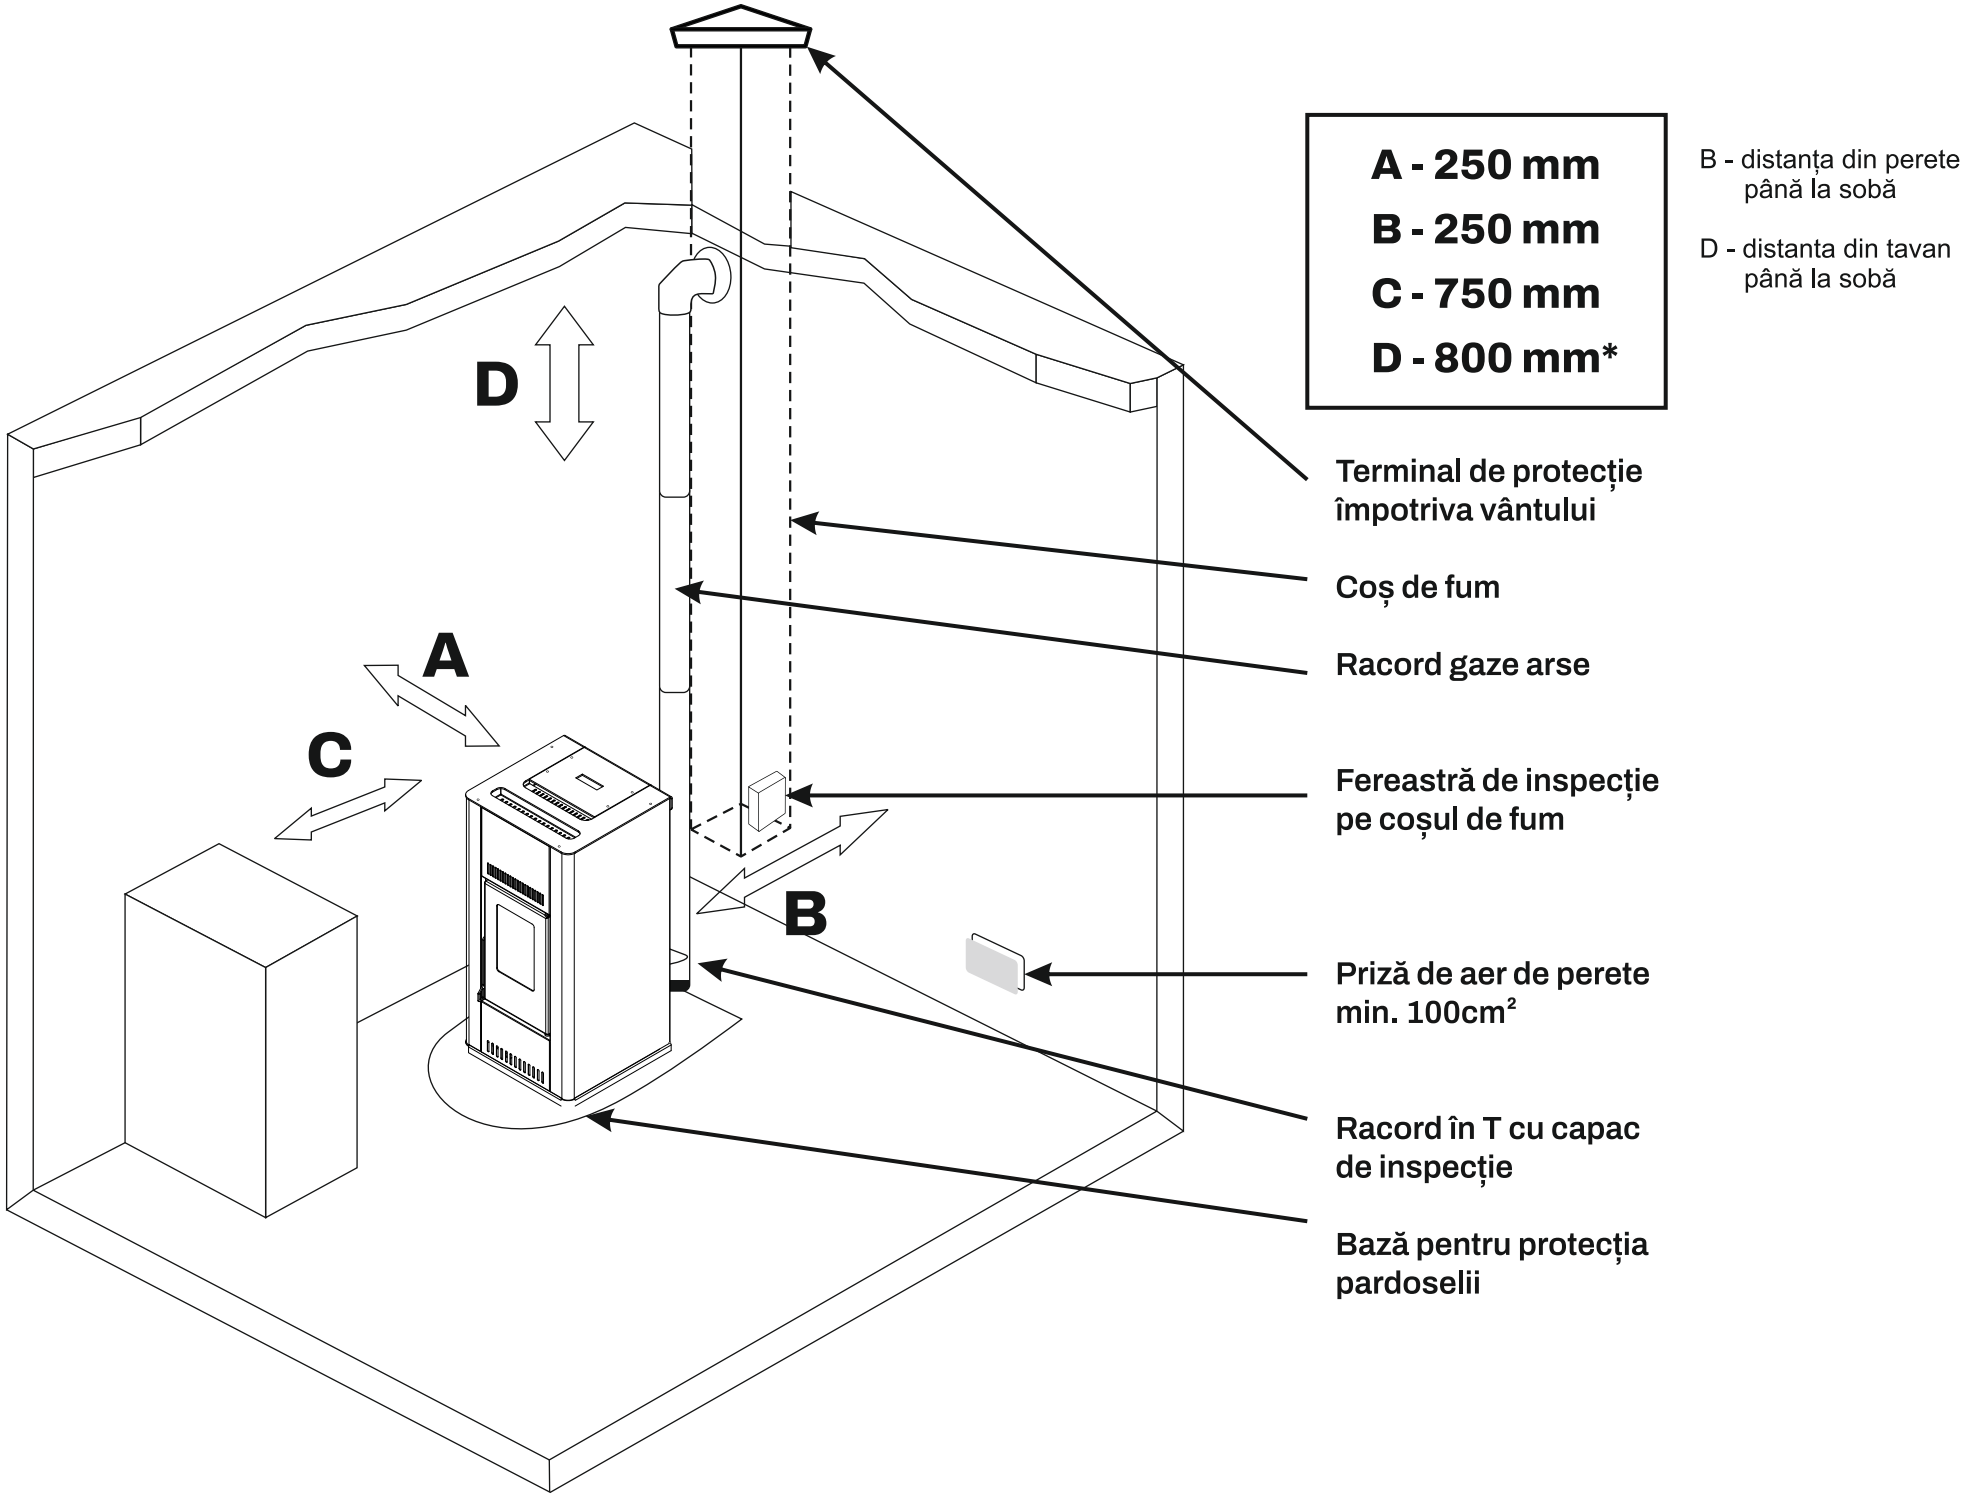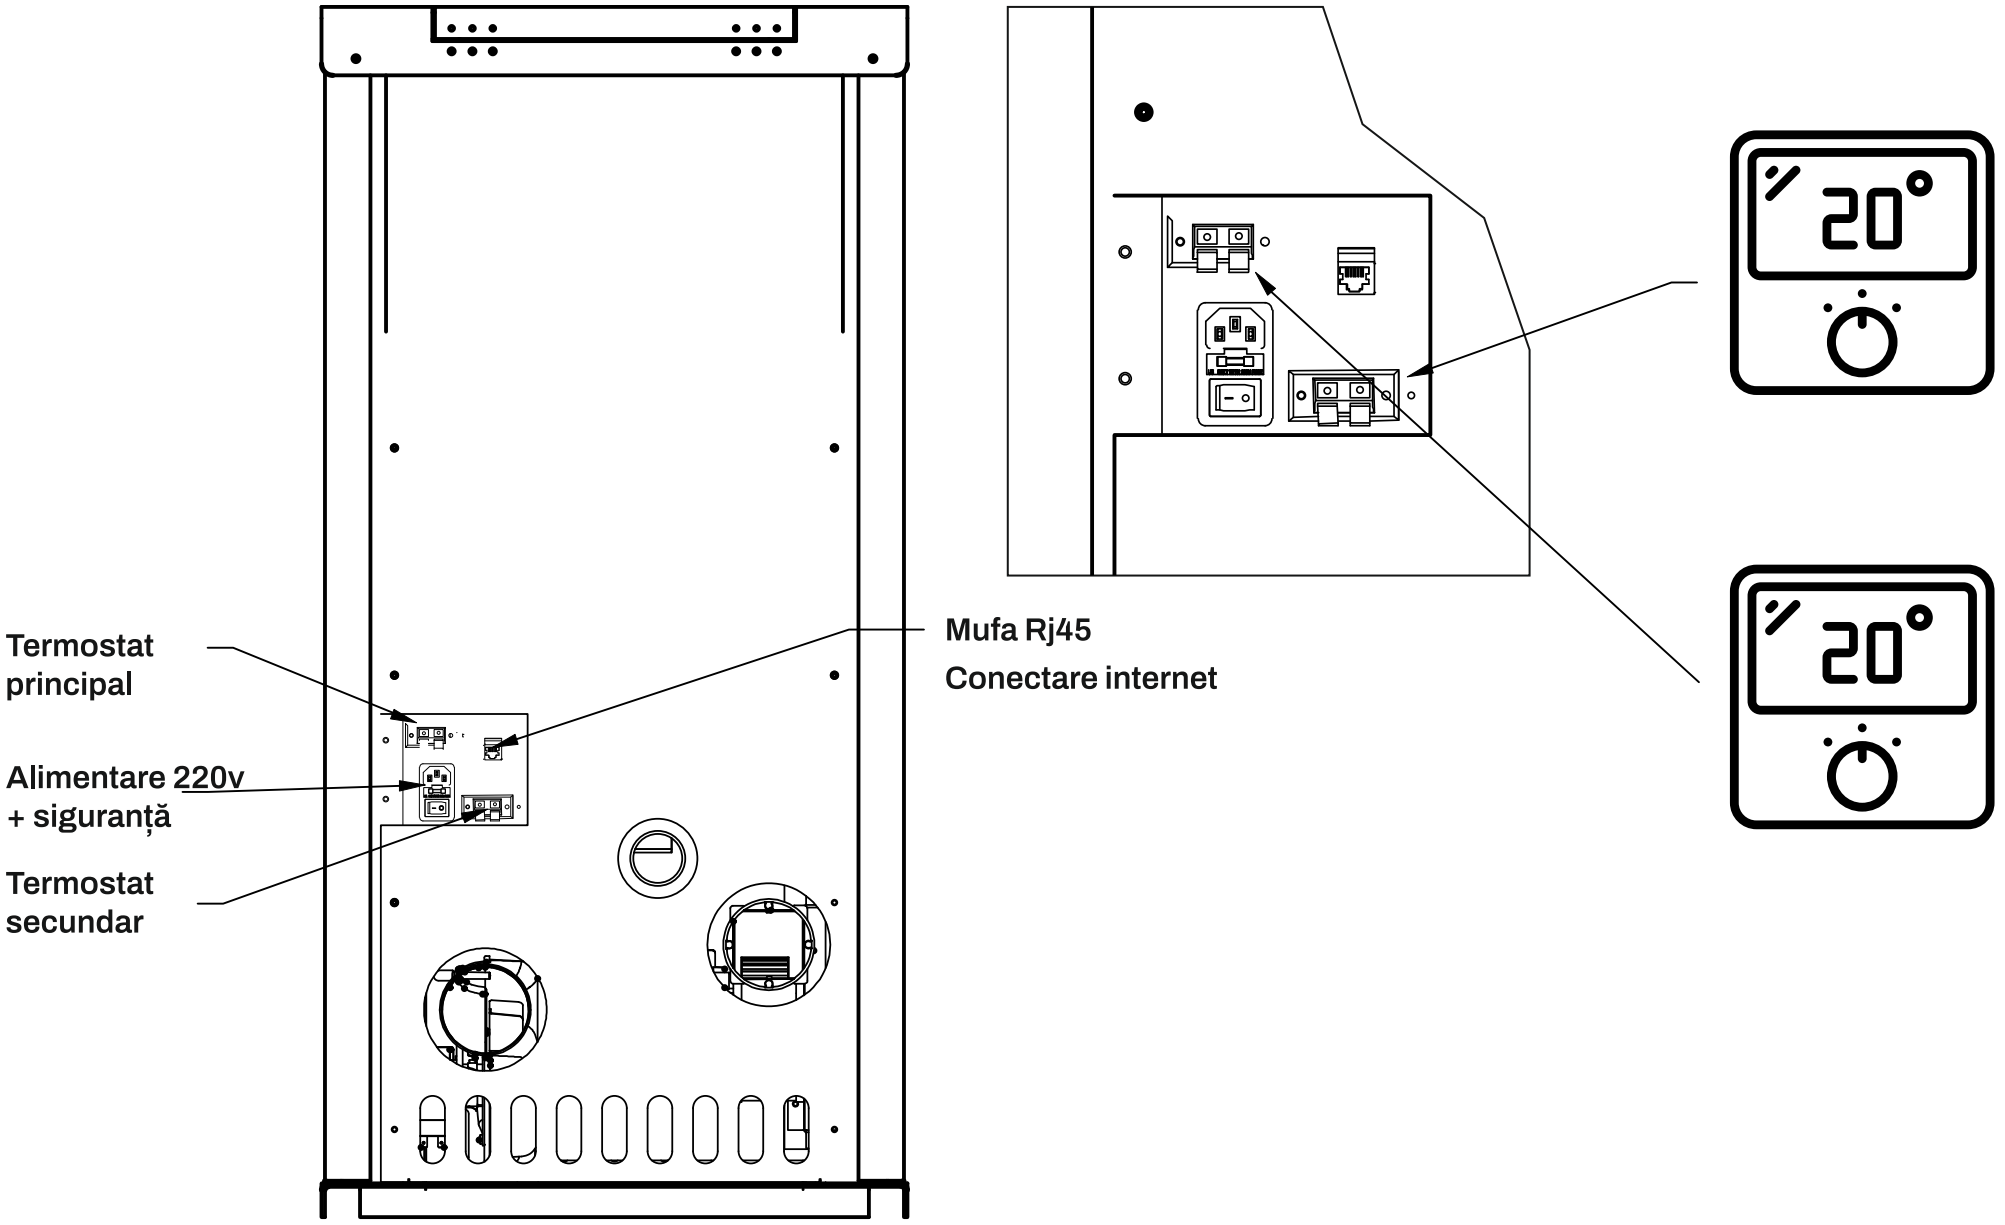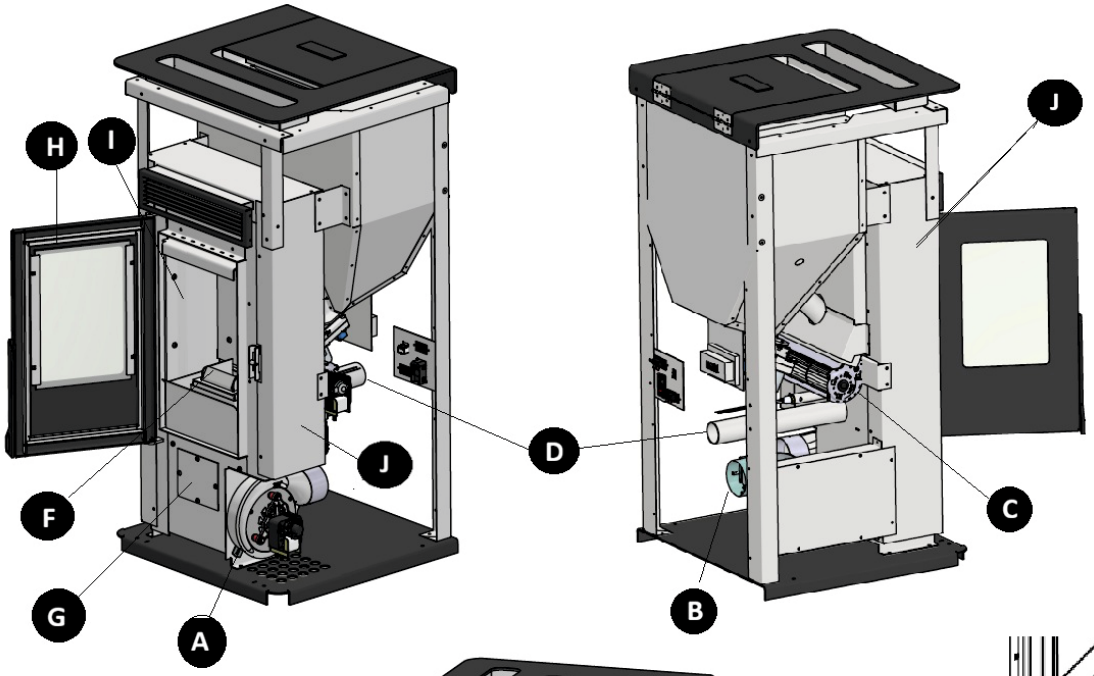

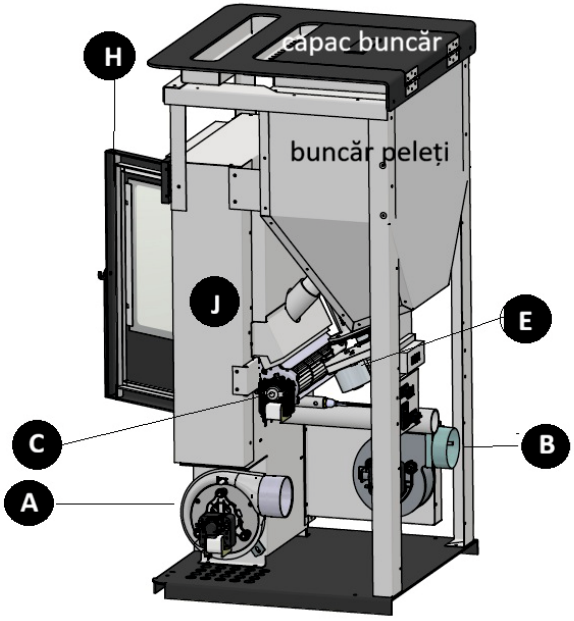

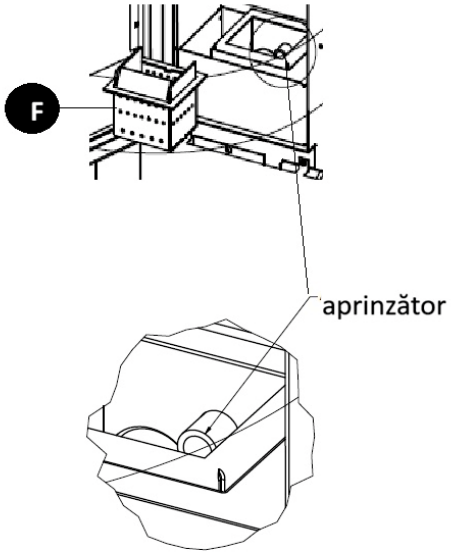

A – **Ventilator evacuare gaze arse** – (demontați și curățați tubulatura de fum, verificati piesa" T" garniturile să fie etanșe)

B – **Ventilator aer ambiental 2 de aducție** – (verificați ventilatorul și îndepartați orice reziduri de praf și peleți)

C – **Ventilator aer ambiental principal** – (verificați ventilatorul și îndepartați orice reziduri de praf și peleți)

D – **Conducta admisie aer proaspăt** – (verificați să nu fie înfundată)

E – **Ansmblul moto-reductor** – (se verifică și se aspiră buncărul, să nu fie depuneri de reziduri pe șnec)


F – **Arzătorul (creuzetul)** – (se verifică sa nu fie depuneri întărite, gaurile să fie libere. Se verifică aprinzătorul)


G – **Capacul de curățare** – (Capacul se îndepărtează și se aspiră eventuala cenușă colectată de pe căile de fum)


H – **Garnitură ușă** – (Se verifică etanșeitatea șnurului ceramic de la ușă. Se verifică toate garniturile)

I – **Plăcile laterale si piesa de la partea superioară** – (se curăță plăcile laterale și cea superioară din focar)

J – **Canal Aer de aducție** – (se verifică și se îndepartează orice urmă de praf sau alte reziduri)

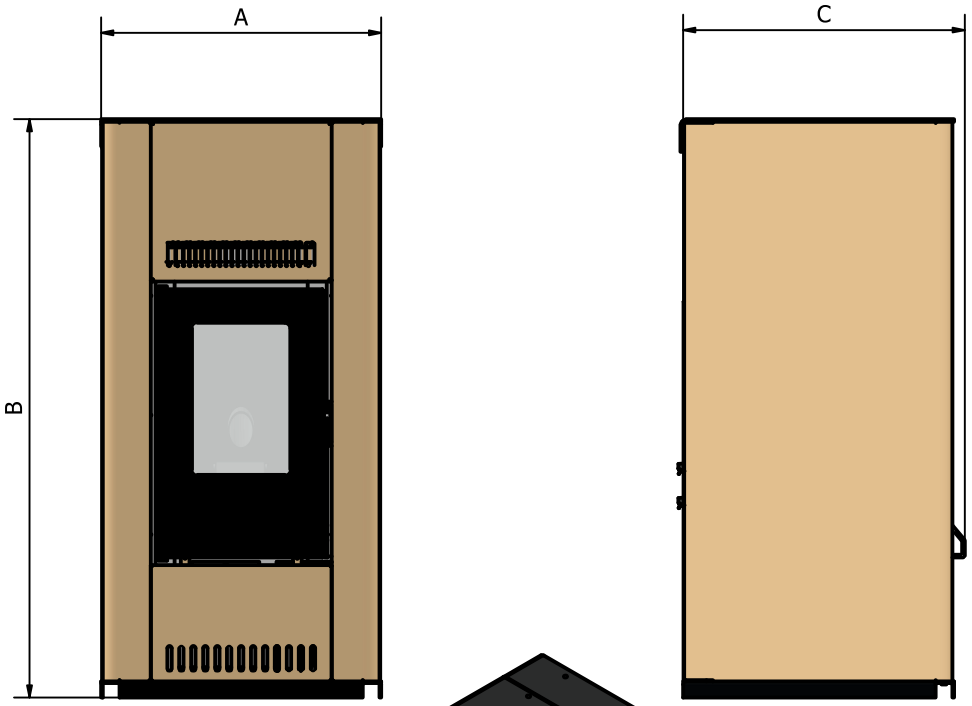

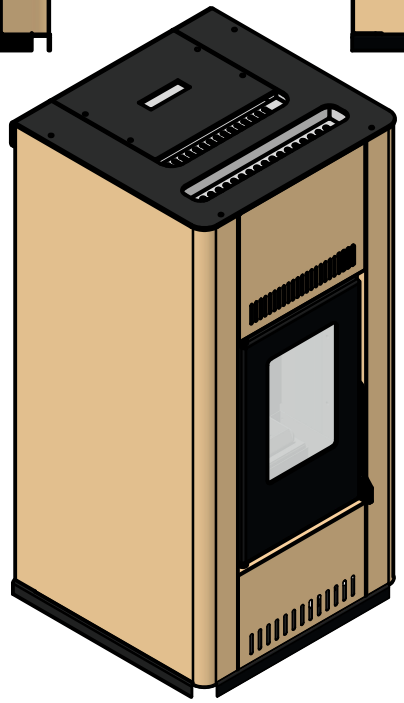

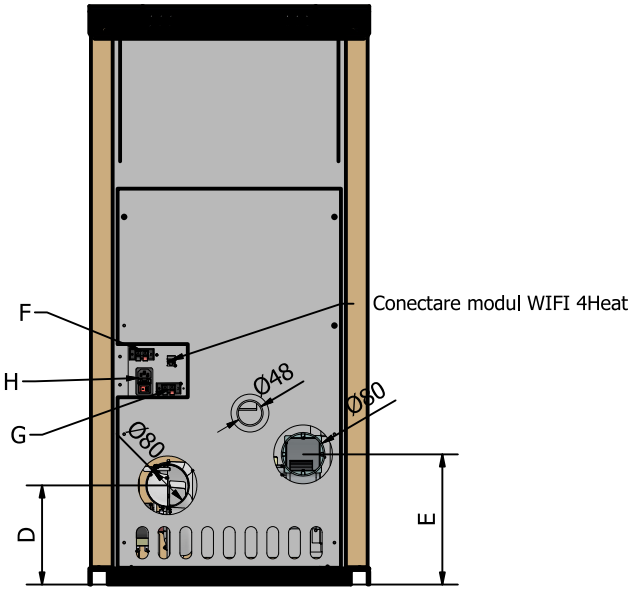

Sobă peleți - 8 kW

(cu două ventilatoare pentru aer cald)

Dimensiuni	Elemente
A – 515 mm B – 1065 mm C – 524 mm D – 182 mm E – 240 mm	F – Termostat ambient principal G – Termostat ambient secundar H – Alimentare sobă 230V I – Admisie aer Ø 48 mm J – Evacuare gaze arse Ø 80 mm K – Distribuție aer cameră adiacentă Ø 80 mm