radaway

PL Instrukcja montażu

GB Assembly instruction

D Montageanleitung

SK Návod na inštaláciu

CZ Pokyny k instalaci

RUS Инструкция по установке

AE تعليمات التجميع

UA Інструкція по установці


H Szerelési útmutató

RO Instructiuni de montaj


FR Instruction de montage


IT Istruzioni di montaggio

ES Instrucciones de ensamblaje

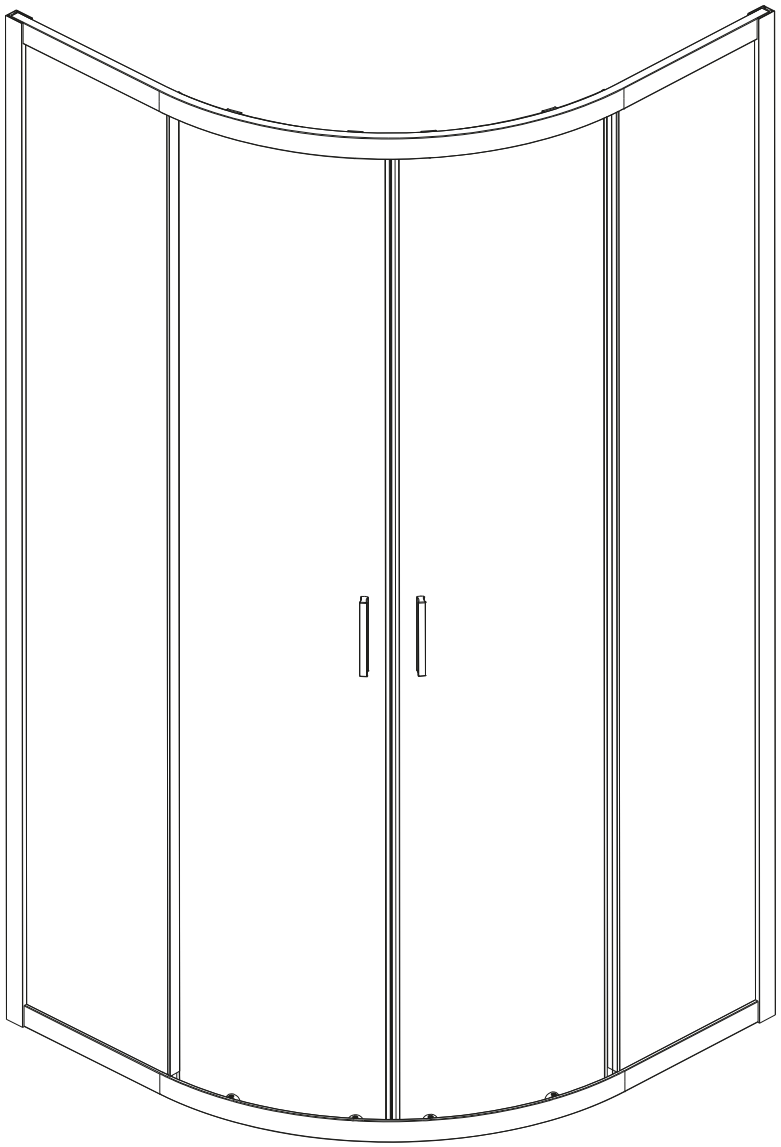


ALIENTA A/E

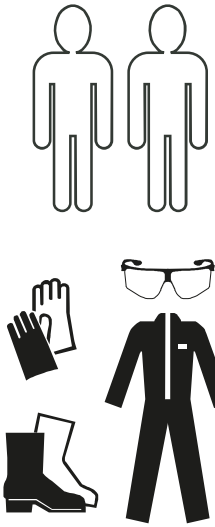

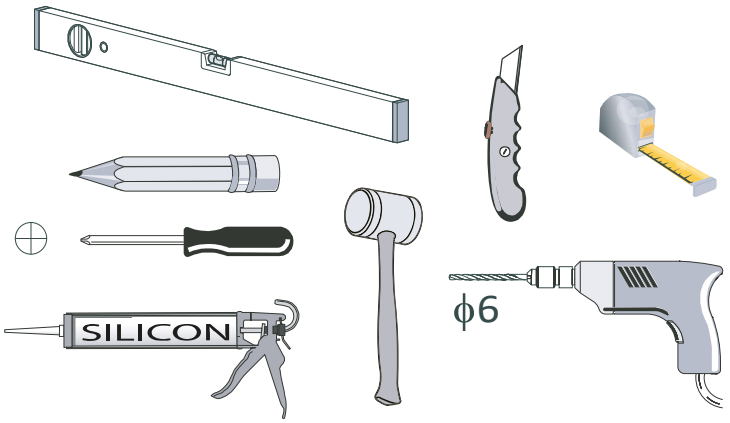



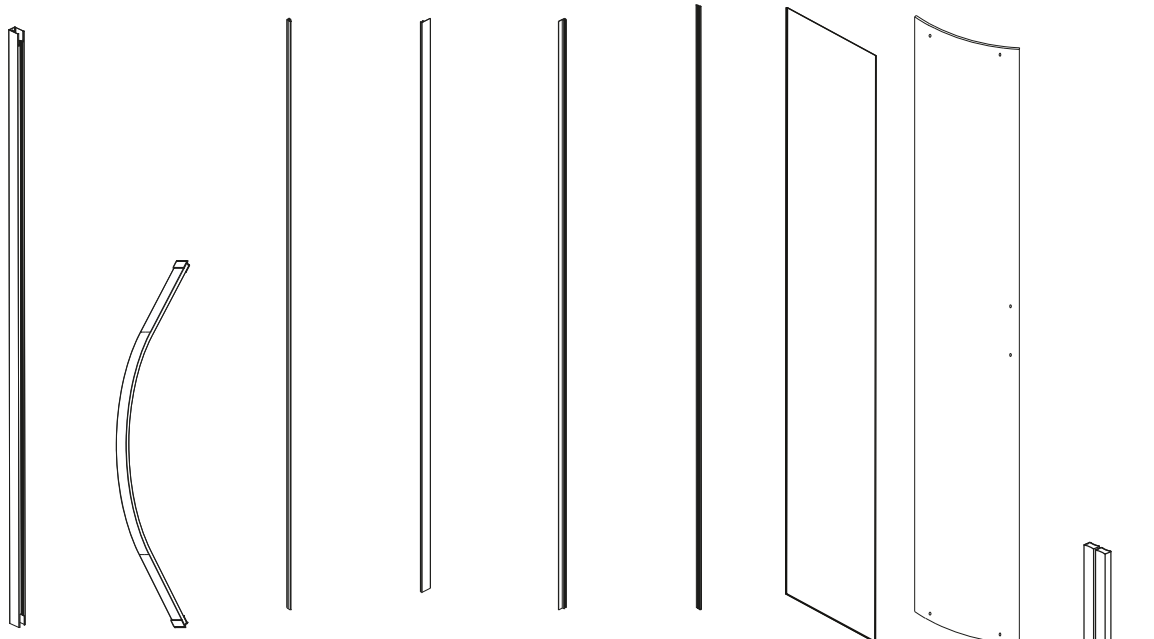

［01］x2 ［02］x2 ［03］x2 ［04A］x2 ［04B］x2 ［05］x2 ［06］x2 ［07］x2 ［08］x2




［09］x6




［10］x4 (ST3.5x8)




［11］x6 (ST4x35)



［12］x4




［13］x4



［14］x4




［15］x1

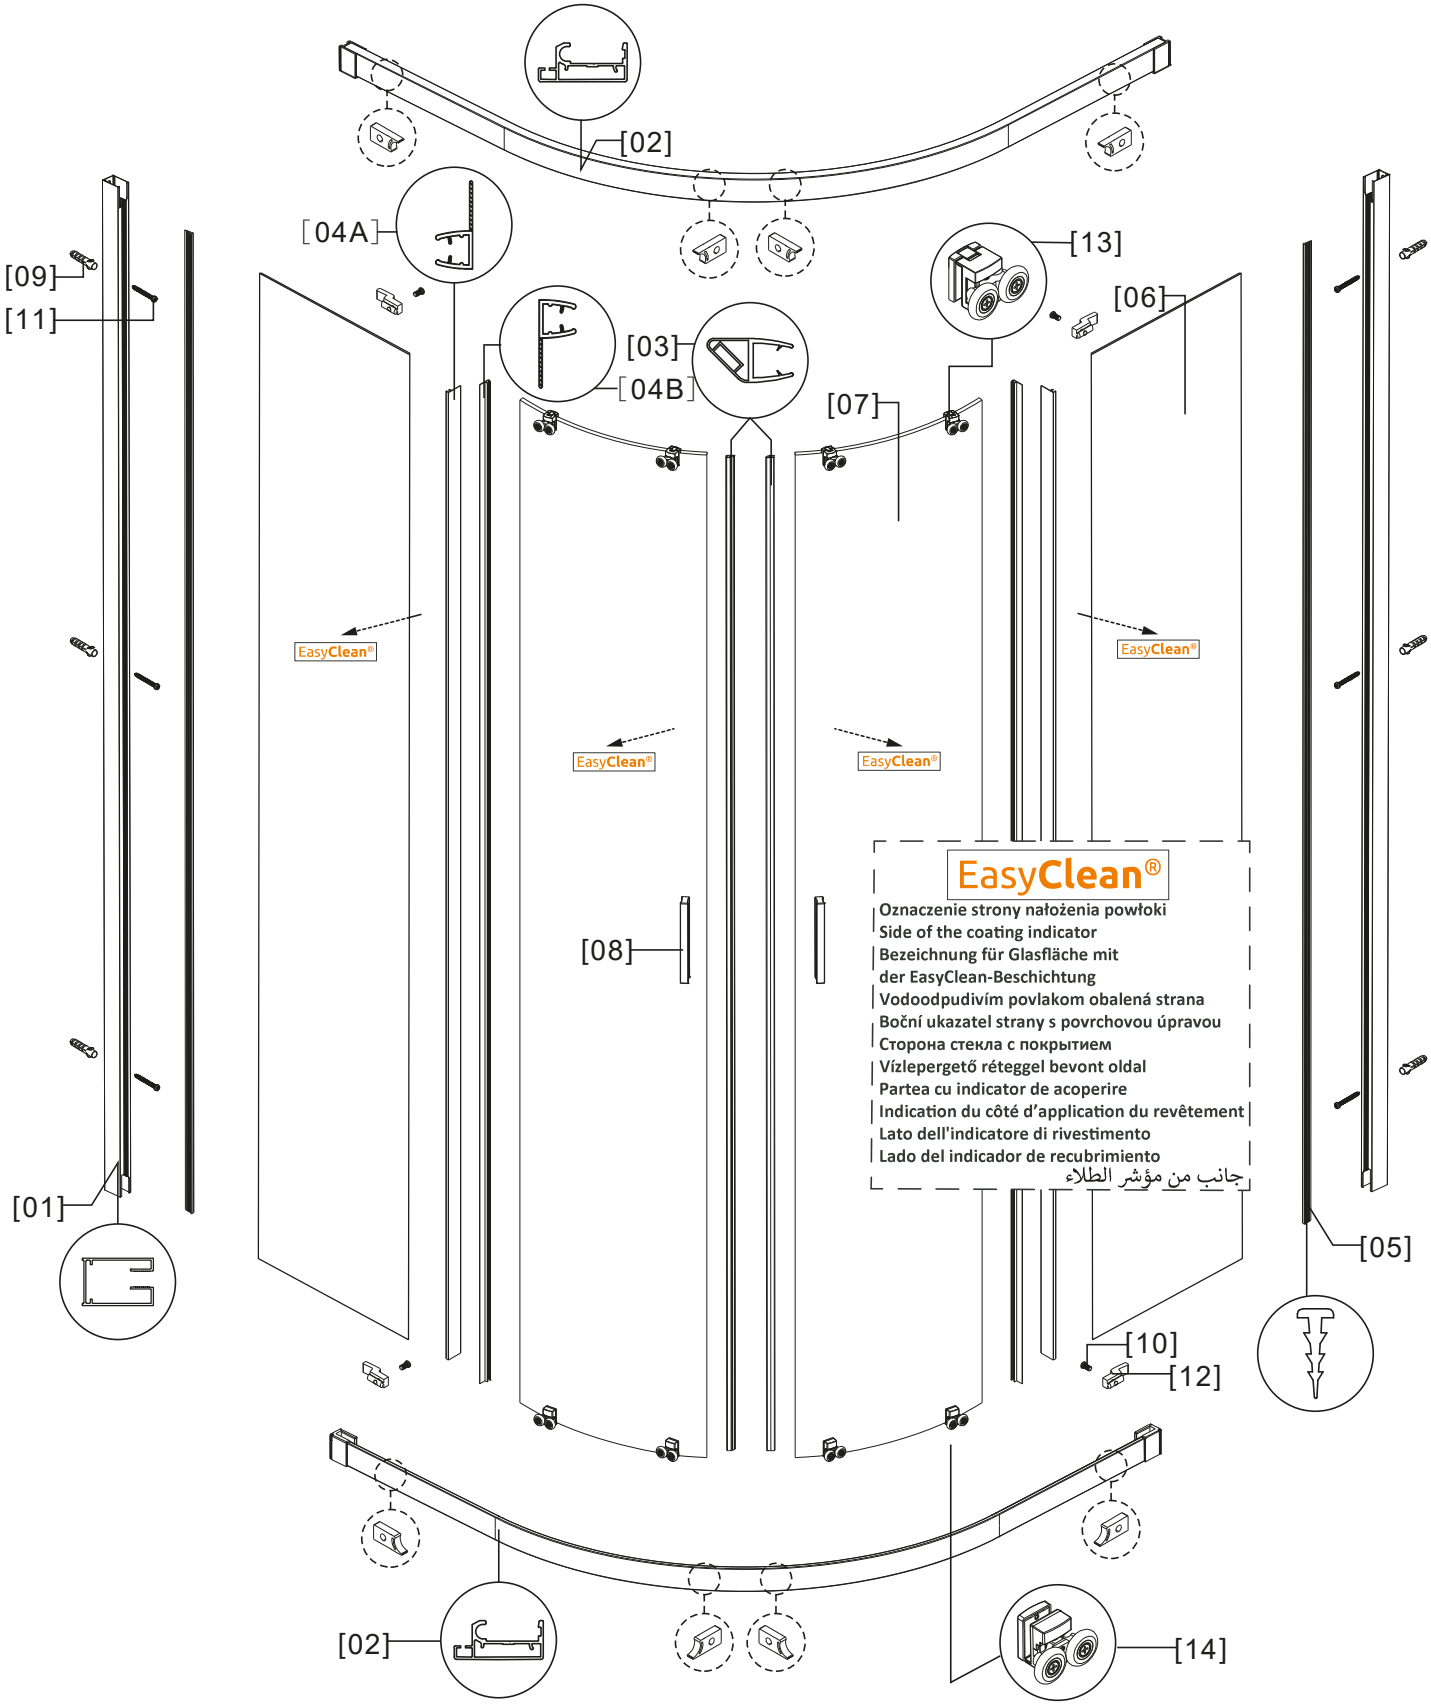
[02]
[04A]
[09]
[11]
[13]
[06]
[03]
[04B]
[07]
EasyClean®
EasyClean®
EasyClean®
EasyClean®
[08]
EasyClean®
Oznaczenie strony nałożenia powłoki
Side of the coating indicator
Bezeichnung für Glasfläche mit
der EasyClean-Beschichtung
Vodoodpudivím povlakom obalená strana
Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
Сторона стекла с покрытием
Vízlepergető réteggel bevont oldal
Partea cu indicator de acoperire
Indication du côté d'application du revêtement
Lato dell'indicatore di rivestimento
Lado del indicador de recubrimiento
جانب من مؤشر الطلاء
[01]
[05]
[10]
[12]
[02]
[14]

radaway


01

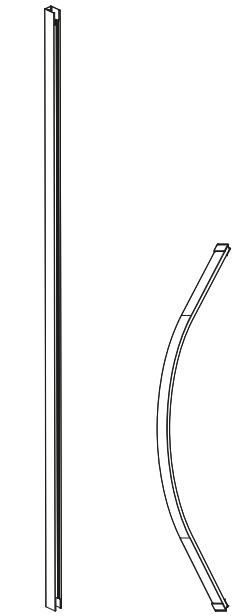


［01］x2 ［02］x2





［09］x6




［12］x4

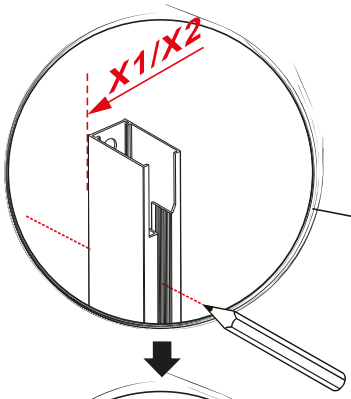


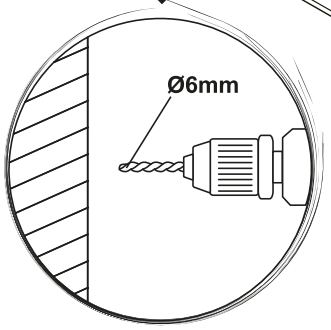


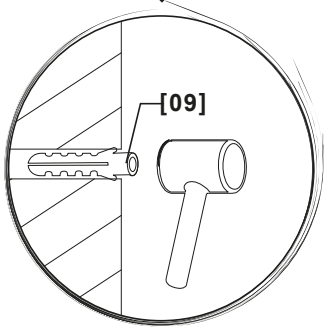


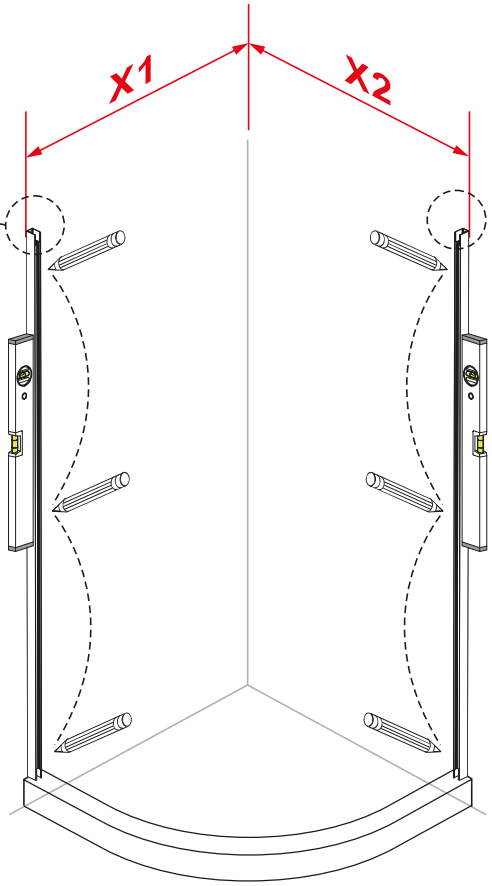


ALIENTA A/E	X1	X2
800X800	790	790
900X900	890	890
800X900	790	890
800X1000	790	990

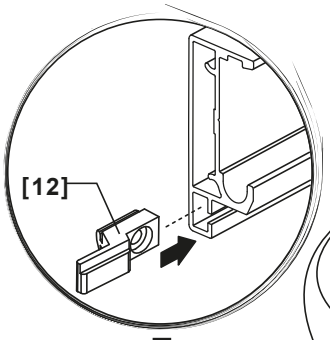

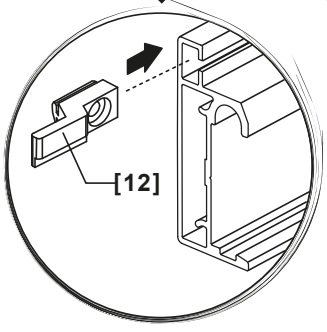

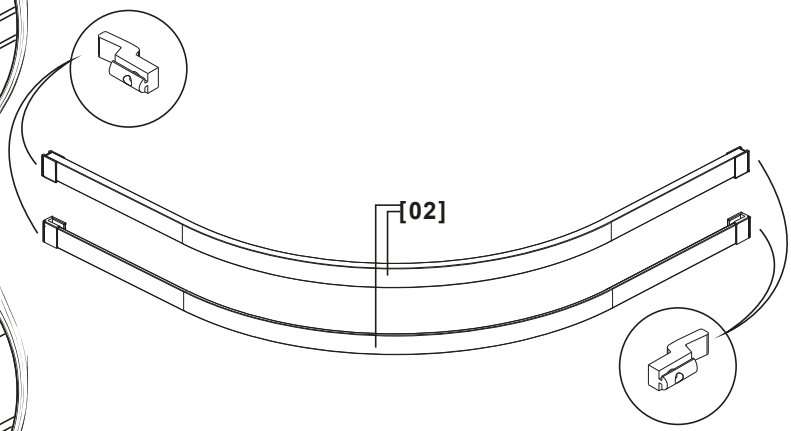

02

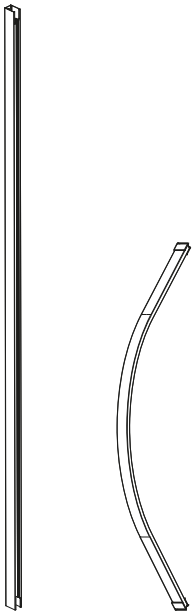


［01］x2 ［02］x1



［11］x6 (ST4x35)




[15] x1

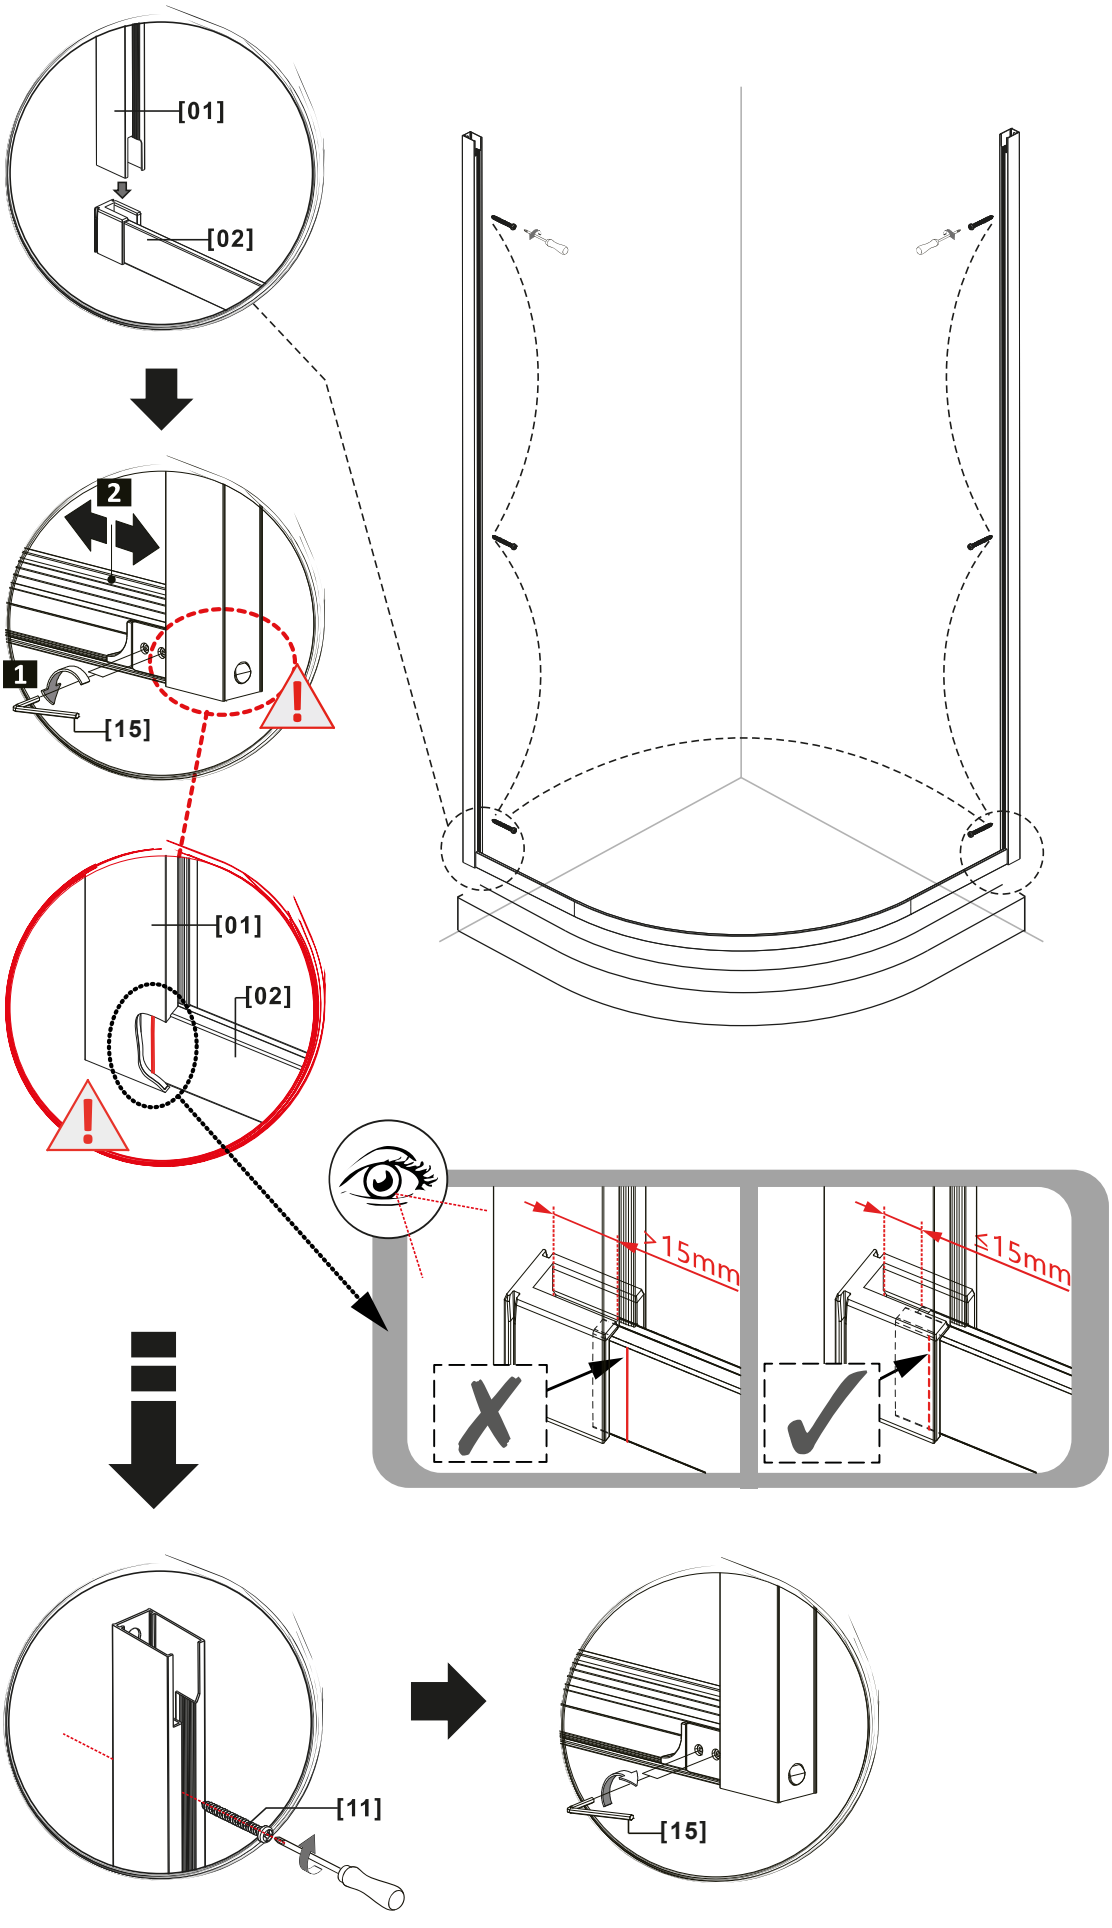

radaway

03



［06］x2




［02］x1




［10］x4 (ST3.5x8)



[15] x1

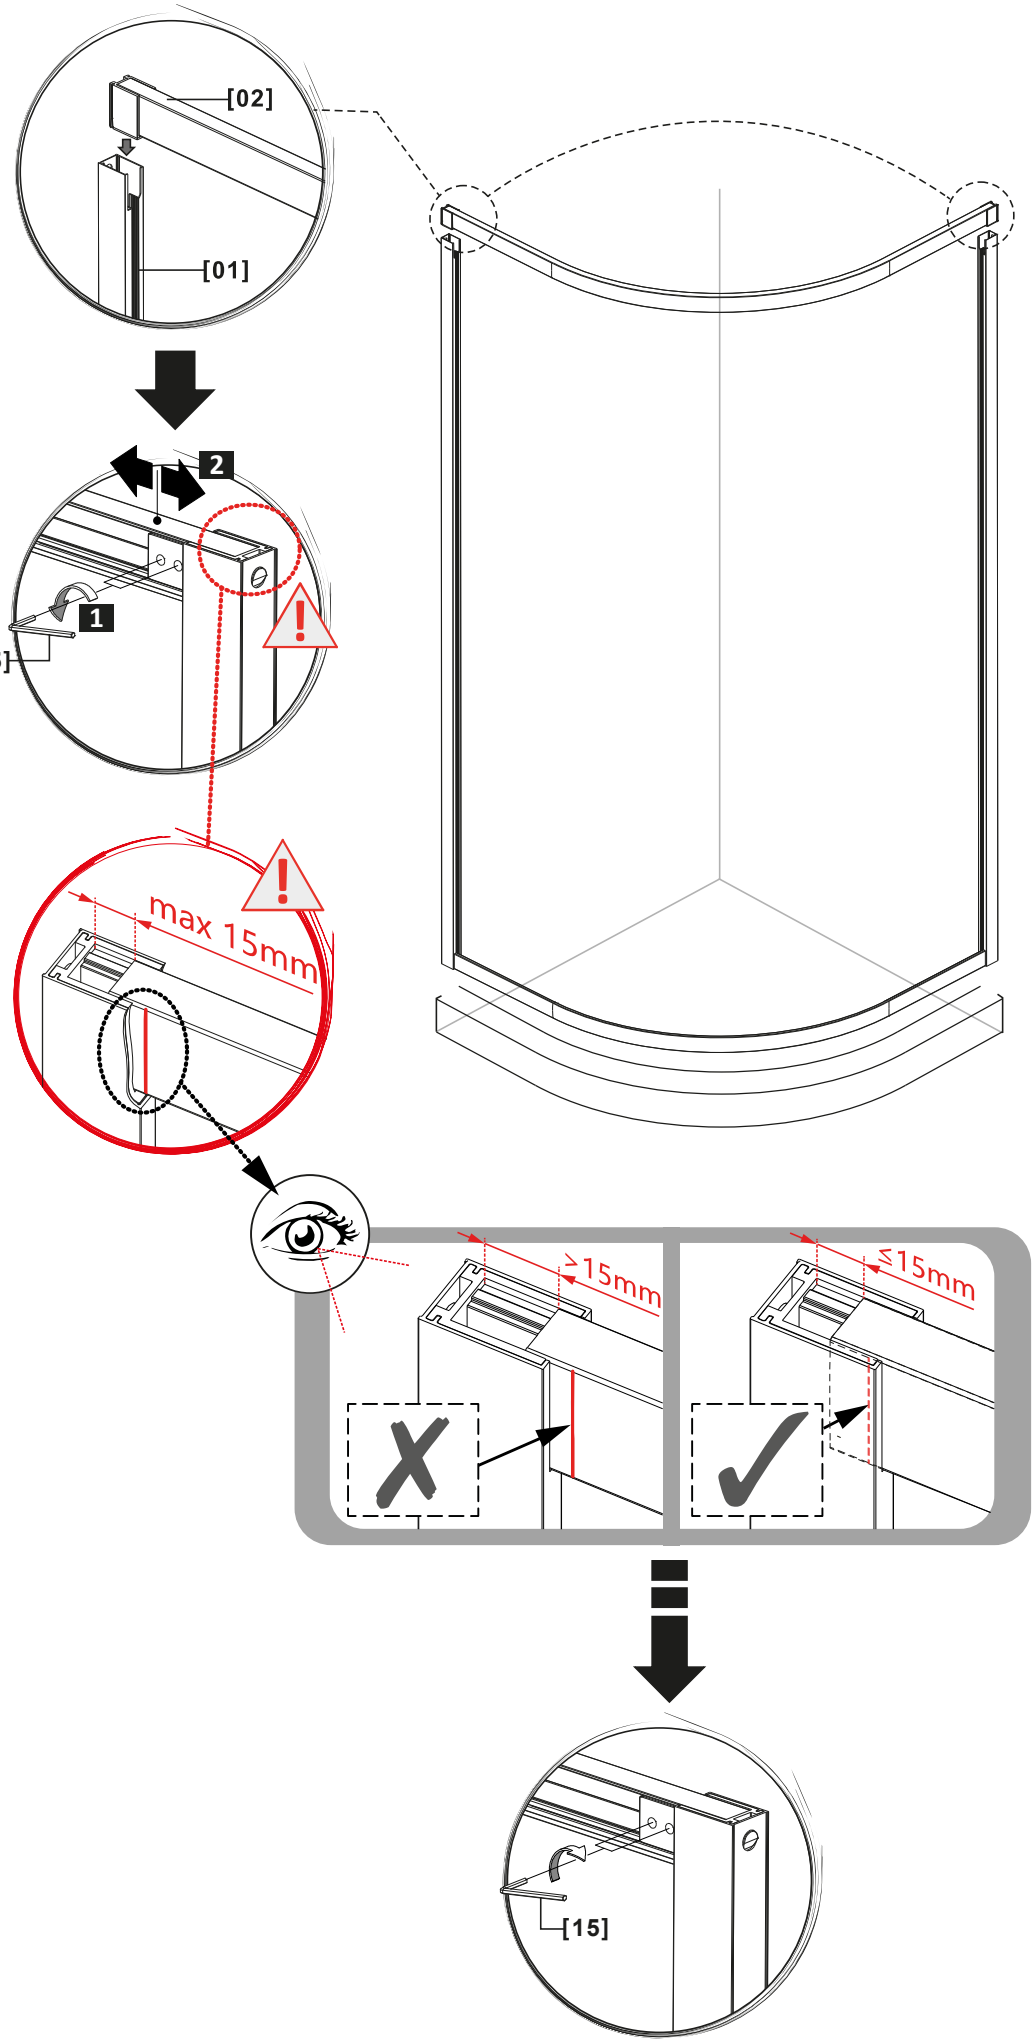


04

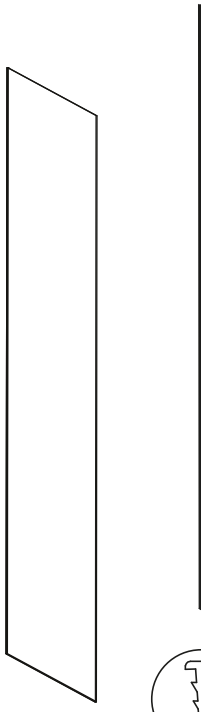


［06］x2





［05］x2

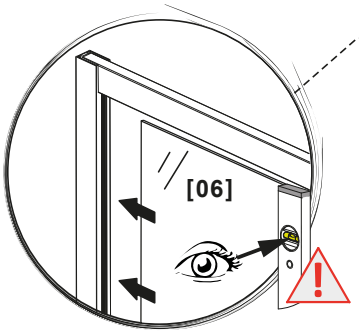


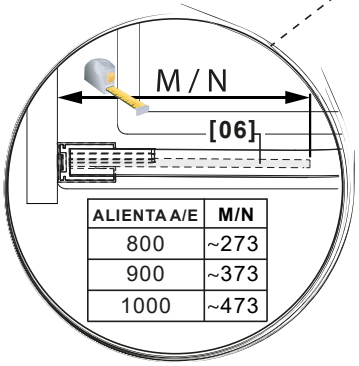

ALIENTA A/E	M/N
800	~273
900	~373
1000	~473

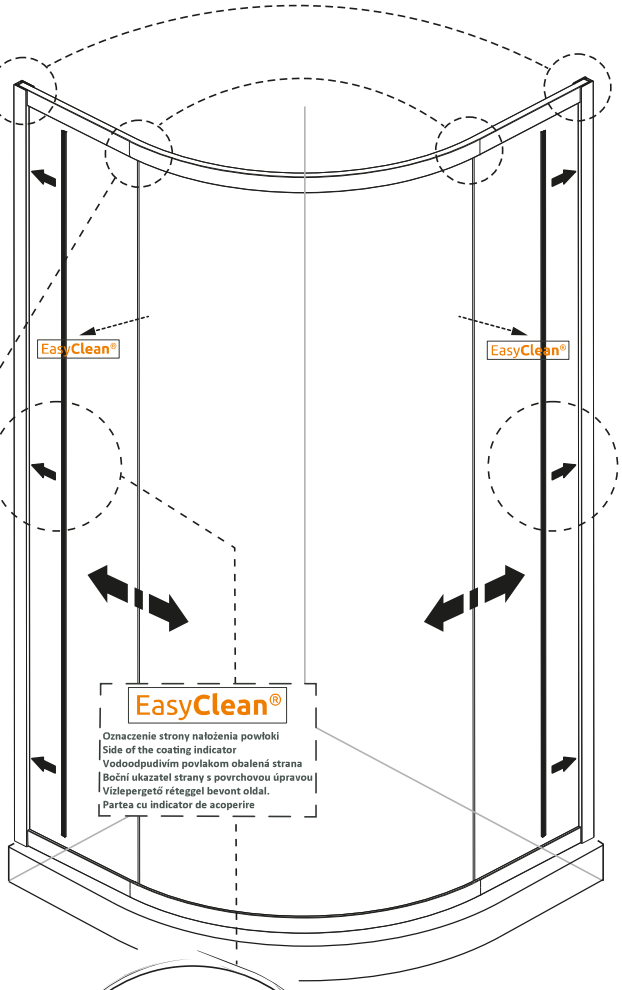

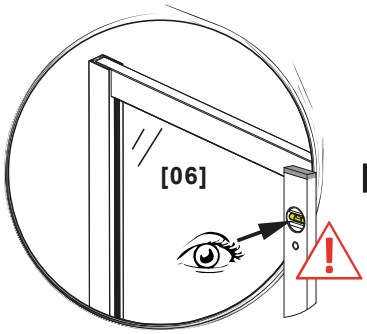


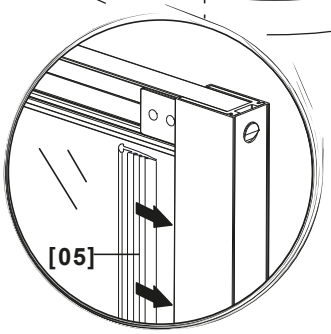



05



［10］x4 (ST3.5x8)

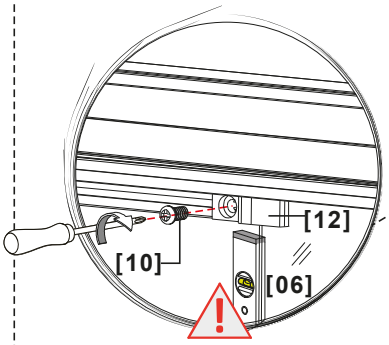


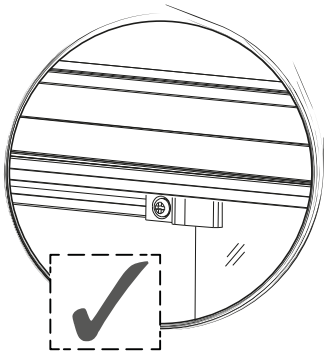

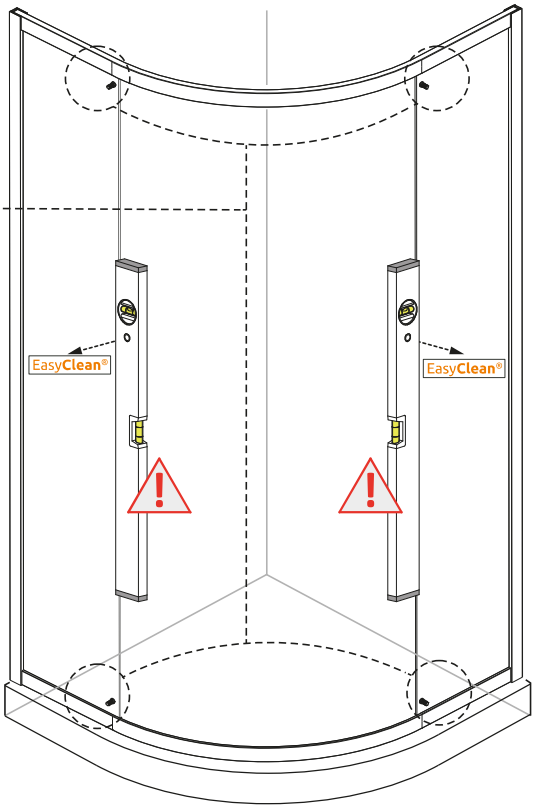

radaway


06

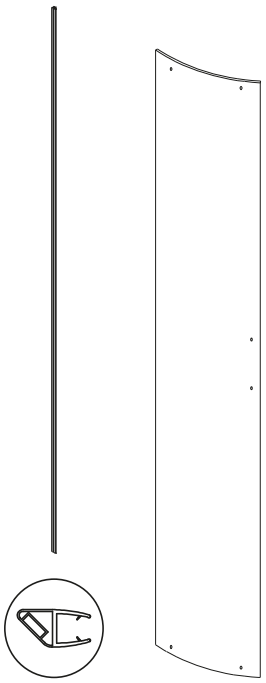


［03］x2 ［07］x2




［08］x2





［13］x4





［14］x4

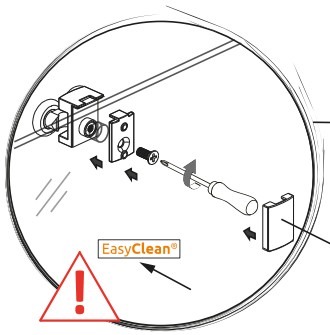


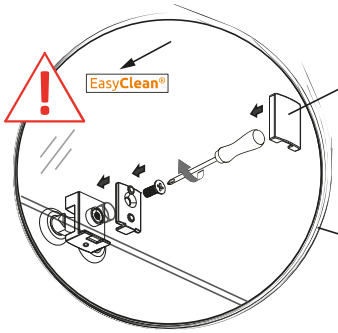


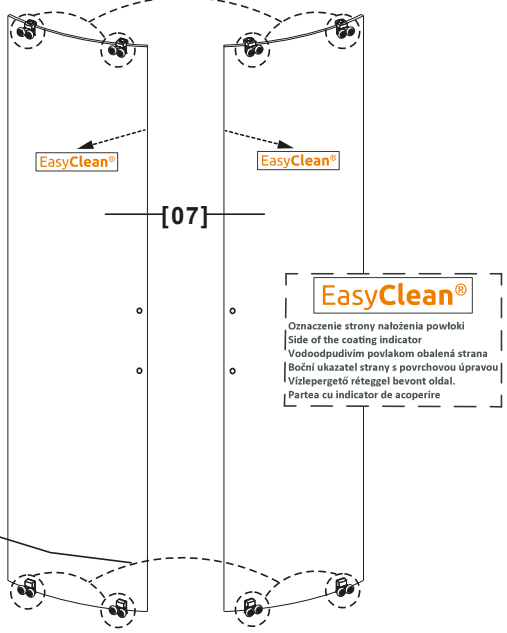

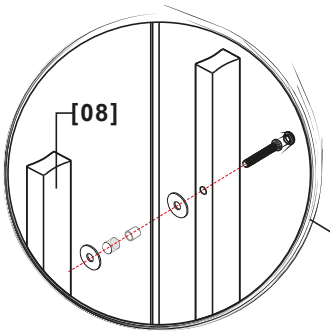


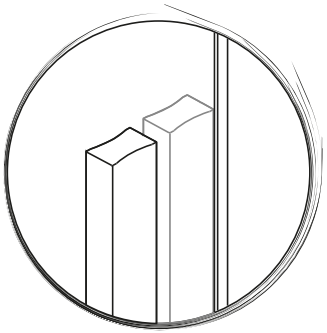


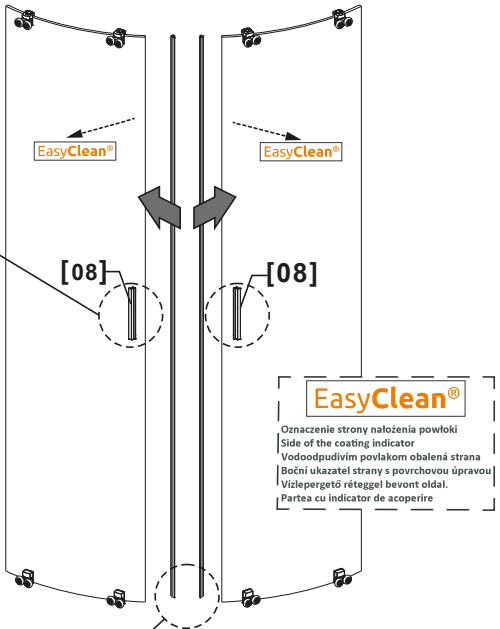

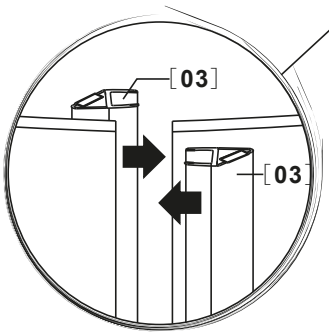


07

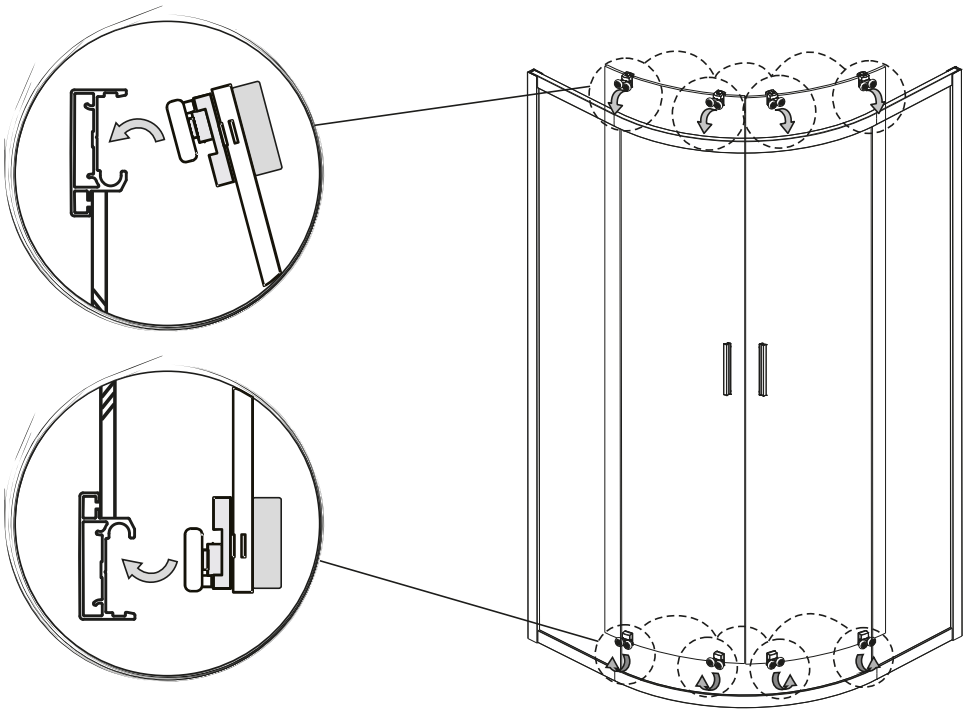

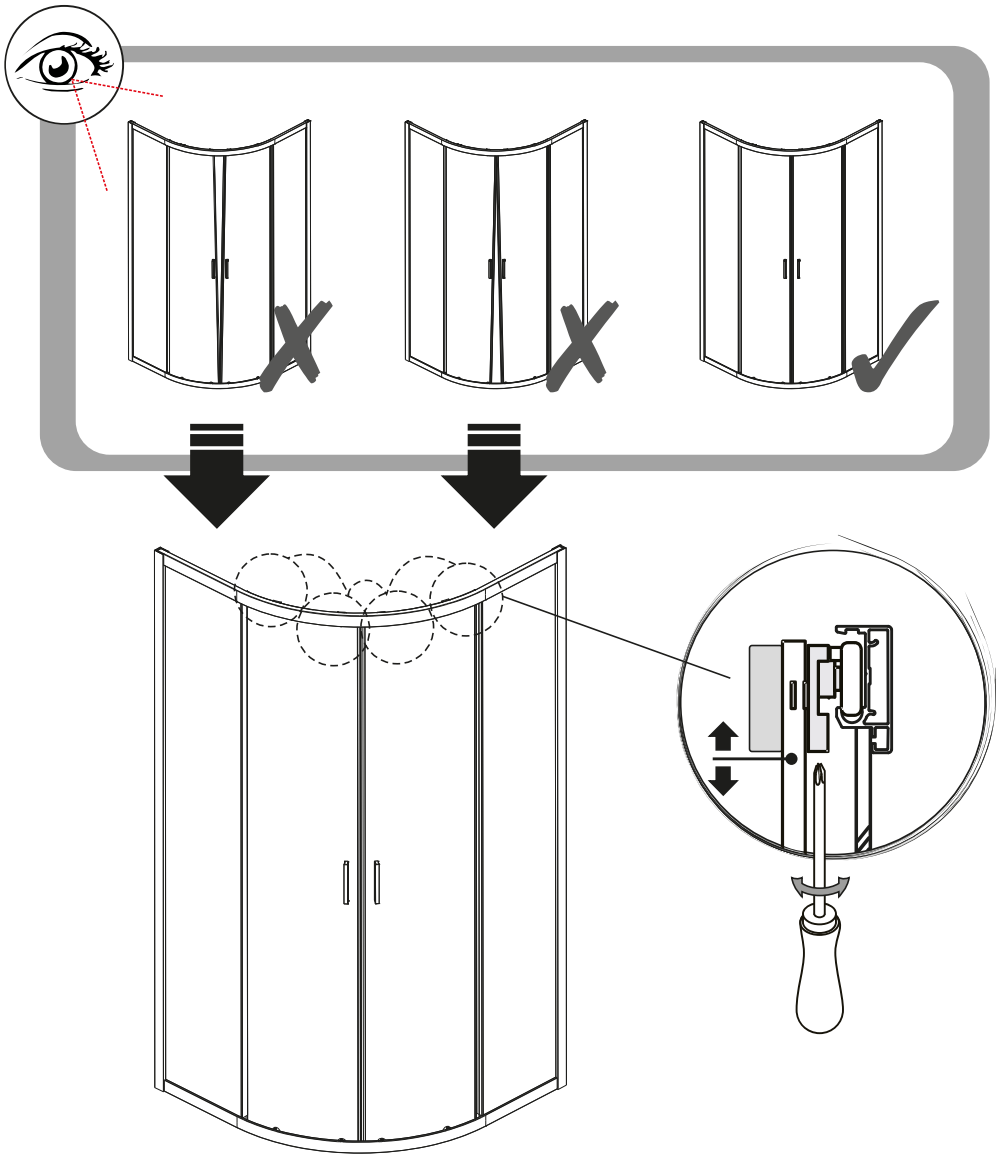



radaway

08

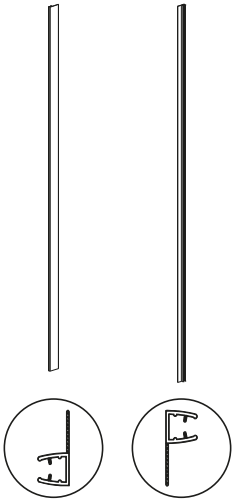

［04A］x2 ［04B］x2

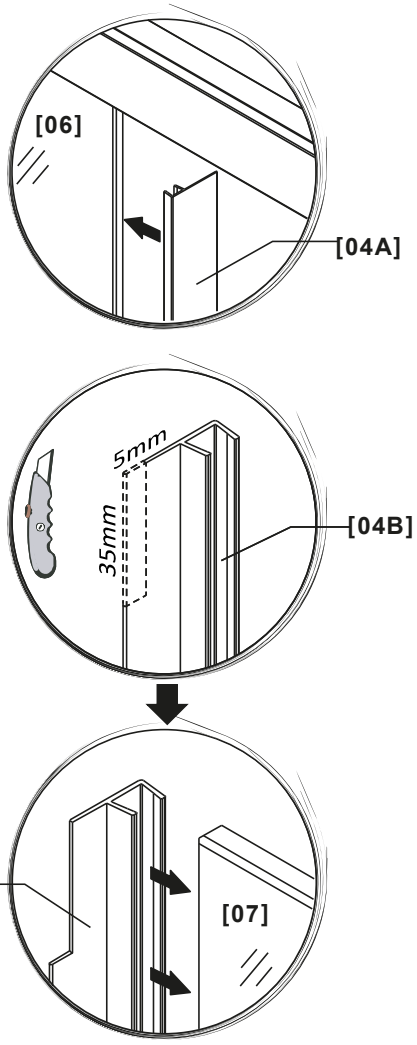

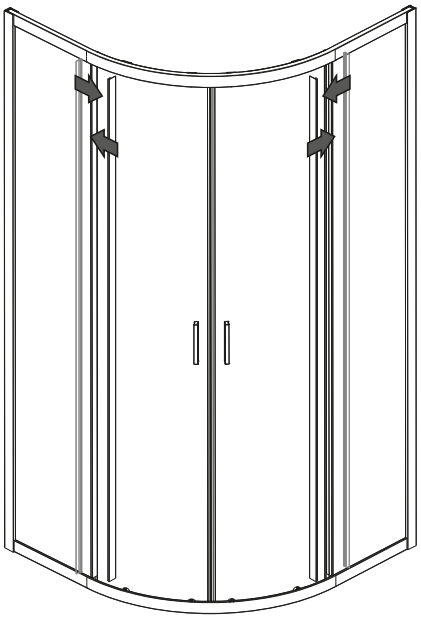

09

