

Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere **hota FTC 601 WH/GL, FTC 601 GR/XS, FTC 601 BK/GL,** **FSM 601 BK/GL, FSM 601 WH/GL**


GENERALITATI

Aceste instructiuni va sunt oferite in interesul sigurantei Dvs. Ele trebuie citite cu atentie inainte de instalarea si utilizarea aparatului. **Daca aveti nevoie de asistenta, contactati Departamentul de Service.** Pastrati la indemina aceasta brosură pentru a o consulta ulterior. Aceasta hota a fost proiectata pentru a functiona prin evacuarea aerului catre exterior sau prin filtrarea aerului (cu recirculare in interior a aerului).

RECOMANDARI SI SUGESTII

INSTALARE

- Producatorul nu poate fi facut raspunzator pentru orice pagube sau vatamari rezultate din instalarea incorecta sau improprie.
- Distanța minimă de siguranță între suprafața de gatit și hota este de 650mm
- Verificati ca tensiunea rețelei de alimentare să fie aceeași cu cea înscrisă pe eticheta cu date tehnice fixată în interiorul hotei.
- Conectați hota la orificiul de evacuare prin intermediul unui tub a cărui diametru trebuie să fie de minim 120mm. Traseul tubului trebuie să fie cât mai scurt posibil (tubul nu este livrat împreună cu hota).
- Nu conectați evacuarea hotei la aceeași conductă folosită pentru a circula aerul cald sau pentru evacuarea gazelor arse ale altor aparate care nu folosesc ca sursă de energie curentul electric (seminee, centrale cu gaz, etc)
- Dacă hota este utilizată împreună cu altfel de aparate decât cele electrice (ex: aparate care utilizează combustibilul gazos), trebuie asigurată o ventilație suficientă a încăperii pentru a preveni lipsa oxigenului din încăpere. Bucătăria trebuie să aibă un orificiu direct care să comunice cu exteriorul pentru a fi garantat aportul de aer proaspăt. Presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depășească 0,04mbr pentru a preveni tragerea înapoi a aerului viciat de către hota.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către centrul de service autorizat pentru a preveni orice risc.
- Utilizați suruburile livrate pentru instalarea hotei. **AVERTIZARE!** În cazul în care nu respectați aceste instrucțiuni și nu utilizați componentele livrate pentru instalare, este posibilă apariția de pericole de natură electrică.
- aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică
- Curățați și/sau înlocuiți filtrele după perioada de timp specificată în aceste instrucțiuni
- Curățați hota utilizând o cârpă ușor umezită și un detergent lichid neutru. Stergeți bine cu o lavetă uscată pentru a îndepărta orice urmă de apă.

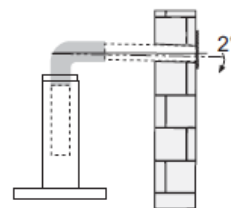

UTILIZARE


- Hota a fost proiectată exclusiv pentru utilizarea în regim casnic pentru a elimina mirosurile provenite în urma procesului de preparare a hranei.
- Nu utilizați hota pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată
- Sunt interzise flăcările deschise sub hota, acestea putând strica filtrele și provoca un incendiu.
- Reglați intensitatea flăcării astfel încât aceasta să fie direcționată doar către recipientul de pe arzătorul respectiv fără ca flacăra să depășească marginile recipientului
- Tigaile (sau recipientele în care se prăjește în grăsimi) trebuie supravegheate în mod permanent în timpul utilizării lor deoarece uleiul supraîncălzit se poate aprinde generând incendii.
- Nu folosiți procedeul de flambare sub hota; pericol de incendiu.
- Hota nu trebuie utilizată de către copii, persoane cu handicap sau persoane/copii care nu sunt familiarizate cu modul corect de utilizare.
- **AVERTIZARE:** părțile accesibile pot să devină fierbinți atunci când hota este utilizată împreună cu alte aparate electrocasnice.

INTRETINERE


- Inainte de a efectua orice operatie de intretinere, inchideti sau deconectati aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrica
- Curatati si/sau inlocuiti filtrele dupa perioada de timp specificata in aceste instructiuni
- Curatati hota utilizind o cirpa usor umezita si un detergent lichid neutru. Stergeti bine cu o laveta uscata pentru a indeparta orice urma de apa.
- Nerespectarea acestor instructiuni poate avea ca efect aparitia de incendii.

CARACTERISTICI

DIMENSIUNI

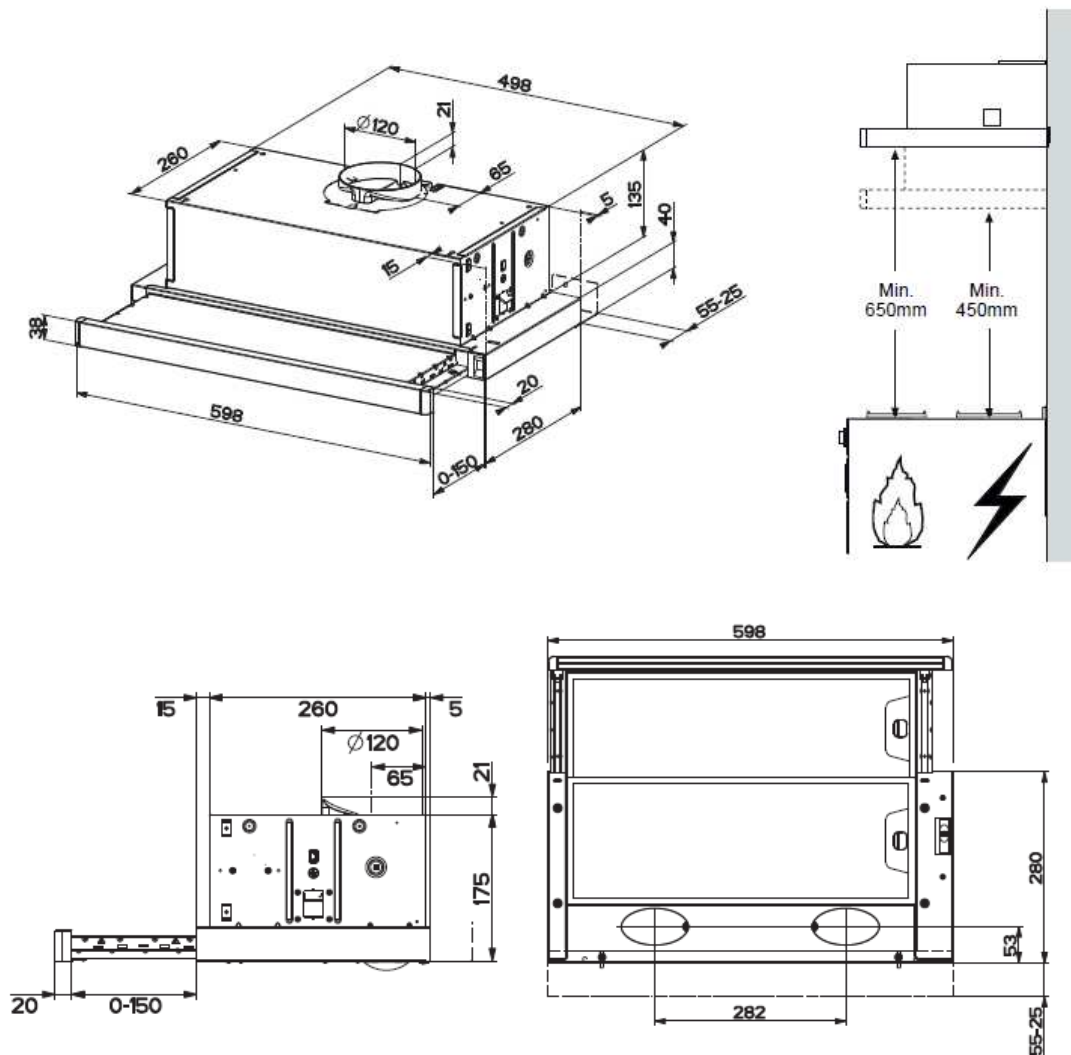


Nr. ref.	Cantitate	Componentele hotei
1	1	Corp hota completa cu:butoane comanda, lampi, ansamblu motor, filtru/filtre grasime
8	1	Grila directionare aer
20	1	Element de inchidere
Componentele de instalare		
12a	4	Surub autofiletant 4,2x44,4
12b	2	Surub autofiletant 4,2x12,7
12e	2	Surub autofiletant 2,9x12,7

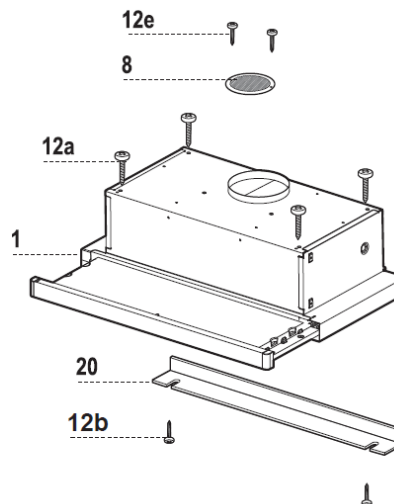

INSTALAREA (INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALATORI) GAURIREA SUPRAFETEI DE SUSTINERE SI MONTAREA HOTEI



Fixarea prin intermediul suruburilor autofiletante

- Suprafata de sustinere a hotei trebuie sa fie la 135 mm deasupra partii inferioare a corpurilor de mobila.
- Gauriti suprafata de sustinere cu un burghiu de $\varnothing$ 4,5 mm, utilizind sablonul livrat.
- Decupati o gaura de $\varnothing$ 125 mm in suprafata de sustinere, utilizind sablonul livrat.
- Fixate hota utilizind cele 4 suruburi autofiletante 12a (4,2x44,4) livrate.

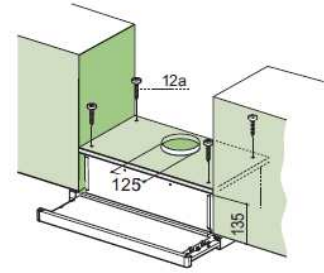

Fixarea prin introducerea in mobila

- Hota poate fi montata direct pe suprafata inferioara a corpului de mobila (la minim 650 mm deasupra suprafetei de gatit), utilizind suportii de sustinere
- Decupati suprafata inferioara a corpului de mobila dupa cum este aratat in figura.
- Introduceti hota pina cind suportii laterali se fixeaza pe pozitie.
- Fixati pe pozitie hota stringind suruburile Vf pe dedesubtul hotei.

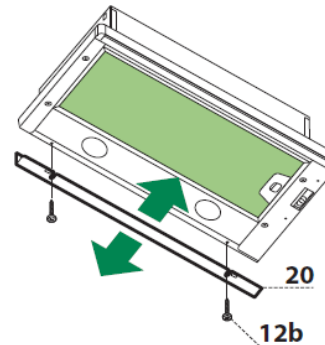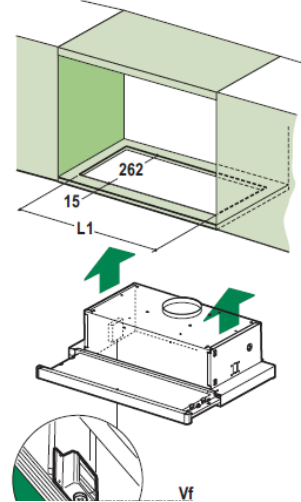

Tip hota	60
----------	----


Spatiul dintre marginea hotei si peretele din spate poate fi inchis prin montarea elementului 20 livrat, utilizind suruburile autofiletante 12b livrate in acest scop.

CONECTAREA

Versiunea evacuarea aerului catre exterior


Atunci cind instalati hota pentru a functiona in versiunea evacuarea aerului catre exterior, conectati hota la orificiul de evacuare spre exterior utilizind un un tub rigid sau flexibil (nu sint livrate) de $\varnothing$ 120 mm.

- Fixati tubul pe pozitie utilizind cleme de fixare (nu sint livrate).
- Nu este necesara montarea filtrului din carbune.

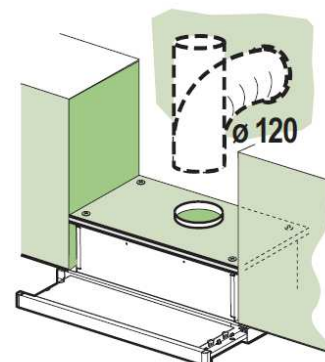

Versiunea recircularea aerului

- Decupati o gaura de $\varnothing$ 125 mm in corpul de mobila deasupra hotei.
- Conectati gura de evacuare a hotei la partea superioara a corpului mobilei, utilizind un tub rigid sau flexibil (nu sint livrate), de $\varnothing$ 120 mm.
- Fixati tubul pe pozitie utilizind cleme de fixare (nu sint livrate).
- Fixati grila de directionare a aerului 8 pe orificiul decupat utilizind 2 suruburi autofiletante 12e livrate.
- Asigurati-va ca au fost montate filtrele din carbune.


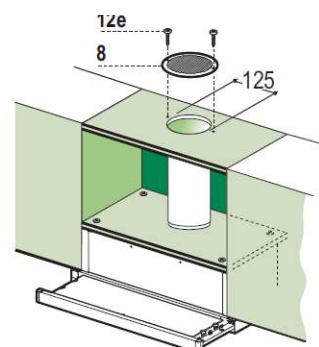


Conectarea electrica

- Conectati hota la sursa de alimentare cu energie electrica prin intermediul unui intrerupator bipolar cu distanta minima intre contacte de 3 mm
- Cind scoateti partea care culiseaza pentru prima data dupa instalare, trageți de ea rapid spre exterior pina se aude un click.

UTILIZARE (INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI)

Panoul de comanda

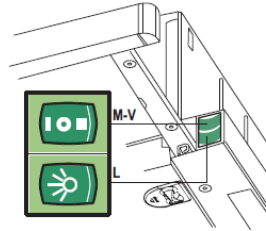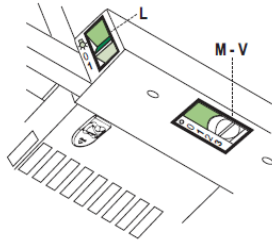

L	Lumina	Porneste si opreste sistemul de iluminare al hotei
M	Motor	Porneste si opreste motorul hotei
V	Viteza	1. Viteza redusa pentru circularea aerului continuu si silentios atunci cand se gateste usor
		2. Viteza medie pentru majoritatea conditiilor de operare avand ca efect un raport optim evacuare aer/zgomot
		3. Viteza optima pentru operatii de gatit intensive, inclusiv pentru perioade lungi de timp.

L	Lumina	Porneste si opreste sistemul de iluminare al hotei
M	Motor	Porneste si opreste motorul hotei
V	Viteza	4. Viteza redusa pentru circularea aerului continuu si silentios atunci cand se gateste usor
		5. Viteza medie pentru majoritatea conditiilor de operare avand ca efect un raport optim evacuare aer/zgomot

Curatarea panourilor (filtrelor) metalice de grasime

- Filtrele trebuie curatate la fiecare 2 luni de functionare sau chiar mai frecvent in cazul utilizarii intensive; panourile pot fi spalate in masina de spalat vase.
- Scoateti filtrele pe rind apasind clema ca in figura.
- Spalati filtrele avind grija sa nu le indoiti; lasati-le sa se usuce foarte bine inainte de a le monta
- Atunci cind montati la loc filtrele asigurati-va ca minerele lor sint pozitionate catre exterior.




Filtrul din carbune (pentru versiunea recircularea aerului)

Aceste filtre nu se pot spala sau regenera, trebuind inlocuite dupa aproximativ 4 luni de utilizare sau chiar si mai frecvent in cazul unei utilizari intensive a hotei

Inlocuirea filtrului din carbune

- Scoateti panourile metalice de grasime
- Scoateti filtrul din carbune prin eliberarea clemelor de fixare.
- Montati noul filtru din carbune asezindu-l la locul destinat
- Montati la loc filtrele metalice de grasime
- **Aceste filtre nu sint livrate impreuna cu hota, putind fi achizitionate de la orice dealer Franke.**

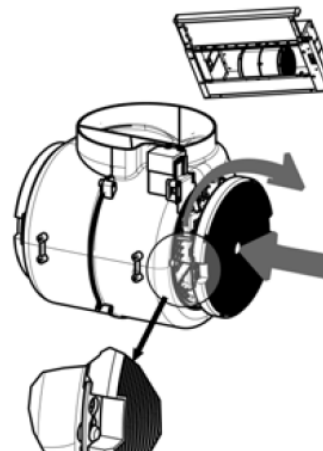

Sistemul de iluminare

- Pentru inlocuire apelati la centrul de service autorizat



Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau semnifica faptul ca acest produs, in cazul in care nu-l mai utilizati, nu trebuie tratat ca un gunoi menajer. El trebuie transferat la centrele de colectare pentru reciclarea echipamentului electric si electronic. Asigurandu-va ca acest produs este reciclat in mod corect, ajutati la prevenirea unor eventuale consecinte negative asupra mediului si sanatatii umane, consecinte care ar putea avea loc in cazul nereciclarii acestui produs. Pentru detalii referitoare la reciclarea acestui produs, contactati autoritatile locale sau magazinul de unde l-ati cumparat.

**PRODUCATORUL ISI DECLINA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EVENTUALE DAUNE
PRODUSE IN URMA NERESPECTARII AVERTIZARILOR DE MAI SUS.**

Importator: Franke Romania SRL

Adresa: Bdul Biruintei nr. 98

Telefon: 021-350 15 50

Nivel de zgomot = 69 dBA