


4, Display si Butoane :

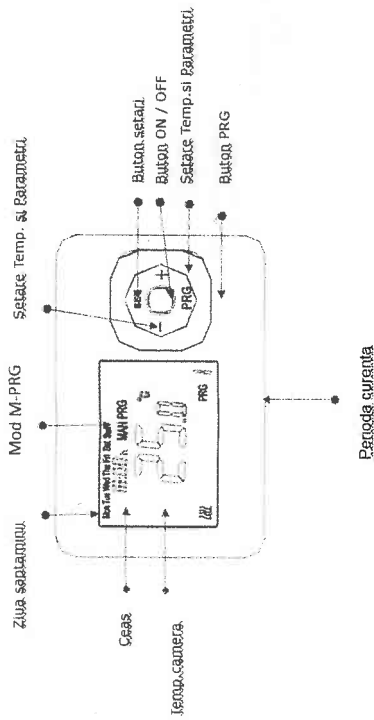

Functionare butoane :

Buton On/Of f: Apasati acest buton pentru Pornire/Oprire (on/off).

Buton setare : Setare Ceaș si Temperatura

+ Buton: pentru cresterea valorilor Temperaturii si Parametrilor

- Buton: pentru scaderea valorilor Temperaturii si Parametrilor

PRG buton: Selectarea Modulului de lucru si a Setarilor

Instructiuni de operare :

5, Setarile Ceașului si Temperaturii:

Apasati prelung SET buton cca. 5s si setati ceașul (Min-Ora-Ziua) apasand + si - button, fiecare apasare a butonului SET va va conduce la setarea urmatoare.

Meniu	Descriere
01	Setare ceaș- Minute
02	Setare ceaș - Ore
03	Setare zi din saptamina

6. Setari avansate:

Opriti transmitatorul, apăsați lung butonul "SET" până când ecranul se lumineaza , apăsați butonul "+" sau "-" pentru a seta valoarea dorita.

Apasati butonul "PRG" pentru a trece la urmatorul pas.



MANUAL

TERMOSTAT DE CAMERA BAUTECH I-7s

TERMOSTAT AMBIENTAL PROGRAMABIL CU FIR

1, Informatii generale:

Termostatul digital **BAUTECH I-7s** este echipat cu cel mai avansat cip din lume, senzorul intern NTC de înaltă precizie al termostatului, pentru a detecta și compara temperatura. Echipamentul de încălzire este pornit/oprit automat pentru a menține temperatura dorită în interiorul camerei. Caracteristica opțională Ocupat/Neocupat economisește energie. I-7s dispune de un ecran LCD generos și afișează modul de lucru (răcire / încălzire / aerisire) temperatura interioară și temperatura setată etc ...

Tastatura include butoanele: Putere (alimentarea) on/off (⏻), programare (PRG), setare (SET) și două butoane de reglare (Δ/∇).

2,Caracteristici principale :

Termostat pentru instalatii de incalzire

Alimentare :2x1,5 V AAA baterii

Aspect atractiv, modern

Montare pe o suprafata plana.

Conform :CE, ROHS



175

3, Date tehnice:

Alimentare : - 2*AAA baterii (2x1.5V)

Contact releu receptor- Max 10A

Setare domeniu temperaturi - 5~30°C

Temperatura ambient - 0~50°C

Umiditate relativa - 85%

Culoare iluminat fundal - Alb

Senzor - NTC 10K

Acuratete - ± 0.5°C (step control by +0.5°C)

Clasa de protectie - IP30

Carcasa - ABS , UL94-5 plastic ignifug



11. Setarea programarii individuale 5+1+1 sau 7 zile :


- 1) Apăsați și mențineți așa butonul PRG pentru un timp pentru a intra în setarea programului.
- 2) Setati programul (ZI saptamina-Perioda-Start timp-Temp.) apăsând butonul + și - fiecare apăsare a butonului PRG va merge la setarea următorului element.

Exemplu:

Perioda	Luni pana Vineri				Sambata				Duminica			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Temp.	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temp.	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

12. Instalare :


Terminalele NO si COM se leaga la firele dispozitivului pentru incalzire
Terminalele NC si COM se leaga la firele dispozitivului pentru racire

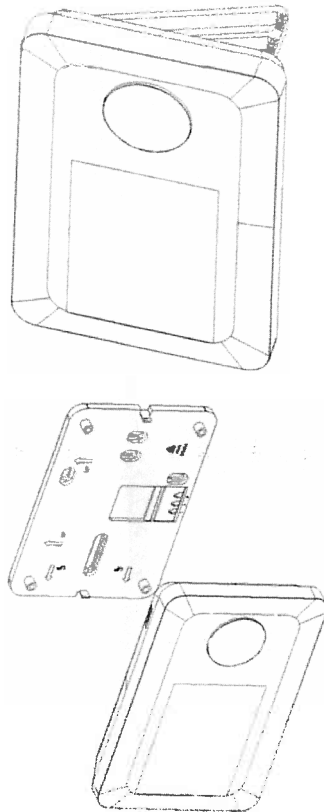

Instalare pe perete

instalare pe o suprafata orizontala

13. Dimensiuni

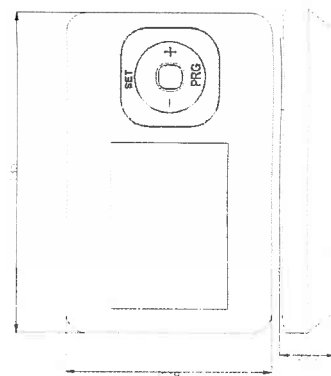

Bd. Carol I.BI.12D, parter, Câmpina, Jud Prahova, România
office@bautech.com.ro



www.bautech.com.ro

Meniu	Descriere	Domeniu	Valoare implicita
01	Reglare temperatura	-8 ~ +8 °C (in 0.5 °Cdiviziunea)	0°C
02	Sensibilitatea comutarii	0.5 ~ 5°C	1°C
03	Limita superioara de temperatura	25 ~ 60 °C	35°C
04	Program saptaminal	00 (5+1+1)01(1+1+1+...+1)	00
05	Temperatura de protectie la inghet	3~10 °C/ - - (Functionare oprita-OFF)	- -
06	Functionia detectare fereastra deschisa (OWD)	00(Functionare oprita- OFF)/ 01(Functionare pornita- ON)	01
07	OWD Detectare Timp	2~30 min	5 min
08	OWD Scadere temperatura (fara detectarea timpului)	2~4 °C	2°C
09	OWD Selectare timp de intarziere(Revenire la modul de lucru anterior)	10-60 min	30 min
Adresa cod	Cod Asociere	/	/
Software	Versiune Software	/	/

7. Functia anti-inghet:

Apăsați butonul "- " pana la " - - " pentru a dezactiva functia anti-inghet, apăsați butonul " + " pentru a activa functia anti-inghetată și pentru a schimba temperatura setată. Când temperatura camerei atinge această temperatură, termostatul pornește forțat încălzirea. Când temperatura camerei este mai mare decât această temperatură cu 2 °C, termostatul oprește automat încălzirea.

8. Pornirea functiei de detectare a ferestrelor deschise (OWD function):

Când modul Fereastră deschisă este activat în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2 °C în 5 minute ca implicit). Acest lucru este cauzat în mod normal atunci când o fereastră sau o ușă sunt deschise fără a opri dispozitivul de încălzire.

Dispozitivul va reveni la modul de funcționare anterior după 30mins, apoi. Apăsați orice buton și se va ieși din funcția OWD în timpul perioadei de oprire a încălzirii.

9. Protectie copiii:

Apasati butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a active/dezactiva functia de blocare care arata: "🔒"

10. Selectare mod de lucru :

Apăsați butonul "PRG" pentru a selecta Modul manual (MAN) și Modul programabil (PRG). Mod manual: In modul manual, pentru a controla manual unitatea la PORNIT/OPRIT.

Mod programabil: Unitatea poate fi operată automat setind timpul și temperatura , modul programabil cu 4 perioade de timp și 4 temperaturi asociate, funcția este arată mai jos:



Bd. Carol I.BI.12D, parter, Câmpina, Jud Prahova, România
office@bautech.com.ro

www.bautech.com.ro