

Funcționare butoane :

Buton On/Off: Apasati acest buton pentru Pomire/Oprire (on/off).

+ Buton: Setare Ceas si Temperatura

- Buton: pentru cresterea valorilor Temperaturii si Parametrilor

PRG buton: pentru scaderea valorilor Temperaturii si Parametrilor

PRG buton: Selectarea Modulului de lucru si a Setarilor

5. Setările Ceasului și Temperaturii:

Apasati prelung butonul SET cca. 5s si setati ceasul (Min-Ora-Ziua) apasand butonul + si - , fiecare apasare a butonului SET va va conduce la setarea urmatoare.

Meniu	Descriere
01	Setare ceas- Minute
02	Setare ceas - Ore
03	Setare zi din saptamina

6. Setari avansate:

Opriti transmisiatorul , apăsați lung butonul "SET" până când ecranul se lumineaza , apăsați butonul "+" sau "-" pentru a seta valoarea dorita.

Apasati butonul "PRG" pentru a trece la urmatorul pas.

Meniu	Descriere	Domeniu	Valoare implicita
01	Reglare temperatura	-8 ~ +8 °C (in 0.5 °Cdiviziunea)	0°C
02	Sensibilitatea comutarii	0.5 ~ 5°C	1°C
03	Limita superioara de temperatura	25 ~ 60 °C	35°C
04	Program saptaminal	00 (5+1+1)/01(1+1+1+...+1)	00
05	Temperatura de protectie la inghet	3~10 °C/ - - (Functionare oprita- OFF)	- -
06	Funcția detectare fereastra deschisa (OWD)	00(Functionare oprita- OFF) / 01(Functionare pornita- ON)	
07	OWD Detectare Timp	2~30 min	5 min
08	OWD Scadere temperatura (fara detectarea timpului)	2-4 °C	2°C
09	OWD Selectare timp de intarziere(Revenire la modul de lucru anterior)	10-60 min	30 min
Adresa cod	Cod Asociere	/	/
Software	Versiune Software	/	/

MANUAL

TERMOSTAT NEPROGRAMABIL DIGITAL WIRELESS

BAUTECH I-7w

1. Informatii produs:

Termostatul digital BAUTECH I-7w este echipat cu cel mai avansat microcip din lume si cu senzorul intern NTC de înaltă precizie, pentru a detecta și compara temperatura, in vederea optimizarii consumului de energie si pentru un confort sporit. Echipamentul de încălzire este pomit/oprit automat pentru a menține temperatura dorită în interiorul camerei. Caracteristica opțională Ocupat/Neocupat economisește energie.

I-7w are caracteristici precum controlul wireless, ecran generos LCD care afișează modul de lucru (răcire/încălzire/aerisire) temperatura interioară și temperatura setată, etc. ...

Tastatura include: Puterea (alimentarea) on/off (ϕ) , programabil (PRG) și două butoane de reglare (+si -).

2. Caracteristici principale:

Termostat pentru instalatii de incalzire

Alimentare: 2 baterii AAA

Aspect atractiv, modern

Montare pe o suprafata plana.


RF- radio frecventa: 868 Mhz

Conform: CE, ROHS

3. Date tehnice:


Alimentare: - 2 baterii 1,5 V AAA	Culoare iluminat fundal - Alb
Contact releu receptor- Max 10A	Senzor - NTC 10K
Setare domeniul temperaturi - 5-30°C	Acuratete - ± 0.5°C (pas control +0.5°C)
Temperatura ambient - 0-50°C	Grad de protectie - IP30
Umiditate relativa - 85%	Carcasa - ABS , UL94-5 plastic ignifug

4. Display si Butoane:

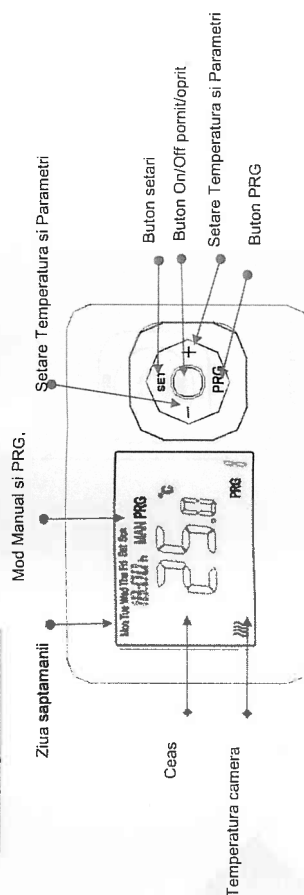


- 1) Apasare lunga a butonului "asociere coduri" pe receptor pana cand LED-ul 1 lumineaza intermitent.
- 2) Inchideti (off) transmitatorul, si apasati lung butonul pana ce ecranul se lumineaza, apoi apasati butonul de opt ori pana cand codul ID apare pe display, apoi rotiti butonul spre stanga.
- 3) Asteptati cateva momente, LED-ul 1 se va stinge. Asocierea codurilor s-a efectuat. Reporniti transmitatorul si receptorul pentru a efectua alte operatii.

13. Diagrama circuitelor :

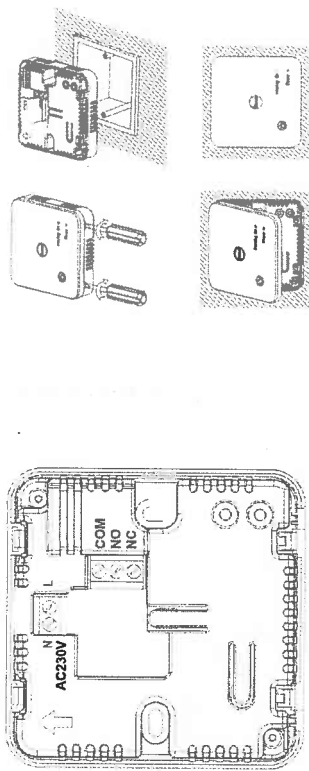


14. Instalare :

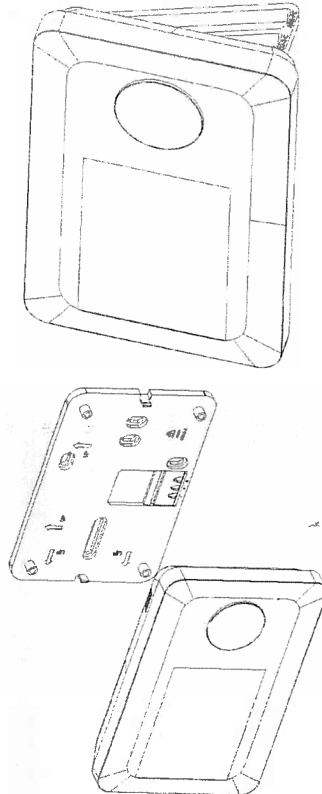

Instalare pe perete

instalare pe o suprafata orizontala

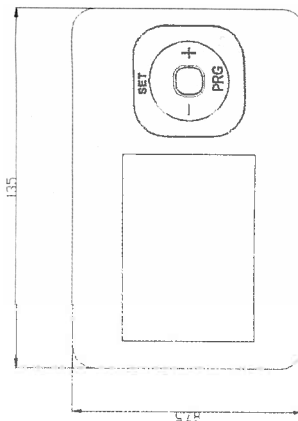

Bd. Carol I, Bl.12 D, parter, Câmpina, Jud Prahova, România
office@bautech.com.ro



www.bautech.com.ro

7. Functia anti-inghet:

Apăsati butonul " " pana la " " pentru a dezactiva functia anti-inghet, apăsati butonul " + " pentru a activa functia anti-inghet și pentru a schimba temperatura setată. Când temperatura camerei atinge această temperatură, termostatul pornește forțat încălzirea. Când temperatura camerei este mai mare decât această temperatură cu 2 °C, termostatul oprește automat încălzirea.

8. Pornirea functiei de detectare a ferestrelor deschise (OWD function):

Când modul Fereastră deschisă este activat în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2 °C în 5 minute implicit). Acest lucru este cauzat în mod normal atunci când o fereastră sau o ușă sunt deschise fără a opri dispozitivul de încălzire.

Dispozitivul va reveni la modul de funcționare anterior după 30min, apoi, apăsați orice buton și se va ieși din funcția OWD în timpul perioadei de oprire a încălzirii.

9. Protectie copii:

Apasati butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a active/dezactiva functia de blocare care arata: " ".

10. Selectare mode de lucru :

Apăsati butonul "PRG" pentru a selecta Modul manual (MAN) și Modul programabil (PRG).

Mod manual: În modul manual, pentru a controla manual unitatea la PORNIT/OPRIT.

Mod programabil: Unitatea poate fi operată automat setind timpul și temperatura, modul programabil cu 4 perioade de timp și 4 temperaturi asociate, functia este aratata mai jos:


11. Setarea programarii individuale 5+1+1 sau 7 zile :

1) Apăsati și mențineți asa butonul PRG pentru a intra în setarea programului.

2) Setati programul (Zi saptimana-Perioda-Start timp-Temp.) apăsând butonul + și - fiecare apăsare a butonului PRG va merge la setarea următorului element.

	Luni pana Vineri				Sambata				Duminica			
Perioda	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Timp	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temp.	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

12. Asociere Coduri

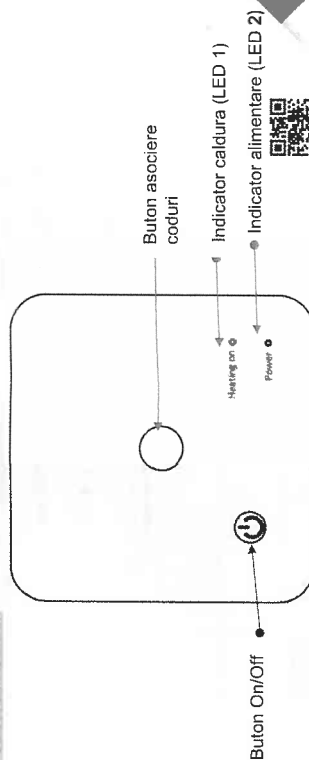

Bd. Carol I, Bl.12 D, parter, Câmpina, Jud Prahova, România
office@bautech.com.ro



www.bautech.com.ro