



REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI UTILIZA ACEST PRODUS, CITIȚI,
ÎNȚELEGEȚI ȘI URMAȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE!

PISCINĂ GONFLABILĂ INELARĂ

MANUAL DE UTILIZARE

PENTRU URMĂTOARELE DIMENSIUNI:

- Φ8' x 25" (Φ2,4 m x 63 cm) -Φ10' x 30" (Φ3 m x 76 cm)
- Φ12' x 30" (Φ3,6 m x 76 cm) -Φ14' x 33" (Φ4,2 m x 84 cm)
- Φ13' x 33" (Φ3,96 m x 84 cm) -Φ15' x 33" (Φ4,5 m x 84 cm)
- Φ6' x 29" (Φ1,8 m x 73 cm)



Desenul este prezentat doar cu scop ilustrativ. Produsul real poate să difere.
Nu este la scară.

Informații detaliate cu privire la modelul și la dimensiunea produsului sunt prezentate la sfârșitul acestui manual!

JILONG LEISURE PRODUCTS EUROPE LTD
6/9 TRINITY STREET DUBLIN 2 D02EY47
www.avenli.com



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să-l păstrați pentru viitoare referințe.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ-----02

REFERINȚELE PIESELOR COMPONENTE-----04

ALEGEREA AMPLASAMENTULUI-----07

INSTALAREA PISCINEI-----08

UMPLEREA PISCINEI CU APĂ-----08

DEPOZITAREA ÎN TIMPUL IERNII ȘI PE TERMEN LUNG-----09

ÎNTREȚINEREA PISCINEI ÎN TIMPUL SEZONULUI ȘI ÎNGRIJIREA APEI-----10

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR -----12

GARANȚIE LIMITATĂ ----- 13

PARTEA1-Instrucțiuni de siguranță

Înainte de a instala și utiliza piscina, citiți cu atenție, înțelegeți și urmați toate informațiile cuprinse în acest manual de utilizare. Aceste avertismente, instrucțiuni și linii directoare de siguranță abordează unele riscuri comune pentru activitățile recreative acvatice, dar nu pot acoperi toate cazurile de riscuri și de pericol. Fiți întotdeauna prudent și dați dovadă de bun simț și de o judecată sănătoasă atunci când vă bucurați de orice activitate în apă. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să-l păstrați pentru viitoare referințe.

Siguranța persoanelor care nu știu să înoate

- 1). O supraveghere continuă, activă și vigilentă a înotătorilor slabi și a celor care nu știu să înoate din partea unui adult competent este permanent necesară (vă amintim că pentru copiii sub cinci ani există cel mai mare risc de înecare);
- 2). Desemnați un adult competent care să supravegheze piscina de fiecare dată când este folosită;



- 3). La utilizarea piscinei, înotătorii slabi sau cei care nu știu să înoate trebuie să poarte echipament individual de protecție;
- 4). Când nu este utilizată sau este nesupravegheată, îndepărtați toate jucăriile din piscină și din împrejurimi, pentru a evita atragerea copiilor către piscină.

Dispozitive de siguranță

- 1). Se recomandă instalarea unei bariere (și, dacă este cazul, securizarea tuturor ușilor și ferestrelor), pentru a preveni accesul neautorizat la piscină;
- 2). Barierele, învelitoarele pentru piscină, alarmele de piscină sau dispozitivele de siguranță similare sunt ajutoare utile, dar acestea nu pot înlocui supravegherea continuă și competentă din partea unui adult.

Echipament de siguranță

- 1). Se recomandă păstrarea lângă piscină a echipamentului de salvare (de ex., colacul de salvare);
- 2). Păstrați lângă piscină un telefon funcțional și o listă cu numerele de telefon de urgență.

Utilizarea în siguranță a piscinei

- 1). Încurajați toți utilizatorii, în special copiii, să învețe să înoate;
- 2). Învățați tehnicile de prim-ajutor (resuscitarea cardio-pulmonară - RCP) și reîmprospătați-vă periodic aceste cunoștințe. Acest lucru poate face diferența pentru salvarea unei vieți în cazul unei urgențe;
- 3). Instruiți-i pe toți utilizatorii piscinei, inclusiv pe copii, ce să facă în caz de urgență;
- 4). Nu plonjați niciodată în apa puțin adâncă. Acest lucru poate duce la vătămări grave sau letale;

PARTEA1-Instrucțiuni de siguranță

- 5). Nu utilizați piscina dacă ați băut alcool sau dacă ați ingerat medicamente care vă pot afecta capacitatea de a utiliza în siguranță piscina;
- 6). În cazul în care utilizați învelitori pentru piscină, scoateți-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină;
- 7). Protejați ocupanții piscinei de bolile specifice, menținând apa din piscină tratată și practicând o bună igienă. Consultați instrucțiunile de tratare a apei din manualul de utilizare;
- 8). Nu depozitați substanțele chimice (de ex., produse de tratare a apei, de curățare sau de dezinfectare) la îndemâna copiilor.
- 9). Utilizați semnalizarea așa cum este prezentată mai jos;
- 10). Scările detașabile se vor amplasa pe o suprafață orizontală.
- 11). **Avertisment: Golirea unei piscine în exterior poate provoca pericole imprevizibile.**
AVERTISMENT: Instalarea și asamblarea trebuie să fie realizate de adulți.
AVERTISMENT: Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și întreținere, pentru a asigura utilizarea piscinei în condiții de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și întreținere poate duce la pericole grave pentru sănătate, în special în cazul copiilor.
AVERTISMENT: Numai pentru uz casnic în aer liber.
AVERTISMENT: Pericol de înec. Copiii s-au înecat în piscine portabile.
AVERTISMENT: Goliți piscina atunci când nu o utilizați. Nu lăsați în aer liber o mică piscină goală.




AVERTISMENT: Nu lăsați copiii fără supraveghere în mediul acvatic.



AVERTISMENT: Se interzice plonjonul.

Acest semn de siguranță trebuie să fie afișat într-un loc vizibil, pe o rază de 2 m față de piscină. Alternativ, puteți achiziționa un adeziv pe bază de vinil (nu este inclus în pachetul de livrare), pentru a lipi afișul pe peretele piscinei, lângă intrare și ieșire, asigurându-vă că este vizibil pentru toți utilizatorii când se apropie de piscină.

PARTEA2-REFERINȚELE PIESELOR COMPONENTE

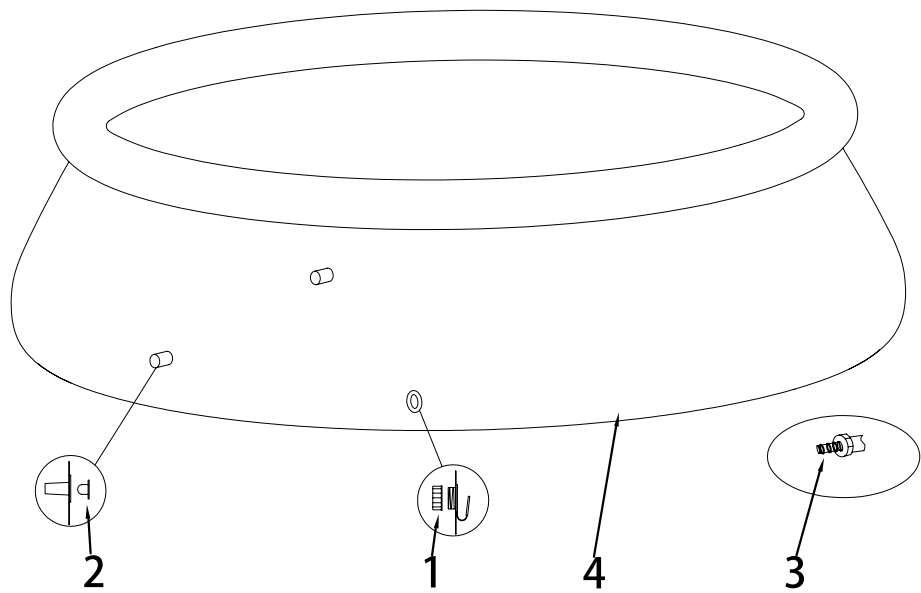


Φ8' x 25" (Φ2,4 m x63 cm)/Φ10' x 30" (Φ3 m x76 cm)

Model	Mărire	Capacitatea apei	Pompă	Scară
10321545	Φ8' x 25" (Φ2,4m x 63 cm)	548 Gal (2074 l)	×	×
10473155	Φ10' x 30" (Φ3,0 m x 76 cm)	956 Gal (3618 l)	✓	×
17793	Φ10' x 30" (Φ3,0 m x 76 cm)	956 Gal (3618 l)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

NR.	Φ8'x25" (Φ2,4 m x 63 cm)			Φ10'x30" (Φ3 m x 76 cm)	
	DENUMIRE	CANT.	PIESĂ DE SCHIMB	CANT.	PIESĂ DE SCHIMB
1	Capacul supapei de drenaj	1	290366	1	290366
2	Dop	2	290311	2	290311
3	Conectorul supapei de drenaj	1	290364	1	290364
4	Căptușeală pentru piscină	1	393242	1	393243

PARTEA2-REFERINȚELE PIESELOR COMPONENTE

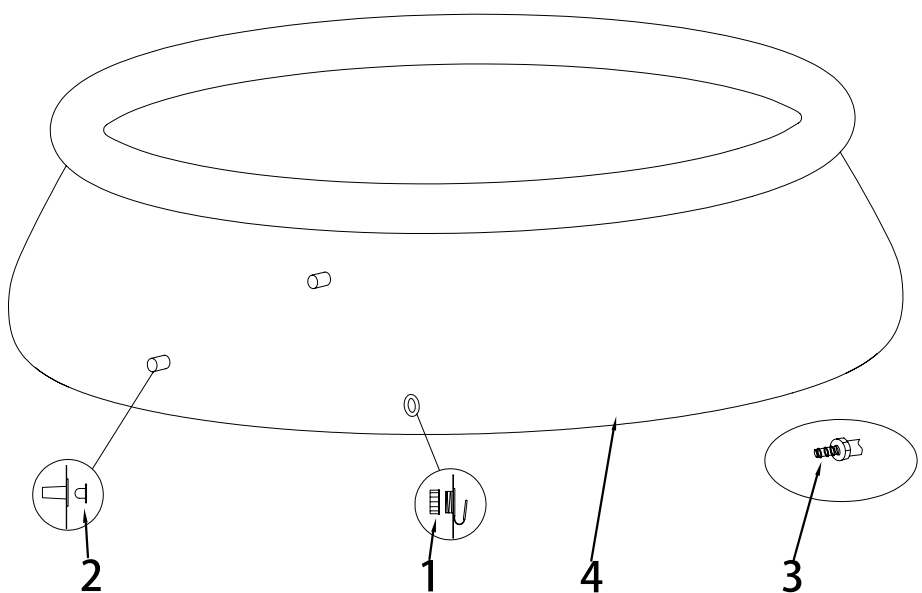

NOTĂ: Desenul este prezentat doar cu scop ilustrativ. Produsul real poate să difere. Nu este la scară.


Φ12' x 30" (Φ3,6 m x76 cm)/Φ14' x 33" (Φ4,2 m x84 cm)
Φ13' x 33" (Φ3,96 m x 84 cm)/Φ15' x 33" (Φ4,5 m x 84 cm)

Model	Mărire	Capacitatea apei	Pompă	Scară
10321546	Φ12' x 30" (Φ3,6 m x 76 cm)	1421 Gal (5377 l)	✓	×
17796XX	Φ14' x 33" (Φ4,2 m x 84 cm)	2065 Gal (7820 l)	✓	×
17796	Φ14' x 33" (Φ4,2 m x 84 cm)	2065 Gal (7820 l)	×	×
12020XX	Φ13' x 33" (Φ3,96 m x 84 cm)	1923 Gal (7280 l)	✓	×
12020	Φ13' x 33" (Φ3,96 m x 84 cm)	1923 Gal (7280 l)	×	×
12021XX	Φ15' x 33" (Φ4,5 m x 84 cm)	2286 Gal (8652 l)	✓	×
12021	Φ15' x 33" (Φ4,5 m x 84 cm)	2286 Gal (8652 l)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

NR.	DENUMIRE	Φ12'x30" (3,6 m x 76 cm)		Φ14'x33" (4,2 m x 84 cm)		Φ13' x 33" (Φ3,96 m x 84 cm)		Φ15' x 33" (Φ4,5 m x 84 cm)	
		CANT.	PIESĂ DE SCHIMB	CANT.	PIESĂ DE SCHIMB	CANT.	PIESĂ DE SCHIMB	CANT.	PIESĂ DE SCHIMB
1	Capacul supapei de drenaj	1	290366	1	290366	1	290366	1	290366
2	Dop	2	290311	2	290311	2	290311	2	290311
3	Conectorul supapei de drenaj	1	290364	1	290364	1	290364	1	290364
4	Căptușeală pentru piscină	1	393244	1	393246	1	393366	1	393367

PARTEA2-REFERINȚELE PIESELOR COMPONENTE

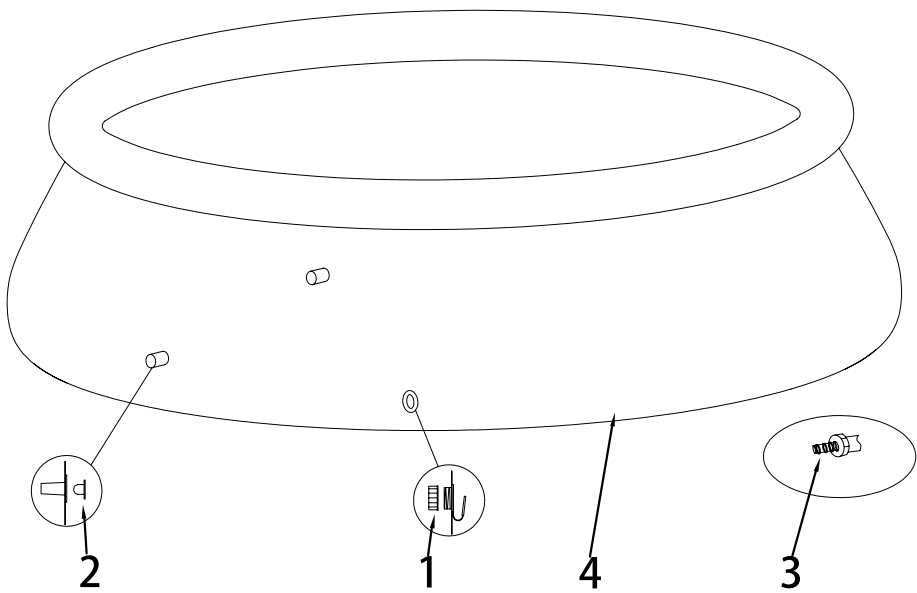

Φ6' x 29" (Φ1,8 m x 73 cm)

Model	Mărime	Capacitatea apei	Pompă	Scară
12096	Φ6' x 29" (Φ1,8 m x 73 cm)	300 Gal (1137 l)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

Φ6' x 29" (Φ1,8 m x 73 cm)			
NR.	DENUMIRE	CANT.	PIESĂ DE SCHIMB
1	Capacul supapei de drenaj	1	290366
2	Dop	2	290311
3	Conectorul supapei de drenaj	1	290364
4	Căptușeală pentru piscină	/	/

PARTEA3-ALEGEREA AMPLASAMENTULUI

AVERTISMENT: Este posibil ca piscinele instalate pe suprafețe neuniforme să prezinte scurgeri, forme neregulate sau să se prăbușească, ceea ce ar duce la daune materiale sau la vătămări grave pentru cei din interiorul sau din jurul piscinei!


AVERTISMENT: Nu utilizați nisip în timpul procesului de instalare. Dacă este necesară utilizarea unui „agent de nivelare”, atunci locul de instalare este probabil inadecvat. **NERESPECTAREA ACESTUI AVERTISMENT POATE AVEA CA REZULTAT VĂTĂMĂRI GRAVE.**

ATENȚIE: Vă rugăm să alegeți cu atenție zona de instalare, deoarece gazonul și alte tipuri de vegetație de sub pânza de sol (dacă este cazul) vor fi distruse. Mai mult, încercați să evitați poziționarea pânzei de sol (dacă este cazul) pe suprafețele predis-puse la specii agresive de plante și de buruieni, deoarece acestea pot crește prin pânză (dacă este cazul).

ATENȚIE: Piscina trebuie să aibă acces la o priză de 110 sau 230 volți CA protejată de un întreruptor de circuit pentru defecțiune la sol (GFCI). Piscina trebui instalată la o distanță de minimul 2 m de sursa de alimentare, dar nu mai departe de lungimea cab-lului pompei de filtrare. În niciun caz nu se va utiliza un cablu prelungitor pentru a mări raza de conexiune.

Este absolut esențial să alegeți un loc potrivit pentru piscina dumneavoastră ÎNAINTE de a încerca să o umpleți cu apă. Vă rugăm să alegeți un loc de instalare care să re-specte cu strictețe următoarele instrucțiuni:

- Instrucțiunea1.** Asigurați-vă că suprafața este stabilă, netedă (fără denivelări sau movile de pământ) și extrem de plană, cu o înclinație care nu depășește un unghi al pantei de 3° în niciun punct de pe suprafața de instalare.
- Instrucțiunea2.** Asigurați-vă că suprafața aleasă pentru instalarea piscinei nu prezintă bețișoare, pietre, obiecte ascuțite sau alte reziduuri.
- Instrucțiunea3.** Alegeți o suprafață care nu se află direct sub liniile electrice de înaltă tensiune sau sub copaci. În plus, asigurați-vă că suprafața de instalare a piscinei nu conține țevi utilitare, conducte sau cabluri subterane.
- Instrucțiunea4.** Dacă setul dumneavoastră de piscină include și o pânză de sol, se recomandă utilizarea acesteia. Pânza de sol va contribui la protejarea căptușelii piscinei împotriva deteriorării cauzate de creșterea buruienilor, de obiecte ascuțite și de reziduuri.
- Instrucțiunea5.** Dacă este posibil, alegeți pe proprietatea dumneavoastră un loc deschis, care să fie expus la lumina directă a soarelui. Acest lucru vă va ajuta la încălzirea piscinei.

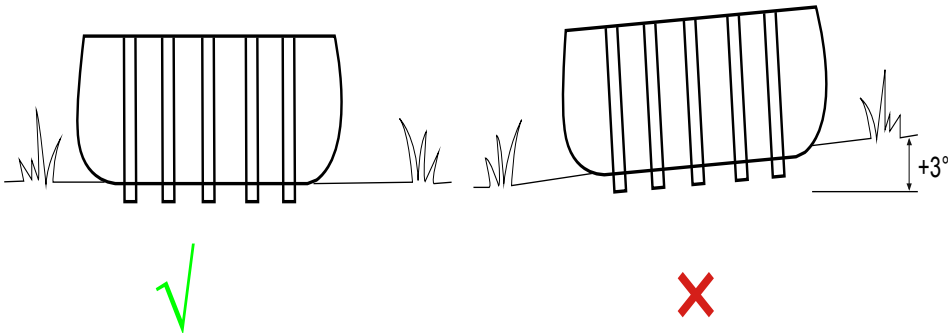

PARTEA4-INSTALAREA PISCINEI

IMPORTANT: Nu începeți asamblarea dacă lipsește vreo piesă. Pentru piese de schimb, sunați la numărul de telefon al Serviciului de Clienți din zona dumneavoastră.

Numărul de persoane necesare pentru instalare: cel puțin 2 adulți.

Timpul total de instalare, cu excepția perioadei de pregătire a amplasamentului și de umplere a apei :

10 minute pentru dimensiunea Φ8'x25"/Φ10'x30"/Φ12'x30"/Φ12'x33"/Φ6' x 29"


30 de minute pentru dimensiunea Φ14' x 33"/Φ13' x 33"/Φ15' x 33"

Pasul1. IDENTIFICAREA TUTUROR PIESELOR COMPONENTE.


Scoateți toate piesele din cutie (cutii) și așezați-le pe sol în locul în care urmează să fie asamblate. Verificați fiecare piesă în conformitate cu „REFERINȚELE PIESELOR COMPONENTE”. Asigurați-vă că toate piesele care urmează să fie asamblate au fost identificate.

Pasul2. MONTAȚI CAPACUL SUPAPELOR DE DRENAJ ȘI DOPUL

Asigurați-vă că dopul de scurgere în exterior este introdus în capacul de scurgere și capacul supapei de drenaj este bine înșurubat. Introduceți dopurile în orificiile de conectare. (Dopul de scurgere se schimbă în funcție de dimensiunea diferită a piscinei.)

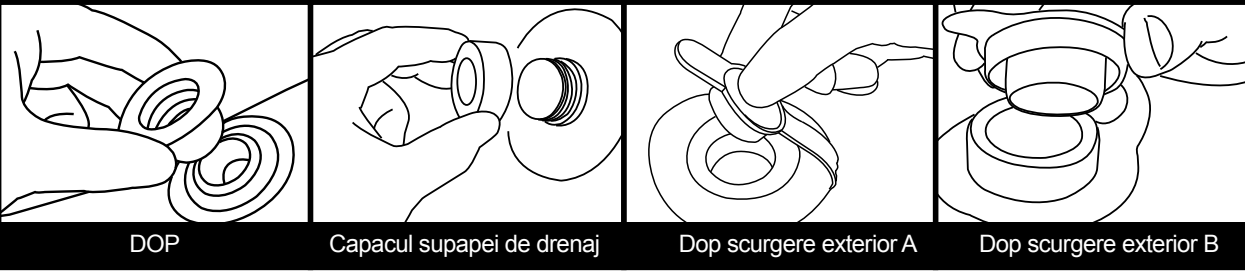

Pasul3. UMFLAȚI INELUL SUPERIOR

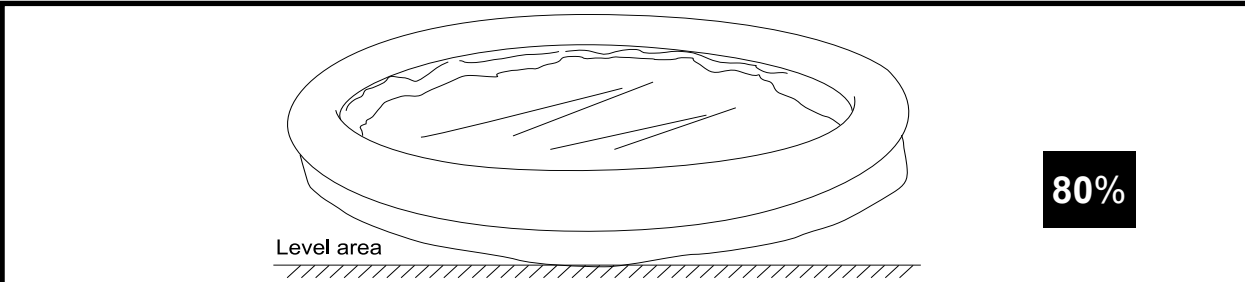

Păstrați inelul superior în mijlocul bazinului (inelul superior se va menține în circumferința de la fundul bazinului.)


FOARTE IMPORTANT: Inelul superior trebuie umplut doar la aprox. 80% din capacitate. NU încercați să umflați inelul dincolo de această limită. Umflarea excesivă a inelului superior poate provoca spargerea inelului sau deteriorarea cusăturilor inelului.

PARTEA5-UMPLEREA PISCINEI CU APĂ

AVERTISMENT: Nu lăsați piscina nesupravegheată în timp ce o umpleți cu apă.
AVERTISMENT: Dacă se adună mai mult de 1~2 inch (1 inch = 2,54 cm) de apă pe una dintre părți înainte de a începe umplerea centrului, piscina nu este suficient de echilibrată și trebuie corectată! Trebuie să scoateți dopul de scurgere, să goliți complet bazinul de apă, să dezasamblați complet piscina, să așezați piscina pe o suprafață plană, să repetați instrucțiunile de instalare.

AVERTISMENT: NU SUPRAÎNCĂRCAȚI, deoarece acest lucru ar putea duce la prăbușirea piscinei. În perioadele de precipitații abundente, poate fi necesar să goliți o cantitate de apă pentru a vă asigura că nivelul este corect.

PARTEA5-UMPLEREA PISCINEI CU APĂ

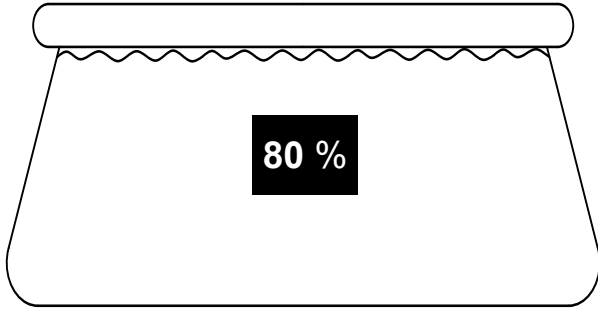

1. Asigurați-vă că racordul de scurgere este bine fixat și capacul este bine poziționat. Începeți umplerea piscinei cu apă. După ce baza este acoperită cu aproximativ 1 inch (1 inch = 2,54 cm) de apă, opriți umplerea și neteziți faldurile de pe fundul piscinei. Împingeți peretele exterior dinspre marginea superioară, în jurul bazei bazinului, în așa fel încât umplerea să fie uniformă.
2. Continuați să umpleți piscina până la nivelul apei.

PARTEA6-DEPOZITAREA ÎN TIMPUL IERNII ȘI PE TER-MEN LUNG

AVERTISMENT: Nu lăsați copiii în preajma piscinei la desfacere și în dreptul orificiului de evacuare a apei în timpul scurgerii. Curentul de apă v-ar putea antrena copiii.
AVERTISMENT: Piscina trebuie depozitată într-un loc răcoros și uscat, fără obiecte ascuțite înconjurătoare și fără obiecte grele situate deasupra, care pot provoca daune piscinei.


- Pasul1.** Dacă aveți o pompă de filtrare, asigurați-vă că sursa de curent a pompei de filtrare a fost deconectată.
- Pasul2.** Asigurați-vă că dopul de scurgere este bine introdus în interiorul piscinei.
- Pasul3.** Atașați furtunul de grădină la conectorul supapei de drenaj și așezați celălalt capăt al furtunului într-o zonă în care apa se poate scurge în siguranță, cum ar fi un canal de scurgere sau o rigolă. Rețineți că deoarece apa își găsește întotdeauna propriul nivel, capătul furtunului trebuie să se afle la o înălțime mai mică decât piscina, pentru a asigura un drenaj complet.
- Pasul4.** Dacă aveți o pompă de filtrare, introduceți dopul în garniturile de intrare și ieșire, în interiorul piscinei, apoi deconectați furtunurile pompei de filtrare.
- Pasul5.** Atașați conectorul supapei de drenaj la orificiul de scurgere, rotind conectorul în sensul acelor de ceasornic.
- Pasul6.** Deschideți dopul de scurgere din interiorul piscinei și apa va începe să se scurgă imediat.
- Pasul7.** La final, scoateți furtunul și conectorul supapei de drenaj.
- Pasul8.** Înlocuiți dopul de scurgere din interiorul piscinei.
- Pasul9.** Asigurați-vă că toată căptușeala piscinei este complet uscată, înainte de a plia piscina pentru depozitarea pe termen lung. Dacă lăsați piscina expusă la lumina soarelui pentru câteva ore, se va accelera procesul de uscare și se va facilita plierea piscinei pentru depozitare. (Nu încercați niciodată să pliați sau să depozitați o piscină care nu este complet uscată, deoarece acest lucru ar putea duce la proliferarea mușgaiului sau a ciupercilor în timpul depozitării.)
- Pasul10.** Rețineți că depozitarea corespunzătoare în afara sezonului este esențială pentru a vă proteja investiția în piscină (mai ales iarna). Odată golită și uscată, piscina dumneavoastră trebuie pliată cu grijă și înfășurată într-o pânză de sol (dacă este disponibilă) sau în alt tip asemănător de prelată. Piscina și toate accesoriile necesare, cum ar fi pompa, capacul, pânza de sol, scara, furtunurile, elementele de fixare și componentele fizice se vor păstra împreună și se vor depozita în interior, într-un loc cald, uscat și rezistent la intemperii.

INSTRUCȚIUNI DE PLIERE

Înainte de pliere, este recomandabil să uscați complet toate componentele și piscina, expunându-le la soare timp de aproximativ o oră. (FIG.1). Împrăștiati apoi puțină pudră de talc, pentru a împiedica lipirea vinilului.

- Pasul1.** Vă rugăm să pliați laturile proeminente în interior, pentru a obține o formă dreptunghiulară. (FIG.2).
- Pasul2.** Îndoți fiecare jumătate a dreptunghiului, pentru a obține o formă dreptunghiulară mai mică. (FIG.3).
- Pasul3.** Îndoți invers fiecare capăt. (FIG.4).
- Pasul4.** Îndoți împreună capetele, astfel încât să obțineți o formă dreptunghiulară finală.(FIG.5).
- SFAT1.** Vă rugăm să eliminați aerul din interior, pentru ca la fiecare îndoire piscina pliată să fie subțire și plată.
- SFAT2.** Ambalajul original poate fi folosit pentru depozitare.

PARTEA6-DEPOZITAREA ÎN TIMPUL IERNII ȘI PE TER-MEN LUNG

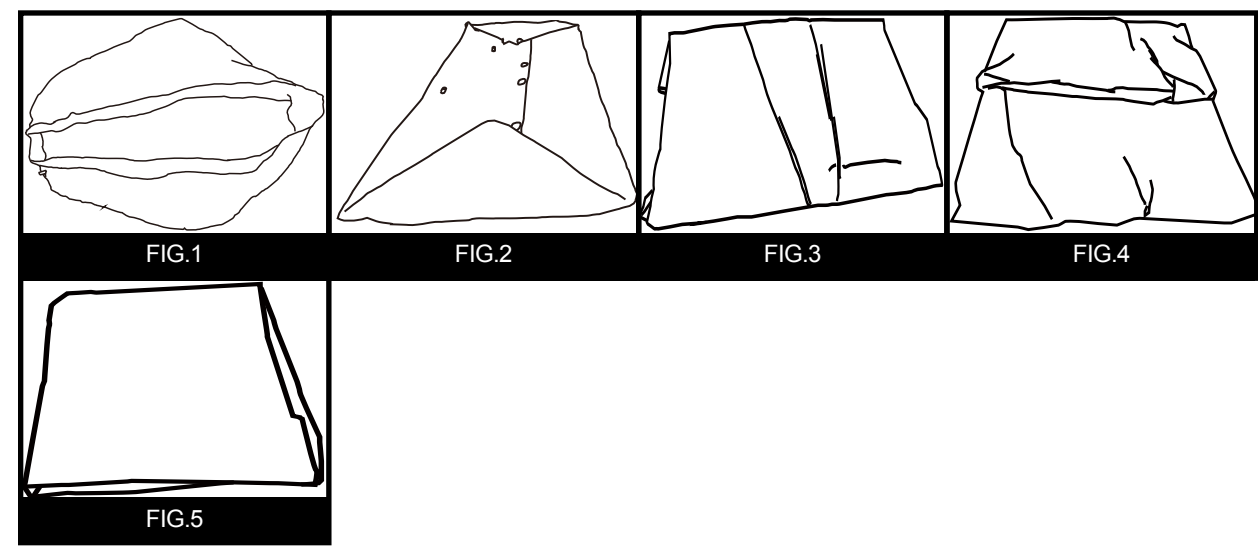

PARTEA7-ÎNTREȚINEREA PISCINEI ÎN TIMPUL SEZONULUI ȘI ÎNGRIJIREA APEI

AVERTISMENT: Dacă este cazul, pompa de filtrare inclusă în piscina dumneavoastră este proiectată pentru a îndepărta murdăria și alte particule mici din apa piscinei. Totuși, pentru a menține apa din piscină în stare perfect limpede, fără alge și fără bacterii dăunătoare, este FOARTE IMPORTANT SĂ PĂSTRAȚI UN REGIM CONSECVENT AL TRATAMENTULUI CHIMIC. Contactați distribuitorul local de piscine, pentru a primi instrucțiuni cu privire la utilizarea sigură și eficientă a clorului, a tratamentelor șoc, a produselor algicide și a altor substanțe chimice similare.

AVERTISMENT: Pentru a evita iritarea pielii și a ochilor sau chiar rănirea înotătorilor, nu adăugați niciodată substanțe chimice în piscină cât timp este ocupată. Nu adăugați niciodată substanțe chimice în piscina dumneavoastră, dacă nu puteți verifica ce cantitate sau ce tip de produsul trebuie introdus în apă. Consultați un distribuitor de piscine, pentru instrucțiuni și îndrumări specifice cu privire la utilizarea substanțelor chimice în piscina dumneavoastră.

AVERTISMENT: Se recomandă insistent ca proprietarii de piscine să testeze frecvent apa din piscină, pentru a se asigura că pH-ul și concentrația de clor din apă sunt optime pentru o baie sigură și relaxantă pe tot parcursul sezonului. Vă rugăm să consultați distribuitorul de piscine, pentru a procura un kit adecvat de testare și pentru a primi instrucțiuni de utilizare.

AVERTISMENT: Nerespectarea regulilor de întreținere poate duce la pericole grave pentru sănătate și în special în cazul copiilor.

Acest produs este conceput pentru a putea fi depozitat, având rolul de piscină sezonieră. Dacă locuiți într-o zonă temperată în care piscina nu va fi utilizată pe tot parcursul anului, SE RECOMANDĂ CU INSISTENȚĂ să goliți piscina, să o curățați și să o uscați temeinic și să o depozitați într-un loc protejat în afara sezonului. Acest lucru va asigura o durată mai mare de viață a piscinei dumneavoastră și va preveni pericolele privind siguranța, întrucât piscina este neutilizată. În timpul sezonului, kitul pentru piscină, sistemul de filtrare (dacă este cazul) trebuie puse în funcțiune în fiecare zi, suficient de mult pentru a asigura cel puțin o reînnoire completă a volumului de apă.

Pentru a menține apa din piscină în stare curată și igienizată pe tot parcursul sezonului, vă rugăm să respectați cu strictețe următoarele instrucțiuni:

1. Este necesară utilizarea corectă și consecventă a substanțelor chimice de bază pentru piscină, în vederea menținerii echilibrului adecvat al pH-ului în apă. În plus, aplicarea substanțelor chimice contribuie la prevenirea dezvoltării bacteriilor

PARTEA7-ÎNTREȚINEREA PISCINEI ÎN TIMPUL SEZONULUI ȘI ÎNGRIJIREA APEI

sau algeor dăunătoare în piscina dumneavoastră și ajută pompa de filtrare să mențină apa limpede ca cristalul. Substanțele chimice necesare pentru piscina dumneavoastră includ, dar nu se limitează la:

- 1) Clor sub formă de pastile, granule sau lichid: Dezinfectează apa din piscină și inhibă creșterea algeor.
 - 2) Substanțe chimice de corecție a pH-ului: Acestea sunt utilizate pentru a corecta nivelul pH-ului și pentru a face apa mai mult sau mai puțin acidă.
 - 3) Substanțe algicide: Aceste substanțe chimice sunt destinate eliminării algeor.
 - 4) „Șoc” (tratament cu o cantitate mare de clor): Elimină anumiți compuși organici și alți compuși care pot afecta claritatea apei.
- Pentru a obține detalii specifice cu privire la utilizarea substanțelor chimice, vă rugăm să consultați un distribuitor local de piscine și să-i comunicați volumul de apă din piscina dumneavoastră și, dacă doriți, să-i furnizați o probă de apă din piscină. Acesta va putea astfel să vă transmită instrucțiuni corespunzătoare: 1) ce substanțe chimice să cumpărați, 2) ce cantități de substanțe chimice să cumpărați și 3) cum să utilizați anumite substanțe chimice în condiții de siguranță și eficiență.

2. Nu lăsați niciodată clorul să intre în contact direct cu căptușeala piscinei până când nu s-a dizolvat complet. Aceasta înseamnă că clorul sub formă de pastile sau granule se dizolvă mai întâi într-un recipient cu apă înainte de a-l introduce în apa piscinei și, de asemenea, clorul lichid se toarnă încet și uniform în apă, din diferite locuri de pe perimetrului piscinei. PERICOL: NU adăugați NICIODATĂ apă în substanțele chimice. ÎN SCHIMB, adăugați întotdeauna substanțe chimice în apă. De asemenea, nu amestecați niciodată substanțe chimice separate, ci adăugați separat substanțe chimice în piscină, permițându-le să circule prin bazin înainte de a adăuga alte tipuri de substanțe chimice.

3. Vă recomandăm să achiziționați un kit de testare și să verificați frecvent apa din piscină, pentru a vă asigura că echilibrul pH-ului și nivelul de clor sunt optime. Distribuitorul local de piscine vă poate oferi informații cu privire la achiziționarea și utilizarea kitului de testare care este cel mai potrivit pentru nevoile dumneavoastră. OBSERVAȚIE: Un nivel crescut de clor sau un nivel scăzut (acid) al pH-ului vă pot deteriora căptușeala piscinei, prin urmare vă rugăm să luați cât mai curând posibil măsuri, dacă testarea indică una dintre aceste situații. Sarcinile de îndepărtare a resturilor mai mari din piscină și de păstrare a curățeniei în interiorul căptușelii sunt facilitate prin utilizarea unui set de întreținere a piscinelor, care include o paletă pentru frunze și un aspirator cu furtun de grădină. Seturile de întreținere sunt incluse ca bonus în sistemele de piscine mai mari și pot fi, de asemenea, achiziționate separat ca accesoriu. Vă rugăm să contactați centrul local de service post-vânzare, dacă doriți să primiți sfaturi cu privire la orice reparație a setului de piscină.

4. Dacă este cazul, controlați cartușul filtru-pompă la fiecare două săptămâni (sau mai frecvent în perioadele de utilizare intensă), pentru a verifica dacă acesta trebuie curățat sau înlocuit. În cazul în care cartușul nu mai are culoarea albă, încercați să-l curățați. pulverizând puternic apă cu furtunul de grădină. În cazul în care nu poate fi curățat în acest mod, cartușul trebuie înlocuit. Nerespectarea și/sau înlocuirea frecventă a cartușelor va afecta eficiența pompei de filtrare și ar putea scurta durata de viață a acesteia.

5. Dacă sistemul dumneavoastră de piscină include o învelitoare, încercați să păstrați piscina acoperită în orice moment în care nu o utilizați. Acest lucru va împiedica depunerea în piscina dumneavoastră a murdăriei și a resturilor prin vânt și altele și va preveni, de asemenea, umplerea în exces a piscinei printr-o cantitate prea mare de apă de ploaie.

6. Amintiți-le familiei și prietenilor să înlăture prin spălare orice murdărie sau ulei de bronzat de pe mâini, picioare și corp de fiecare dată înainte de a intra în piscină.

7. Este necesară monitorizarea bolțurilor și componentelor piscinei (de ex., prezența petelor de rugină), atunci când este posibil.

8. Odată ce piscina dumneavoastră a fost umplută cu apă pentru sezonul respectiv, verificați dacă piscina devine umplută în exces din cauza apei de ploaie sau din cauza unei umpleri accidentale în exces. Dacă se întâmplă acest lucru, este important să scurgeți sau să eliminați cât mai curând posibil excesul de apă. Dacă este vorba de o piscină inelară gonflabilă, nivelul apei nu trebuie să fie niciodată mai mare decât marginea inferioară a inelului gonflabil.

9. Indiferent de materialele utilizate pentru construirea piscinei, suprafețele de acces trebuie verificate periodic pentru a evita vătămările corporale.

PARTEA8-REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Instrucțiuni pentru repararea cu plasturi
(Orificiile și înțepăturile mici pot fi reparate cu plasturele de reparație inclus)

a) Identificați locul scurgerii.

b) Dezumflați.

c) Curățați zona din jurul scurgerii și ștergeți toată apa de la suprafață.

d) Scoateți plasturele de reparație, tăiați-l în forma și la dimensiunea necesare, dimensiunea trebuind să fie mai mare decât suprafața de scurgere, aplicați plasturele pe zona de scurgere și apăsați strâns.

e) Așteptați 30 de minute pentru ca zona reparată să se usuce la aer.

Dacă deteriorarea este prea mare, vă recomandăm să folosiți pentru reparație un adeziv pe bază de silicon sau de cauciuc.

Instrucțiuni pentru repararea cu adeziv

1 Identificați locul scurgerii.

2 Dezumflați (dacă este necesar), și uscați temeinic

3 Curățați zona din jurul scurgerii și ștergeți toată apa de la suprafață.

4 Curățați temeinic zona din jurul scurgerii. Tăiați în formă rotundă o bucată de material de reparație, care trebuie să fie mai mare decât zona deteriorată.

5 Lipiți (trebuie să cumpărați adeziv separat) o parte a plasturelui pe zona care necesită reparație. Vă rugăm să rețineți că adezivul se va aplica uniform pe plasture.

6 Aplicați plasturele pe zona deteriorată și apăsați strâns. Așteptați 12 ore pentru uscare. După ce plasturele s-a uscat, aplicați adeziv în jurul marginilor, pentru o etanșare completă (timp de uscare 4 ore).

PARTEA8-REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PROBLEMĂ	DESCRIERE	CAUZĂ	REMEDIERE
PISCINA UMLUTĂ NU ESTE ROTUNDĂ	• Piscina a luat o formă ovală, dreptunghiulară sau are formă de „ou”. • Piscina pare înclinată într-o parte sau adâncimea apei din piscină este neuniformă.	• Faldurile din partea de jos a căpușelii nu au fost netezite în mod corespunzător înainte de umplere. • Pereții laterali nu au fost „împinși” în mod corespunzător la umplerea piscinei, ca urmare circumferința inelului superior se află în afara circumferinței pereților laterali ai piscinei. • Piscina se sprijină pe un teren accidentat sau înclinat.	• Scurgeți apa din piscină până la o adâncime de 1” (2,54 cm), apoi neteziți cât mai multe falduri posibil. • Scurgeți apa din piscină până la o adâncime de 1” (2,54 cm), apoi împingeți înspre exterior pereții laterali, până când aceștia se află dincolo de circumferința inelului superior. • Asigurați-vă că terenul de sub piscină este foarte plat, neted și fără denivelări.
APĂ COLORATĂ	• Apa capătă culoare albastră, maro sau neagră la prima tratare cu clor.	• Clorul oxidează mineralele din apă. Acest lucru se întâmplă în mod obișnuit cu apa provenită din surse diferite.	• Ajustați valoarea pH-ului la nivelul recomandat. • Acționați filtrul până când apa devine limpede. • Curățați periodic cartușul.
PARTICULE SUSPENDATE ÎN APĂ	• Apa are un aspect „lăptos” sau tulbure.	• „Apă dură” cauzată de pH-ul crescut. • Clorurarea nu este adecvată. • Reziduuri străine în apă. • Înotătorii nu și-au curățat picioarele înainte de a intra în piscină.	• Corectați nivelul pH-ului. Verificați cu un distribuitor de piscine cum se efectuează tratarea corectă a apei. • Asigurați nivelul corespunzător de clor. • Curățați sau înlocuiți filtrul. • Pulverizați murdăria cu un furtun de înaltă presiune înainte de intrarea în apă.
NIVEL SCĂZUT PERSISTENT AL APEI	• Piscina pare să piardă apă zilnic.	• Ruptură sau orificiu în căpușeala piscinei. • Ruptură sau orificiu într-un furtun al pompei de filtrare. • Elementele de strângere a furtunului sunt prea largi. • Evaporare de la temperaturi ridicate de vară.	• Localizați deteriorarea și reparați cu setul inclus de plasturi. • Reparați sau înlocuiți furtunurile. • Strângeți toate elementele de fixare. • Păstrați piscina acoperită atunci când nu o utilizați.
ALGE	• Apa are o tentă verzuie. • Pe căpușeala piscinei apar pete verzi, maronii sau negre. • Fundul piscinei este alunecos și/ sau este prezent un miros neplăcut.	• Prezența algelor.	• Aplicați tratamentul „șoc” (cantitate mai mare de clor). Verificați pH-ul și ajustați-l la un nivel corespunzător, conform instrucțiunilor de la distribuitorul local de piscine. • Aspirați sau curățați ușor căpușeala piscinei. • Testați frecvent apa, pentru a menține nivelul de clor corespunzător.
APA PISCINEI ESTE RECE	• Apa nu se încălzește la o temperatură confortabilă pentru înot.	• Piscina a fost instalată într-o zonă excesiv de umbroasă sau înconjurată de copaci. • Căldura se disipează din apa piscinei.	• Mutați piscina într-un loc mai deschis, unde este posibilă expunerea maximă la lumina soarelui în timpul orelor de vârf. • Păstrați piscina acoperită atunci când nu o utilizați.

PARTEA9-GARANȚIE LIMITATĂ

Dacă oricare dintre componente a fost înlocuită, deteriorată sau utilizată necorespunzător de consumator, garanția pentru aceste componente nu mai este valabilă. În această situație, veți fi informat cu privire la costul pieselor de schimb și la instrucțiunile de procesare.

Dacă în perioada de timp relevantă se constată un defect de fabricație verificabil, suntem de acord să reparăm sau să înlocuim, la alegere, orice produs aflat în garanție, cu condiția prezentării dovezii corespunzătoare a achiziției.

Această garanție limitată nu este valabilă dacă produsul este utilizat în scopuri comerciale sau dacă daunele sunt cauzate de un accident, de o calamitate naturală, de utilizarea incorectă de consumator, de neglijență sau de abuz, de vandalism, de utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice, de expunere la condiții meteorologice extreme sau de neglijență în timpul instalării sau demontării bazinului.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru costurile de instalare, pentru manoperă sau pentru cheltuielile de transport ocazionate de înlocuirea pieselor defecte. În plus, această garanție limitată nu acoperă nicio modificare neautorizată asupra produsului.