


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Turn de joacă pentru copii

Nr. art. 5101056 (EAN 4250083810560)

compus din:

- Turn de joacă pentru copii
- Extensie pentru leagăn cu un singur loc
- Stâlp cu bară fixă
- Tobogan

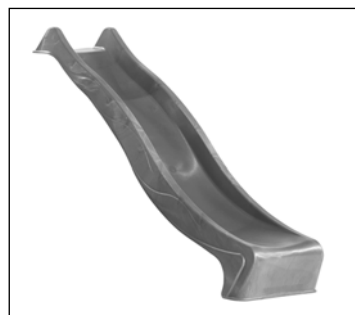

Stimate client,

ne bucurăm că v-ați decis în favoarea unui echipament de joacă pentru copii din sortimentul nostru.

Pentru a vă ușura montajul, vă rugăm să citiți integral următoarele instrucțiuni de montaj **înainte de începerea asamblării**.

Înainte de montarea echipamentului dumneavoastră de joacă, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare după livrare, trebuie controlat întregul set de montaj în vederea caracterului complet și corect al pieselor individuale. Controlul se realizează prin compararea pieselor cu lista de piese atașată. Lista de piese se găsește în setul de montaj. Această procedură servește la familiarizarea dumneavoastră cu elementele individuale ale setului de montaj și la clarificarea unor eventuale nelămuriri înainte de montaj.

Dacă întâmpinați dificultăți, pentru procesarea obiecției dumneavoastră vă rugăm să aveți la îndemână lista de piese și să luați **imediat** legătura cu noi în timpul orelor de program obișnuite. Ne puteți contacta la


numărul de telefon: +49 (0) 43 31 / 43 783-0 sau prin fax: +49 (0) 43 31 / 43 783-29

Echipamentul de joacă este recomandat pentru copii de la 3 până la 10 ani (max. 50 kg). Copiii mici nu au voie să folosească echipamentul de joacă fără asistență.

Domeniul de utilizare este limitat la zona privată, casnică și la utilizarea în aer liber.



Instrucțiunile de montaj și lista cu piese trebuie păstrate pe durata utilizării echipamentului de joacă.

Montarea turnului de joacă trebuie să se facă pe o suprafață de bază plană și trebuie să fie paralelă cu eventuale căi de acces. Trebuie asigurată de jur-împrejur o distanță de siguranță de minim 2 metri față de aparate și ziduri. Zona de siguranță trebuie amenajată sub forma unei suprafețe cu nisip sau cu gazon cu grosimea de minim 20 cm. Sunt adecvate și pavajele de protecție, pe care le puteți cumpăra din comerț, ca accesorii.

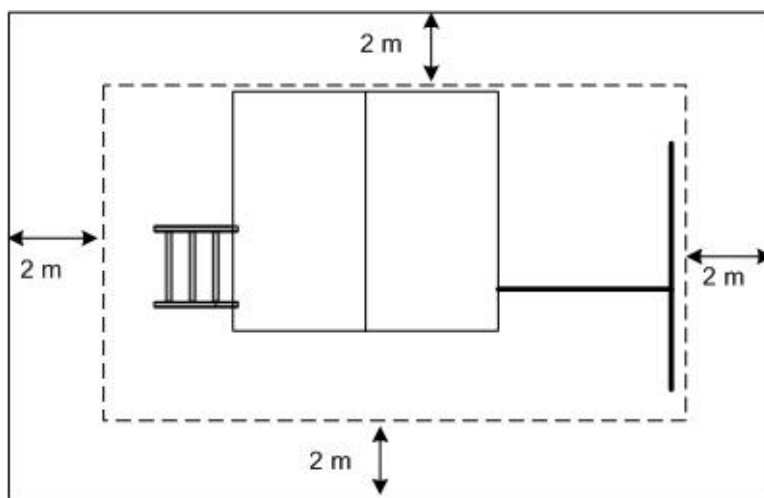

Pentru ca echipamentul dumneavoastră de joacă să poată fi montat sigur și stabil, trebuie construită o fundație punctuală, de preferat o fundație din beton. Recomandăm pentru ancorarea stâlpilor utilizarea unor mijloace de fixare disponibile în comerț. Acestea nu sunt incluse în pachetul livrat.

Ca alternativă puteți utiliza și ancore la sol, care se înșurubează în sol. Condiția este ca solul să fie unul greu, care să garanteze ancorarea necesară pe o durată îndelungată și, implicit, stabilitatea echipamentului de joacă. În cazul în care solul nu este unul greu, aceste ancore la sol trebuie și ele integrate în beton.

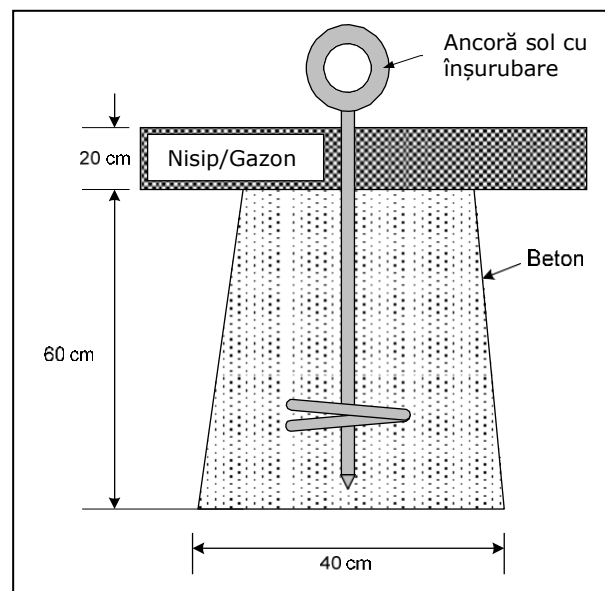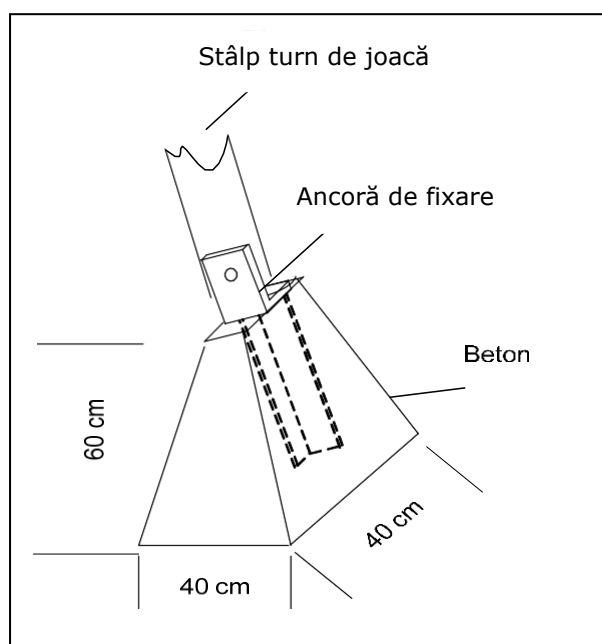

Capetele fundației trebuie rotunjite și acoperite cu nisip sau gazon.

Lista de piese echipament de joacă pentru copii

1. Material din lemn echipament de joacă pentru copii art.# 5100947
compus din: turn de joacă, extensie pentru leagăn cu un loc, stâlpi

2. Set feronerie/material montaj, incl. bară fixă art.# 5100948

3. Tobogan Art.# 5100018

Material din lemn art.# 5100947				
Nr. Poz.	ZC	Denumire	Dimensiuni cm	buc
TURN DE JOACĂ				
10	I	Piesă frontală (cu scară), compusă din:	9,0 x 100 x 245	1
	A	Element vertical (bucată de lemn)	7,0 x 7,0 x 245	2
	F	Lemn cadru	4,5 x 7,0 x 110	1
	B	Grinzi transversale	2,0 x 9,0 x 100	2
	C	Scânduri cu cap rotunjit	2,0 x 9,0 x 120	2
60		Scară compusă din:	4,5 x 40 x 150	1
	G	Vang lateral	4,5 x 7,0 x 150	2
	H	Trepte scară	Ø 3,8 x 38	4
20	II	Piesă posterioară (pe partea opusă scării) compusă din:	9,0 x 100 x 245	1
	A	Element vertical (bucată de lemn)	7,0 x 7,0 x 245	2
	B	Grinzi transversale	2,0 x 9,0 x 100	2
	C	Scânduri cu cap rotunjit	2,0 x 9,0 x 120	5
30	III	Piesă pe partea stângă, compusă din:	4,0 x 100 x 90	1
	B	Grindă transversală (sus)	2,0 x 9,0 x 100	1
	A	Tijă transversală (jos)	2,0 x 9,0 x 82	1
	E	Scânduri cu cap rotunjit	2,0 x 9,0 x 100	5
40	IV	Piesă pe partea dreaptă, compusă din:	4,0 x 100 x 90	1
	B	Grindă transversală (sus)	2,0 x 9,0 x 100	1
	A	Grindă transversale (jos)	2,0 x 9,0 x 82	1
	E	Scânduri cu cap rotunjit	2,0 x 9,0 x 100	2
		Elemente individuale		
50		Scânduri pentru duşumea	2,1 x 12,0 x 86	7
70		Coamă acoperiş	7,0 x 7,0 x 125	1
71		Căprior, crestă	7,0 x 7,0 x 95	4
72		Grindă pentru acoperiş	2,1 x 7,0 x 125	2
80		Fixare prelată de acoperiş	2,1 x 7,0 x 125	2
90		Scândură pentru cutia cu nisip	1,9 x 14,0 x 100	8
91		Placă de şezut pentru cutia cu nisip	1,9 x 9,6 x 86	4

Extensie pentru leagăn cu un loc				
1		Grindă orizontală pentru leagăn	Ø 8 x 150	1
2		Stâlp vertical	Ø 8 x 250	2
3		Profil semirotund	Ø 7 x 125	1
4		Profil semirotund	Ø 7 x 60	1
6.1.		Siguranță de fixare	2,5 x 9 x 24,5	1
Extensie orizontală				
7		Stâlp pentru extensie orizontală pătrat sau rotund, nu se poate alege	9 x 9 x 185 sau Ø12 x190	1

Set feronerie/material montaj art.# 5100948			
Șuruburi pentru montarea turnului de joacă			
	Denumire	Dimensiunile	buc
a	Șuruburi Torx (T20)	4x60 mm	48
b	Șuruburi Torx (T20)	6x40 mm	2
c	Șurub metric cu cap rotund, cu șaibă plată, piuliță, piuliță hexagonală înfundată	M10 x 110 mm	1
d	Șurub metric cu cap rotund, cu șaibă plată, piuliță	M10 x 150 mm	6
e	Șurub metric cu cap rotund, cu șaibă plată, piuliță, piuliță hexagonală înfundată	M10 x 130 mm	1
f	Șuruburi Torx (T20)	5x100 mm	4
g	Șuruburi Torx (T20)	4x40 mm	56
	Prelată pentru acoperiș, culoare: albastru		1
Șuruburi pentru montarea leagănului cu un loc			
A	Șurub metric cu cap rotund	M10 x 170 mm	1
B	Holșurub cu cap înecat	8 x 140 mm	2
C	Holșurub cu cap înecat	6 x 80 mm	4
	Șaibă plată la A	exterior Ø25-interior Ø10,5 mm	1
	Șaibă plată la B	exterior Ø25-interior Ø8,5 mm	2
	Șaibă plată la C	exterior Ø25-interior Ø6,5 mm	4
	Piuliță hexagonală înfundată la A	M10	1
	Element de îmbinare metalic pentru leagăn	Ø 80 mm	1
	Holșurub cu cap înecat	10 x 60 mm	5
	Șaibă plată	exterior Ø25-interior Ø10,5 mm	5
	Coliere rotunde cu cârlig pentru leagăn	Ø 80 mm	2
	Șuruburi Torx (T20)	4x45 mm	2
	Șezut din plastic pentru leagăn, roșu		1
Extensie orizontală			
Set de montaj art.# 5102591			
	Bară metalică	125 cm lungime, culoare roșie	1
	Holșuruburi cu cap hexagonal	8x80 mm	4
	Șaibe plate M8		4

Sunt necesare următoarele unelte:

(neincluse în pachetul livrat)

- Metru pliabil sau ruletă
- Ciocan
- Nivelă cu bulă de aer
- Șurubelniță puternică cu acumulator și/sau mașină de găurit
- Cheie fixă
- Menghină cu șurub
- Scară


Atenție! Întotdeauna găuriți înainte de înșurubare!


Recomandăm ca montajul să fie efectuat de 2 persoane adulte.


a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.
48x	2x	1x	6x	1x	4x	56x
4x60	6x40	10x110	10x150	10x130	5x100	4x40





Atenție!
Întotdeauna găuriți înainte de înșurubare!

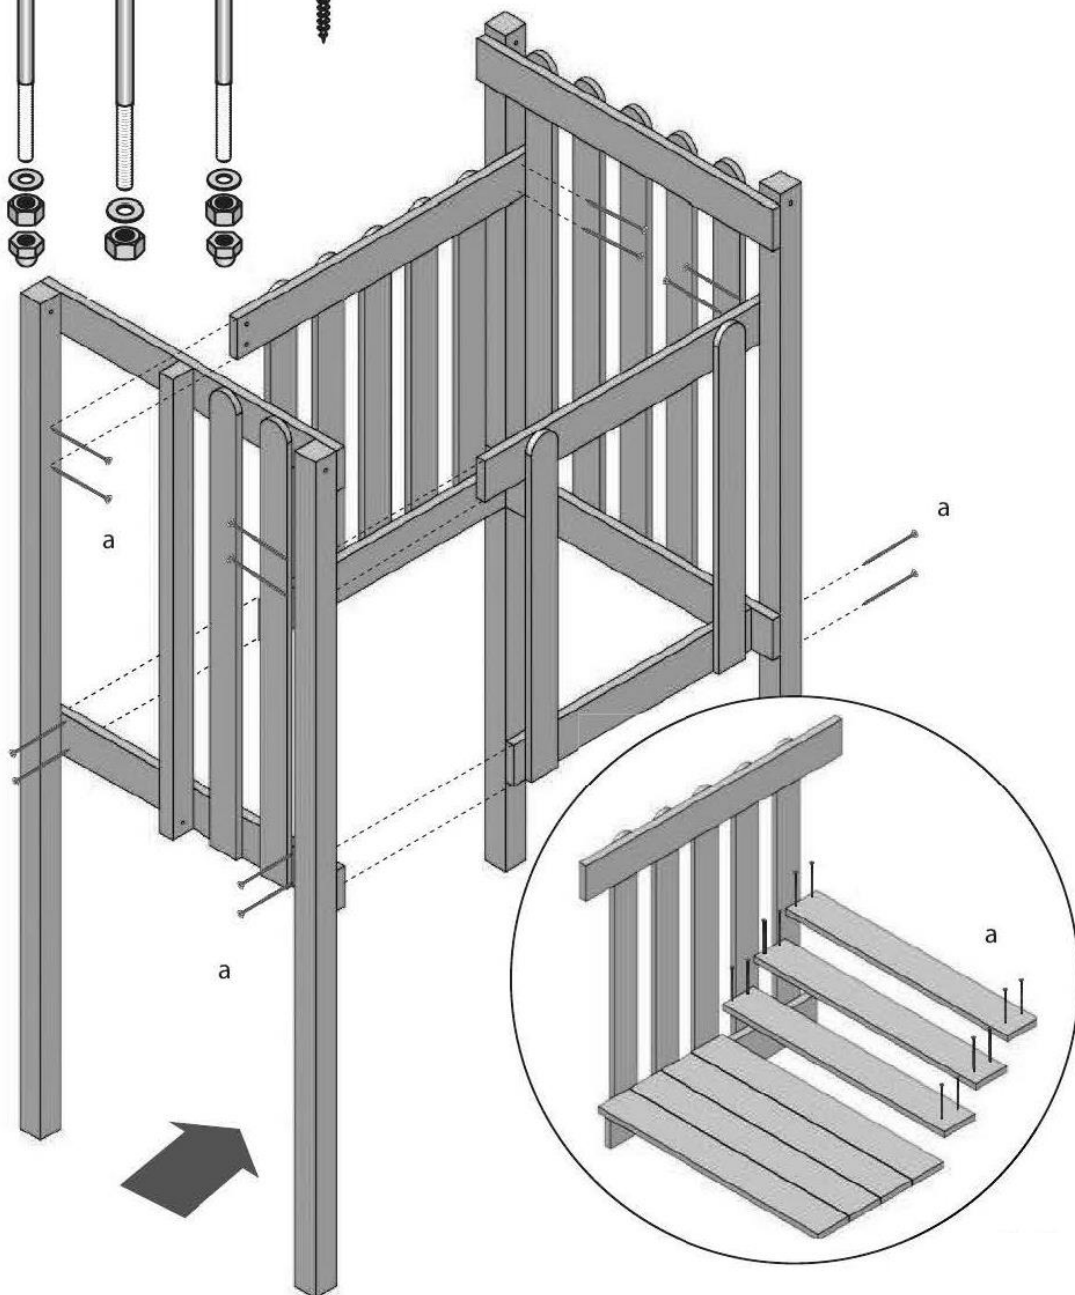


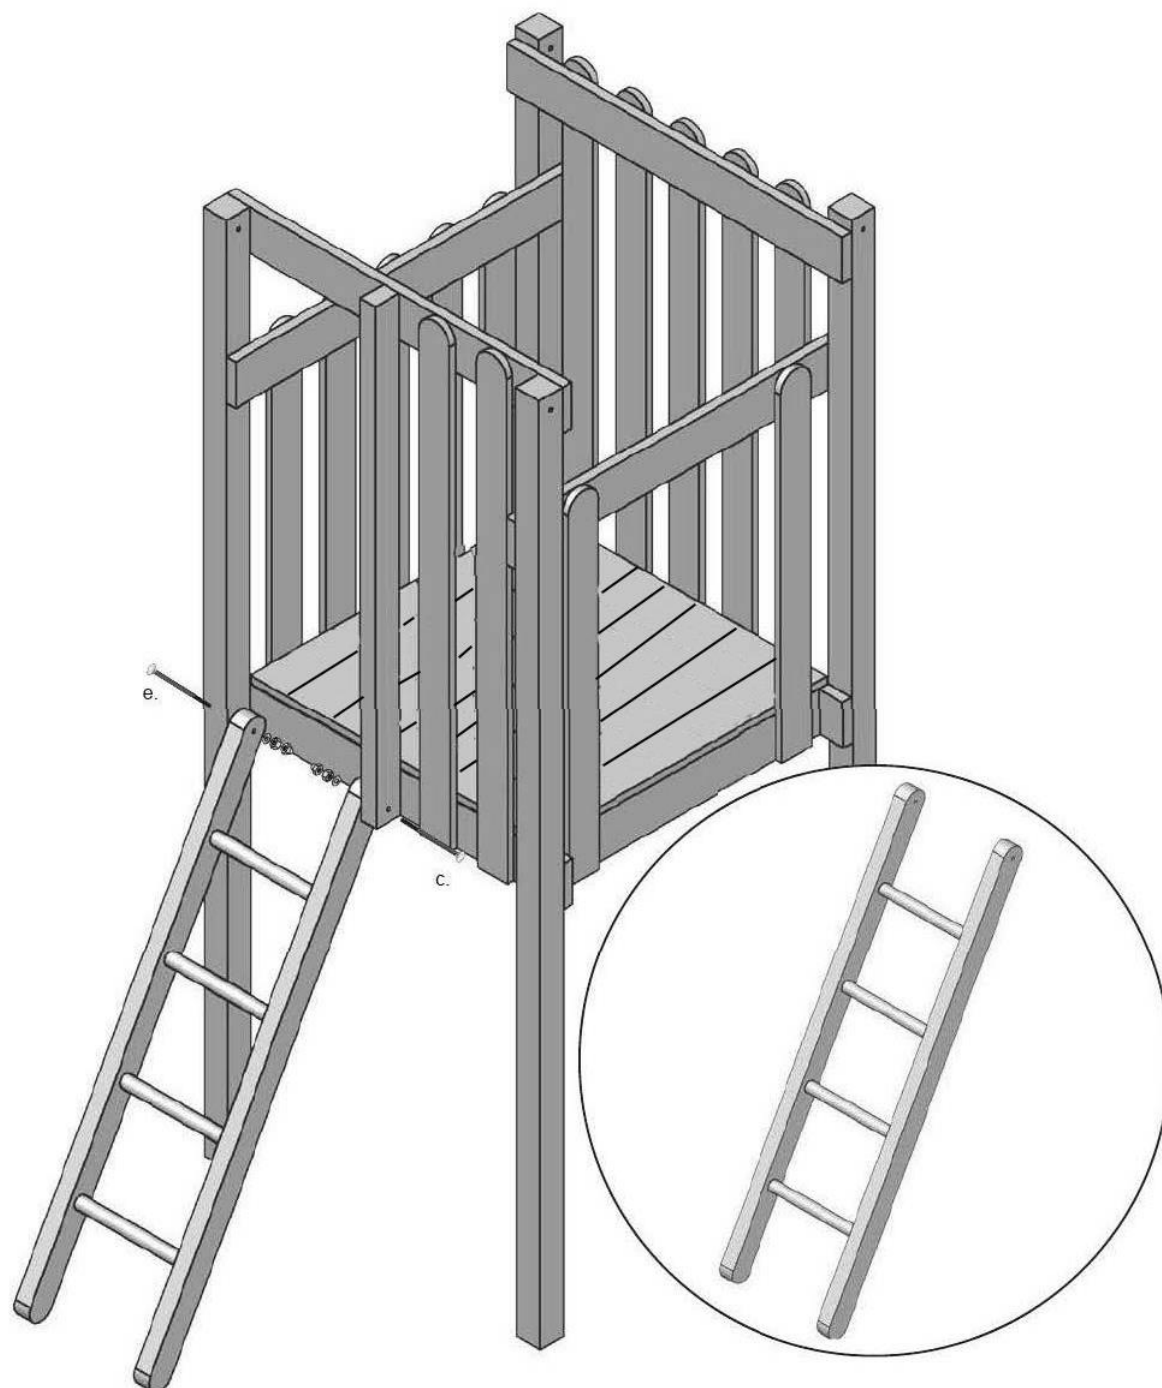


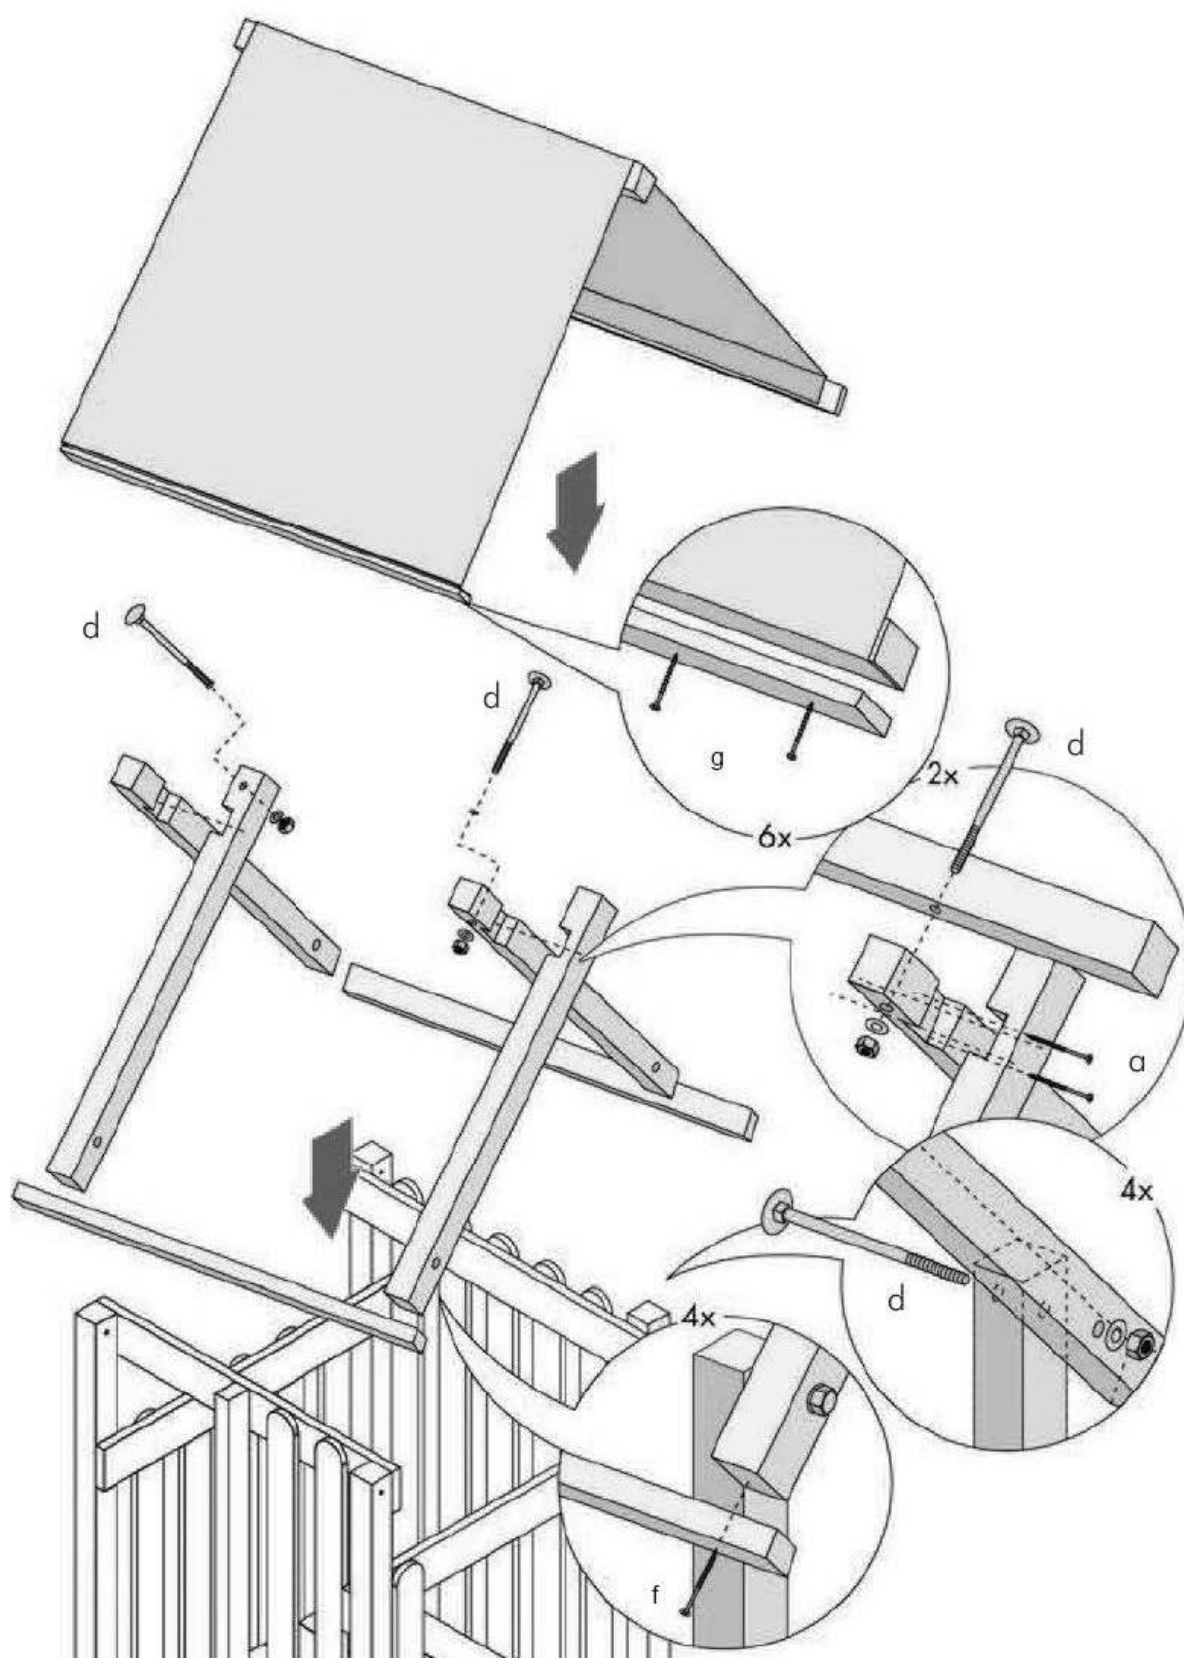

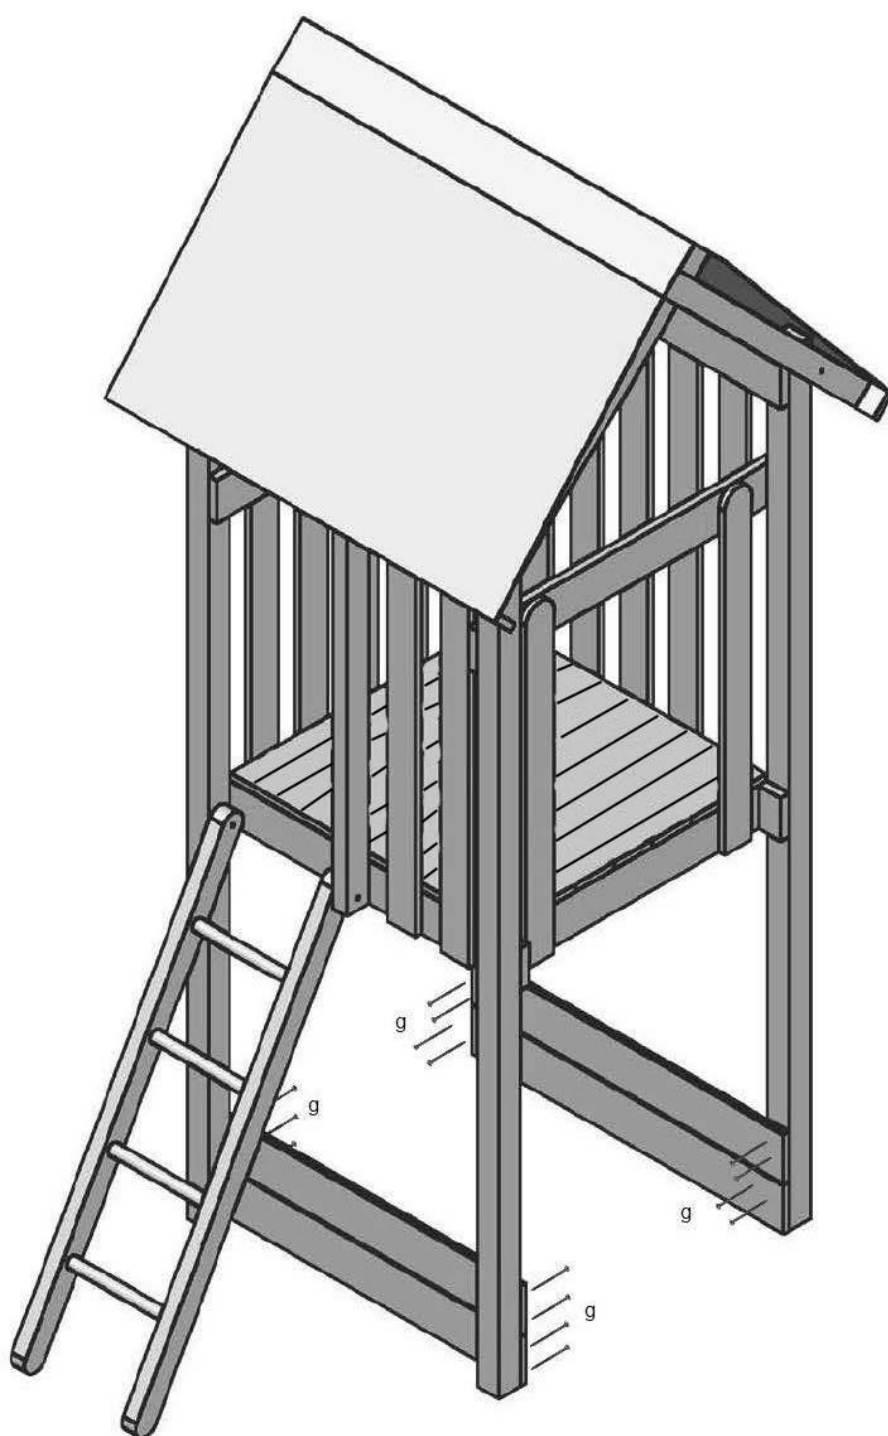

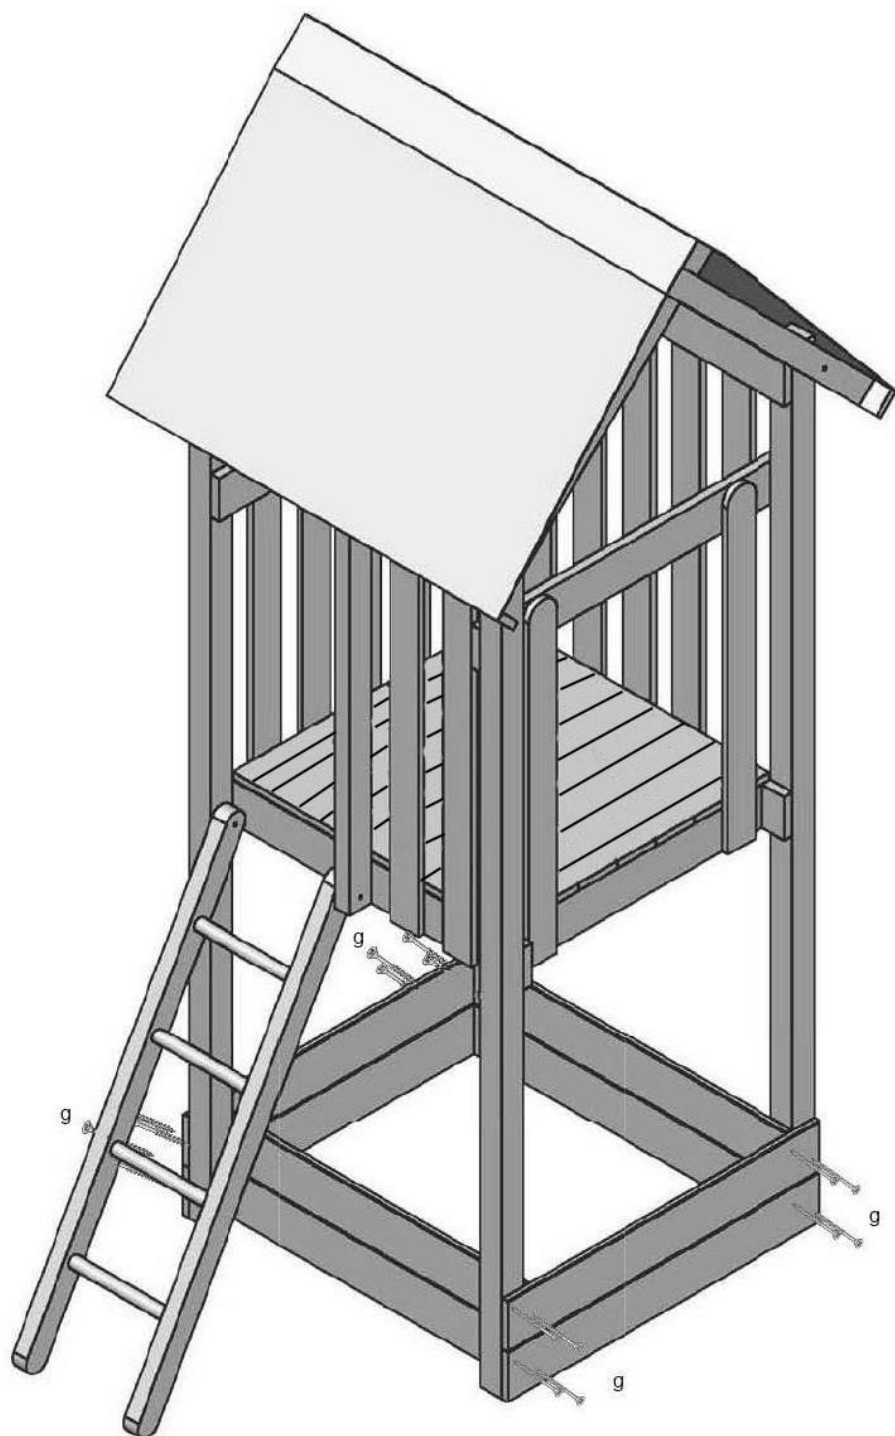



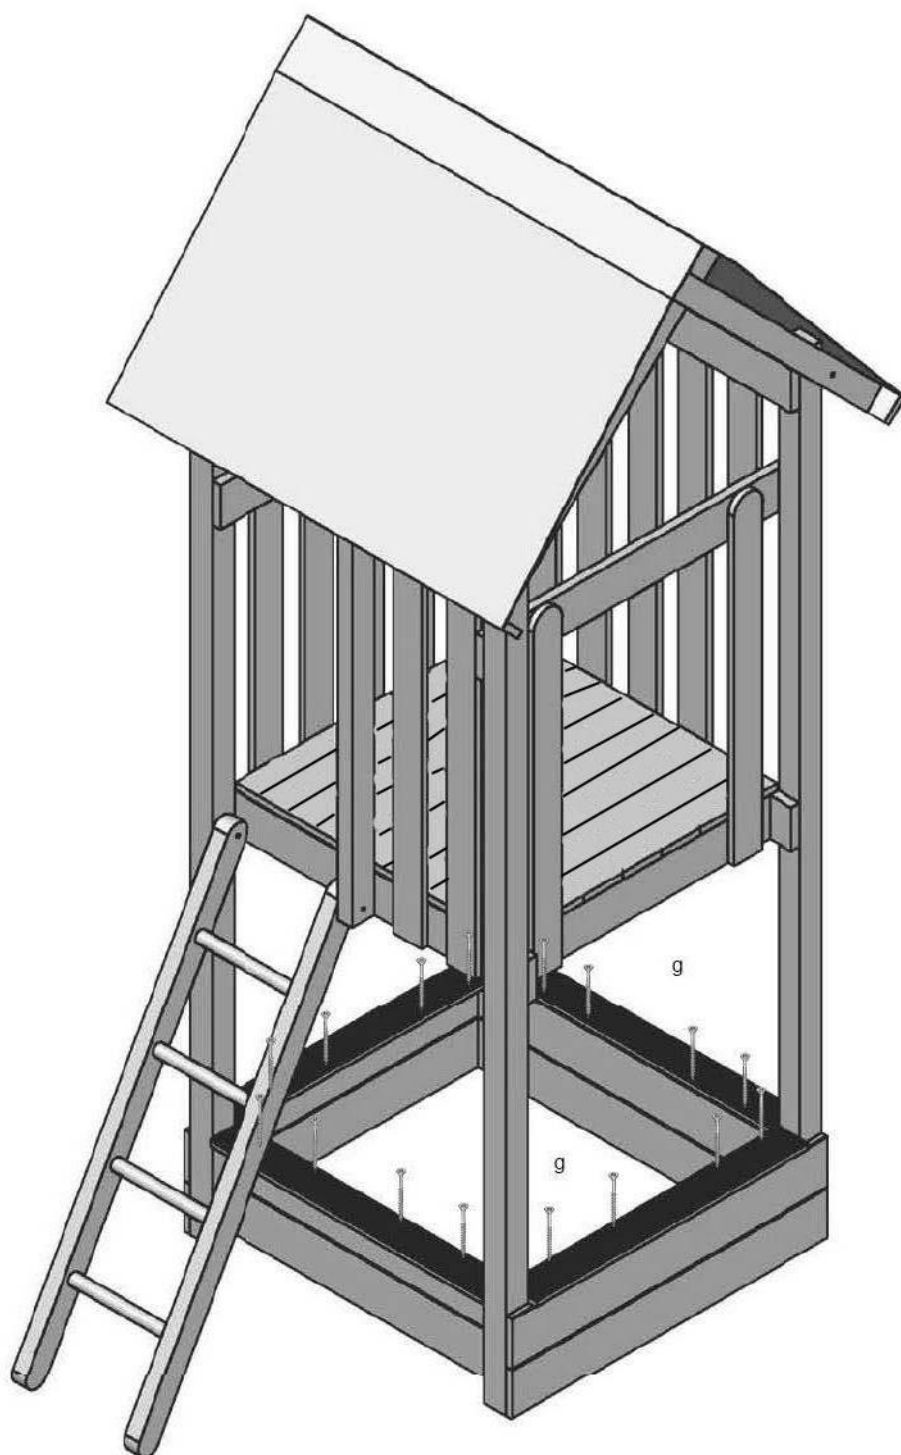


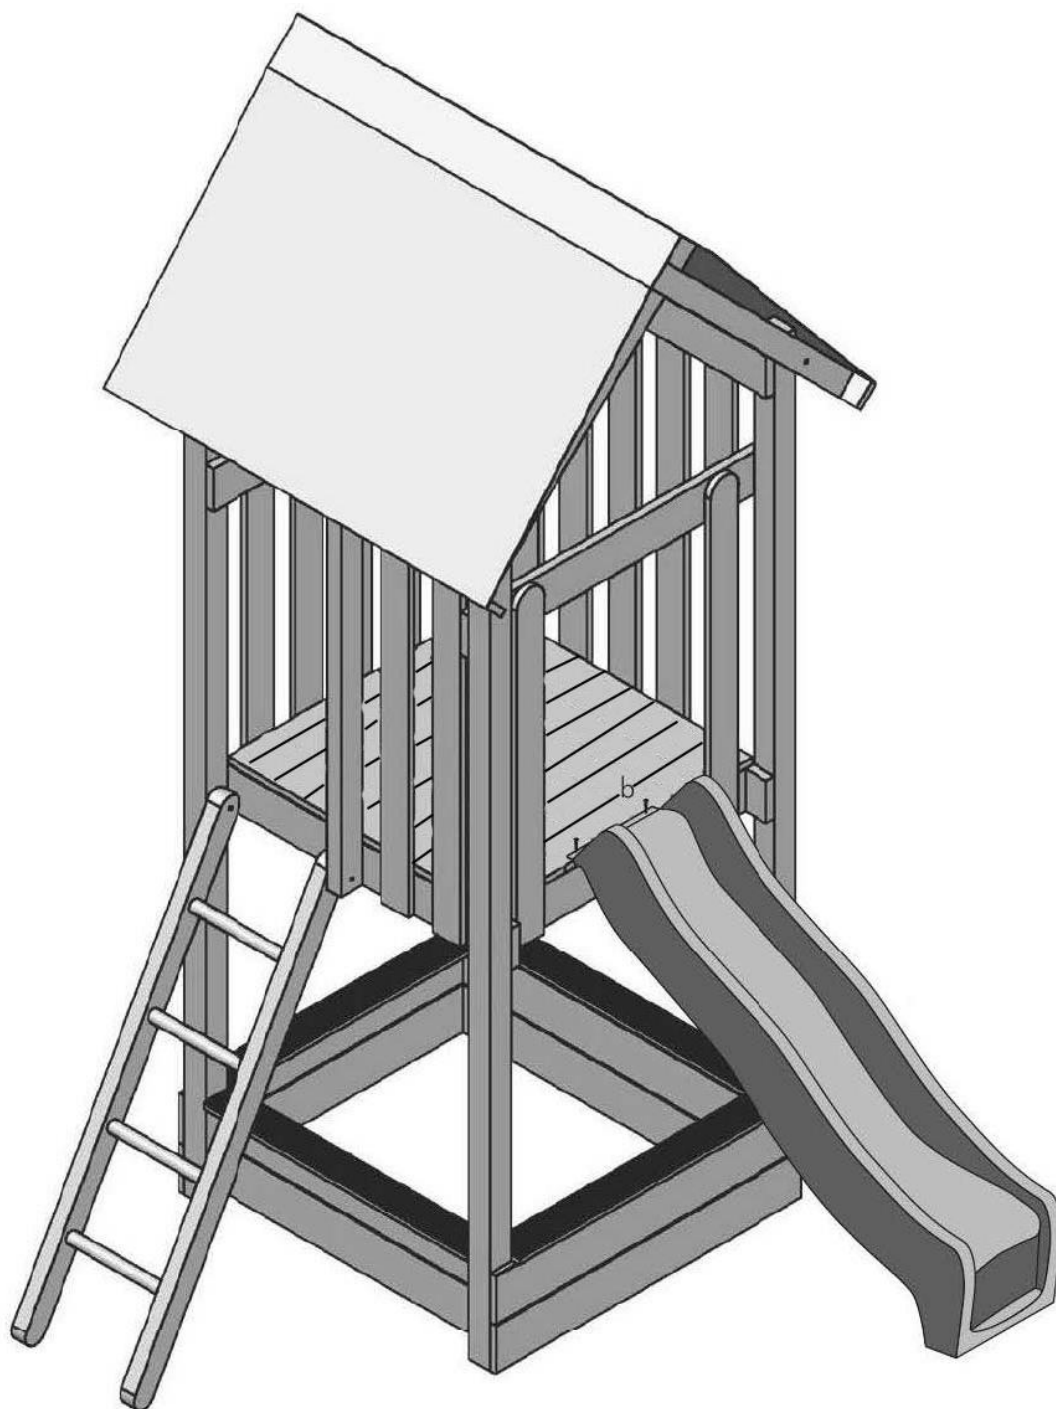

Montarea extensiei pentru leagăn:

Extensia pentru leagăn se fixează de stâlpul turnului de joacă cu ajutorul elementelor de îmbinare metalice de colț.

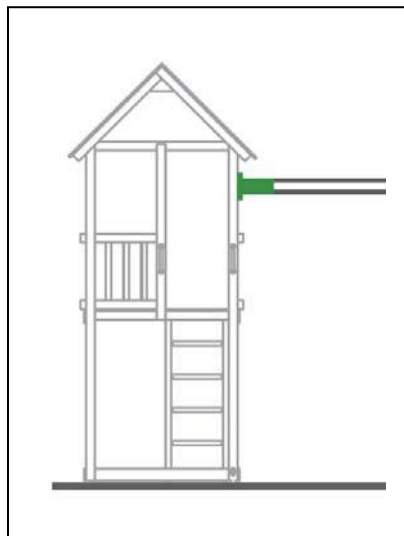

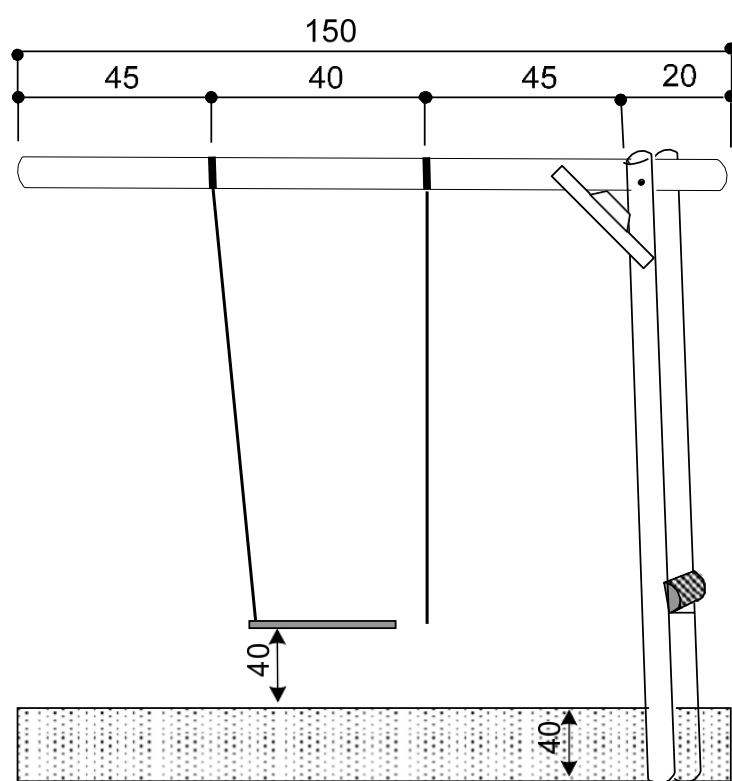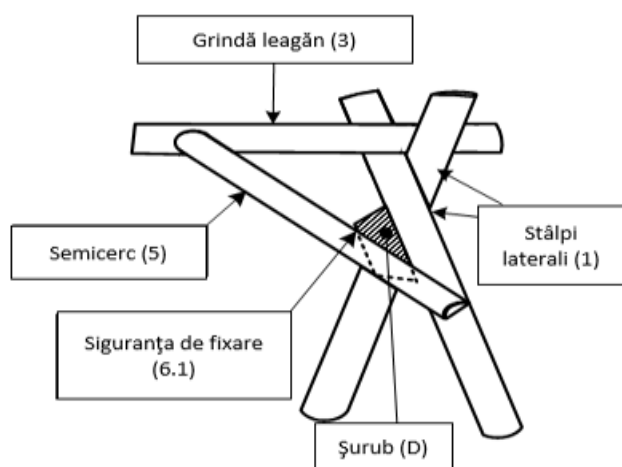


toa

Toate dimensiunile în cm

Montarea extensiei orizontale:

După montare, bara fixă trebuie să fie situată orizontal. Montarea barei se face în lateralul unui stâlp al turnului de joacă pentru copii, iar cealaltă parte se înșurubează la stâlpul individual livrat.

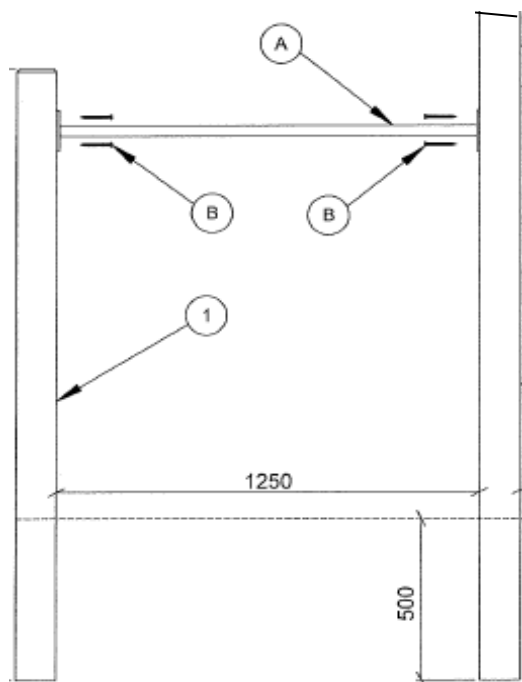

A = bară fixă

B = holșuruburi pentru fixarea barei

1 = stâlp de lemn

Verificați montarea verticală și orizontală dreaptă folosind o nivelă cu bulă.

Pentru a monta bara, desenați cu un creion locurile găurilor pentru fixarea barei pe bucățile de lemn laterale. Bara nu trebuie înșurubată oblic.

În funcție de înălțimea și de creșterea copiilor, barele pot fi mutate ulterior mai sus pe înălțime.

IMPORTANT:

Echipamentul de joacă trebuie controlat la intervale de timp **regulate** (minim o dată pe lună, în funcție de frecvența de utilizare și de vârsta echipamentului de joacă):

- Construcția ridicată cu privire la eventuale deteriorări și putrezire a lemnului.
- Construcția de bază și îmbinările cu șurub cu privire la fixarea sigură și stabilitate.
- Bara fixă, scândurile leagănelui și lagărele din plastic ale colierelor leagănelor trebuie verificate cu privire la uzură și, de asemenea, cu privire la deteriorări și trebuie înlocuite în caz de urgență.

Dacă la controlul de mai sus se constată defecte sau deteriorări care nu pot fi reparate, aveți obligația de a scoate din uz echipamentul de joacă.

Vă rugăm să observați:

Lemnul este un produs natural care se supune fluctuațiilor atmosferice și se modifică în decursul timpului. Din acest motiv, următoarele abateri sunt permise și acceptabile:

- ✓ crengi care sunt crescute în lemn. Numărul și dimensiunea nu sunt supuse niciunei limitări.
- ✓ Texturi diferite, care pot varia puternic în funcție de origine și de influențele de creștere.
- ✓ Colorări (albăstrire), acestea nu distrug lemnul și nu influențează rezistența lemnului. După impregnare, infestarea este oprită, dar rămân, după caz, puncte întunecate.
- ✓ Nuanțe diferite. În funcție de procedură, la lemnul impregnat în autoclavă sunt de așteptat variații de culoare. În funcție de manifestarea la absorbție a lemnului, care poate fi influențată de diverși factori, variază fixarea pigmentilor de vopsea.
- ✓ Eflorescențele de sare, acestea se estompează odată cu trecerea timpului. În cazul lemnului impregnat în autoclavă, acest lucru este normal. Nu este vorba despre infestarea cu mușegăi, ci de rășina care iese afară, care este colorată de sărurile soluției de impregnare în alburii până la verde și care se depune pe suprafața lemnului.
- ✓ Margini ale copacilor, care pot apărea ocazional, sunt condiționate de producție și nu reprezintă un defect sau o deficiență constructivă sau calitativă.
- ✓ Constrații la uscare, fisuri la uscare și rășuciri. Aceste modificări pot apărea datorită structurii neuniforme a lemnului. Durabilitatea și proprietățile statice nu sunt însă influențate negativ de acestea.
- ✓ Pungi sau scurgeri de rășină sunt normale la lemnul de conifere. Petele de rășină care deranjează pot fi îndepărtate, la nevoie, cu atenție, cu un solvent neagresiv.

De asemenea, pentru punctele următoare nu se poate apela la garanție:

- Construcții care nu stau orizontal.
- Abateri de la pașii de lucru prevăzuți în instrucțiunile de montaj.
- Abateri de la instrucțiunile de întreținere uzuale pentru lemn.
- Deteriorări care sunt provocate de catastrofe naturale, precum furtună sau alte efecte violente.

Precizăm faptul că, odată cu fixarea toboganului la turnul de joacă pentru copii, toboganul înșurubat nu mai poate fi ridicat. Altfel, toboganul se poate rupe din cauza tensiunilor care apar la fixare.

Deteriorările care rezultă astfel nu vor fi acceptate ca reclamație.

