


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Turn de joacă pentru copii

Nr. art. 5100624 (EAN 4250083806242)
cu tobogan nr. art. 5100901 (EAN 4250083809014)

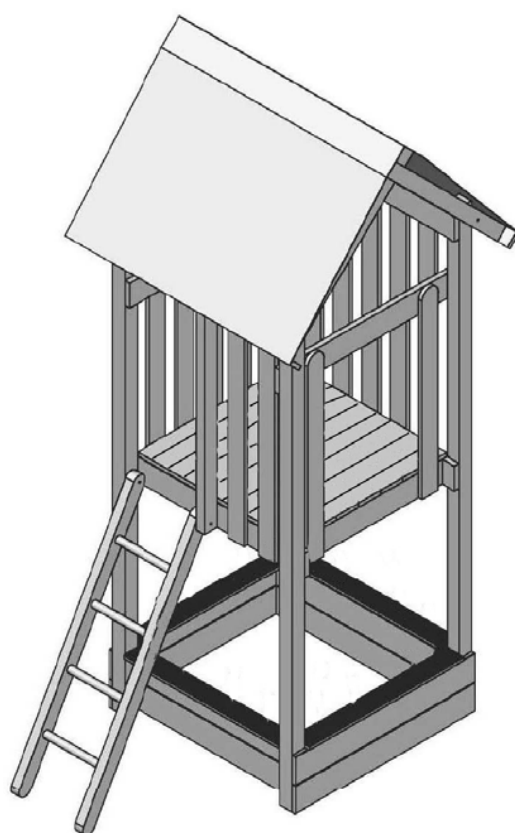

Stimate client,

ne bucurăm că v-ați decis în favoarea unui echipament de joacă pentru copii din sortimentul nostru.

Pentru a vă ușura montajul, vă rugăm să citiți integral următoarele instrucțiuni de montaj **înainte de începerea asamblării**.

Înainte de montarea echipamentului dumneavoastră de joacă, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare după livrare, trebuie controlat întregul set de montaj în vederea caracterului complet și corect al pieselor individuale. Controlul se realizează prin compararea pieselor cu lista de piese atașată. Lista de piese se găsește în setul de montaj. Această procedură servește la familiarizarea dumneavoastră cu elementele individuale ale setului de montaj și la clarificarea unor eventuale nelămuriri înainte de montaj.

Dacă întâmpinați dificultăți, pentru procesarea obiecției dumneavoastră vă rugăm să aveți la îndemână lista de piese și să luați **imediat** legătura cu noi în timpul orelor de program obișnuite. Ne puteți contacta la


Număr telefon: +49 (0) 4331 / 43783-0 sau prin fax: +49 (0) 4331 / 43783-29

Echipamentul de joacă este recomandat pentru copii de la 3 până la 10 ani (max. 50 kg). Copiii mici nu au voie să folosească echipamentul de joacă fără asistență.

Domeniul de utilizare este limitat la zona privată, casnică și la utilizarea în aer liber.



Instrucțiunile de montaj și lista cu piese trebuie păstrate pe durata utilizării echipamentului de joacă.

Montarea turnului de joacă trebuie să se facă pe o suprafață plană și trebuie să fie paralelă cu eventuale căi de acces. Trebuie asigurată de jur-împrejur o distanță de siguranță de minim 2 metri față de aparate și ziduri. Zona de siguranță trebuie amenajată sub forma unei suprafețe cu nisip sau cu gazon cu grosimea de minim 20 cm. Sunt adecvate și pavaje de protecție, pe care le puteți cumpăra din comerț, ca accesorii.

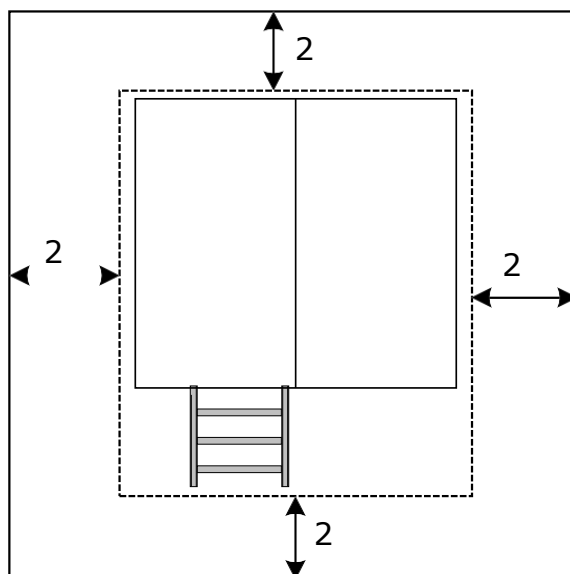

Pentru ca echipamentul dumneavoastră de joacă să poată fi montat sigur și stabil, trebuie construită o fundație punctuală, de preferat o fundație din beton. Recomandăm pentru ancorarea stâlpilor utilizarea unor mijloace de fixare disponibile în comerț. Acestea nu sunt incluse în pachetul livrat.

Ca alternativă puteți utiliza și ancore la sol, care se înșurubează în sol. Condiția este ca solul să fie unul greu, care să garanteze ancorarea necesară pe o durată îndelungată și, implicit, stabilitatea echipamentului de joacă. În cazul în care solul nu este unul greu, aceste ancore la sol trebuie și ele integrate în beton.

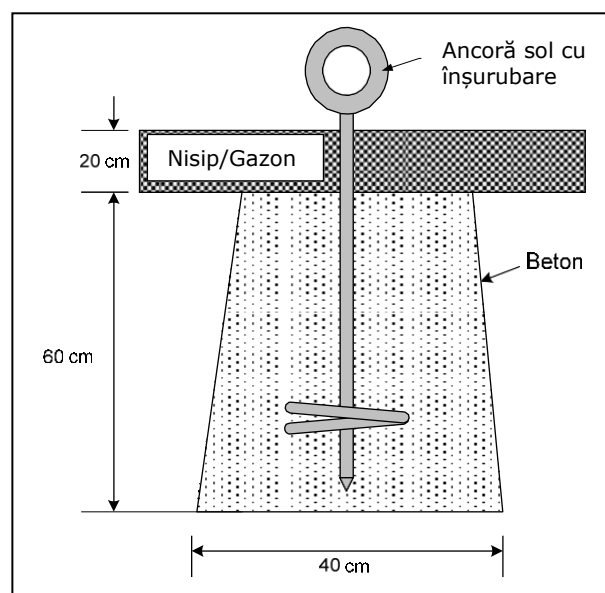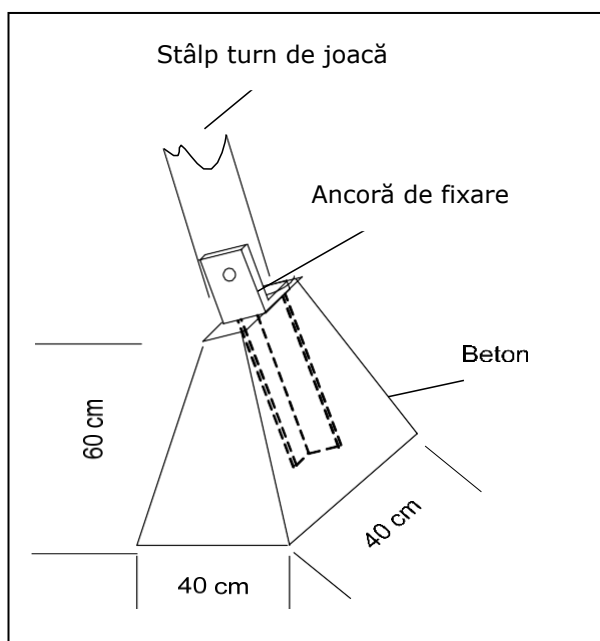

Capetele fundației trebuie rotunjite și acoperite cu nisip sau gazon.

Lista de piese turn de joacă

Nr. Poz.	Molid	Denumire		Număr
10		Piesă frontală	90 x 1000 x 2450	1
20		Piesă posterioară	90 x 1000 x 2450	1
30		Element lateral stânga	40 x 1000 x 1000	1
40		Element lateral dreapta	40 x 1000 x 1000	1
50		Pardoseală platformă	21 x 120 x 860	7
60		Scară	45 x 400 x 1400	1
70		Coamă acoperiş	70x 70 x 1250	1
71		Căprior	70x 70 x 950	4
72		Grindă pentru acoperiş	21 x 70 x 1250	2
80		Fixare prelată de acoperiş	21 x 70 x 1250	2
90		Scândură pentru cutia cu nisip	19 x 140 x 1000	8
91		Placă de şezut pentru cutia cu nisip	19 x 96 x 860	4

Conţinut pachet de accesorii:


a	Şurub	4x60	48
b	Şurub	6x40	2
c	Şuruburi de blocare	M10x110	1
d	Şuruburi de blocare	M 10 x 150	6
e	Şuruburi de blocare	M 10 x 130	
f	Şuruburi	5x100	4
g	Şuruburi	4x40	56

Sunt necesare următoarele unelte:


(neincluse în pachetul livrat)


- Metru pliabil sau ruletă
- Ciocan
- Nivelă cu bulă de aer
- Şurubelniţă electrică cu acumulator
- Cheie fixă
- 2 Menghine de mână


a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.
48x	2x	1x	6x	1x	4x	56x
4x60	6x40	10x110	10x150	10x130	5x100	4x40

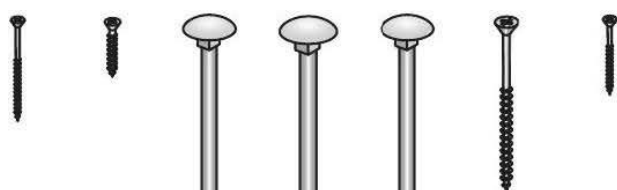



Atenție!
Întotdeauna găuriți înainte de înșurubare!

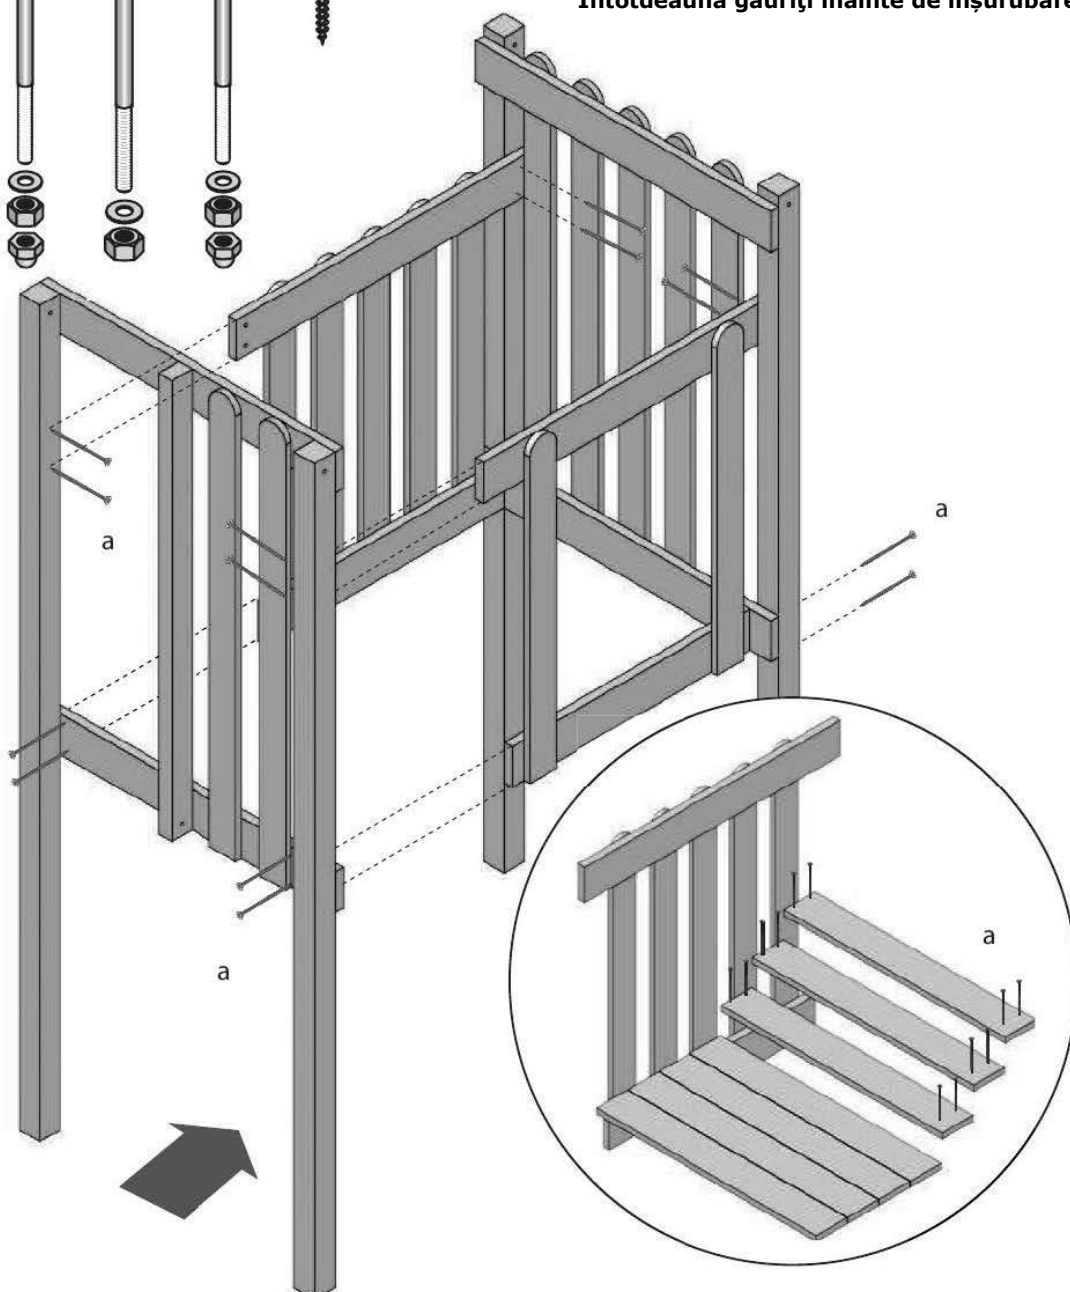


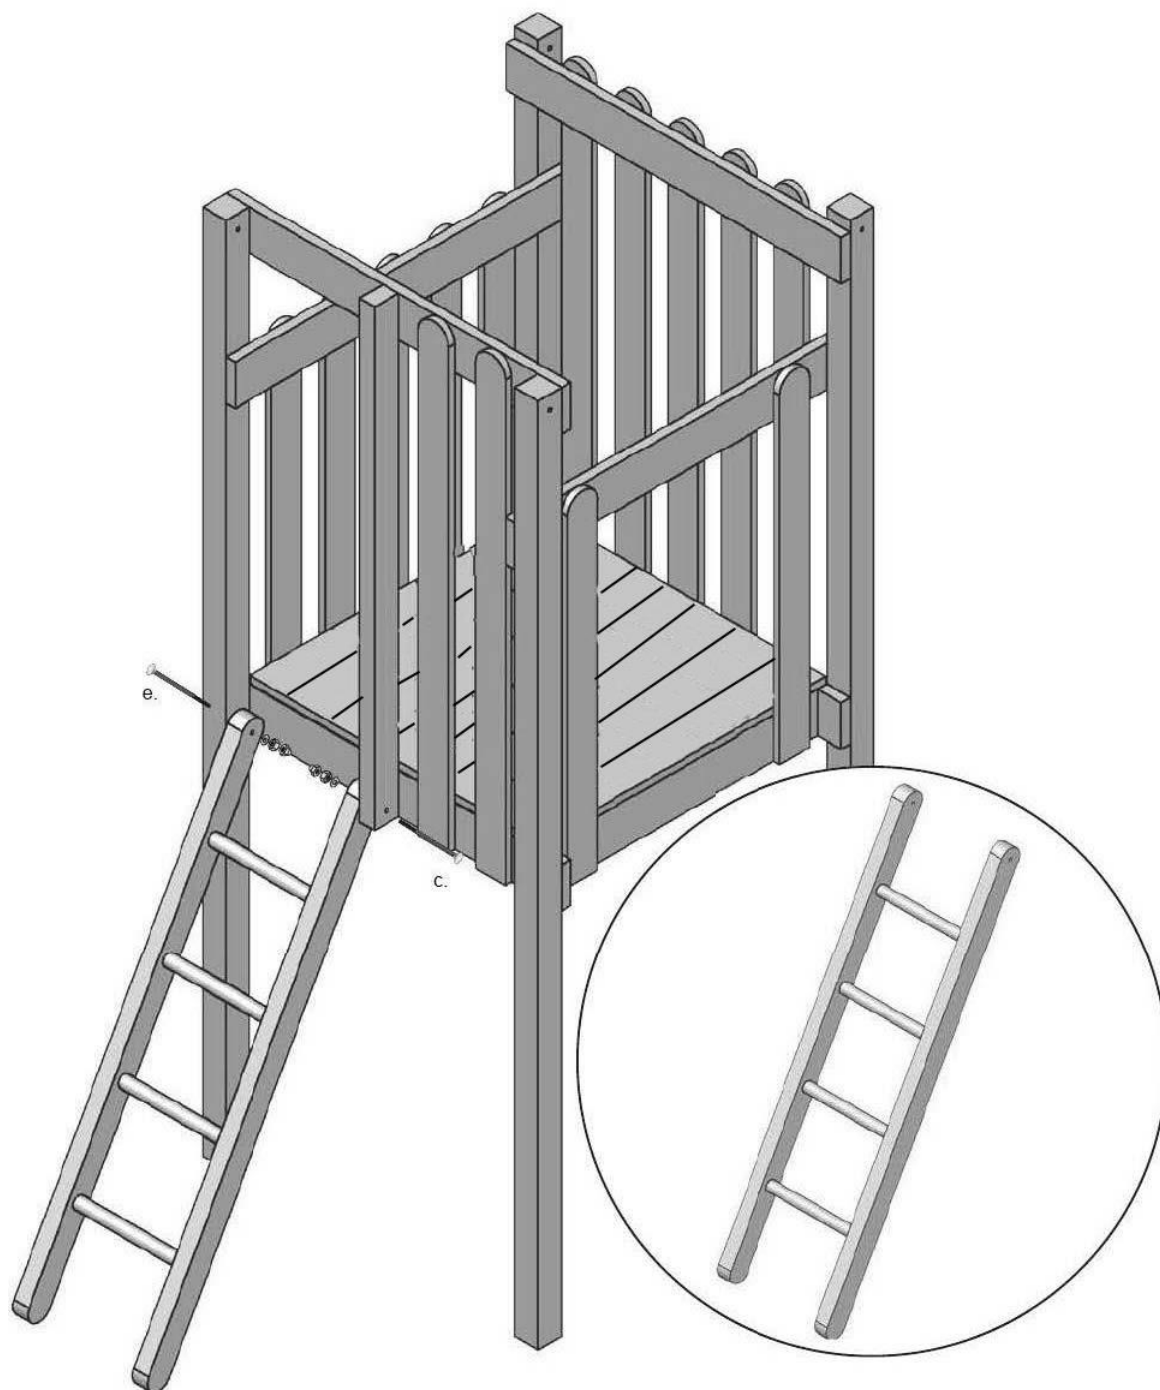


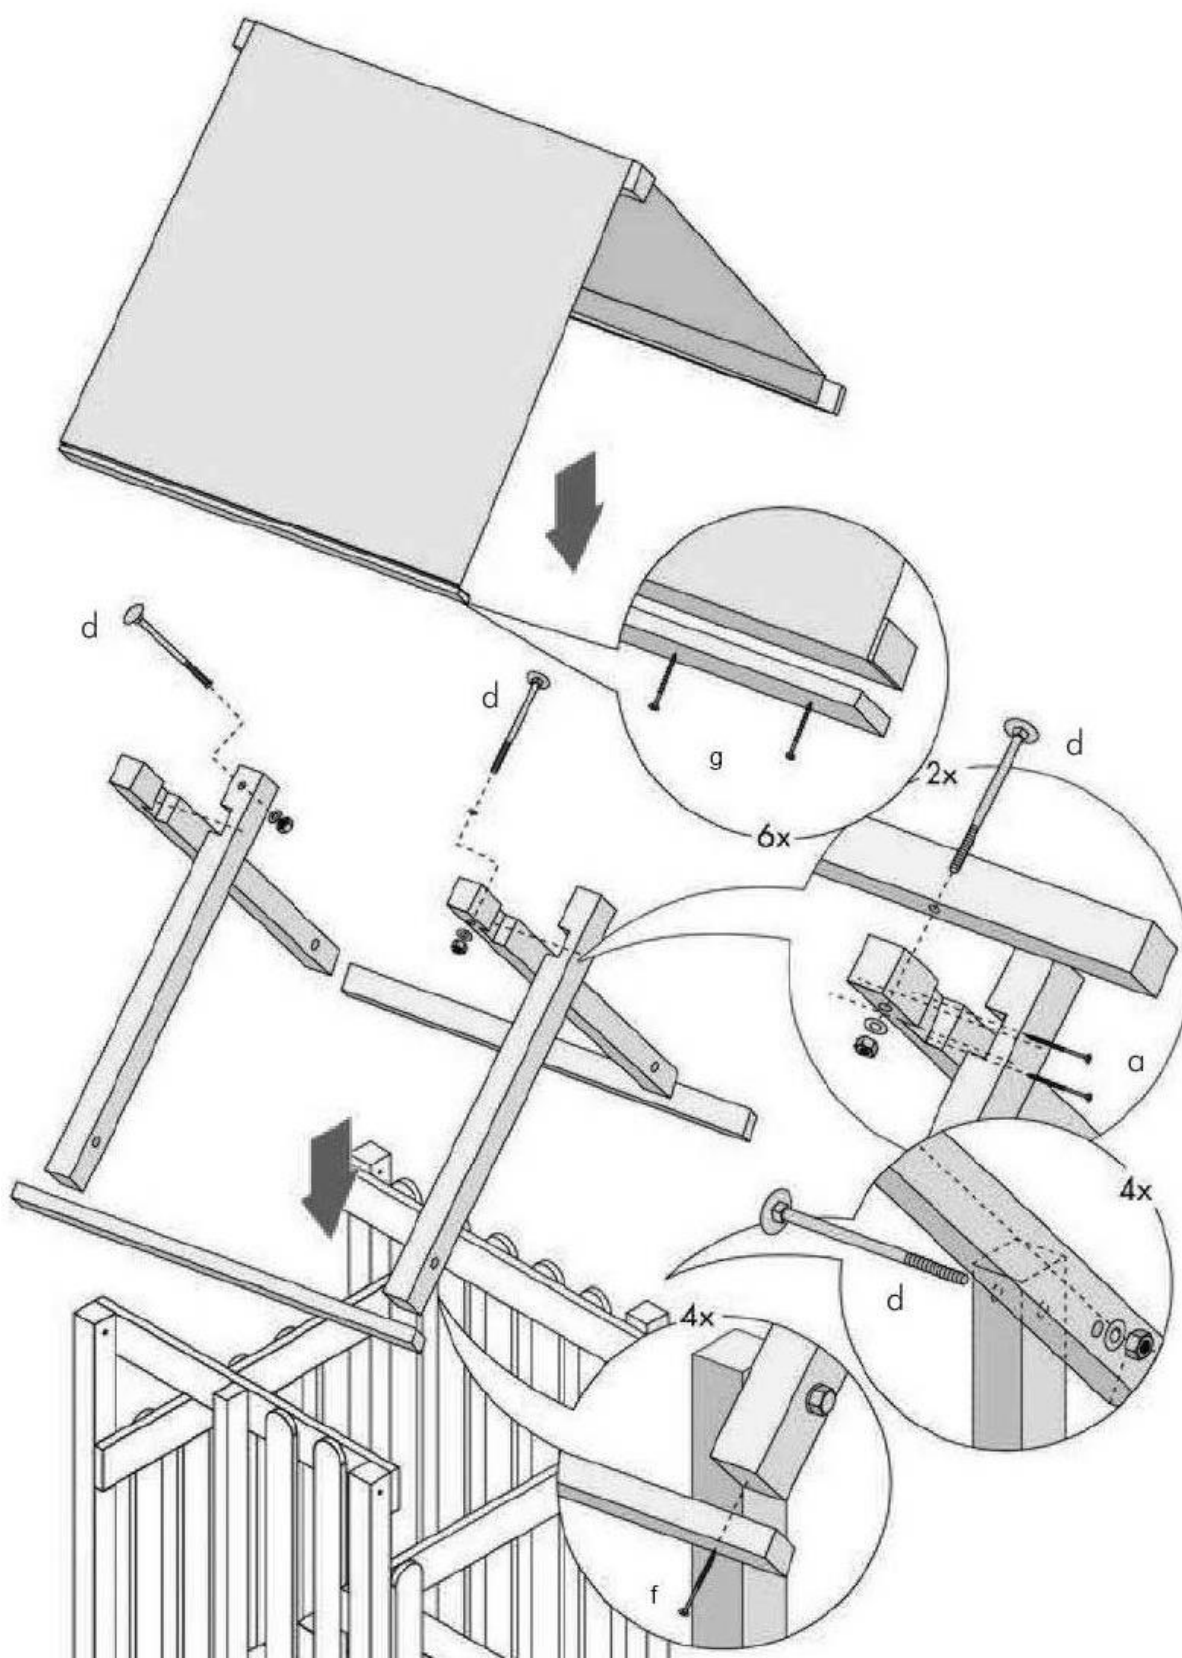

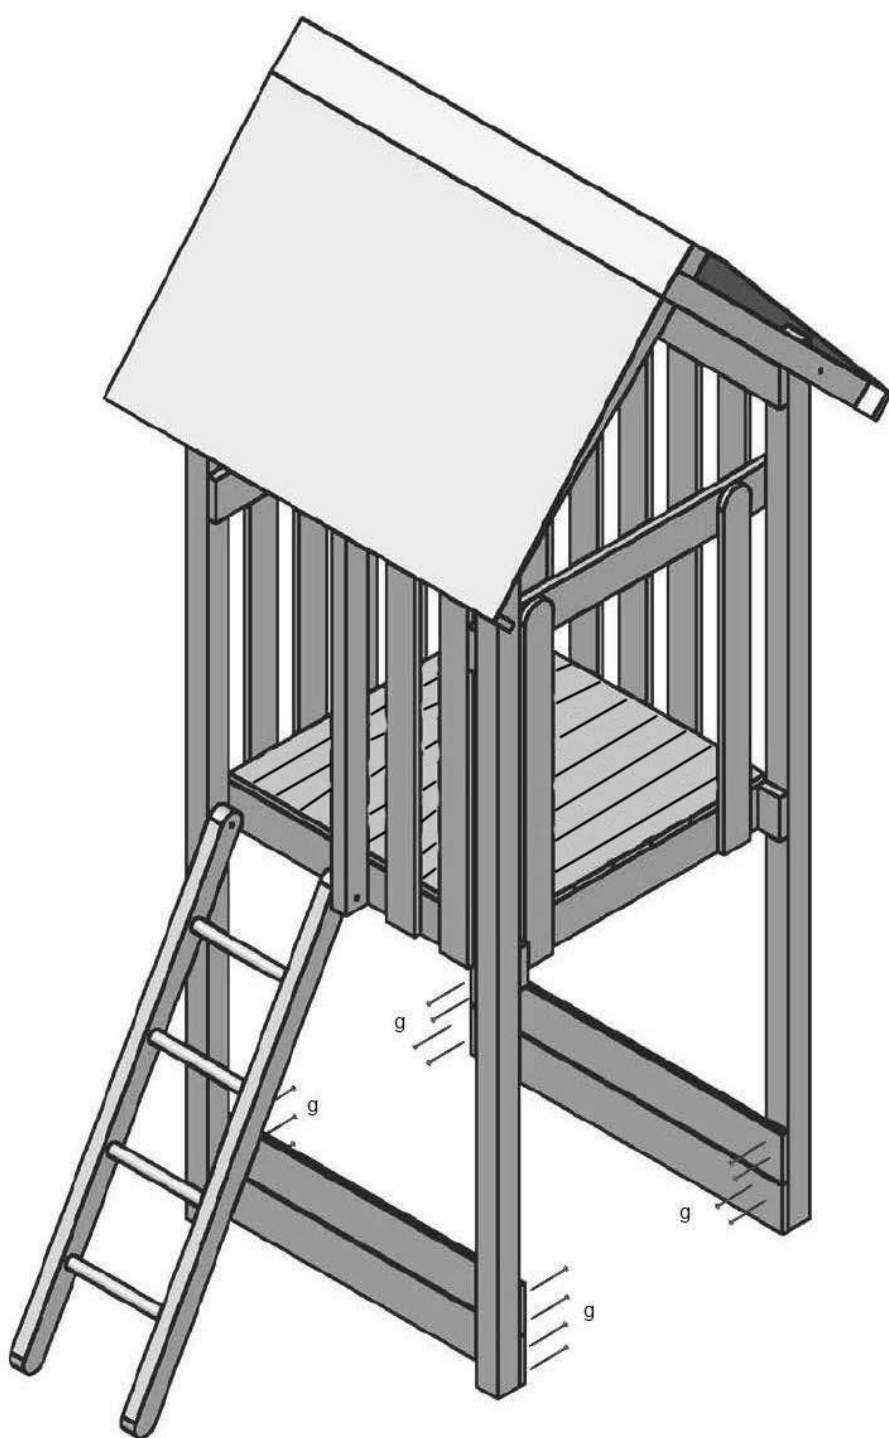

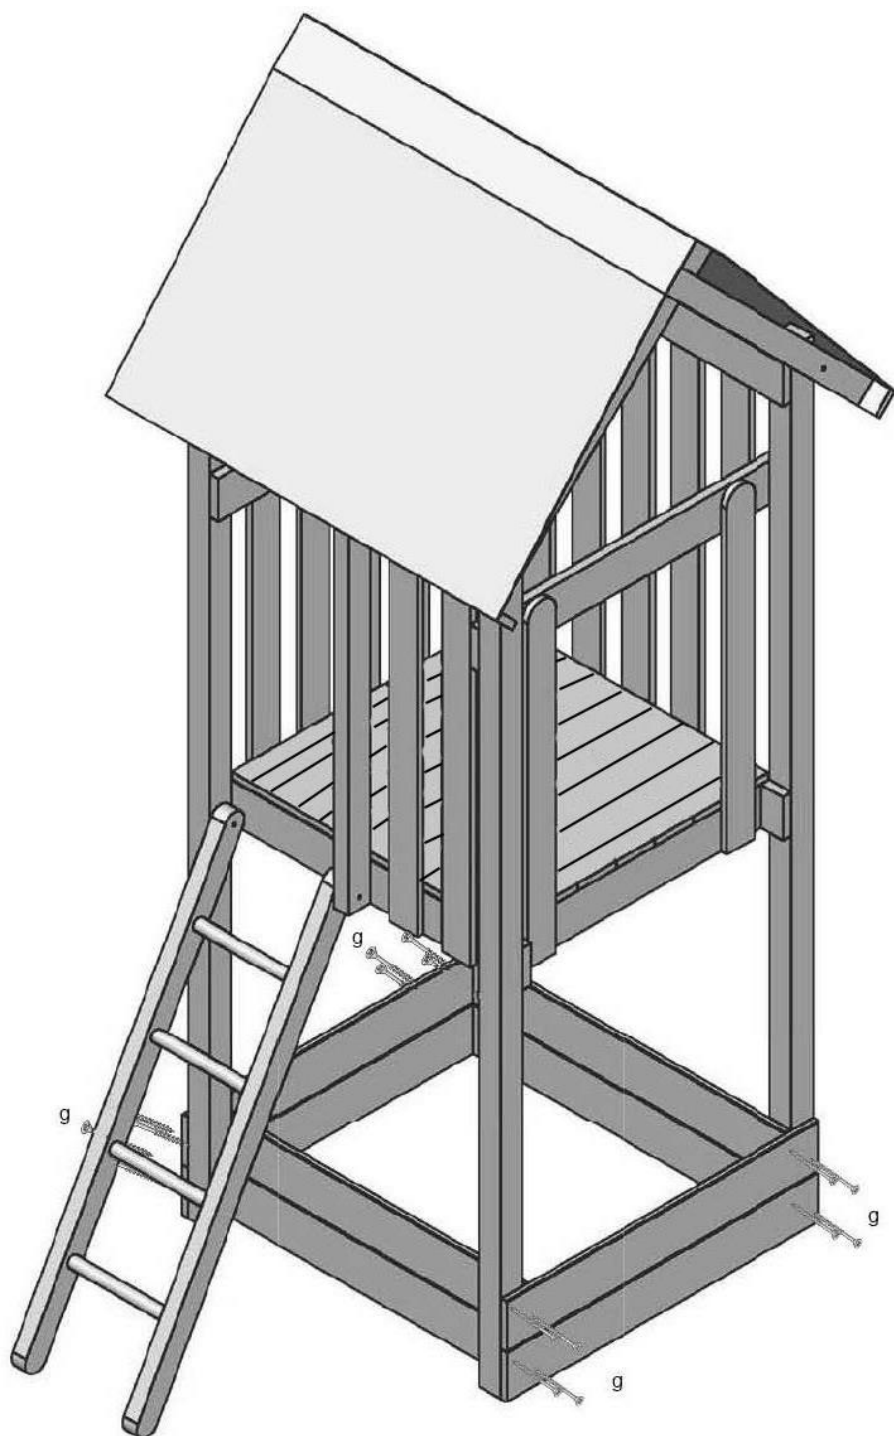

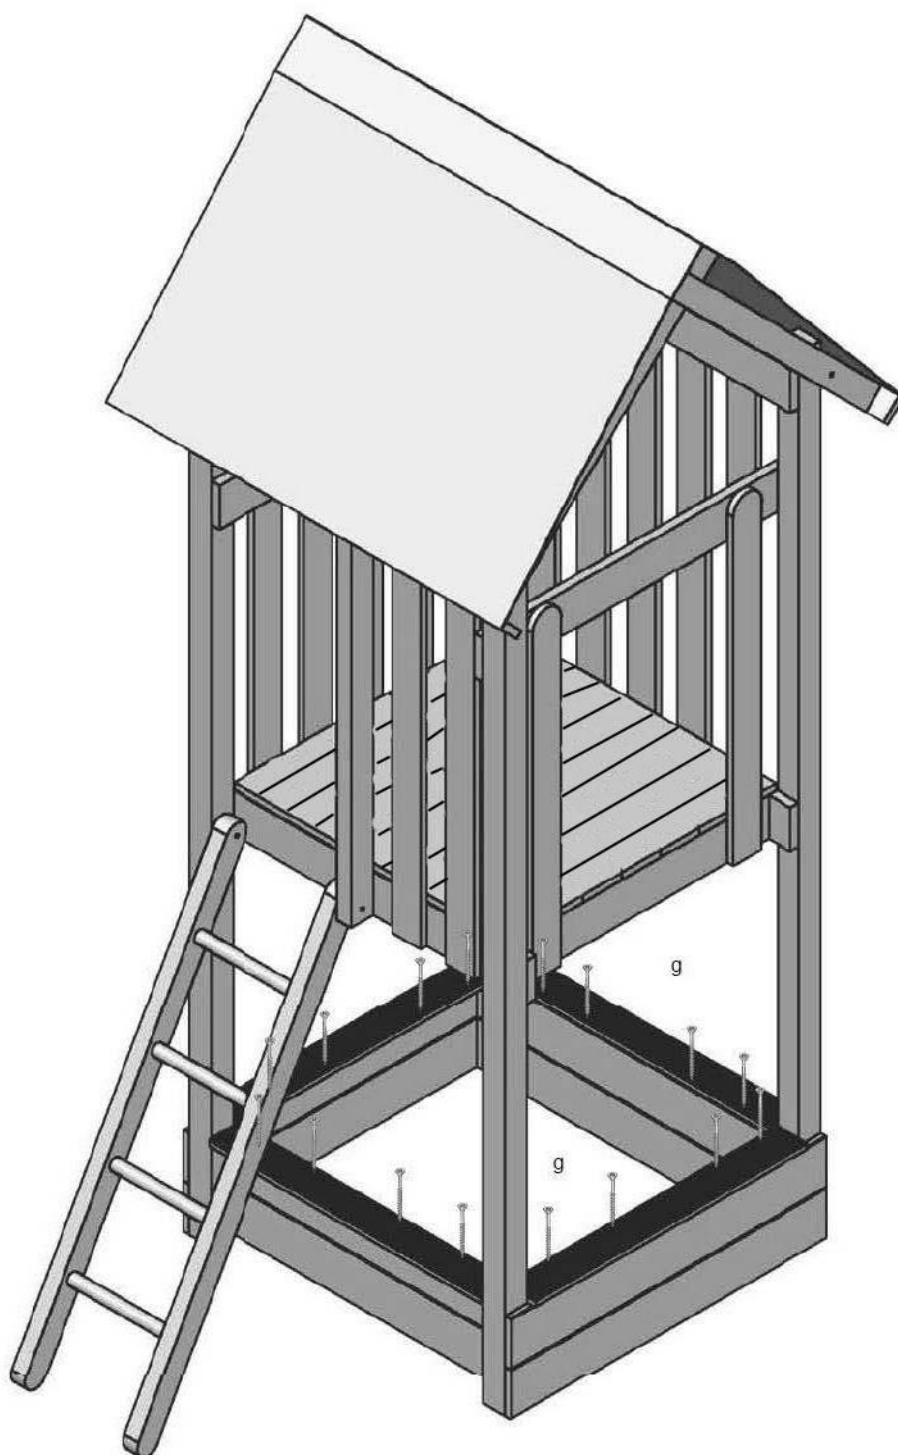

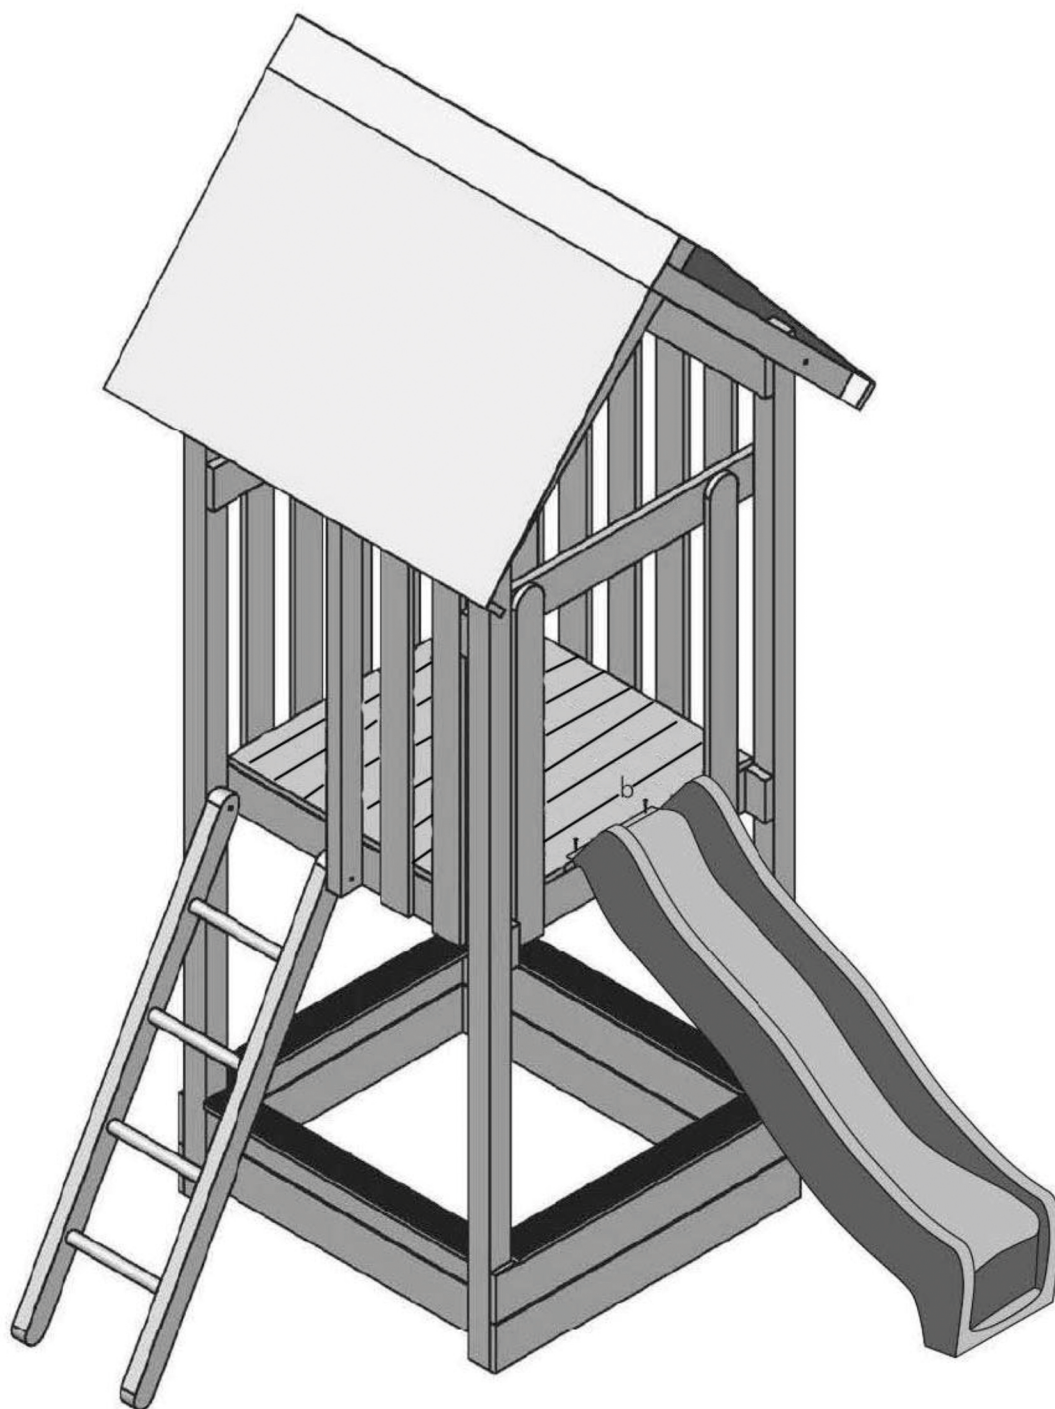

Turnul de joacă este potrivit pentru adăugarea unui tobogan.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice cu privire la măsurători și modele
(Turn de joacă pentru copii 10/16)

IMPORTANT:

Echipamentul de joacă trebuie controlat la intervale de timp **regulate** (minim o dată pe lună, în funcție de frecvența de utilizare și de vârsta echipamentului de joacă):

- Construcția ridicată cu privire la eventuale deteriorări și putrezire a lemnului.
- Construcția de bază și îmbinările cu șurub cu privire la fixarea sigură și stabilitate.

Dacă la controlul de mai sus se constată defecte sau deteriorări care nu pot fi reparate, aveți obligația de a scoate din uz echipamentul de joacă.


Vă rugăm să observați:

Lemnul este un produs natural care se supune fluctuațiilor atmosferice și se modifică în decursul timpului. Din acest motiv, următoarele abateri sunt permise și acceptabile:

- ✓ crengi care sunt crescute în lemn. Numărul și dimensiunea nu sunt supuse niciunei limitări.
- ✓ Texturi diferite, care pot varia puternic în funcție de origine și de influențele de creștere.
- ✓ Colorări (albăstrire), acestea nu distrug lemnul și nu influențează rezistența lemnului. După impregnare, infestarea este oprită, dar rămân, după caz, puncte întunecate.
- ✓ Nuanțe diferite. În funcție de procedură, lemnul impregnat în autoclavă sunt de așteptat variații de culoare. În funcție de manifestarea la absorbție a lemnului, care poate fi influențată de diverși factori, variază fixarea pigmentilor de vopsea.
- ✓ Eflorescențele de sare, acestea se estompează odată cu trecerea timpului. În cazul lemnului impregnat în autoclavă, acest lucru este normal. Nu este vorba despre infestarea cu mușegai, ci de rășina care iese afară, care este colorată de sărurile soluției de impregnare în alburii până la verde și care se depune pe suprafața lemnului.
- ✓ Margini ale copacilor, care pot apărea ocazional, sunt condiționate de producție și nu reprezintă un defect sau o deficiență constructivă sau calitativă.
- ✓ Constrații la uscare, fisuri la uscare și rășuciri. Aceste modificări pot apărea datorită structurii neuniforme a lemnului. Durabilitatea și proprietățile statice nu sunt însă influențate negativ de acestea.
- ✓ Pungi sau scurgeri de rășină sunt normale la lemnul de conifere. Petele de rășină care deranjează pot fi îndepărtate, la nevoie, cu atenție, cu un solvent neagresiv.

De asemenea, pentru punctele următoare nu se poate apela la garanție:

- Construcții care nu stau orizontal.
- Abateri de la pașii de lucru prevăzuți în instrucțiunile de montaj.
- Abateri de la instrucțiunile de întreținere uzuale pentru lemn.
- Deteriorări care sunt provocate de catastrofe naturale, precum furtună sau alte efecte violente.

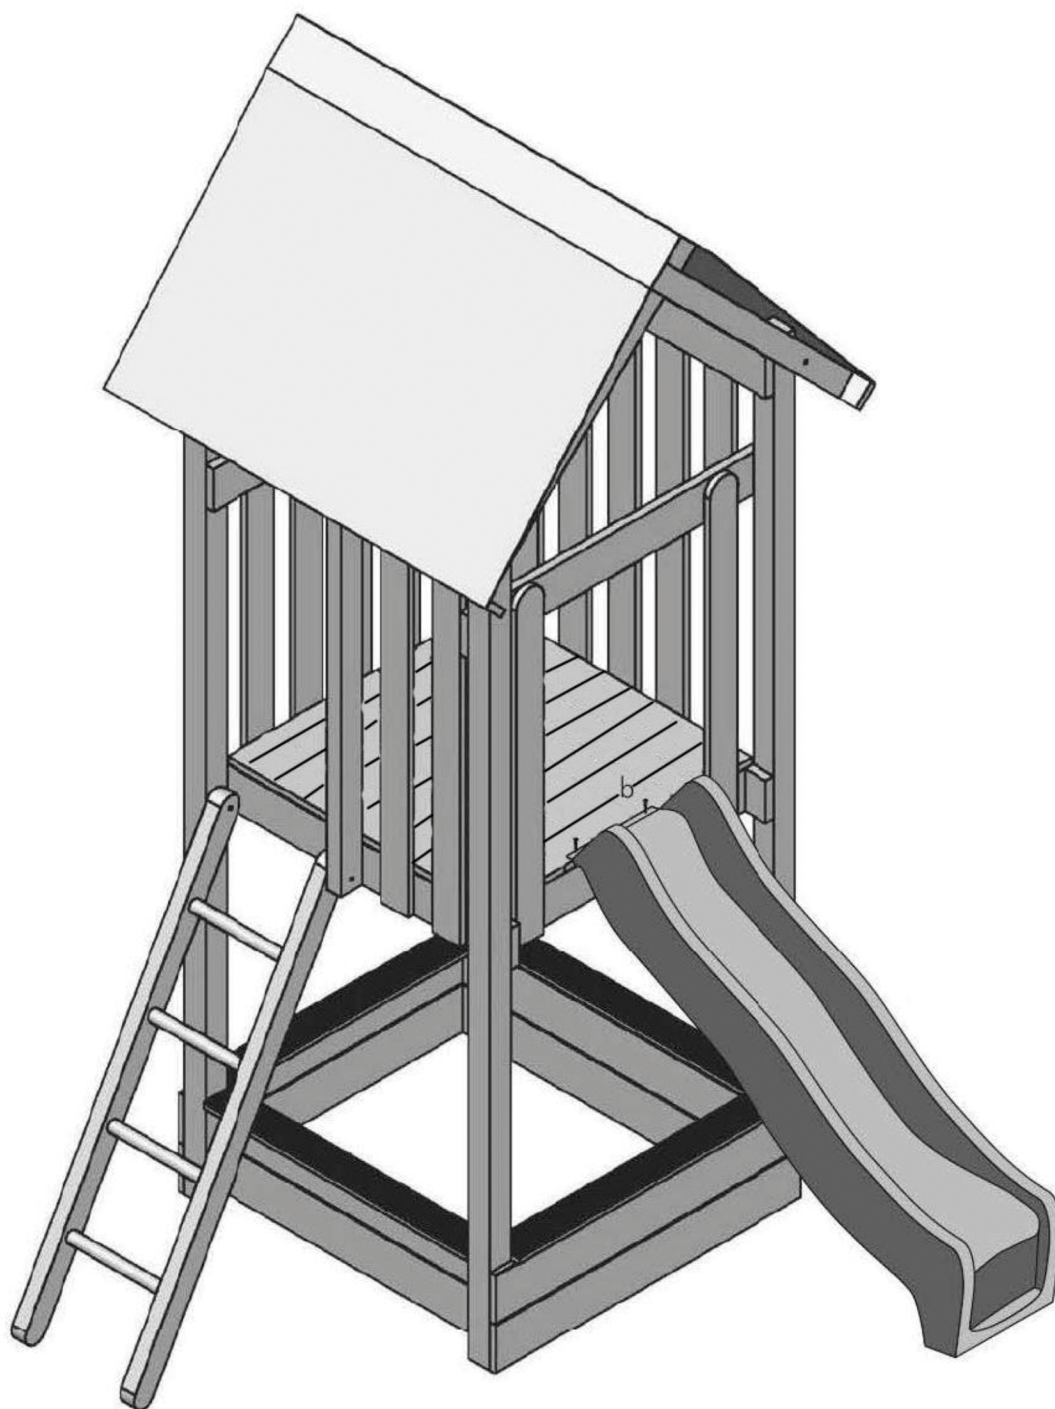

Turnul de joacă este potrivit pentru adăugarea unui tobogan.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice cu privire la măsurători și modele
(Turn de joacă pentru copii 10/16)