

Pioneering for You

wilo


Wilo-Jet-WJ



de Einbau- und Betriebsanleitung
en Installation and operating instructions
fr Notice de montage et de mise en service
nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften
es Instrucciones de instalación y funcionamiento
ro Instrucțiuni de montaj și exploatare

it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
cs Návod k montáži a obsluze
ru Инструкция по монтажу и эксплуатации
el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
tr Montaj ve kullanma kılavuzu

Fig. 1

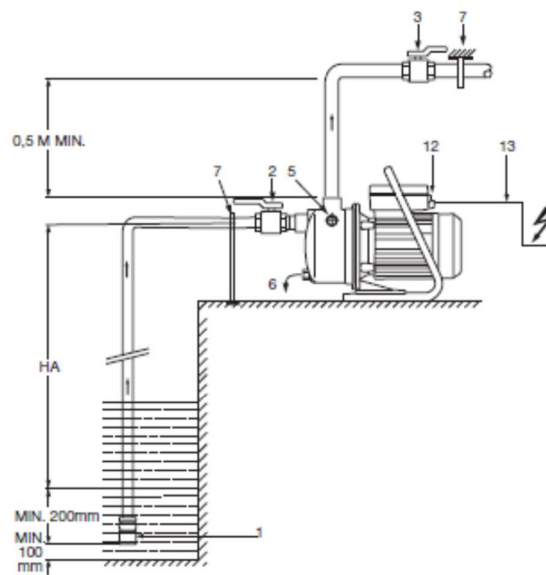

1 Generalități

A se vedea începutul documentului.

1.1 Mod de utilizare

Pompa WILO Jet este o unitate ieftină de alimentare cu apă, care poate fi utilizată în domeniile „casă”, „hobby” și „grădină”.

Pompele sunt potrivite pentru:

- aspirarea apei din bălți, izvoare și fântâni, pentru udare și stropire;
- golirea rezervoarelor și containerelor,
- evacuarea apei din pivnițele inundate.

Pompa funcționează în regim de aspirație de la adâncime (de exemplu dintr-o fântână) sau de aspirație de la înălțime (de exemplu dintr-un recipient situat deasupra pompei).

Pompa nu trebuie conectată direct la rețeaua de apă potabilă.

1.2 Informații despre produs

1.2.1 Date tehnice

Fluide vehiculate: apă fără particule solide, apă de consum, rece, și apă de ploaie. Utilizarea altor fluide necesită acordul WILO.

5. Montaj / Instalare

5.1 Instalare

Pompa trebuie utilizată în strictă conformitate cu reglementările companiei locale de alimentare cu apă.

Condiții pentru locul de instalare:

- acces ușor
- bine aerisit, uscat și fără îngheț
- instalare pe o podea din beton sau direct pe o podea netedă și orizontală, prin utilizarea a 2 șuruburi cu Ø 8 mm.

Utilizatorul are responsabilitatea de a lua toate măsurile preventive (de exemplu, instalarea sistemelor de alarmă, a unei pompe de rezervă etc.) pentru a evita daunele rezultate, cum ar fi inundațiile cauzate de defectarea pompei.

- Conductele de aspirație și refulare trebuie să fie montate deja la fața locului.
- Dacă se utilizează racorduri de conductă fixă, pompa trebuie să fie fixată ferm pe podea.
- Dacă nu este fixată ferm, cel puțin pentru porturile de aspirație și refulare trebuie utilizate racorduri flexibile.
- Conducta de aspirație trebuie să fie complet etanșă, să nu existe tensiune în conductă, care trebuie montată cu pantă ascendentă către pompă.
- Pentru o adâncime de aspirație mai mare de 5 metri, este necesar ca diametrul conductei de aspirație să fie de cel puțin 1¼".
- Racordul conductei de refulare trebuie să fie lipsit de tensi

8. Defecțiuni, cauze și soluții

Defecțiuni	Cauze	Soluții
Pompa nu funcționează	Întrerupere de curent, scurtcircuit, izolație defectă la bobina motorului.	Verificați sursa de alimentare. Apelați la un specialist pentru a verifica cablul și motorul.
	Pompa este blocată din cauza corpurilor străine (1)	– Opriți alimentarea electrică a pompei și blocați-o împotriva repornirii. – Închideți robinetele de închidere din partea din spate și din față a pompei. – Scoateți corpurile străine din pompă
	Întrerupător de protecție motor declanșat (motor monofazat)	Lăsați pompa / motorul să se răcească
Motorul se supraîncălzește	Tensiunea este prea mică	Verificați tensiunea pe bornele motorului. Ar trebui să se încadreze în $\pm 6\%$ (50 Hz), respectiv $\pm 6\%$ (60 Hz) din tensiunea nominală.
	Pompa este blocată din cauza corpurilor străine	(a se vedea 1)
	Temperatura ambiantă depășește $+40^{\circ}\text{C}$	Motorul a fost fabricat să funcționeze la o temperatură ambiantă maximă de $+40^{\circ}\text{C}$
	Altitudine >1000 m	Motorul a fost fabricat să funcționeze la o altitudine ≤ 1000 m
Releu termic	Valoarea releului termic (motor trifazat) este prea mică	Verificați curentul cu un ampermet

9. Aruncare

Informații despre colectarea produselor electrice și electronice uzate

Aruncarea corectă și reciclarea adecvată a acestui produs previne deteriorarea mediului și pericolele pentru sănătatea dumneavoastră personală.



NOTĂ: Este interzisă aruncarea la coșul de gunoi menajer!

În Uniunea Europeană, acest simbol poate apărea pe produs, pe ambalaj sau pe documentația însoțitoare.

Aceasta înseamnă că produsele electrice și electronice respective nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Pentru a asigura manipularea, reciclarea și aruncarea corespunzătoare a produselor uzate în discuție, vă rugăm să rețineți următoarele aspecte:

- Predați aceste produse numai la puncte de colectare autorizate și certificate.
- Respectați reglementările aplicabile la nivel local!

Vă rugăm să consultați autoritățile locale, cel mai apropiat centru de aruncare a deșeurilor sau distribuitorul care v-a vândut produsul pentru informații despre modul corect

wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com