


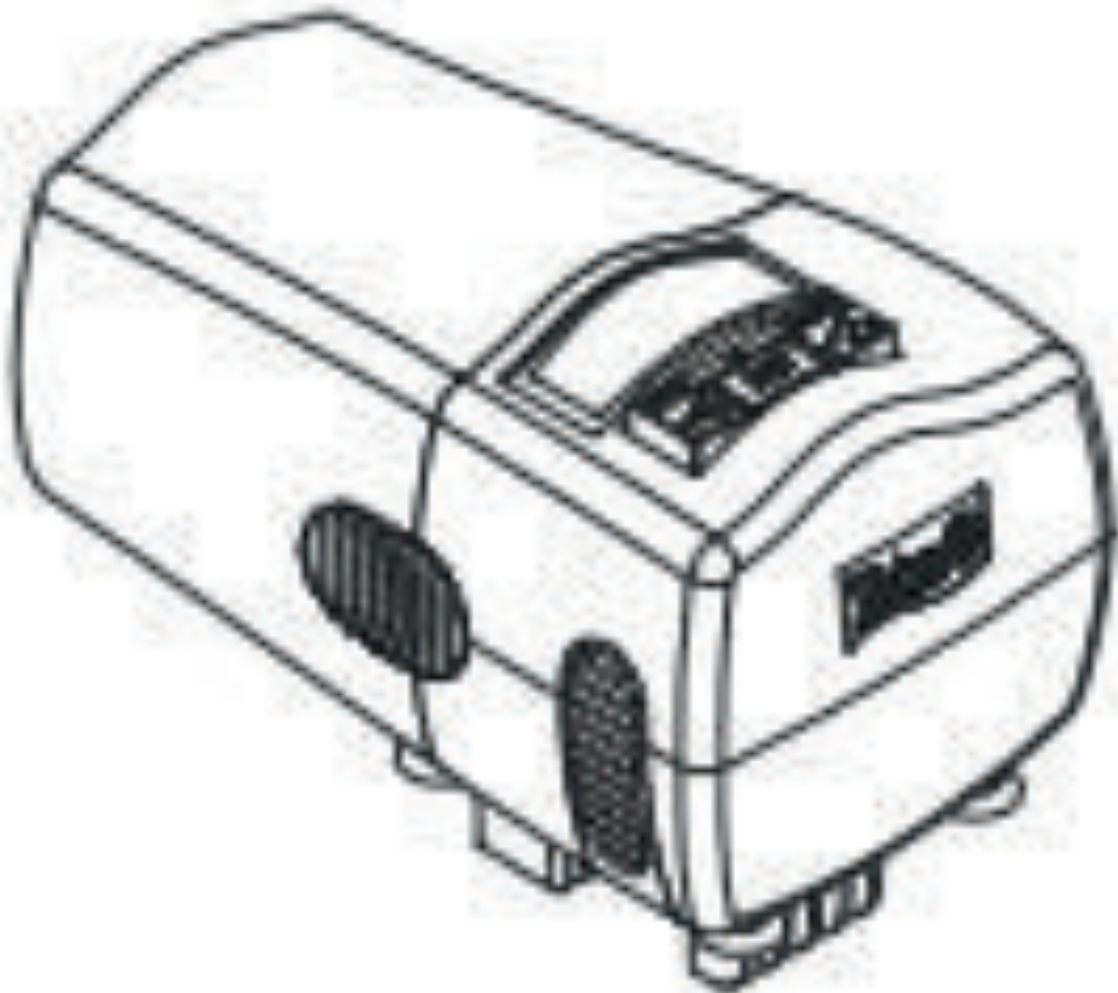


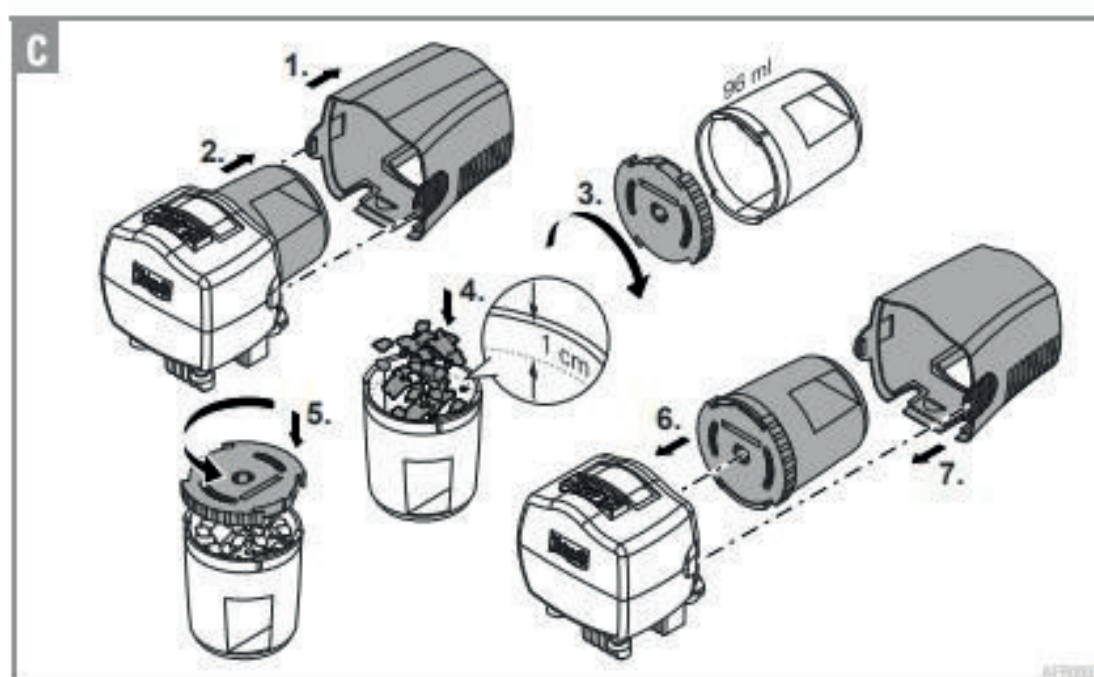


MyFeeder

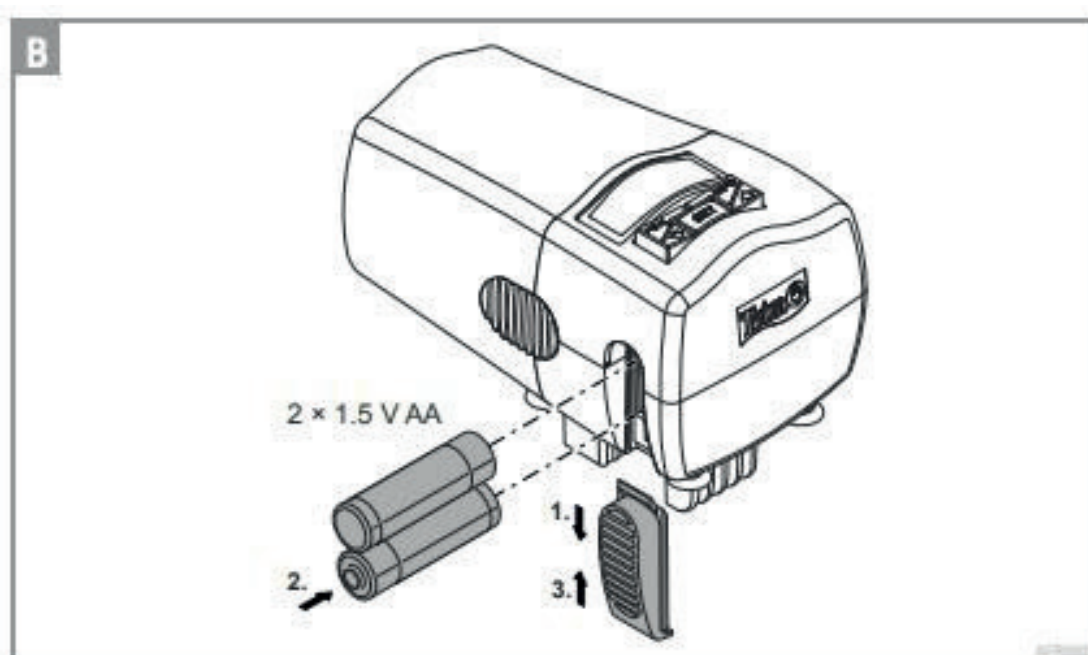


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

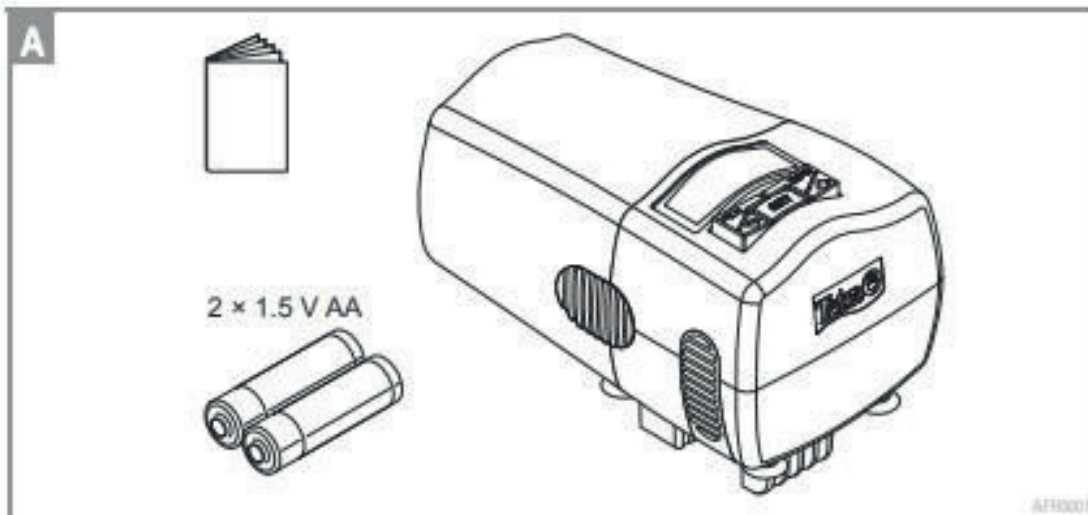


D

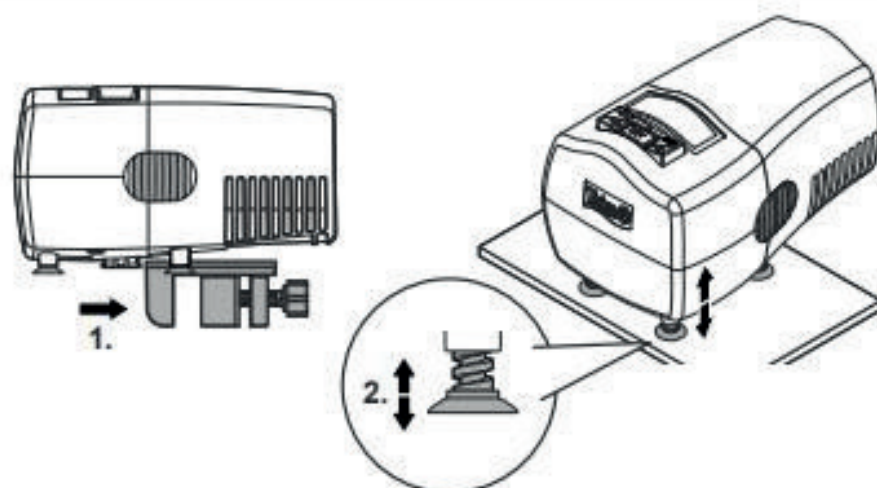



E

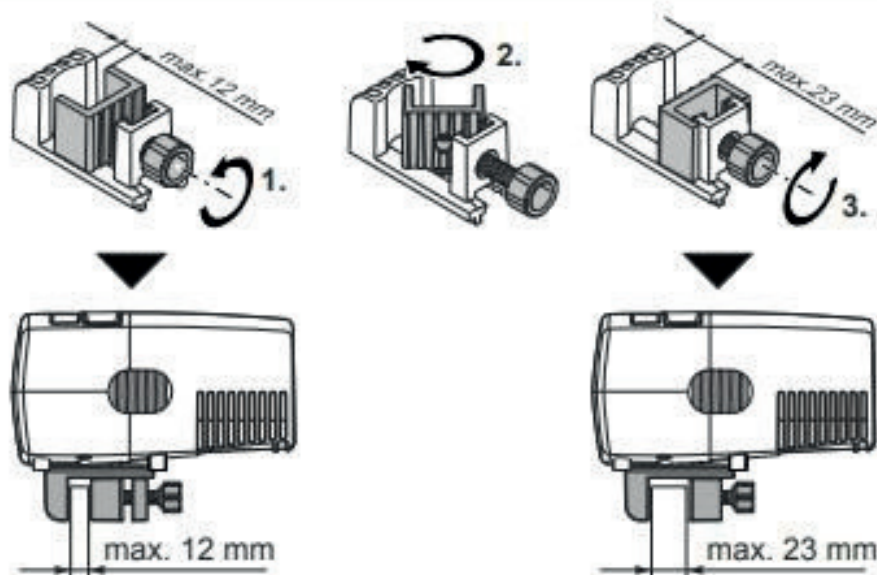

F

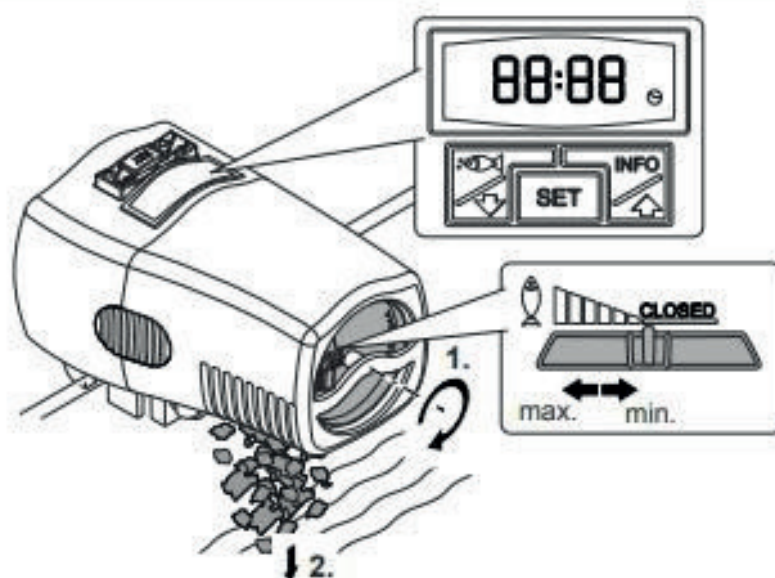

F	AFISAJ	FUNCȚIONARE
		timpul (e.g. 1:00 AM)
INFO	BATT - TIME 1 - TURNS - TIME 2 - TURNS - TIME 3 - TURNS	Informații (2X) despre Capacitatea bateriei prima hrănire – rație/cantitate a 2-a hrănire – rație/cantitate a 3-a hrănire - cantitate
	FEEDING	O hrănire în plus.
		Setați rația care urmează să fie distribuită în timpul unei ture a containerului cu mancare.
	REPLACE BATTERIES	Aparatul nu funcționează
	BATT	• Înlocuiți bateriile cu două baterii de același tip. • Înlocuiți întotdeauna ambele baterii în același timp.

1.	SET *0* CLOCK	Setați timpul	
	SET 12 HR	Schimbați afișajul la 24 h CET	
		Schimbați afișajul la 12 h AM/PM	
	SET 1	Setați orele	
	SET :00	Setați minutele	
	SET *0* CLOCK	Economisiți timp	
2.	 *1* FEEDING TIME 1	Setați primul timp de hrănire	
	SET ON	Alimentare pornit (ON) / oprit (OFF) /	
	SET 1	Setați orele /	
	SET :00	Setați minutele /	
	SET TURNS	Setați 1 până la 3 ture /	
	SET *0* CLOCK	Economisiți timpul de hrănire	
3.	 *2* FEEDING TIME 2	Setați al 2-lea timp de hrănire	
4.	 *3* FEEDING TIME 3	Setați al 3-lea timp de hrănire	
5.	 1:00	Iesiti din setare	

Sortimente de hrană recomandate:

- TetraMin Flake food
- TetraMin Pro Crisps
- TetraMin Granules
- TetraDelica

Aruncare/Reciclare

Eliminarea incorectă provoacă daune mediului.

- Aruncați materialele de ambalare într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
- Aruncați bateriile într-un mod ecologic.

Garanție

Tetra oferă o garanție de doi ani de la data achiziției. Vă rugăm să păstrați dovada achiziției. Garanția nu acoperă utilizarea necorespunzătoare, uzura normală sau modificările aduse aparatului. În cazul unei reclamații, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră, Tetra GmbH sau Centrul de service Tetra Technik la www.tetra-service.net.