

ROTTNER
The Spirit of Safety

EM2020



www.rottner.international



USER INSTRUCTIONS



fig. A

ÖFFNEN



ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN



fig. B



CODE ÄNDERN

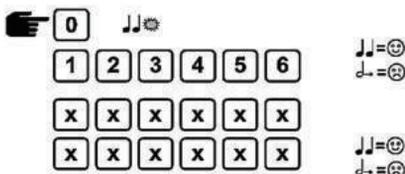


fig. C



ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN



fig. D

= Gedrückt halten bis
Doppelsignal ertönt und
das Licht leuchtet

Das Schloss arbeitet mit einem 6 - stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es kann ein zweiter Öffnungscode (Zweitcode) zugelassen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signalton. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

1. ÖFFNEN: (siehe fig. A) - Allgemeine Hinweise

Code eingeben (Werkscodes = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), Tresortür entriegeln und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch. Bei fehlerhafter Code eingabe 20 Sekunden warten bevor Neu-Eingabe. Drei lange Signaltöne bedeuten dass der Riegel eingeklemmt wird. Am Griff den Riegel entlasten und die Codeeingabe wiederholen.

Verschließen:

Tür schließen und Riegelwerksgrieff voll in Schließposition drehen. Das Schloss ist gesichert.
Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Sicherheitshinweis:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

2. ZUSCHALTEN DES ZWEITEN ÖFFNUNGSCODES: (siehe fig. B)

Taste [1] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
- Zweitcode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal).

(Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestellt werden. Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder gelöscht werden aber nicht umgekehrt).

3. EINSTELLEN ZEITVERZÖGERUNG (max. 99 min) UND ÖFFNUNGSFENSTER (max. 19 min)

Taste "9" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt.

Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.



- Mastercode eingeben
- Zeitverzögerung und Öffnungsfenster eingeben
(z.B. **2 6 1 2** für **26** Minuten Zeitverzögerung und **12** Minuten Öffnungsfenster.
- **2 6 1 2** noch mal eingeben (Jeweils Doppelton).



Achtung: Zeitverzögerung kann nur im Öffnungsfenster verändert werden.

4. LÖSCHEN VON ZEITVERZÖGERUNG UND ÖFFNUNGSFENSTER

Taste "9" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt.

Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.



- Mastercode eingeben
- Geben Sie für die Zeitverzögerung **00**
Und für das Öffnungsfenster **01**
ein
- **0001** erneut eingeben
(Jeweils Doppelton)



Achtung: Zeitverzögerung kann nur bei aktivem Öffnungsfenster verändert werden.

5. WAS TUN BEI...

– einem anhaltenden Signalton nach Codeeingabe und Schloss öffnet nicht?

Es wurde ein falscher Code eingegeben. Gültigen Code eingeben.

– LED leuchtet alle 10 Sekunden auf und bei Tastendruck ertönt ein längerer Signalton?

Es wurde 4x ein falscher Code eingegeben und Schloss ist blockiert. 5 Minuten warten und gültigen Code eingeben.

– fehlendem Signalton nach Tastendruck?

Das Schloss öffnet, aber Reihe von Signaltonen folgt?

Batterie umgehend ersetzen (Verwenden Sie nur eine qualitativ hochwertige 9V Alkaline Batterie).

6. UMSTELLEN DES CODES: (bei geöffneter Tür, siehe fig. C)

Taste [0] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- alten Code eingeben (Doppelsignal).
- neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal).

Bei Eingabebefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

7. LÖSCHEN DES ZWEITCODES: (siehe fig. D)

Taste [3] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während der folgenden Aktion an.

- Hauptcode eingeben.

Der Zweitcode ist gelöscht.

8. TASTATUR AUF KORREKTE FUNKTION ÜBERPRÜFEN:

Taste [5] gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während der folgenden Aktion an.

Nacheinander die Zifferntasten [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] drücken

Ertönt ein Doppelsignal, so ist die gedrückte Taste in Ordnung.

Ertönt ein längerer Signalton, so die betreffende Taste defekt und der Tastaturcheck wird abgebrochen.

Kontaktieren Sie Ihren Händler.

9. EXTERNE STROMVERSORGUNG / BATTERIEWECHSEL:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalentönen.

Lässt sich der Tresor trotz des Signals für korrekten Code nicht öffnen, muss die Öffnung mittels externer Stromversorgung vorgenommen und die Batterie ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur eine qualitativ hochwertige 9 V ALKALI NE-Batterie!

Das Batteriefach befindet sich im Inneren des Tresors.

Heben Sie die Eingabeeinheit mittels geeignetem Werkzeug (zB. Schraubendreher) aus dem Beschlag (Abb. 1)

Eingabeeinheit vorsichtig freilegen und eine neue Batterie auf die Kontakte (Abb.2 + 3) drücken und Öffnung durchführen.

Tastatur wieder im Beschlag festkleben.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

 **fig. A** **OPEN**

 **ADD SECOND USER**

fig. B

 **CHANGE CODE**

fig. C

 **DELETE SECOND USER**

fig. D

  = Press and hold until double signal and light stays ON 

The lock operates with a numeric six-digit code or a word with 6 letters. A secondary code can be added. Each key press is confirmed with an audio and light signal.

1. OPEN: (see fig. A) - General Information

After entry of a valid code a double signal follows. An invalid entry is followed by a long signal. After 10 seconds without entry, an already started code entry is cancelled.

Enter code (factory code = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), unlock door and open. If not opened within 3 seconds, the lock secures automatically. If code entry failed on first attempt wait 20 seconds before re-entering. Three long beeps indicate the lock bolt is jammed. Release the handle and re-enter code.

Locking:

Close door and turn handle fully to closing position. The lock is secured. Control blocking status by trying to turn handle back.

Manipulation protection:

Entry of four consecutive invalid codes – keypad is blocked for 5 minutes. During this period, the light flashes every 10 seconds and any key press causes a long signal. After expiration, entry of two more invalid codes, restarts the 5 minute blocking period.

Safety reference:

All codes are to be securely stored. Do not use personal data (i.e. Birthdays, telephone numbers etc.) as the code. Change the factory code before you start using the safe!

2. ACTIVATE THE SECOND OPENING CODE: (see fig. B)

Press and hold Key [1] until double signal. The light remains on during the following actions.

- Enter main code.
- Enter Secondary code twice (Double signal after each).

(The secondary code can be changed like the main code. With the main code, the secondary code can be deleted. The main code cannot be deleted).

3. TIME DELAY (max. 99 min) AND OPEN WINDOW (max. 19 min)

Hold down the "9" key until a double signal occurs.

The signal light stays on during the following actions.

- Master code is entered.
- Press **2 6** for time delay
Or **1 2** for opening window.
- Press **2 6 1 2** again (double signal each time).



Attention: time delay can only be modified while the opening window is active.

4. DELETION OF TIME DELAY AND OPENING WINDOW

Hold down the "9" key until a double signal occurs.

The signal light stays on during the following actions.

- Master code is entered.
- Look for the time delay
0 0
And for the opening window
0 1 on.
- **0 0 0 1** reenter (Double tone each).



Attention: The time delay can only be changed when the opening window is active.

5. WHAT IF ..

– sustained beep after the code was entered and the lock doesn't open?

A wrong code has been entered. Enter a valid code.

– the LED blinks every 10 seconds and a long beep can be heard if any key is pressed?

A wrong code was entered 4 times and the lock is blocked. Wait 5 minutes and enter a valid code.

– no beep after any key is pressed?

Replace the batteries. If the problem is not solved, please contact your dealer.

– the lock opens but a series of beeps follow?

Replace the batteries immediately (only use 9V alkaline high quality batteries).

6. CHANGING THE CODE: (with the door open, see fig. C)

Hold down the [0] key until a double signal occurs. The signal lamp stays on during the following actions.

- Enter old code (double signal).
- Enter new code (double signal) and enter new code again (double signal).

In the event of input errors (long signal), the old code remains active.

7. DELETE THE SECONDARY CODE: (see fig. D)

Press and hold Key [3] until double signal. The light remains on during the following action.

- Enter main code.
- The secondary code is deleted.

8. CHECK KEYBOARD FOR CORRECT FUNCTION

Keep button [5] pressed until a double signal occurs. The signal lamp stays on during the following action.

Press the number keys [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] one after the other

If a double signal sounds, the pressed button is OK.

If a longer signal tone sounds, the key in question is defective and the key check is aborted. Contact your dealer.

9. CURRENT SUPPLY / BATTERY CHANGE:

If the battery gets weak, you will hear a series of beeps when you open the safe.

If the safe can't be opened even though a valid code has been entered, you have to open the safe using an external power supply and replace the battery.

Only use high quality ALKALINE 9V batteries!

The battery housing is inside the safe.

Lift the input unit with an appropriate tool (e.g screwdriver) from its housing (fig. 1)

Carefully expose the input unit, press a new battery onto the visible contacts (fig. 2 + 3) and open the safe.

Stick the keyboard back in the fitting.

Check keyboard for correct function.



Fig. 1

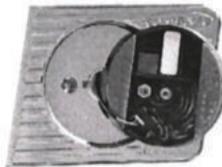


Fig. 2

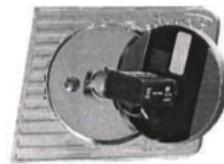


Fig. 3

F FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

„EM2020“



fig. A

OUVERTURE

1 2 3 4 5 6 JJ=☺
J- =☹



AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR

1 JJ☺
1 2 3 4 5 6 JJ=☺
J- =☹
2 JJ☺
4 5 6 7 8 9 JJ=☺
4 5 6 7 8 9 J- =☹

fig. B



CODE MODIFICATION

0 JJ☺
1 2 3 4 5 6 JJ=☺
J- =☹
x x x x x x JJ=☺
x x x x x x J- =☹

fig. C



SUPPRIMER DEUXIÈME UTILISATEUR

3 JJ☺
1 2 3 4 5 6 JJ=☺
J- =☹

fig. D

☐ = Substance serrée JJ☺

1. GÉNÉRALITÉS

Verrouillage: Fermer la porte et tourner la poignée en position complètement fermée. La serrure est bloquée. Vérifier en essayant de tourner la poignée.

Protection contre les manipulations: L'introduction consécutive de 4 codes erronés bloque le clavier pendant 5 minutes. Durant cette période la lumière clignote toutes les 10 secondes et chaque touche pressée provoque un long signal. Après ces 5 minutes, l'introduction de 2 code erronés supplémentaires redémarre un nouvelle période de pénalité de 5 minutes.

Conseils de sécurité: Tous le codes doivent être conservés dans un endroit sur. Ne pas utiliser ou données personnelles comme des dates de naissances ou des numéros de téléphone comme code. Changer le code d'usine avant d'utiliser le coffre!

Alimentation/ Changement de pile: Une suite de signaux indique que la tension est faible et que la pile doit être remplacée. Le couvercle coulissant du logement de pile se trouve dans la partie inférieure du clavier.

Ouverture: (regarde fig. A)

La serrure fonctionne avec un code à 6 chiffres ou un mot de 6 lettres. Un code secondaire peut être ajouté. Chaque touche pressée est confirmée par un signal sonore et visuel. L'introduction d'un code valable est suivie d'un double signal. Un code erroné est suivi d'un long signal. Après 10 secondes sans entrée, un code entamé est annulé. Entrer un code (code d'usine: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), déverrouiller et ouvrir la porte. Si l'introduction du code échoue, attendre 20 secondes avant de refaire une tentative.

Trois longs signaux indiquent que le verrou est coincé. Lâcher la poignée et réintroduire le code.

2. AJOUTER UN SECOND CODE D'OUVERTURE: (regarde fig. B)

Presser et tenir la touche « 1 » jusqu'au double signal. La LED reste allumée durant les opérations suivantes:

- Entrer le code principal (double signal).
- Entrer le code secondaire e confirmer cela encore une fois (après chaque code double signal).


Le code secondaire peut être changé de la même façon que le code principal. Le code secondaire peut être effacé seulement par le code principal.

3. POUR PROGRAMMER LE RETARD D'OUVERTURE (max.99 min) ET LA FENÊTRE D'OUVERTURE

Presser et tenir la touche « 9 » jusqu'au double signal. La LED reste allumée durant les opérations suivantes:

Le voyant lumineux reste allumé pendant les actions suivantes.

- Le code maître est entré.
- Appuyez sur **2 6** pour la temporisation
- Ou **1 2** pour ouvrir la fenêtre.
- Appuyez de nouveau sur **2 6 1 2** (double signal à chaque fois).

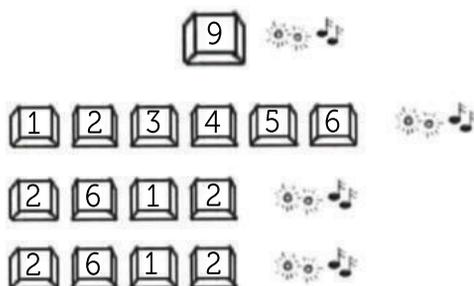

Pour supprimer le retard d'ouverture (seulement pendant la fenêtre d'ouverture).

- Presser et tenir le « 9 » jusqu'au double BIP.
- Entrer le code principal (manager) à 6 chiffres (double BIP).
- Entrer « 00 » comme retard et « 01 » comme fenêtre (double BIP) et confirmer cela encore une fois.

4. SUPPRESSION DE LA TEMPORISATION D'OUVERTURE ET DE LA FENÊTRE D'OUVERTURE

Maintenez la touche [9] enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un double bip.

Le voyant reste allumé pendant que vous effectuez les opérations suivantes:

- Entrez le code maître.
- Appuyez sur **0 0** pour la temporisation ou **0 1** pour ouvrir la fenêtre.
- Appuyez encore une fois **0 0 0 1** (double signal à chaque fois).

Attention: la temporisation ne peut être modifiée que lorsque la fenêtre d'ouverture est active.

5. ET QU'EST-CE QUI SE PASSERAIT SI

... vous entendez un long BIP après le dernier chiffre du code et que la serrure ne s'ouvre pas?

Le code entré n'est pas valable. Répéter l'opération en s'assurant que le code entré est correct.

... vous un long BIP chaque fois que vous pressez un chiffre?

Vous avez entré 4 fois un code non valable et la serrure est en mode pénalité. Attendez 5 minutes et réessayez. Deux nouveaux codes erronés redémarreront une période de pénalité de 5 minutes.

... vous n'entendez aucun BIP quant vous pressez une touche?

Remplacez la pile. Si le problème n'est pas résolu, appelez un technicien.

... vous entendez trois longs BIP après le dernier chiffre du code et que la serrure ne s'ouvre pas?

La pêne n'est pas libre. Essayer la serrure avec la porte ouverte et appeler un technicien.

6. CHANGER UN CODE: (regarde fig. C)

Presser et tenir la touche « 0 » jusqu'au double signal. La LED reste allumée durant les opérations suivantes:

- Entrer le code actuel (double signal).
- Entrer le code nouveau e confirmer cela encore une fois (après chaque code double signal).
En cas d'erreur de saisie (long BIP), l'ancien code reste valable.

7. EFFACER LE CODE SECONDAIRE: (regarde fig. D)

Presser et tenir la touche « 3 » jusqu'au double signal. La LED reste allumée durant les opérations suivantes:

- Entrer le code manager (double signal)
Le code secondaire est effacé.

Contrôler le clavier:

Presser et tenir la touche « 5 » jusqu'au double signal. La LED reste allumée durant les opérations suivantes:

- Presser successivement chaque touche dans l'ordre
Un double signal indique que la touche est fonctionnelle, pour sortir poussez le « 0 ».

8. TEST DU BON FONCTIONNEMENT DU CLAVIER:

Maintenez la touche [5] enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un double bip.

Le voyant reste allumé pendant que vous effectuez l'opération suivante:

- Appuyez successivement sur les touches [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]
- Si vous entendez un double bip, cela signifie que la touche est fonctionnelle.
- Si vous entendez un bip long, la touche enfoncée est défectueuse et la vérification du clavier doit s'arrêter.

Contactez votre fournisseur.

9. CHANGEMENT DE PILE:

LSi la batterie s'affaiblit, vous entendrez une série de bips lorsque vous ouvrez le coffre-fort.

Si le coffre-fort ne peut pas être ouvert même si un code valide a été entré, vous devez ouvrir le coffre-fort à l'aide d'une alimentation externe et remplacer la batterie.

Utilisez uniquement des piles ALCALINES 9V de haute qualité!

Le logement de la batterie est à l'intérieur du coffre-fort.

Soulevez l'unité d'entrée avec un outil approprié (par exemple un tournevis) de son logement (fig.1)

Exposez soigneusement l'unité d'entrée, appuyez sur une nouvelle pile sur les contacts visibles (fig. 2 + 3) et ouvrez le coffre-fort.

Collez le clavier dans le raccord.

Vérifiez que le clavier fonctionne correctement.



Fig. 1

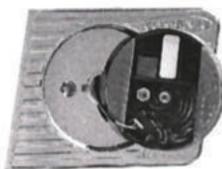


Fig. 2

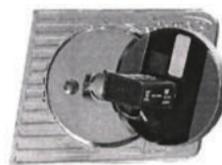


Fig. 3



fig. A

OPENEN



TWEDE GEBRUIKER TOEVOEGEN



fig. B



CODE WIJZIGEN

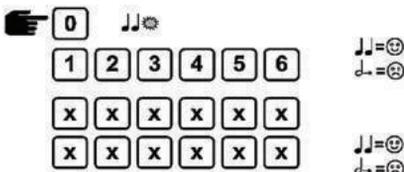


fig. C



TWEDE GEBRUIKER VERWIJDEREN



fig. D



1. GÉNÉRALITÉS

Het slot werkt met een 6-cijferige code of een 6-letterige code. Een tweede code (gebruikerscode) kan worden toegevoegd. Elke toetsingave wordt bevestigd met een audioen lichtsignaal.

Na invoer van een geldige code klinkt een dubbel signaal. Een ongeldige invoer wordt gevolgd door een lang signaal. Na 10 seconden zonder invoer, wordt een gestarte codeinvoer opgeheven.

Openen: (zie fig. A)

Code invoeren (factory code = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten. Bij foutieve code-invoer bij de eerste poging; wacht dan 20 seconden voordat u de code weer invoert. Drie lange piepjes betekent dat het slot vergrendeld is. Laat het handvat los en voer opnieuw de code in.

Sluiten: De handgreep in SLUIT-positie draaien. Het slot is gesloten. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.

Manipulatieblokkering: Bij Invoer van vier opeenvolgende foutieve codes wordt het toetsenbord geblokkeerd voor vijf minuten. Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en bij het intoetsen hoort u een lang signaal. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

Veiligheidsadvies: Alle codes dienen veilig opgeslagen te worden. Gebruik geen persoonlijke data (verjaardagen, telefoonnummers etc.) als code. Verander de factory code alvorens u de kluis gaat gebruiken!!

2. ACTIVEREN GEBRUIKERSCODE: (zie fig. B)

Toets [1] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets de Managercode in (dubbel signaal).
- Toets de gebruikerscode twee maal in (dubbel signaal na beide).

(De gebruikerscode kan, net als de Managercode, veranderd worden. Met de Managercode kan de gebruikerscode verwijderd worden. De Managercode kan niet verwijderd worden!)

3. OPENINGSVERTRAGING (max. 99 min) EN OPENINGSVENSTER (max. 19 min)

*'9' ingedrukt houden, tot herhaaldubbel-signaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;

- Managercode invoeren (dubbeltoon)
- Openingsvertraging- en openingsvenstertijd invoeren, bijv. **2612** voor **26** min. Openingsvertragingstijd en **12** voor openingsvenstertijd (dubbeltoon).
- **2612** nogmaals invoeren (dubbeltoon).



Opmerking: openingsvertragingstijd kan alleen in het openingsvenster worden veranderd.

4. VERWIJDEREN VAN DE TIJDSVERTRAGING EN HET OPENINGSVENSTER

Druk op [9] en houd deze vast totdat er een dubbel geluidssignaal klinkt

Het signaallichtje blijft aan tijdens de volgende handelingen:

- De mastercode wordt ingevoerd.
- Druk op **00** voor tijdsvertraging of op **01** voor het openingsvenster.
- Druk weer op **0001** (steeds een dubbel geluidssignaal).

Let op a.u.b: tijdsvertraging kan alleen gewijzigd worden als het openingsvenster actief is.

5. WAT INDIEN..

... er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent niet?

Er wordt een verkeerde code ingetoetst.

... LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd.

... er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?

Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst.

... het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?

Vervang onmiddellijk de batterij. (alleen 9V batterij gebruiken).

6. CODE WIJZIGEN: (kluisdeur open, zie fig. C)

Toets [0] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets oude code (dubbel signaal).
- Toets nieuwe code (dubbel signaal) en herhaal nieuwe code (dubbel signaal).
In geval van invoerfouten (lang signaal) blijft de oude code gehandhaafd.

7. VERWIJDEREN GEBRUIKERSCODE: (zie fig. D)

Toets [3] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handeling:

- Toets de Managercode in (dubbel signaal).
De gebruikerscode is verwijderd.

8. CONTROLEREN VAN DE JUISTE WERKING VAN HET TOETSENBORD:

Druk op [5] en houd deze vast totdat u een dubbele pieptoon hoort. Het signaallichtje blijft aan tijdens de volgende handelingen:

Druk achtereenvolgens op de toetsen [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

Als er een dubbele pieptoon klinkt werkt de ingedrukte toets naar behoren.

Als er een lange pieptoon klinkt is de ingedrukte toets defect en wordt de toetsenbordcontrole onderbroken.

Neem contact op met uw leverancier.

9. BATTERIJEN VERWISSELEN:

Als de batterij bijna leeg is, hoort u een reeks piepjes wanneer u de kluis opent.

Als de kluis niet kan worden geopend, hoewel er een geldige code is ingevoerd, moet u de kluis openen met een externe voeding en de batterij vervangen.

Gebruik alleen ALKALINE 9V-batterijen van hoge kwaliteit!

De batterijbehuizing bevindt zich in de kluis.

Til de invoereenheid met een geschikt gereedschap (bijv. Schroevendraaier) uit de behuizing (fig.1)

Stel de invoereenheid voorzichtig bloot, druk een nieuwe batterij op de zichtbare contacten (fig. 2 + 3) en open de kluis.

Steek het toetsenbord terug in de fitting.

Controleer toetsenbord voor juiste functie.



Fig. 1

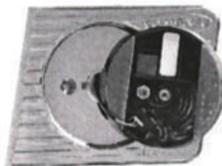


Fig. 2

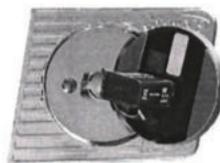


Fig. 3



fig. A

ABRIR



AÑADIR SEGUNDO USUARIO

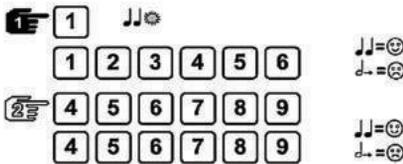


fig. B



CAMBIAR CÓDIGO

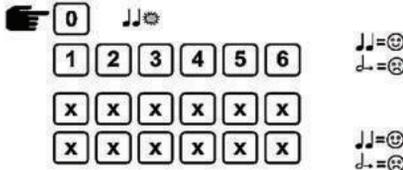


fig. C



BORRAR SEGUNDO USUARIO



fig. D



= Presione y mantenga presionado hasta escuchar una señal doble y que la luz quede encendida (ON).

El dispositivo de cierre funciona con un código numérico de seis dígitos o una palabra de 6 letras. Se puede añadir un código secundario. Cada vez que presione una tecla esta acción se confirma con una señal auditiva y luminica.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Después de ingresar un código válido escuchará una señal doble. Si ingresa un código inválido escuchará una señal prolongada.

Después de 10 segundos sin efectuar una entrada, el ingreso ya iniciado de un código es cancelado.

Abrir: (vea la fig. A)

Ingrese el código (código de fábrica = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), desbloquee la puerta y abra. Si no se abre dentro de los 3 segundos, la cerradura se cierra automáticamente. Si falla el ingreso del código en el primer intento espere 20 segundos antes de volver a intentarlo. Tres bips prolongados indican que el pasador del cerrojo está bloqueado. Suelte la manija y vuelva a ingresar el código.

Cierre: Cierre la puerta y gire la manija completamente hasta la posición de cierre. El dispositivo está cerrado. Controle el estado de cierre tratando de mover la manija hacia atrás.

Protección contra manipulaciones: Ingreso de cuatro códigos inválidos consecutivos –el teclado se bloquea durante 5 minutos. Durante este período, la luz se enciende y apaga intermitentemente cada 10 segundos y si se presiona una tecla se escucha una señal prolongada. Después de la caducidad, el ingreso de dos códigos inválidos más, reinicia el período de bloqueo de 5 minutos.

Referencia de seguridad: Todos los códigos se deben guardar en un lugar seguro. No utilice información personal (por ejemplo, cumpleaños, números de teléfono, etc.) como código. Cambie el código de fábrica antes de comenzar a utilizar la caja fuerte.

2. ACTIVAR EL SEGUNDO CÓDIGO DE APERTURA: (vea la fig. B)

Presione y mantenga presionada la Tecla [1] hasta escuchar una señal doble. La luz se mantiene encendida durante las siguientes acciones.

- Ingreso del código principal.
- Ingreso del código secundario dos veces (Escuchará una señal doble después de cada vez).

(El código secundario se puede cambiar como el código principal. Con el código principal, se puede borrar el código secundario. No es posible borrar el código principal). Pääkoodia ei voi poistaa).

3. TIEMPO DE RETARDO (máx. 99 min) Y VENTANA ABIERTA (máx. 19 min)

Mantenga presionada la tecla "9" hasta que se produzca la doble señal.

La luz de señal permanece encendida durante las siguientes acciones.

- Ingrese el código maestro.
- Ingrese **26** para el retraso de tiempo

Y para la ventana de apertura **12** en.

- **2612** Ingrese nuevamente (cada tono doble).

Atención: el retraso de tiempo solo puede estar activo
Ventana de apertura a modificar.



4. ELIMINACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APERTURA Y EL INTERVALO DE APERTURA

Mantenga pulsada la tecla [9] hasta que se escuche un doble pitido.

La luz de señalización permanece encendida mientras se realizan las siguientes operaciones:

- Introduzca el código maestro.
- Para configurar la apertura, pulse **00** y para el intervalo de tiempo **01**.
- Reintroduzca **0001** (se escucha un doble pitido).

Advertencia: el temporizador de apertura solo se puede cambiar en el margen de tiempo del intervalo de la apertura.

5. ¿QUÉ OCURRE SI ..

... escucha un bip prolongado después de ingresar el último dígito de su combinación y la cerradura no se abre?
Está ingresando una combinación que no es válida. Repita la operación y preste atención al ingresar el código correcto.

... la luz de la señal se prende y apaga intermitentemente cada 10 segundos, y, cuando presiona una tecla escucha un bip prolongado?

Ingresó 4 veces una combinación incorrecta y la cerradura está en tiempo adicional. Espere 5 minutos e intente nuevamente. Si ingresa dos códigos inválidos consecutivos se producirá un período adicional de otros 5 minutos.

... no escucha ningún bip cuando pulsa una tecla?

Cambie las baterías. Si no se resuelve el problema, llame al centro de servicio.

... puede abrir pero no escucha una secuencia prolongada de bips después de ingresar el último dígito de su combinación?

Cambie las baterías inmediatamente. (sólo utilice baterías Alkaline de 9 voltios).

6. CAMBIAR EL CÓDIGO: (con la puerta de la caja fuerte abierta, vea la fig. C)

Presione y mantenga presionada la Tecla [0] hasta escuchar una señal doble. La luz se mantiene encendida durante las siguientes acciones.

- Ingreso del código viejo (señal doble).
 - Ingreso del código nuevo (señal doble) y repetición del código nuevo (señal doble).
- En caso de ingresar datos incorrectos (señal prolongada), el código viejo sigue siendo válido.

7. BORRAR EL CÓDIGO SECUNDARIO: (vea la fig. D)

Presione y mantenga presionada la Tecla [3] hasta escuchar una señal doble. La luz se mantiene encendida durante la siguiente acción.

- Ingreso del código principal.
Se borra el código secundario.

8. COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO:

Mantenga pulsada la tecla [5] hasta que escuche un doble pitido

La luz de señalización permanece encendida mientras se realizan las siguientes operaciones

Pulse en orden las teclas [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0].

Si se escucha un doble pitido, significa que la tecla está funcionando

Si se escucha un pitido prolongado, significa que la tecla respectiva está defectuosa y la comprobación del teclado se interrumpe. Póngase en contacto con su distribuidor.

9. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / CAMBIO DE LAS BATERÍAS:

Si la batería se debilita, escuchará una serie de pitidos cuando abra la caja fuerte.

Si la caja fuerte no se puede abrir aunque se haya ingresado un código válido, deberá abrir la caja fuerte con una fuente de alimentación externa y reemplazar la batería.

¡Utilice solo baterías alcalinas de alta calidad de 9V!

La carcasa de la batería está dentro de la caja fuerte.

Levante la unidad de entrada con una herramienta adecuada (por ejemplo, un destornillador) de su alojamiento (fig. 1).

Exponga cuidadosamente la unidad de entrada, presione una batería nueva sobre los contactos visibles (fig. 2 + 3) y abra la caja fuerte.

Vuelva a pegar el teclado en el accesorio.

Verifique que el teclado funcione correctamente.



Fig. 1



Fig. 2

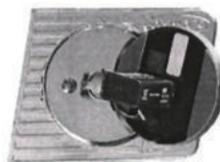


Fig. 3

I ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

„EM2020“



fig. A

APERTURA



AGGIUNTA DI UN SECONDO UTENTE



fig. B



MODIFICA DEL CODICE

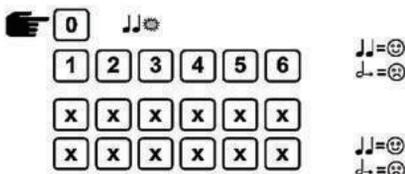



fig. C



ELIMINAZIONE DEL SECONDO UTENTE



fig. D



La serratura funziona con un codice numerico di sei cifre o con una parola di 6 lettere. Si può aggiungere un codice secondario. Ogni pressione dei tasti è confermata da un segnale sonoro e luminoso.

1. INDICAZIONI GENERALI

L'inserimento di un codice valido è seguito da un doppio segnale. Un inserimento non valido è seguito da un segnale lungo. Se non viene effettuato alcun inserimento per 10 secondi, un inserimento di codice già iniziato è annullato.

Apertura: (vedi fig. A)

Inserire il codice (codice predefinito = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), diserrare lo sportello ed aprire. Se non viene aperta entro 3 secondi, la serratura si chiude automaticamente. Se l'inserimento del codice è fallito al primo tentativo, attendere 20 secondi prima di effettuare un inserimento. Tre segnali sonori lunghi indicano che il chiavistello della serratura è bloccato. Rilasciare la maniglia e reinserire il codice.

Chiusura: Chiudere lo sportello e girare completamente la maniglia in posizione di chiusura. Ora la serratura è ben chiusa. Controllare l'effettivo blocco cercando di girare la maniglia in senso contrario.

Protezione contro la manomissione: Se si inseriscono quattro codici non validi consecutivi, il tastierino rimane bloccato per 5 minuti. Durante questo tempo, la luce lampeggia ogni 10 secondi e la pressione dei tasti produce un segnale lungo. Passato questo lasso di tempo, l'inserimento di due o più codici non validi fa ripartire il tempo di blocco di 5 minuti.

Raccomandazioni di sicurezza: Tutti i codici devono essere custoditi in un luogo sicuro. Non usare dati personali (ad esempio, date di nascita, numeri di telefono, ecc.) come codice. Cambiare il codice predefinito prima dell'utilizzo della cassaforte!

2. ATTIVAZIONE DEL SECONDO CODICE DI APERTURA (vedi fig. B)

Tenere premuto il tasto (1) finché si udrà un doppio segnale. La luce rimane accesa durante le seguenti attività.


- Inserire il codice primario.
- Inserire il codice secondario due volte. (Doppio segnale dopo ciascuno di questi).

(Anche il codice secondario può essere modificato come il codice primario. Con il codice primario, il codice secondario può essere eliminato. Il codice primario non può essere eliminato).

3. TEMPO DI RITARDO (massimo 99 minuti) E DI APERTURA DELLO SPORTELLLO (massimo 19 minuti)

Tenere premuto il tasto "9" finché si udrà un doppio segnale. La luce rimane accesa durante le seguenti attività.

- Inserire il codice primario (segnale doppio).
- Inserire il tempo di ritardo ed il tempo di apertura dello sportello, ad esempio, **2612** per un tempo di ritardo di **26** minuti ed un tempo di apertura dello sportello di **12** minuti (segnale doppio).
- Ripetere i valori (segnale doppio).

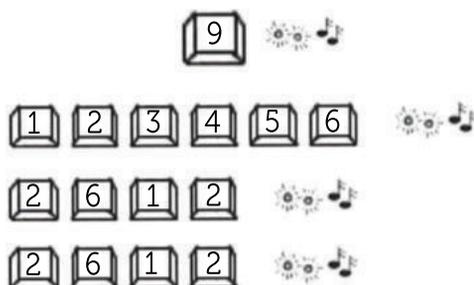

Nota: La modifica dei valori del tempo di ritardo può essere effettuata solo durante il tempo di apertura dello sportello.

4. CANCELLAZIONE DEL TEMPORIZZATORE DI APERTURA E DELLA FINESTRA DI APERTURA.

Mantenete il tasto [9] premuto fino a quando si udrà un doppio segnale sonoro.

La lucetta della spia rimarrà accesa mentre effettuerete le seguenti operazioni:

- Inserite il codice master.
- Per il temporizzatore di apertura premete **00** e per la finestra di apertura premete **01**.
- Inserite di nuovo il codice **0001** (si sentirà un doppio segnale sonoro).

Attenzione: il temporizzatore di apertura si potrà modificare solo all'interno dell'intervallo della finestra di apertura.

5. COSA SIGNIFICA SE..

... viene emesso un segnale acustico lungo dopo aver inserito l'ultima cifra della combinazione e la serratura non si apre?

Si sta inserendo una combinazione non valida. Ripetere l'operazione accertandosi di inserire il codice corretto.

... il segnale luminoso lampeggia ogni 10 secondi, e, quando si preme un tasto, si ode un segnale sonoro lungo?

E' stata inserita una combinazione errata per 4 volte ed è partito il tempo di blocco della serratura. Attendere 5 minuti e ritentare. Due altri codici non validi consecutivi fanno ripartire altri 5 minuti di tempo di blocco.

... non viene emesso alcun segnale acustico quando si preme un tasto?

Sostituire le batterie. Se il problema non si risolve, chiamate il vostro centro di assistenza.

... si riesce ad aprire ma viene emessa una lunga sequenza di suoni dopo l'ultima cifra della combinazione?
Sostituire immediatamente le batterie (usare solo batterie alcaline da 9V).

6. MODIFICA DEL CODICE (con lo sportello della cassaforte aperto, vedi fig. C)

Tenere premuto il tasto (0) finché si udrà un doppio segnale. La luce rimane accesa durante le seguenti attività.

- Inserire il vecchio codice (segnale doppio).
 - Inserire il nuovo codice (segnale doppio) e ripetere il nuovo codice (segnale doppio).
- In caso di errori di inserimento (segnale lungo), il vecchio codice rimane valido.

7. ELIMINAZIONE DEL CODICE SECONDARIO (vedi fig. D)

Tenere premuto il tasto (3) finché si udrà un doppio segnale. La luce rimane accesa durante la seguente attività.

- Inserire il codice primario.
- Il codice secondario è così eliminato.

8. VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA TASTIERA:

Tenete premuto il tasto [5] fino a quando si udrà un doppio segnale sonoro.

La lucetta della spia rimarrà accesa mentre effettuerete le seguenti operazioni:

Premete in ordine i tasti [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

Nel caso in cui si senta un doppio segnale sonoro, significa che la tastiera è funzionale.

Nel caso in cui si senta un segnale sonoro lungo, significa che il tasto rispettivo è difettoso ed il controllo della tastiera è interrotto. Contattate il venditore.

9. ALIMENTAZIONE / SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

Se la batteria si scarica, sentirai una serie di segnali acustici quando apri la cassaforte.

Se non è possibile aprire la cassaforte anche se è stato inserito un codice valido, è necessario aprire la cassaforte utilizzando un alimentatore esterno e sostituire la batteria.

Utilizzare solo batterie ALKALINE 9V di alta qualità!

L'alloggiamento della batteria è all'interno della cassaforte.

Sollevare l'unità di ingresso con uno strumento adeguato (ad es. Un cacciavite) dalla sua sede (fig.1)

Esporre con cura l'unità di ingresso, premere una nuova batteria sui contatti visibili (fig. 2 + 3) e aprire la cassaforte.

Inserire la tastiera nel raccordo.

Verificare che la tastiera funzioni correttamente.



Fig. 1

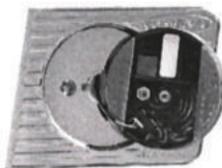


Fig. 2

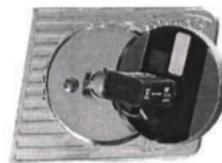


Fig. 3



fig. A

ÅBNE



TILFØJE EN ANDEN BRUGER



fig. B



ÆNDRE KODE

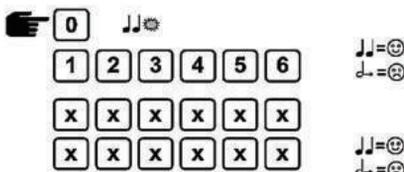


fig. C



SLETTE ANDEN BRUGER



fig. D

= Tryk på og hold nede indtil dobbelt signal og lys står PÅ.

Låsen opereres med en seks sifret nummer kode og med seks bokstaver. En kode til kan tilføjes. Hvert tryk er bekræftet ved en lyd og lys signal.

1. GENERELT

Efter en indtastning av en gyldig kode så vil et dobbelt signal høres. En ugyldig kode vil gi et langt signal. Efter 10 sekunder uden indtastning så vil en på startet kode bli slettet.

Åbne: (Se fig.A)

Indtast kode (fabrik kode = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), lås op og åbne døren. Hvis ikke åbnet inden 3 sekunder så vil låsen settes på automatisk. Hvis indtastet kode var feil ved første forsøg, vent i 20 sekunder før du indtaster på nytt. Tre lange bip angiver at låses boltten sidder fast. Slip håndtaget og indtast koden på ny.

Låsing: Lukke døren, og drej håndtaget helt at lukke position. Låsen er nu sikret. Kontroler blokkerings statusen ved at dreje håndtaget tilbage.

Manipulation beskyttelse: Ved indtastning af fire fejl koder så vil tastaturet bli blokkert i 5 minutter. I løbet af denne periode så vil lyset blinke hvert 10 sekund og ved et tryk på en knap så vil du høre et langt lyd signal. Efter 5 minutter og to nye fejl tastede koder så vil 5 minutters blokkeringen settes i gang igen.

Sikkerheds referanse: Alle koder må opbevares trygt. Brug ikke personlige data (fødselsdag, telefon nummer osv) som kode. Ændre fabrik koden før du benytter safe'n!

2. AKTIVER DEN ANDRE ÅBNINGS KODEN: (se fig.B)

Tryk ned og hold knap [1] indtil du hører et dobbelt signal. Lyset fortsætter at stå på ved de følgende aktioner.

- Indtast hoved koden.
- Indtast den andre koden to gange (Dobbelt signal efter hver kode).

(Den andre koden kan blive ændret slik som hovedkoden. Sammen med hovedkoden, så kan også den andre kode blive slettet. Hovedkoden kan ikke blive slettet).

3. DELSOS LAIKAS (maks. 99 min) IR LAIKAS ATIDARYMUI (maks. 19 min)

Tryk og hold nede knap "9" indtil dobbelt signal kan høres.

Lyset fortsætter at stå på ved de følgende aktioner.

- Indtast administrasjonskode (dobbelt signal).
- Indtast tidsforsinkelse og åbne vindue

forsinkelsen, feks **2612** for **26** minutters

tidsforsinkelse og **12** minutter for åbent vindue (dobbelt signal).

- Repeter verdier (dobbelt signal).





Obs: Ændring af tidsforsinkelses verdier kan kun blive udført i åbent vindue tid.

4. SLET ÅBNINGSTIMEREN OG ÅBNINGSVINDUET

Tryk på [9] og hold den nede, indtil der lyder et dobbelt bip.

Signallampen forbliver tændt, mens du udfører følgende handlinger.

- Indtast masterkoden.
- Tryk på **00** for at åbne åbningstimeren og **01** for åbningstvindet.
- Indtast **0001** (en dobbelt bip lyder).



Bemærk: åbningstiden kan kun ændres i åbningstvindet i tidsvinduet.

4. HVAD HVIS

... du hører et langt bip efter din kombinations siste tal og låsen ikke vil åbne seg?

Du indtaster en forkert kombination. Gentag operationen gør opmærksom du indtaster den korrekte kode.

... lys signal blinker hvert 10 sekund, og når du trykker på en knap så hører du et langt bip?

Du har indtastet en forkert kode 4 gange og låsen er i Tidsforinkelse status. Vent i 5 minutter og gentag operationen. 2 forkerte koder til på rad vil sette igang en 5 minutters tidsforsinkel ses periode.

... du hører ingen bip når du trykker på en knap?

Udskifte batteriene. Hvis problemet ikke er løst, kalde dit servicecenter.

... du kan åbne men du hører en lang lyd sekvens av bip efter din kombinations site tal?

Udskifte batteriene straks. (brug kun 9V ALKALINE batterier).

6. ÆNDRE KODE: (med safe døren åben, se fig. C)

Tryk og hold nede knap [0] indtil dobbelt signal høres. Lyset fortsætter at være på ved de følgende aktioner.

- Indtast gammel kode (dobbelt signal).
 - Indtast ny kode (dobbelt signal) og gentag ny kode (dobbelt signal).
- I tilfælde af indtastningsfejl (langt signal), den gamle kode er fremdeles gyldig.

7. SLETTE DEN ANDRE KODE: (se fig. D)

Tryk og hold nede knap [3] indtil dobbelt signal høres. Lyset fortsætter at være på ved de følgende aktioner.

- Indtast hovedkoden.
- Den andre kode er nu slettet.

8. TEST AF KORREKT FUNKTION AF TASTATURET:

Tryk på [5] og hold den nede, indtil der lyder et dobbelt bip.

Signallampen forbliver tændt, mens du udfører følgende handling.

Tryk på [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] -tasterne i rækkefølge:

Hvis der lyder et dobbelt bip, er tasten funktionel.

Hvis en langvarig bip høres, betyder det, at den respektive tast er defekt, og tastaturkontrollen afbrydes. Kontakt din forhandler.

9. DET NUVÆRENDE UDBUD / BATTERI UDSKIFTNING:

Hvis batteriet bliver svagt, vil du høre en række bip, når du åbner pengeskabet.

Hvis pengeskabet ikke kan åbnes, selvom der er indtastet en gyldig kode, skal du åbne pengeskabet ved hjælp af en ekstern strømforsyning og udskifte batteriet.

Brug kun høje kvalitet ALKALINE 9V batterier!

Batterihuset er inde i pengeskabet.

Løft indgangsenheden med et passende værktøj (f.eks. Skruetrækker) fra dets hus (fig.1).

Udsæt forsigtigt inputenheden, tryk et nyt batteri på de synlige kontakter (fig. 2 + 3) og åbn pengeskabet.

Sæt tastaturet tilbage i beslaget.

Kontroller tastaturet for den korrekte funktion.



Fig. 1

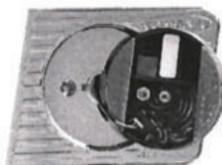


Fig. 2



Fig. 3



fig. A

ÖPPNA



LÄGG TILL EN ANDRA ANVÄNDARE



fig. B



ÄNDRA KOD

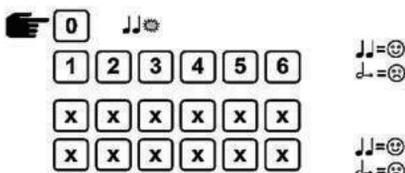


fig. C



RADERA DEN ANDRA ANVÄNDAREN



fig. D

 = Tryck och håll ned tills dubbelsignal och ljus står på ON.

Låset fungerar med en numerisk sexsiffrig kod eller ett ord med sex bokstäver. En andra kod kan läggas till. Varje knapptryckning bekräftas av en Audio- och ljussignal.

1. ALLMÄNT

Efter det att en giltig kod använts följer en dubbelsignal. En lång signal hörs då felaktig kod använts. Då inget inträde i kassaskåpet gjorts efter 10 sekunder kommer den redan påbörjade koden att återkallas.

ÖPPNA: (se fig. A)

Slå in kod (fabrikskod = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), läs upp dörren och öppna. Om inte dörren öppnas inom 3 sekunder säkras låset automatiskt. Om inträdet med användning av koden misslyckades på första försöket vänta 20 sekunder innan du försöker öppna kassaskåpet igen. Tre långa pip indikerar att låskolven är satt ur funktion. Lossa på dörrvredet och slå in koden igen.

Låsa: Stäng dörren och vrid dörrvredet till fullt låsningsläge. Låset är säkrat. Kontrollera att dörren är helt låst genom att försöka vrida dörrvredet bakåt.

Skydd mot manipulering: Vid försök till inträde efter fyra på varandra följande ogiltiga koder kommer knapp-satsen att blockeras under 5 minuter. Under den här perioden kommer ljuset att blinka till var 10:e sekund och varje knapptryckning kommer att orsaka en lång signal. Efter perioden upphört kommer försök till inträde med två stycken ytterligare ogiltiga koder medföra att en 5-minuters period av blockering startas om på nytt.

Säkerhetsanvisning: Alla koder behöver förvaras på ett säkert sätt. Använd inte personlig information (t.ex. födelsedagar, telefonnummer etc.) som din kod. Ändra fabrikskoden innan du börjar använda kassaskåpet!

2. AKTIVERA DEN ANDRA ÖPPNINGS- KODEN: (se fig. B)

Tryck och håll ned Key [1] tills en dubbelsignal hörs. Ljuset kommer att vara på under följande aktiviteter.

- Slå in huvud-koden.
- Slå in den Andra koden två gånger (Dubbelsignal efter varje gång).


(Den andra koden kan ändras precis som huvud-koden. Den andra koden kan raderas om det finns en huvud-kod. Det går inte att radera huvud-koden).

3. TIDSFÖRDRÖJNING (max. 99 min) OCH ÖPPET FÖNSTER (max. 19 min)

Tryck och håll ned knapp "9" tills en dubbelsignal hörs.

Ljuset kommer att vara på under följande aktiviteter.

- Inträde genom den första koden (dubbelsignal).
- Inträde efter tidsfördröjning och öppet fönster tid, **2612** för **26** minuters tid fördröjning och **12** minuter av öppet fönster (dubbelsignal).
- Repetition av värden (dubbelsignal).

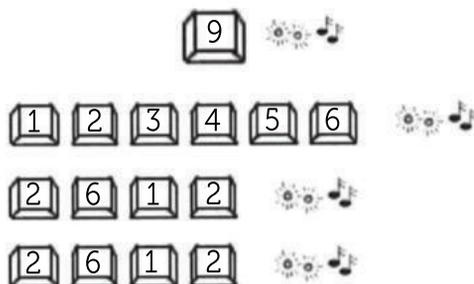


Observera: ändring av värdena för tidsfördröjning kan enbart göras under tiden fönstret är öppet.

4. TA BORT ÖPPNINGSTIMERN OG ÖPPNINGSFÖNSTRET

Håll [9] intryckt tills en dubbel signal hörs

Signallampan lyser medan du utför följande åtgärder:

- Ange huvudkoden.
- För att öppna öppningstiden, tryck på **00** och **01** för öppningsfönstret
- Tryck på **0001** igen (dubbelt ljudsignal).

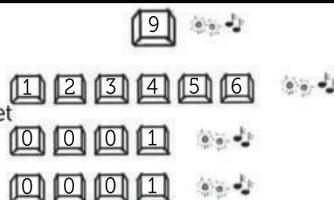

Var försiktig: öppningstiden kan endast ändras i öppningsfönstret

5. VAD HÄNDER OM..

... du hör ett långt pip efter det att du slagit in din sista siffra i sifferkombinationen och låset inte öppnas?

Du söker tillträde genom att använda en ogiltig sifferkombination. Gör om processen och var säker på att du använder rätt kod.

... ljussignalen blinkar till var 10.e sekund och du hör ett långt pip när du trycker på en knapp?

Du har sökt tillträde men använt en felaktig kod 4 gånger och låset avger då en tidsblockering. Vänta i 5 minuter och försök igen. Ytterligare två på varandra följande ogiltiga koder kommer att starta om en ny blockeringsperiod.

... du inte hör något pip när du trycker på en knapp?

Byt ut batteriet. Om inte problemet blir löst av detta ska du kontakta din servicecentral.

... du kan öppna kassaskåpet men du hör en lång sekvens av pip efter det att du slagit in sista siffran i din sifferkombination?

Byt omedelbart ut batteriet. (använd enbart 9V ALKALINE - batterier).

6. ÄNDRA KOD: (med säkerhetsdörren öppen, se fig. C)

Tryck och håll ned Knapp [0] till en dubbelsignal hörs. Ljuset kommer att vara på under följande aktiviteter.

- Inträde genom gammal kod (dubbelsignal).
- Inträde genom ny kod (dubbelsignal) och repetition av ny kod (dubbelsignal).
I det fall då inträde är oriktigt (lång signal), kommer den gamla koden förbli giltig.

7. RADERA DEN ANDRA KODEN: (se fig. D)

Tryck och håll ned Knapp [3] tills en dubbelsignal hörs. Ljuset kommer att vara på under följande aktivitet.

- Inträde genom huvud- kod.
Den andra koden är raderad.

8. TESTA ATT TANGENTBORDET FUNGERAR KORREKT:

Håll [5] intryckt tills en dubbel signal hörs.

Signallampan lyser medan du utför följande operation.

Tryck på [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] -tangenterna i ordning.

Om ett dubbelt pip hörs, är tangenten funktionell.

Om ett långvarigt pip hörs betyder det att tangenten är felaktig och att tangentbordskontrollen avbryts.

Kontakta din återförsäljare.

9. NUVARANDE TILLGÅNG/ BYTE AV BATTERIER:

Om batteriet blir svagt hörs en serie ljudsignaler när du öppnar kassaskåpet.

Om kassaskåpet inte kan öppnas trots att en giltig kod har matats in måste du öppna kassaskåpet med hjälp av en extern strömförsörjning och byta ut batteriet.

Använd endast högkvalitativa ALKALINE 9V-batterier!

Batterihöljet är i kassaskåpet.

Lyft ingångsenheten med ett lämpligt verktyg (t.ex. skruvmejsel) från dess hölje (fig.1)

Exponera försiktigt ingångsenheten, tryck ett nytt batteri på de synliga kontaktarna (fig. 2 + 3) och öppna kassaskåpet.

Stick tillbaka tangentbordet i beslaget.

Kontrollera att tangentbordet har rätt funktion.



Fig. 1

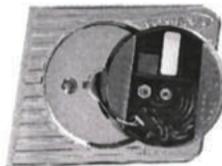


Fig. 2

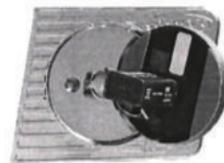


Fig. 3



fig. A

ÅPNE



fig. B

LEGG TIL BRUKER



ENDRE KODE

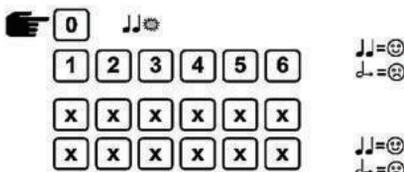



fig. C



SLETTE BRUKER



fig. D



Låsen betjenes ved bruk av 6 talls kode eller ord med 6 bokstaver En sekundær kode kan legges til Hvert taste-trykk er bekreftet med et audio- og et lyssignal.

1. GENERELT

Etter at en lovlig inntasting er gjort, følger et dobbeltsignal Feil inntasting påfølges av et langt signal Hvis en påegynt inntasting ikke er fullført innen 10 sekund, vil den bli kansellert.

Åpne: (Se figur A)

Tast inn kode (Fabrikk kode = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), låser opp døren og du kan åpne hvis den ikke er åpnet innen 3 Sekund, vil låsen stenge automatisk Hvis kode inntastingen var feil ved første forsøk, vent 20 sekund før ny inntasting. Tre lange pipetoner indikerer at låsebolten sitter fast. Slipp håndtaket og tast inn koden på nytt.

Låsing: Steng døren og vri håndtaket helt til stengt posisjon Låsen er stengt. Kontroller blokkeringsstatus ved forsøk å dreie håndtaket tilbake.

Manipulasjonsbeskyttelse: Ved inntasting av 4 påfølgende, feile koder, vil tastaturet blokkeres i 5 minutt Under denne perioden vil lyset Blike hvert 10. Sekund og ethvert tastetrykk vil provosere et langt signal Etter de 5 minuttene er passert, vil inntasting av ytterligere to Feilkoder, påbegynne en ny 5 minutt blokkeringsperiode.

Sikkerhet referanse: Alle koder må lagres på sikkert vis. Ikke bruk personlige data, slik som fødselsdager, telefonnummer osv. somkode. Bytt ut fabrikkoden før du begynner å bruke safen.

2. AKTIVER DEN SEKUNDÆRE ÅPNINGSKODEN: (Se figur B)

Trykk og hold tast [1] til du hører dobbeltsignal Lyset forblir på under de følgende handlinger

- Tast inn hovedkode.
- Tast inn sekundærkoden to ganger (dobbeltsignal etter hver).

(Sekundærkoden kan skiftes som for hovedkoden. Innen hovedkoden kan sekundærkoden slettes. Hovedkoden kan ikke slettes).

3. TIDSFORSINKELSE (maks. 99 minutt) OG ÅPNINGSVINDU (maks. 19 minutt)

Trykk og hold tast "9" til du hører dobbeltsignal. Lyset forblir på under de følgende handlinger.



- Tast inn hovedkode (dobbeltsignal).
- Tast inn forsinkelse og åpningsvindu.



Tid, f.eks. **2 6 1 2** for **2 6** minutt tids Forsinkelse og

1 2 minutt åpningsvindu (dobbeltsignal).

- Gjenta verdiene (dobbeltsignal).



Merknad: Endring av tidsforsinkelses verdier kan bare utføres i åpningsvindu tid.



4. SLETT ÅPNINGSTIMEREN OG ÅPNINGSVINDUET

Trykk og hold nede [9] til det lyder et dobbelt pip.



Signallampen lyser mens du utfører følgende operasjoner.

- Skriv inn hovedkoden.
- For å åpne åpningstimeren, trykk på **0 0** og **0 1** for åpningsvindu.
- Skriv **0 0 0 1** på nytt (et dobbelt pipelyd lyder).



Vær forsiktig: åpningstiden kan bare endres i tidsvinduet i åpningsvindu.

5. HVA OM..

... du hører en lang pipetone etter din kodes siste tall og låsen åpner ikke?

Du tastet inn en feil kode. Gjenta inntastingen og forsikre deg om at du Taster inn riktig kode.

... lyssignalet blinker hvert 10. sekund, og når du trykker på en knapp hører du et langt pipetone?

du har tastet inn feil kode 4 ganger og låsen er i blokkeringsperiode Vent i 5 minutt og prøv igjen. 2 nye feilkoder vil påbegynne en ny 5 minutt blokkerings periode.

... du hører ingen pipetone når du trykker på en knapp?

Skift ut batteriet Ring til servicesenteret hvis problemet ble løst.

... Du kan åpne, men hører en lang pipetone sekvens etter din kodes siste tall?

Bytt ut batteriet umiddelbart. (Bruk kun 9V Alkaline Batterier).

6. SKIFTE KODE: (Med safe døren åpen, se fig. C)

Trykk og hold tast [0] til du hører dobbeltsignal Lyset forblir på under de følgende handlinger.

- Tast inn gammel kode (dobbeltsignal).
- Tast inn ny kode (dobbeltsignal) og gjenta ny kode (dobbeltsignal).
I tilfellet inntastingsfeil (langt signal) den gamle koden forblir lovlig.

7. SLETTE SEKUNDÆRKODEN: (Se figur D)

Trykk og hold tast [3] til du hører dobbeltsignal Lyset forblir på under den følgende handling.

- Tast inn hovedkode.
Den sekundære koden er slettet.

8. TESTING AV RIKTIG FUNKSJON PÅ TASTATURET:

Trykk og hold nede [5] til det lyder et dobbelt pip.

Signallampen lyser mens du utfører følgende operasjon:

Trykk på [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] -tastene i rekkefølge.

Hvis det høres et dobbelt pip, er tasten funksjonell.

Hvis en langvarig pipelyd høres, betyr det at den respektive tasten er mangelfull og tastaturkontrollen blir avbrutt. Kontakt forhandleren din.

9. STRØMFORSYNING / BATTERI SKIFTING:

Hvis batteriet blir svakt, vil du høre en serie pipelyder når du åpner safe.

Hvis safe ikke kan åpnes selv om det er lagt inn en gyldig kode, må du åpne safe med en ekstern strømforsyning og skifte ut batteriet.

Bruk bare høykvalitets ALKALINE 9V batterier!

Batterihuset er inne i safe.

Løft inngangsenheten med et passende verktøy (f.eks skrutrekker) fra huset (fig.1)

Åpne inngangsenheten forsiktig, trykk et nytt batteri på de synlige kontaktene (fig. 2 + 3) og åpne safe.

Hold tastaturet tilbake i beslaget.

Sjekk tastaturet for riktig funksjon.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



fig. A

AVAUS



LISÄÄ TOINEN KÄYTTÄJÄ




fig. B



VAIHDA KOODI



fig. C



POISTA TOINEN KÄYTTÄJÄ



fig. D



= Paina ja pidä painettuna kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja valo pysyy PÄÄLLÄ.

Lukko toimii kuusinumeroisella koodilla tai kuusikirjaimisella sanalla. Toissijainen koodi voidaan lisätä. Jokainen näppäimen painaminen vahvistetaan ääni- ja valomerkillä.

1. YLEISTÄ

Kun olet syöttänyt oikean koodin, kuulet kaksi signaalia. Väärän koodin syöttämisen jälkeen kuuluu pitkä merkkiääni. Jos et syötä uutta lukua, aloitettu koodin syöttö peruutetaan 10 sekunnin jälkeen.

Avaus: (katso kuvio A)

Syötä koodi (tehdaskoodi = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), avaa lukko ja avaa ovi. Jos ovea ei aukaista 3 sekunnin kuluessa, se lukittuu automaattisesti. Jos koodin syöttö ei onnistu ensimmäisellä kerralla, odota 20 sekuntia ennen sen syöttämistä. Kolme pitkää piippausta ilmoittavat, että lukon salpa on jumissa. Irrota otteesi kädensijasta ja syötä koodi uudestaan.

Lukinta: Sulje ovi ja käännä kädensija täysin lukitusasentoon. Lukko on lukittu. Varmista lukitus yrittämällä kääntää kädensijaa takaisin.

Suojaus käsittelyltä: Jos syötät neljä peräkkäistä väärää koodia – näppäimistön toiminta on estetty 5 minuutin ajan. Tänä aikana valo vilkkuu joka 10 sekunnin välein ja minkä tahansa näppäimen painaminen aiheuttaa pitkän signaalin. Kun aika on kulunut umpeen, kahden väärän koodin syöttäminen aloittaa uudestaan 5 minuutin estoajan.

Turvaviite: Kaikki koodit pitää säilyttää turvassa. Älä käytä henkilökohtaisia tietoja (esim. syntymäpäivät, puhelinnumerot jne.) koodina. Vaihda tehdaskoodi ennen kuin alat käyttää kassakaappia!

2. AKTIVOI TOINEN AVAUSKODI: (katso kuvio B)

Paina ja pidä painettuna näppäintä [1] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Valo pysyy päällä seuraavien toimintojen aikana.

- Syötä pääkoodi.
- Syötä toissijainen koodi kaksi kertaa (kaksi merkkiääntä jokaisen syötön jälkeen).


(Toissijaisen koodin voi vaihtaa kuten pääkoodin. Pääkoodin avulla voidaan poistaa toissijainen koodi. Pääkoodia ei voi poistaa).

3. TIDSFÖRDRÖJNING (max. 99 min) OCH ÖPPET FÖNSTER (max. 19 min)

Paina ja pidä painettuna näppäintä « 9 », kunnes kuulet kaksi merkkiääntä.

Valo palaa seuraavien toimintojen aikana.

- Syötä hallintokoodi (kaksinkertainen merkkiääni).
- Syötä aikaviive ja avoimen ikkunan aika, esimerkiksi **2 6 1 2 - 2 6** minuutin aikaviiveelle ja **1 2** minuutin avoimelle ikkunalle (kaksinkertainen merkkiääni).
- Toista arvot (kaksinkertainen merkkiääni).

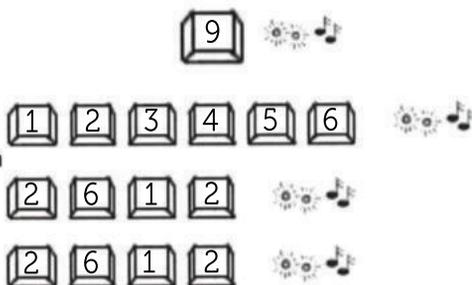

Huomaa: aikaviiveen arvojen muuttamisen voi tehdä vain avoimen ikkunan aikana.

4. AIKAVIIVEEN POISTAMINEN JA IKKUNAN AVAAMINEN

Paina ja pidä painettuna [9] kunnes kaksinkertainen signaali on kuultavissa.

Signaalivalo palaa seuraavien toimintojen aikana.

- Pääkoodi syötetään.
- Paina **0 0** viivettä varten tai **0 1** avataksesi ikkunan.
- Paina **0 0 0 1** uudelleen (kaksinkertainen signaali joka kerta).

Huomaa: aikaviivettä voidaan muuttaa vain, kun avautuva ikkuna on aktiivinen.

5. ENTÄ JOS..

... kuulet pitkän merkkiäänän kun olet lopettanut koodin syöttämisen ja lukko ei aukea?

Olet syöttänyt väärän koodin. Toista ja pidä huolta, että syötät oikean koodin.

... valosignaali vilkkuu joka 10 sekunnin välein ja kun painat näppäintä, kuulet pitkän merkkiäänen?

Olet syöttänyt väärän koodin 4 kertaa ja lukko on lukittautunut. Odota 5 minuuttia ja yritä uudestaan. Kaksi väärää koodia saavat aikaan uuden 5 minuuttia kestävän lukittautumisen.

... et kuule mitään merkkiääntä kun painat näppäintä?

Vaihda paristo. Jos ongelma ei ratkea, soita palvelukeskukseesi.

... voit avata, mutta kuulet useita merkkiääniä koodisi syöttämisen jälkeen?

Vaihda paristo välittömästi. (Käytä vain 9 V Alkaline-paristoja).

6. VAIHDA KOODI: (kassakaapin oven ollessa auki, katso kuvio C)

Paina ja pidä painettuna näppäintä [0] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Valo palaa seuraavien toimintojen aikana.

- Syötä vanha koodi (kaksinkertainen merkkiääni)
 - Syötä uusi koodi (kaksinkertainen merkkiääni) ja toista uusi koodi (kaksinkertainen merkkiääni).
- Jos erehdyt koodista (pitkä merkkiääni), vanha koodi pysyy voimassa.

7. POISTA TOISSIJAINEN KOODI: (katso kuvio D)

Paina ja pidä painettuna näppäintä [3] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Valo palaa seuraavien toimintojen aikana.

- Syötä pääkoodi.
- Toissijainen koodi on poistettu.

8. NÄPPÄIMISTÖN OIKEAN TOIMINNAN TARKISTAMINEN:

Paina ja pidä painettuna [5] kunnes kuulet kaksoisäänimerkin. Signaalivalo palaa seuraavien toimintojen aikana. Peräkkäin painamalla [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] avaimet.

Jos kuuluu kaksoisäänimerkki, painettu näppäin on OK.

Jos kuulet pitkän äänimerkin, painettu näppäin on viallinen, ja näppäimistön tarkistus keskeytetään. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

9. VIRTALÄHDE / PARISTOJEN VAIHTO:

Jos akku tyhjenee, kuulet sarjan piippauksia, kun avaat kassakaapin.

Jos kassakaappia ei voida avata, vaikka kelvollinen koodi on annettu, sinun on avattava kassa ulkoisella virtalähteellä ja vaihdettava paristo.

Käytä vain korkealaatuisia ALKALINE 9V -akkuja!

Akun kotelo on tallelokeron sisällä.

Nosta syöttöyksikkö sopivalla työkalulla (esim. Ruuvitaltalla) kotelostaan (kaavio 1).


Paljasta syöttöyksikkö varovasti, paina uusi akku näkyville koskettimille (kaavio 2 + 3) ja avaa kassakaappi.

Kiinnitä näppäimistö takaisin kiinnikkeeseen.

Tarkista näppäimistön toiminta oikein.



Kaavio. 1

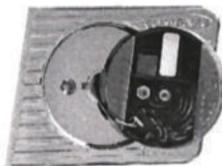

Kaavio. 2



Kaavio. 3



fig. A

NYITÁS

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



MÁSODIK FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9



fig. B



KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA



0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---



x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x



fig. C



MÁSODIK FELHASZNÁLÓ TÖRLÉSE



3	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---



fig. D



= Nyomva tartani,
amíg tart az akusztikai
és vizuális jelzés.



Egy hat számjegyből álló kód, illetve egy hat betűből álló szó működteti a zárat. Egy másodlagos kódot lehet hoz-zarendelni. Minden gombelütést akusztikai és vizuális jelzés kísér.

1. ÁLTALÁNOS

Egy érvényes kód beütése után kettős jelzés következik, az érvénytelen kódra egy hosszú jelzés figyelmeztet. Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmit, akkor a megkezdett kódbevitel félbeszakad.

Nyitás:

Írja be a kódot (gyári kód = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), és nyissa ki az ajtót. Ha 3 másodperc alatt nem nyitotta ki, akkor az ajtó bezáródik automatikusan.

Ha az első próbálkozásnál hibás kódot ad meg, akkor várjon 20 másodpercet mielőtt újrapróbálja. Három hosszú sípolás jelzi, hogy a biztonsági retesz beakadt.

Engedje el a fogantyút, és írja be újra a kódot.

Zárás: Csukja be az ajtót, és fordítsa el a fogantyút teljesen záró helyzetbe. A széf be van zárva. Ellenőrizze: próbálja meg elfordítani a fogantyút.

Sorozatos téves próbálkozások esetén: Amennyiben négyszer téves kódbevitel történt egymás után, úgy 5 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt 10 másodpercenként villogó jelzés van, és bármilyen gomb megnyomása után egy hangos sípolás hallatszik. Az 5 perc letelte után, ha még kétszer érvénytelen kódot üt be, akkor ismét újra indul az 5 perces reteszelési (büntető) idő.

Biztonsági hivatkozások: A kódot tartsa biztonságos helyen. Ne használjon személyes adatokat (pl. születésnap, telefonszám, stb).

Mindenféleképp változtassa meg a gyári kódot a használatba vételkor!!

2. KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: (nyitott ajtóval, C ábra)

Üsse le és tartsa úgy az [1] gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad.

- Üsse be a kívánt főkódot!
- Üsse be a másodlagos kódot kétszer (mindegyik után jelzés lesz).


(A másodlagos kód, ugyanúgy mint a főkód megváltoztatható. A főkóddal a másodlagos kód letörölhető. A főkód nem törölhető le.)

3. KÉSLELTETÉSI IDŐ (max. 99 perc) ÉS NYITOTT ABLAK (max. 19 perc)

Üsse le és tartsa úgy az [9] gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz.

- üsse be e főkódot (kettős jelzés fogja követni)
- Adja meg a kívánt késleltetési időt, illetve nyitott ablak időt (például **2 6 1 2, 2 6** perc késleltetési idő és **1 2** perc nyitott ablak idő) egy kettős jelzés fogja követni.
- Ismétlje meg a megadott értékeket (kettős jelzés).

Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitott ablak idő alatt lehet beütni.

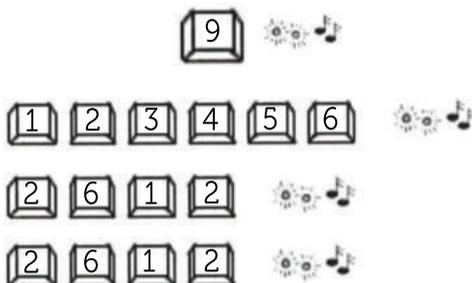

4. AZ IDŐKÉPÉS TÖRLÉSE ÉS AZ ABLAK MEGNYITÁSA

Tartsa nyomva a [9] gombot, amíg a kettős jel nem hallható.

A jelzőfény a következő műveletek során világít:

- A mester kód be lett írva.
- A 00 késleltetéshez nyomja meg a **0 0**, az ablak megnyitásához pedig a **0 1** gombot.
- Nyomja meg ismét a **0 0 0 1** gombot (dupla jel minden alkalommal).

Felhívjuk figyelmét: a késleltetés csak akkor változtatható meg, ha a nyitó ablak aktív.

5. MIT JELENT HA

... egy hosszú sípolás hallatszik a kód utolsó jegyének beütése után és nem nyílik az ajtó?

Egy érvénytelen kód volt megadva. Adja be újra a kódot, odafigyelve arra, hogy a megfelelő gombokat üsse le!

... 10 másodpercenként villogó fényjelzés ismétlődik, és ha megnyom egy gombot hosszú sípolás hallatszik?

Egymás után négyszer hibás kód volt megadva és elindult a reteszelési (büntető) idő. Várjon 5 percet és próbálja újra. Ha még kétszer hibás kódot ad meg, akkor újraindul a büntető idő.

... nem hall semmi jelzést, miután megnyomott egy gombot?

Cserélje ki az elemet. Ha a probléma nem oldódott meg, akkor értesítse a karbantartó központot.

... ki tudja nyitani, de hosszas sípolás sorozat hallatszik, miután lüktötte az utolsó gombot?

Cserélje ki azonnal az elemet! (csak 9 Voltos Alkaline element használjon).

6. KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: (nyitott ajtóval, C ábra)

Üsse le és tartsa úgy az [0] gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad.

- Adja meg a régi kódot.
 - üsse le az új kódot (kettős jelzés fogja követni), ismétlje meg az új kódot (kettős jelzés).
- Ha hibásan járt el, akkor a régi kód marad érvényes.

7. MÁSODLAGOS KÓD TÖRLÉSE: (D ábra)

Üsse le és tartsa úgy az [3] gombot, amíg egy kettős sípolást hall. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad. Üsse be a főkódot. A másodlagos kód le volt törölve.

8. A BILLENTYŰZET MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE:

Tartsa nyomva az [5] gombot, amíg kettős sípoló hangot nem hall.

A jelzőfény a következő műveletek során világít:

Nyomja meg egymás után a [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] billentyűket.

Kettős sípoló hang hallható, hogy a megnyomott gomb OK.

Ha hosszú sípoló hangot hall, a megnyomott gomb hibás, és a billentyűzet ellenőrzése megszakad.

Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

9. ÁRAMELLÁTÁS / ELEMCSERE:

Ha az akkumulátor lemerül, a széf kinyitásakor több sípoló hang hallatszik.

Ha a széfet nem lehet kinyitni, még akkor is, ha érvényes kódot adtak meg, akkor a széfet külső tápegységgel kell kinyitnia és cserélnie az akkumulátort.

Csak kiváló minőségű ALKALINE 9V elemeket használjon!

Az akkumulátor ház a széfben található.

Emelje meg a bemeneti egységet egy megfelelő szerszámmal (például csavarhúzóval) a házból (1. ábra)

Óvatosan tegye ki a bemeneti egységet, nyomja meg az új elemet a látható érintkezőkre (2 + 3 ábra) és nyissa ki a széfet.

Helyezze vissza a billentyűzetet a csatlakozóba.

Ellenőrizze a billentyűzet megfelelő működését.



Abb. 1



Abb. 2

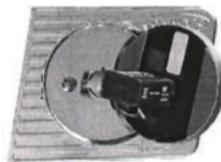


Abb. 3



fig. A

OTVORIŤ



PRIDAŤ DRUHÉHO UŽÍVATEĽA



fig. B



ZMENIŤ KÓD

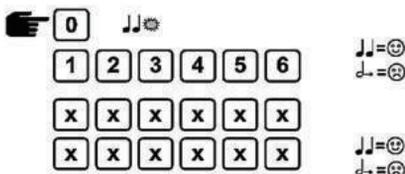


fig. C



VYMAZAŤ DRUHÉHO UŽÍVATEĽA



fig. D

= Potlačiť a držať dovtedy, kým zaznie dvojité signál a zostanú rozsvietené svetlá.

Zámok pracuje so 6-miestnym číselným kódom alebo so slovom so 6-timi písmenami. Je možné použiť druhý otvárací kód (Zweitcode). Každé stlačenie tlačítka je potvrdené signálom, ktorý pozostáva zo zvukového signálu (tón) a svetelného signálu (bliknutie).

Po zadaní platného kódu nasleduje dvojité signál, po neplatnom zadaní dlhý signálny tón.

Pri prestávkach dlhších ako 10 sekúnd medzi každým stlačením tlačítka sa započaté zadávanie kódu vymaže.

1. VŠEOBECNÉ POKYNY / OTVÁRANIE: (viď obr. A)

Zadať kód (základný pracovný kód = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), otvoriť závoru na dverách trezoru a dvere otvoriť. Ak sa v priebehu troch sekúnd po zadaní kódu neotvorí, zámok sa automaticky zabezpečí. Pri chybnom zadaní kódu je potrebné čakať 20 sekúnd pred novým zadaním. Tri dlhé signálne tóny znamenajú, že sa závoru zasekla.

Je potrebné uchopením rúčky závoru nadvihnutím odľahčiť a zopakovať zadanie kódu.

Zatváranie: Dvere zatvorit a úchopku závory úplne otočiť do zatvárackej pozície. Zámok je zabezpečený. Ako kontrolu preskúšať blokovanie.

Blokovanie manipulácie: Po štyroch neplatných zadaniach kódu je klávesnica na 5 minút zablokovaná. Počas zablokovania zaregistrujete každých 10 sekúnd optický signál – bliknutie. Ak po uplynutí času zablokovania ešte raz zadáte 2 chybné kódy, začne opäť plynúť doba blokovania v trvaní 5 minút.

Bezpečnostné pokyny: Všetky kódy bezpečne uchovajte. Ako kód nepoužívajte osobné údaje (napr. dátumy narodenia, telefónne čísla a pod.). Pri uvedení do prevádzky prestavte základný pracovný kód.

2. ZAPOJENIE / NASTAVENIE DRUHÉHO OTVÁRACIEHO KÓDU: (vid' obr. B)

Tlačítko (1) držte stlačené, kým nezaznie dvojitý signál. Signálne svetlo počas nasledujúcich úkonov svieti.

- Zadať hlavný kód.
- Dvakrát zadať druhý kód (Zweitcode) (zakaždým: dvojitý signál).

(Druhý kód je možné zmeniť tak ako hlavný kód. Hlavným kódom sa druhý kód dá znovu vymazať ale nie opačne)

3. NASTAVENIE ČASOVÉHO POSUNU (max. 90 min.) A OKNO OTVORENIA (max. 19 min)

Tlačítko „9“ držte stlačené, kým nezaznie dvojitý signál.

Signálne svetlo svieti počas nasledujúcich úkonov.

- Zadať hlavný kód.
- Zadať časový posun a okno otvorenia (napr.

2 6 1 2 pre časový posun **2 6** minút a okno otvorenia **1 2** minút).

- **2 6 1 2** zadať ešte raz (zakaždým dvojitý signálny tón).



Pozor: Časový posun sa dá zmeniť len v okne otvorenia.

4. VYMAZANIE ČASOVÉHO ONESKORENIA A OTVORENIE OKNA

Podržte stlačené tlačidlo „9“, až kým sa neobjaví dvojitý signál.

Signálne svetlo zostane svietiť pri nasledujúcich činnostiach.

- Zadáva sa hlavný kód.
- Vyhľadajte časové oneskorenie **0 0**. A pre otváracie okno **0 1** dňa.
- **0 0 0 1** opätovné zadanie (každý s dvojitým tónom).

Pozor: Časové oneskorenie je možné zmeniť iba vtedy, keď je otvorené otváracie okno.

4. ČO UROBIŤ KEĎ

... po zadaní kódu znie stály tón a zámok sa neotvoril?

Bol zadaný chybný kód. Zadať platný kód.

... LED sa rozsvieti každých 10 sekúnd a pri stlačení tlačítka zaznie stály tón?

Bol 4 x zadaný chybný kód a zámok je zablokovaný. Počkat 5 minút a zadať platný kód.

... po stlačení tlačítka nezaznie zvukový signál?

Vymeniť baterku. Ak sa problém neodstráni, kontaktovať zákaznický servis.

... zámok sa otvorí ale nasleduje rad zvukových signálov?

Ihneď vymeniť baterku (použite len 9V baterku alkalické).

6. PRESTAVENIE KÓDU: (pri otvorených dverách, vid' obr. C)

Tlačítko (0) držte stlačené, kým nezaznie dvojitý signál. Signálne svetlo počas nasledujúcich úkonov svieti.

- Zadať starý kód (dvojitý signál).
 - Zadať nový kód (dvojitý signál) a nový kód zadať ešte raz (dvojitý signál).
- Pri chybách pri zadávaní (dlhý signál) zostáva aktivovaný starý kód.

7. VYMAZANIE DRUHÉHO KÓDU: (vid' obr. D)

Tlačítko (3) držte stlačené, kým nezaznie dvojitý signál. Signálne svetlo počas nasledujúcich úkonov svieti.

- Zadať hlavný kód.

Druhý kód je vymazaný.

8. ZÁSOBOVANIE ENERGIU / VÝMENA BATERIEK:

Keep button [5] pressed until a double signal occurs. The signal lamp stays on during the following action.

Press the number keys [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] one after the other

If a double signal sounds, the pressed button is OK.

If a longer signal tone sounds, the key in question is defective and the key check is aborted. Contact your dealer.

9. ZÁSOBOVANIE ENERGIU / VÝMENA BATERIEK:

Ak sa batéria vybijie, po otvorení trezoru budete počuť niekoľko pipnutí.

Ak sa trezor nedá otvoriť, aj keď bol zadaný platný kód, musíte trezor otvoriť pomocou externého zdroja napájania a vymeniť batériu.

Používajte iba kvalitné ALKALINE 9V batérie!

Kryt batérie je vo vnútri trezoru.

Zdvihnite vstupnú jednotku pomocou vhodného nástroja (napr. Skrutkovača) z krytu (obr. 1).


Opatrne odkryte vstupnú jednotku, stlačte novú batériu na viditeľné kontakty (obr. 2 + 3) a otvorte trezor.

Zasuňte klávesnicu späť do príslušenstva.


Skontrolujte správnu funkciu klávesnice.



obr. 1

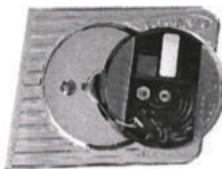

obr. 2

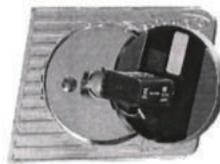

obr. 3



fig. A

OTEVŘÍT



fig. B

PŘIDAT DRUHÉHO UŽIVATELE



fig. C

VYMĚNIT KÓD

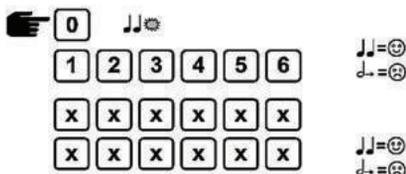


fig. D

VYMAZAT DRUHÉHO UŽIVATELE



= Stisknout a držet do té doby, než zazní dvojitý signál a zůstanou rozsvícené světla.

Zámek pracuje se 6-místným číselným kódem nebo se slovem o 6-ti písmenech. Je možné použít druhý otvárací kód (Zweitcode). Každé stlačení tlačítka je potvrzeno signálem, který se skládá ze zvukového signálu (tón) a světelného signálu (bliknutí).

Po zadání platného kódu následuje dvojitý signál, po neplatném zadání dlouhý signální tón. Při přestávkách delších než 10 sekund mezi každým stlačením tlačítka se započaté zadávání kódu vymaže.

1. VŠEOBECNÉ POKYNY / OTVÍRÁNÍ: (viz obr. A)

Zadat kód (základní pracovní kód = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), otevřít závoru na dveřích trezoru a dveře otevřít. Pokud se v průběhu tří sekund po zadání kódu neotevrou, zámek se automaticky zabezpečí. Při chybném zadání kódu je potřeba čekat 20 sekund před novým zadáním. Tři dlouhé signální tóny znamenají, že se závor a zasekla. Je potřeba uchopením ručně závoru nadzdvihnutím odlehčit a zopakovat zadání kódu.

Zavírání: Dveře zavřít a úchopku závory úplně otočit do zavírací pozice. Zámek je zabezpečený. Jako kontrolu vyzkoušet blokování.

Blokování manipule: Po čtyřech neplatných zadáních kódu je klávesnice na 5 minut zablokována. Po tuto dobu zaregistrujete každých 10 sekund optický signál – bliknutí. Pokud po uplynutí času zablokování ještě jednou zadáte 2 chybné kódy, začne opět plynout doba blokování v trvání 5 minut.

Bezpečnostní pokyny: Všechny kódy bezpečně uschovejte. Jako kód nepoužívejte osobní údaje (např. datumy narození, telefonní čísla a pod.). Při uvedení do provozu přestavte základní pracovní kód.

2. ZAPOJENÍ / NASTAVENÍ DRUHÉHO OTVÍRACÍHO KÓDU: (viz obr. B)

Tlačítko (1) držte stlačené, dokud nezazní dvojitý signál. Signální světlo po dobu následujících úkonů svítí.

- Zadat hlavní kód.
- Dvakrát zadat druhý kód (Zweitcode) (pokaždé: dvojitý signál).

(Druhý kód je možné změnit tak jako hlavní kód. Hlavním kódem sa druhý kód dá znovu vymazať ale nie opačne).

3. NASTAVENÍ ČASOVÉHO POSUNU (max. 90 min.) A OKNO OTEVŘENÍ (max. 19 min)

Tlačítko „9“ držte stlačené

dokud nezazní dvojitý signál.

Signální světlo svítí po dobu následujících úkonů.

- Zadat hlavní kód.
- Zadat časový posun a okno otevření (např.

2 6 1 2 pro časový posun **2 6** minut a okno otevření **1 2** minut).

- **2 6 1 2** zadat ještě jednou (pokaždé dvojitý signální tón).



Pozor: Časový posun se dá změnit jen v okně otevření.

4. ODSTRANĚNÍ ČASOVÉHO ZPOŽDĚNÍ A OTEVŘENÍ OKNA


Podržte klávesu „9“, dokud se neobjeví dvojitý signál.

Signální světlo zůstane svítit i během následujících akcí.

- Je zadán hlavní kód.
- Vyhledejte časové zpoždění **0 0**

A pro otevírací okno **0 1**.

- **0 0 0 1** opětovně zadání (každý s dvojitým tónem).



Pozor: Časové zpoždění lze změnit pouze tehdy, když je aktivní otevírací okno.

5. CO UDĚLAT KDYŽ..

... po zadání kódu zní stálý tón a zámek se neotevřel?

Byl zadán chybný kód. Zadat platný kód.

... LED sa rozsvítí každých 10 sekund a při stlačení tlačítka zazní stálý tón?

Byl 4 x zadán chybný kód a zámek je zablokovaný. Počkat 5 minut a zadat platný kód.

... po stlačení tlačítka nezazní zvukový signál?

Vyměnit baterku. Pokud se problém neodstraní, kontaktovat zákaznický servis.

... zámek se otevře ale následuje řada zvukových signálů?

lhned vyměnit baterii (použijte jen 9V baterku Alkaline).

6. PŘESTAVENÍ KÓDU: (při otevřených dveřích, viz obr. C)

Tlačítko (0) držte stlačené, dokud nezazní dvojitý signál. Signální světlo po dobu následujících úkonů svítí.

- Zadat starý kód (dvojitý signál).
 - Zadat nový kód (dvojitý signál) a nový kód zadat ještě jednou (dvojitý signál).
- Při chybách při zadávání (dlouhý signál) zůstává aktivován starý kód.

7. VYMAZÁNÍ DRUHÉHO KÓDU: (viz obr. D)

Tlačítko (3) držte stlačené, dokud nezazní dvojitý signál. Signální světlo po dobu následujících úkonů svítí.

- Zadat hlavní kód.

Druhý kód je vymazán.

8. ZKONTROLUJTE SPRÁVNOU FUNKCI KLÁVESNICE:

Držte stisknuté tlačítko [5], dokud se neobjeví dvojitý signál. Signální kontrolka zůstane svítit i po následující akci.

Stiskněte numerická tlačítka [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] jedna po druhé

Pokud zazní dvojitý signál, stisknuté tlačítko je v pořádku.

Pokud zazní delší signální tón, je dotyčný klíč vadný a kontrola klíče je přerušena. Kontaktujte svého prodejce.

9. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ / VÝMĚNA BATERIÍ:

Pokud dojde k vybití baterie, při otevření trezoru uslyšíte několik pípnutí.

Pokud nelze trezor otevřít, i když byl zadán platný kód, musíte trezor otevřít pomocí externího zdroje napájení a vyměnit baterii.

Používejte pouze vysoce kvalitní baterie ALKALINE 9V!

Kryt baterie je uvnitř trezoru.

Zvedněte vstupní jednotku vhodným nástrojem (např. Šroubovákem) z pouzdra (obr. 1).

Opatrně odkryjte vstupní jednotku, zatlačte novou baterii na viditelné kontakty (obr. 2 + 3) a otevřete trezor.

Vložte klávesnici zpět do tvarovky.

Zkontrolujte správnou funkci klávesnice.



Abb. 1

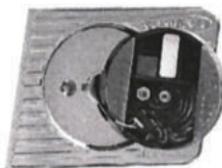


Abb. 2

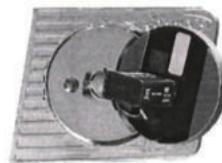


Abb. 3



fig. A

OTVARANJE



AKTIVIRAJTE DRUGI KOD OTVARANJA



fig. B



PROMJENA KODA

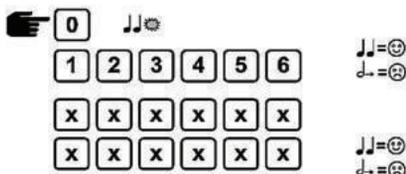


fig. C



BRISANJE SEKUNDARNOG KODA



fig. D

= Pritisnite i držite sve dok dvostruki signal i svjetla ostaju upaljena.

Brava radi s numeričkim 6-znamenkastim kodom ili riječ sa 6 slova. Sekundarni kod može biti dodan. Svaki pritisak tipke je potvrđen sa audio i svjetlosnim signalom.

1. OPĆENITO

Nakon unosa ispravnog koda slijedi dvostruki signal. Neispravni unos slijedi dugi signal. Nakon 10 sekundi, bez kompletnog upisa, već započet kod ulaza je otkazan. Mora se utipkavati ponovo.

OTVARANJE: (gledaj sliku A)

Unesite kod (tvornički broj = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), otključati vrata i otvoriti. Ako niste otvorili u roku od 3 sekunde, zaključavanje se osigurava automatski. Ako ste pogrešno upisali kod kod prvog, pričekajte 20 sekundi prije ponovnog ulaska. Tri duga zvučna signala pokazuju da su zasuni blokirani. Otpustite zasune ručkom i ponovo unesite kod.

Zaključavanje: Zatvorite vrata i okrenite ručku u kranju poziciju zatvaranja. Brava je osigurana. Kontrola blokiranja statusa zatvoreno - okret unazad.

Zaštita od manipulacije: Unos od četiri uzastopna neispravna koda - Tipkovnica je blokirana za 5 minuta. Tijekom tog perioda lampica trepće svakih 10 sec. I svaki pritisak na tipkovnicu popraćen je dugim zvučnim signalom. Nakon isteka blokiranja, pogrešan unos od dva uzastopna koda blokira el.bravu za narednih 5 minuta.

Sigurnosne reference: Svi kodovi moraju biti sigurno pohranjeni. Nemojte koristiti osobne podatke (npr. rođendani, brojevi telefona i sl.) kao kod. Promijenite tvorničke kôde prije nego što počnete koristiti sef!

2. AKTIVIRAJTE DRUGI KOD OTVARANJA : (vidi Fig. B)

Pritisnite i držite tipku [1] do dvostrukog signala. Svjetlo ostaje na tijekom sljedeće akcije.


- Unesite glavni kod.
- Unesite sekundarni kod dvaput(dupli signal nakon svakog).

(Sekundarni kod može se mijenjati kao glavni kôd. Uz glavni kod, sekundarni kod može se izbrisati. Glavni kod ne može se izbrisati).

3. VRIJEME OTVARANJA (max. 99 min) I OTVOREN PROZOR (max. 19 min)

Pritisnite i držite tipku » 9 « sve dok ne začujete dvostruki signal. Svjetlo ostaje tijekom sljedeće akcije.

- Unesite kod upravljanja (dupli signal).
- Unijeti vrijeme kašnjenja i vrijeme otvoren prozor, npr. **2 6 1 2** za **2 6** min vrijeme kašnjenja i **1 2** min. za otvoren prozor (dupli signal).
- Ponovite vrijednosti (dupli signal).

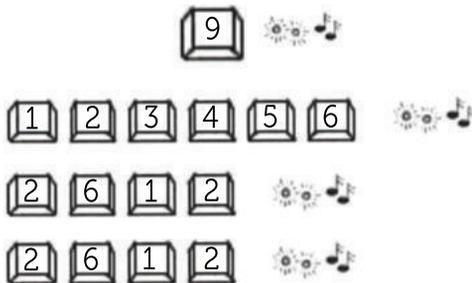

Napomena: mijenjanje vrijednosti vremenskog kašnjenja može se obaviti samo uz vrijeme otvoren prozor.

4. BRISANJE VREMENSKOG RAZMAKA I OTVARANJE PROZORA

Pritisnite i držite [9] dok ne čujete dvostruki signal.

Signalno svjetlo svijetli tijekom sljedećih radnji:

- Unosa glavnog koda.
- Pritiska **0 0** za odgodu vremena ili **0 1** za otvaranje prozora.
- Ponovnog pritiska **0 0 1** (svaki put dvostruki signal).

Napomena: vremenski razmak može se izmijeniti samo dok je aktivan prozor otvaranja

5. ŠTA AKO..

... čujete dugi zvučni signal nakon unošenja kombinacije, te ne možete otvoriti bravu?

Niste utipkali valjanu kombinaciju. Ponovite operaciju, pozornost na unos ispravnog koda.

... Svjetlosni signal bljeska svakih 10 sekundi, a, kada Pritisnete gumb čujete dugi zvučni signal?

Unijeli ste 4 puta krivu kombinaciju i brava je blokirana. Pričekajte 5 minuta i pokušajte ponovno. Dva uzastopna unosa nevažećih koda ponovno će pokrenuti dodatnih 5 minuta razdoblje blokiranja.

... ne čujete pisak kada pritisnete bilo koji gumb?

Zamijenite bateriju. Ako problem nije riješen, nazovite vaš centar usluge.

... možete otvoriti, ali ne čujete dugi niz zvučnih signala nakon unosa posljednje znamenke kombinacije?

Odmah zamijenite bateriju. (koristiti samo 9V Alkaline - baterije).

6. PROMJENA KODA: (s otvorenim vratima, vidi sliku C)

Pritisnite i držite tipku [0] dok ne začujete dupli signal. Svjetlo ostaje tijekom sljedeće akcije.

- Unesite stari broj (double signal).
- Upišite novi kôd (dupli signal) i ponovite novi kod (dupli signal) U slučaju pogrešnog unosa (dugi signal) stari kodovi ostaju u memoriji.

7. BRISANJE SEKUNDARNOG KODA: (vidi sliku. D)

Pritisnite i držite tipku [3] dok ne čujete dupli signal. Svjetlo ostaje tijekom sljedeće akcije.

- Unesite glavni kod.

Sekundarni kôd je izbrisan.

8. PROVJERA ISPRAVNOSTI FUNKCIJE TIPKOVNICE

Pritisnite i držite [5] dok ne čujete dvostruki zvučni signal. Signalno svjetlo svijetli tijekom sljedećih radnji:

Uzastopnog pritiska na tipke [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

Ako se čuje dvostruki zvučni signal, tipka na koju se pritisne je OK.

Ako čujete dugi zvučni signal, tipka koju ste pritisnuli je neispravna i provjera tipkovnice je prekinuta. Obratite se dobavljaču.

9. TRENUTNO NAPAJANJE / PROMJENA BATERIJA

Ako baterija oslabi, čut ćete niz zvučnih signala kad otvorite sef.

Ako sef ne može otvoriti iako je unesen valjani kod, morate ga otvoriti vanjskim napajanjem i zamijeniti bateriju.

Koristite samo visokokvalitetne ALKALINE 9V baterije!

Kućište akumulatora nalazi se unutar sefa.

Podignite ulaznu jedinicu s odgovarajućeg alata (npr. Odvijačem) iz kućišta (slika 1).


Pažljivo izložite ulaznu jedinicu, pritisnite novu bateriju na vidljive kontakte (slika 2 + 3) i otvorite sef.

Gurnite tipkovnicu natrag u doliku.


Provjerite ispravnost funkcije tipkovnice.



Slika. 1

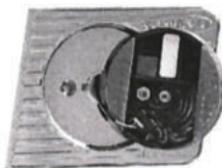

Slika. 2

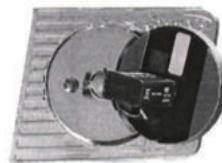

Slika. 3



fig. A

ODPRIRANJE



fig. B

DODAJANJE DRUGEGA UPORABNIKA



fig. C

SPREMEMBA KODE



fig. D

IZBRIS DRUGEGA UPORABNIKA



= Pritisnite in držite, dokler ne zaslišite dveh piskov in se vklopi lučka.

Ključavnica deluje na numerično šestštevlično kodo ali besedo s šestimi črkami. Dodati je mogoče sekundarno kodo. Vsak pritisk tipke potrjuje zvočni in svetlobni signal.

1. SPLOŠNO

Ko vnesete veljavno kodo, se oglasita dva piska. Če je vnos neveljaven, se oglasi dolg zvočni signal. Če kode ne vnesete 10 sekund, se dotedanji vnos prekliče.

Odpiranje: (glej sliko A)

Vnesite kodo (tovariška koda je - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), odklenite vrata in odprite sef. Če sefa ne odprete v 3 sekundah, se ključavnica samodejno zaklene. Če kode niste uspeli vnesti v prvem poskusu, počakajte 20 sekund in jo nato ponovno vnesite. Trije dolgi piski pomenijo, da je zatič ključavnice zablokiran. Sprostite ročico in ponovno vnesite kodo.

Zaklepanje: Zaprite vrata in obrnite ročico do konca v položaj za zapiranje. Ključavnica je zdaj zaklenjena. Zaklepanje lahko nadzorujete tako, da poskušate obrniti ročico nazaj.

Zaščita pred zlorabo: Če zaporedno vnesete štiri neveljavne kode, se tipkovnica zablokira za 5 minut. Medtem lučka posveti vsakih 10 sekund in pritisk vsake tipke povzroči dolg zvočni signal. Če po izteku blokade vnesete še dve neveljavni kodi, se tipkovnica znova zablokira za 5-minut.

Varnostni ukrep: Kode hranite na varnem mestu. Za kode ne uporabljajte osebnih podatkov (npr. rojstnih dni, telefon-skih števil itd.). Pred uporabo sefa spremenite tovarniško kodo!

2. VKLOP SEKUNDARNE KODE ZA ODPIRANJE: (glej sliko B)

Pritisnite in držite tipko [1], dokler ne zaslišite dveh piskov. Med naslednjimi koraki sveti lučka.

- Vnesite glavno kodo.
- Vnesite sekundarno kodo dvakrat (po vsaki zaslišite dva piska).


(Sekundarno kodo lahko zamenjate po enakem postopku kot glavno kodo. Z glavno kodo je mogoče sekundarno kodo izbrisati. Glavne kode ni mogoče izbrisati).

3. ČASOVNA ZAKASNITEV (največ 99 min.) IN ČASOVNO OKNO ZA ODPIRANJE (največ 19 min.)

Pritisnite in držite tipko [9], dokler ne zaslišite dveh piskov.

Med naslednjimi koraki sveti lučka.

- Vnesite kodo upravitelja (dva piska).
- Vnesite časovno zakasnitev in vrednost časovnega okna za odpiranje, npr. **2612** za časovno zakasnitev **26** minut in možnostjo odpiranja **12** minut (dva piska).
- Ponovno vnesite vrednosti (dva piska).

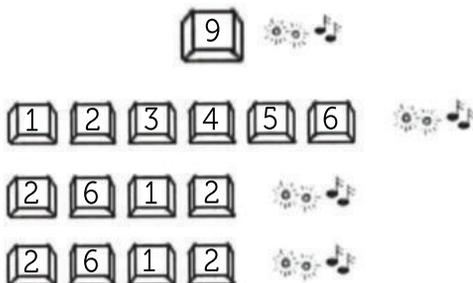


Opomba: Spreminjanje vrednosti časovne zakasnite je mogoče samo za časovno okno za odpiranje.

4. IZBRIS ČASOVNEGA ZAMIKA IN ODPIRANJE OKNA

Pritisnite in držite [9], dokler ne zaslišite dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi dejanji.

- Vnos glavne kode.
- Pritisk na 00 za časovni zamik ali 01 za odpiranje okna.
- Ponavljanje pritiskanja na 0001 (vsakokrat dvojni signal).

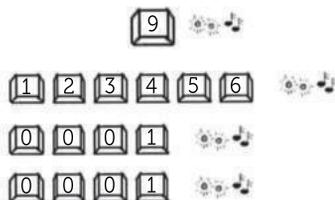

Upoštevajte: časovni zamik se lahko spremeni samo, kadar je odpiranje okna aktivno.

5. KAJ NAREDITI, ČE ..

- ... zaslišite dolg pisk, potem ko vnesete zadnjo številko svoje kombinacije in se ključavnica ne odklene?
Vnesli ste neveljavno kombinacijo. Ponovite postopek in pazite, da boste vpisali pravilno kodo.
- ... lučka utripa vsakih 10 sekund in po tem, ko ste pritisnili gumb, zaslišite dolg pisk?
Štikrat ste vnesli napačno kombinacijo in ključavnica se je zablokirala. Počakajte 5 minut in poskusite ponovno. Če vnesete še dve zaporedni napačni kodi, se bo ključavnica znova zaklenila za 5 minut.
- ... ne zaslišite piska, ko pritisnete gumb?
Zamenjajte baterijo. Če težava ni odpravljena, pokličite servisni center.
- ... sef lahko odprete, vendar zaslišite dolgo zaporedje piskov, potem ko ste vnesli zadnjo številko svoje kombinacije?
Nemudoma zamenjajte baterijo. (Uporabljajte samo alkalne baterije 9 V).

6. SPREMEMBA KODE: (ko so vrata sefa odprta, glej sliko C)

Pritisnite in držite tipko [0], dokler ne zaslišite dveh piskov. Med naslednjimi koraki sveti lučka.

- Vnesite staro kodo (dva piska).
 - Vnesite novo kodo (dva piska) in jo ponovno vnesite (dva piska).
- Če ste vnesli napačno kodo (dolga piska), ostane veljavna stara koda.

7. IZBRIS SEKUNDARNE KODE: (glej sliko D)

Pritisnite in držite tipko [3], dokler ne zaslišite dveh piskov. Med naslednjimi koraki sveti lučka.

- Vnesite glavno kodo.
- Sekundarna koda je zdaj izbrisana.

8. PREVERJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA TIPKOVNICE:

Pritisnite in držite [5], dokler ne zaslišite dvojnega piska. Signalna lučka sveti med naslednjimi dejanji.

Zaporedni pritisek na tipke [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

Če se zasliši dvojni pisk, je bila pritisnjena pravilna tipka.

Če zaslišite dolga piska, je bila pritisnjena napačna tipka, preverjanje tipkovnice pa se prekine. Obrnite se na svojega trgovca.

9. NAPAŽANJE / MENJAVA BATERIJE:

Če baterija oslabi, boste med odpiranjem sefa zaslišali niz piskov.

Če sefa ni mogoče odpreti, čeprav je bila vnesena veljavna koda, ga morate odpreti z zunanjim napajalnikom in zamenjati baterijo.

Uporabljajte samo visokokakovostne 9V baterije ALKALINE!

Ohišje baterije je znotraj sefa.

Vhodno enoto dvignite z ustreznim orodjem (npr. Izvijačem) iz ohišja (1 korak).

Previdno izpostavite vhodno enoto, pritisnite novo baterijo na vidne kontakte (2 + 3 korak) in odprite sef.

Tipkovnico prilepite nazaj v okovje.


Preverite pravilno delovanje tipkovnice.



1. Korak



2. Korak

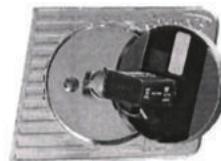

3. Korak



fig. A

DESCHIDERE



ADĂUGARE ALT UTILIZATOR



fig. B



SCHIMBAREA CODULUI




fig. C



ȘTERGERE ALT UTILIZATOR



fig. D



Sistemul de închidere EM20.20 se poate activa prin introducerea unui cod format din șase cifre sau șase litere. Se poate defini de asemenea un cod secundar. Apăsarea fiecărui buton va fi urmată de un semnal sonor, respectiv vizual.

1. GENERAL

După introducerea unui cod valid veți auzi un semnal dublu, dacă ați greșit codul, atunci veți fi informat de un singur semnal lung. Dacă timp de 10 secunde nu apăsați nici un buton atunci introducerea codului se va întrerupe.

Deschiderea seifului:

Introduceți codul (codul din fabrică = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -) și deschideți ușa, dacă nu deschideți ușa în 3 secunde atunci sistemul de închidere se blochează automat.

Dacă la prima încercare ați introdus un cod greșit atunci așteptați 20 de secunde înainte de a încerca din nou.

Trei semnale sonore lungi vă informează, dacă dispozitivul de blocare a fost activat.

Lăsați mânerul liber și încercați din nou.

Închiderea: Închideți ușa și răsușiți mânerul în poziția de închidere totală. Seiful este închis. Puteți verifica încercând să rotiți mânerul.

După o serie de încercări greșite: În cazul în care codul introdus a fost greșit consecutiv de 4 ori, atunci va fi activată timpul de blocare, care durează 5 minute. În această perioadă din 10 în 10 secunde veți fi avertizat printr-un semnal luminos, și în cazul apăsării oricărui buton veți auzi și un semnal sonor lung. După ce au trecut cele 5 minute, dacă mai introduceți 2 coduri incorecte va fi, din nou, activat timpul de blocare.

Atenționări speciale: Codul trebuie păstrat în siguranță. Nu folosiți niciodată date personale pentru cod (data nașterii, numărul de telefon ...) După primirea seifului schimbați codul de fabrică!

2. ACTIVAREA CODURILOR PERSONALIZATE

Apăsați și țineți apăsat butonul [1] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ.

- Introduceți codul principal.
- Introduceți codul secundar de 2 ori (după fiecare va fi activat semnalul dublu).

(Codul secundar ca și codul principal poate fi modificat. Cu codului principal puteți șterge codul secundar. Codul principal nu se poate șterge).

3. TIMPUL DE AȘTEPTARE (max. 99 minute) ȘI TIMPUL DE FEREASTRĂ DESCHISĂ (max. 19 minute)

Apăsați și țineți apăsat butonul [9] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ.

- Introduceți codul principal (va fi urmat de semnalul dublu).
- Apăsați **2 6** pentru întârziere
Sau **1 2** pentru deschiderea ferestrei.
- Apăsați **2 6 1 2** din nou (semnalul dublu de fiecare dată).



Observație: Introducerea timpului de așteptare se poate face numai când timpul de fereastră este activă.

4. STERGerea TEMPORIZĂRII DE DESCHIDERE ȘI A FERESTREI DE DESCHIDERE

Țineți tasta [9] apăsată până se aude un semnal sonor dublu.

Luminița de semnalizare rămâne aprinsă în timp ce efectuați următoarele operațiuni.

- Introduceți codul master.
- Pentru temporizarea de deschidere apăsați **0 0** și pentru fereastra de deschidere **0 1**.
- Introduceți din nou **0 0 0 1** (se aude un semnal sonor dublu).

Atenție: temporizarea de deschidere se poate modifica doar în spațiul de timp al ferestrei de deschidere.

5. CE ÎNSEAMNĂ DACĂ ..

... se aude un semnal sonor lung după apăsarea ultimului buton din cod și nu se deschide ușa?

A fost introdus un cod greșit. Introduceți din nou codul, având grijă ca butoanele apăstate să fie cele corecte.

... se repetă un semnal luminos din 10 în 10 secunde, și dacă apăs un buton se aude un semnal sonor lung?

S-a introdus cod greșit consecutiv de 4 ori, și s-a activat timpul de blocare. Așteptați 5 minute și încercați din nou să introduceți codul. Dacă mai greșiți codul de 2 ori, atunci se activează din nou timpul de blocare.

... nu aud nici un semnal după ce am apăsat un buton?

Schimbați bateria. Dacă nu s-a rezolvat problema atunci contactați departamentul de asistență tehnică.

... am deschis, dar se aude o serie de semnale sonore după ce am apăsat ultimul buton din cod?

Schimbați imediat bateria (să folosiți numai baterie de 9 V).

6. MODIFICAREA CODULUI (cu ușa deschisă , fig. C)

Apăsați și țineți apăsat butonul [0] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ.

- Introduceți codul vechi.
 - Introduceți codul nou (semnal dublu), repetați codul nou (semnal dublu).
- Dacă greșiți în timpul modificării atunci vechiul cod rămâne cel valid.

7. ȘTERGEREA CODULUI SECUNDAR (fig. D)

Apăsați și țineți apăsat butonul [3] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ.

Introduceți codul principal. Codul secundar s-a șters.

8. TESTAREA FUNCȚIONĂRII CORECTE A TASTATURII:

Țineți tasta [5] apăsată până se aude un semnal sonor dublu.

Luminița de semnalizare rămâne aprinsă în timp ce efectuați următoarea operațiune:

Apasați în ordine tastele [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

În cazul în care se aude un semnal sonor dublu, înseamnă că tasta este funcțională.

În cazul în care se aude un semnal sonor prelungit, înseamnă că tasta respectivă este defectă și verificarea tastaturii este întreruptă. Contactați comerciantul dumneavoastră.

9. SCHIMBAREA BATERIEI:

Dacă bateria este slabă, veți auzi o serie de bipuri atunci când deschideți seiful.

Dacă seiful nu poate fi deschis chiar dacă a fost introdus un cod valid, trebuie să deschideți seiful utilizând o sursă de alimentare externă și să înlocuiți bateria.

Folosiți numai baterii de înaltă calitate ALKALINE 9V!

Carcasa bateriei este în seif.

Ridicați unitatea de intrare cu o unealtă adecvată (de exemplu, o șurubelniță) de pe carcasa sa (fig. 1).

Expuneți cu atenție unitatea de intrare, apăsați o baterie nouă pe contactele vizibile (fig. 2 + 3) și deschideți seiful.

Lipiți tastatura înapoi în montaj.

Verificați dacă tastatura funcționează corect.



Fig. 1



Fig. 2

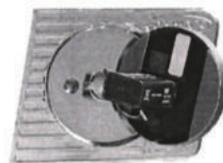


Fig. 3



fig. A

OTWORZYĆ



DODAC DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA



fig. B



ZMIENIĆ KOD



fig. C



WYKASOWAĆ DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA



fig. D



= Przytrzymać, aż pojawi się podwójny sygnał i zapali się światelko.

Zamek pracuje na bazie 6-cyfrowego kodu liczbowego lub na bazie 6-literowego słowa.

Może zostać dopuszczony drugi kod otwarcia. Każde naciśnięcie klawiatury potwierdzone będzie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.

Po wprowadzeniu aktualnego kodu nastąpi podwójny sygnał, po wprowadzeniu niewłaściwego kodu jeden długi sygnał. W przypadku przerw dłuższych niż 10 sekund pomiędzy każdym naciśnięciem klawiatury, rozpoczęte wprowadzanie zostanie anulowane.

1. WSKAZÓWKI OGÓLNE / OTWORZYĆ: (patrz fig. A)

Wprowadzić kod (kod roboczy = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), odblokować i otworzyć drzwiczki sejf. Jeśli w ciągu 3 sekund po wprowadzeniu kodu drzwi nie będą otwarte, zamek zabezpieczy automatycznie.

W przypadku błędnego wprowadzenia kodu odczekać 20 sekund przed ponownym wprowadzeniem kodu.

Trzy długie sygnały dźwiękowe oznaczają, że zasuwka się zacięła. Zwolnić zasuwę i ponownie wprowadzić kod.

Zamknięcie: Zamknąć drzwiczki i przekręcić uchwyt całkowicie do pozycji zamknięcia. Zamek jest zabezpieczony. Sprawdzić blokadę.

Blokada manipulacji: Po 4-krotnie błędnym wprowadzeniu kodu klawiatura zostanie zablokowana na 5 minut. W tym czasie co 10 sekund pojawia się sygnał świetlny. Jeśli po upływie czasu blokady wprowadzone zostaną dwukrotnie błędne kody, rozpocznie się ponownie czas blokady trwający 5 minut.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: Wszystkie kody należy przechowywać bardzo starannie. Nie używać jako kod żadnych danych osobistych (np. urodziny, numery telefonów etc.). W momencie uruchomienia seifu zmienić kod fabryczny na kod prywatny!

2. DOŁĄCZYĆ DRUGI KOD OTWARCIA: (patrz fig. B)

Przytrzymać przycisk [1] aż do momentu pojawienia się podwójnego sygnału. Sygnał świetlny pozostanie włączony podczas wykonywania tych działań.

- Wprowadzić kod główny.
- Dwukrotnie wprowadzić drugi kod (po każdym wprowadzeniu nastąpi podwójny sygnał).

(Drugi kod może zostać przestawiony w ten sam sposób jak kod główny. Za pomocą kodu głównego można usunąć kod drugi, ale nigdy odwrotnie).

3. USTAWIĆ OPÓŹNIENIE CZASOWE (max. 99 min) ORAZ OKNO OTWARCIA (max. 19 min)

Przytrzymać przycisk "9" aż do momentu wystąpienia podwójnego sygnału. Sygnał świetlny pozostanie włączony podczas wykonywania tych działań.

- Wprowadzić kod główny (sygnał podwójny).
- Wprowadzić opóźnienie czasowe i okno otwarcia (np. **2612** na **26** minut opóźnienia czasowego oraz **12** minut opóźnienia czasowego (sygnał podwójny).
- Powtórzyć dane (za każdym razem sygnał podwójny).



Uwaga: Opóźnienie czasowe może zostać zmienione tylko w oknie otwarcia.

4. WYŁĄCZENIE FUNKCJI OPÓŹNIENIA OTWARCIA I OKNA OTWARCIA

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [9] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego.

W czasie wykonywania następujących czynności, dioda pozostanie zapalona:

- Wprowadzić kod master.
- Aby przejść do opóźnienia otwarcia naciśnij **00**, a do okna otwarcia przycisk **01**.
- Wprowadzić ponownie **0001** (aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego).

Uwaga: opóźnienie otwarcia może zostać zmienione tylko w obszarze czasowym okna otwarcia.

5. CO ZROBIĆ GDY ..

... stychać ciągły dźwięk po wprowadzeniu kodu, a zamek się nie otwiera?

Został wprowadzony błędny kod. Proszę sprawdzić i wprowadzić kod prawidłowy.

... sygnał świetlny pojawia się co 10 sekund, a przy naciśnięciu przycisku stychać dźwięk ciągły?

4-krotnie wprowadzono błędny kod i zamek został zablokowany. Odczekać 5 minut i spróbować ponownie. Dwa ponowne wprowadzenie błędnych kodów spowoduje ponowną 5-minutową blokadę.

... nie stychać sygnału po naciśnięciu przycisku?

Proszę wymienić baterie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę skontaktować się z działem serwisowym.

... zamek się otwiera, jednak stychać ciąg sygnałów dźwiękowych?

Natychmiast wymienić baterie (używać tylko 9V Alkaline baterie).

6. ZMIANA KODU: (przy otwartych drzwiczkach, patrz fig. C)

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [0] aż nastąpi podwójny sygnał. Sygnały świetlne towarzyszą wszystkim czynnościami.

- Wprowadzić stary kod (sygnał podwójny)
 - Wprowadzić nowy kod (sygnał podwójny) i powtórzyć go ponownie (sygnał podwójny).
- W przypadku błędnego wprowadzenia (długi sygnał) stary kod pozostanie aktywny.

7. ANULOWANIE DRUGIEGO KODU: (patrz fig. D)

Przytrzymać przycisk [3] aż pojawi się podwójny sygnał. Sygnały świetlne towarzyszą wszystkim czynnościom.

- Wprowadzić kod główny.
- Drugi kod jest usunięty.

8. TESTOWANIE POPRAWNEGO DZIAŁANIA KLAWIATURY:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [5] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego.

W trakcie wykonywania następujących czynności, dioda sygnalizująca pozostanie włączona.

Nacisnąć po kolei przyciski [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0].

Jeżeli zostanie wyemitowany podwójny sygnał dźwiękowy, oznacza to, że przycisk działa.

Jeżeli zostanie wyemitowany jeden długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że dany przycisk jest uszkodzony i weryfikacja klawiatury zostanie wstrzymana. W takim wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą.

9. ENERGIA ELEKTRYCZNA / ZMIANA BATERII:

Jeśli akumulator się rozładuje, usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych po otwarciu sejfu.

Jeśli sejfu nie można otworzyć, mimo że wprowadzono prawidłowy kod, należy go otworzyć za pomocą zewnętrznego źródła zasilania i wymienić baterię.

Używaj tylko wysokiej jakości baterii ALKALINE 9V!

Obudowa baterii znajduje się w sejfie.

Wymij moduł wejściowy za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. Śrubokręta) z obudowy (rys. 1)


Ostrożnie odstoń moduł wejściowy, wciśnij nową baterię na widoczne styki (rys. 2 + 3) i otwórz sejf.

Włóż klawiaturę z powrotem do złączki.


Sprawdź klawiaturę pod kątem prawidłowego działania.



Rys. 1

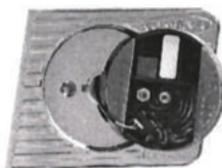

Rys. 2

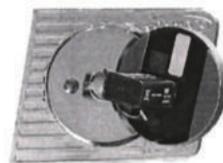

Rys. 3



fig. A

KAIP ATIDARYTI



fig. B

KAIP ĮTRAUKTI ANTRĄ VARTOTOJĄ



fig. C

KAIP PAKEISTI KODĄ



fig. D

KAIP PAŠALINTI ANTRĄ VARTOTOJĄ



 = Paspauskite ir palaikykite, kol pasigirs dvigubas garsinis signalas ir ims šviesti lemputė.

Spyna valdoma šešių skaitmenų kodu arba 6-ių raidžių žodžiu. Galima įrašyti antrinį kodą. Kiekvieno klavišo paspaudimas patvirtinamas garsiniu ir šviesiniu signalu.

1. BENDRA INFORMACIJA

Surinkus teisingą kodą, pasigirsta dvigubas garsinis signalas. Po klaidingo kodo seka ištisinis garsinis signalas. Pradėtas rinkti kodas atšaukiamas, jei nuo paskutinio spustelėjimo praėjo daugiau kaip 10 sekundžių.

Atidarymas (žr. A pav.):

Surinkite kodą (gamyklinis kodas yra - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), atraukite ir atidarykite dureles. Jei neatidarysite per 3 sekundes, spyna automatiškai užsirasins. Jei surinkdami kodą pirmuoju bandymu suklydote, prieš rinkdami iš naujo, palaukite 20 sekundžių. Trys ilgi pyptelėjimai rodo, kad spynos skląstis įstumtas. Paleiskite rankenėlę ir iš naujo surinkite kodą.

Užrakinimas: Užverkite dureles ir iki galo į uždarymo padėtį pasukite rankenėlę. Spyna užsirakina. Pasukdami rankenėlę atgal patikrinkite, ar ji tikrai užblokuota.

Apsauga nuo machinacijų: Klaidingą kodą iš eilės surinkus keturis kartus, klaviatūra blokuojama 5-ioms minutėms. Tuo metu kas 10 sekundžių mirteli lemputė, o bet kurio klavišo paspaudimas sukelia ilgą garsinį signalą. Jei, laikui pasibaigus, klaidingas kodas surenkamas dar du kartus, 5-ių minučių trukmės blokavimas prasideda iš naujo.

Saugumo informacija: Saugokite visus kodus. Kodui nenaudokite asmens duomenų (gimtadienių, telefono numerių ir pan.). Prieš pradėdami naudotis seifu, pakeiskite gamyklinį kodą!

2. ANTRINIO ATIDARYMO KODO AKTYVINIMAS: (žr. B pav.)

Paspauskite ir palaikykite 1 klavišą, kol pasigirs dvigubas garsinis signalas. Lemputė šviečia, kol atliekate sekančius veiksmus.

- Surinkite pagrindinį kodą.
- Du kartus surinkite antrinį kodą (dvigubas garsinis signalas po kiekvieno kodo).

(Antrinį kodą galima pakeisti taip, kaip pirminį. Antrinis kodas gali būti ištrintas naudojantis pagrindiniu kodu. Pagrindinio kodo ištrinti negalima).

3. DELSOS LAIKAS (maks. 99 min) IR LAIKAS ATIDARYMUI (maks. 19 min)

Paspauskite ir palaikykite 9 klavišą, kol pasigirs dvigubas garsinis signalas.

Lemputė šviečia, kol atliekate sekančius veiksmus.

- Surinkite pagrindinį kodą (dvigubas garsinis signalas).
- Įveskite delsos laiką ir laiką atidarymui, pavyzdžiui,

2 6 1 2: delsos laikas **2 6** minutės, o laikas

atidarymui – **1 2** minučių (dvigubas garsinis signalas).

- Reikšmes pakartokite (dvigubas garsinis signalas).

Pastaba: Delsos laiko reikšmę pakeisti galima tik tada, kai skaičiuojamas laikas atidarymui.




4. IŠTRINAMAS LAIKO UŽDELSIMAS IR ATIDAROMAS LANGAS

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [9], kol bus galima išgirsti dvigubą signalą.

Signalinė lemputė dega atliekant šiuos veiksmus

- Įvedamas pagrindinis kodas.
- Paspauskite 00, jei norite uždelsti laiką, arba 01, jei norite atidaryti langą.
- Vėl paspauskite 0001 (dvigubas signalas kiekvieną kartą).

Atkreipkite dėmesį: laiko atidėliojimas gali būti keičiamas tik tada, kai aktyvus atidarymo langas.



4. KĄ DARYTI, JEIGU..

... įvedę paskutinį kombinacijos skaitmenį, išgirstate ilgą pyptelėjimą, o spyna neatsirakina?

Jūs surinkote klaidingą kombinaciją. Kartokite veiksmus ir atkreipkite dėmesį, ar renkate tei singą kodą.

... šviesinis signalas suveikia kas 10 sekundžių, o paspaudę klavišą, išgirstate ilgą pyptelėjimą?

4-is kartus surinkote klaidingą kombinaciją ir spyna laikinai užblokuota. Palaukite 5-ias minutes ir bandykite dar kartą. Klaidingą kodą surinkus dar du kartus iš eilės, 5-ių minučių blokavimo laikas skaičiuojamas iš naujo.

... spausdami mygtuką negirdite jokio pyptelėjimo?

Pakeiskite bateriją. Jeigu tai nepadeda, kreipkitės į priežiūros centrą.

... galite atidaryti, tačiau įvedus paskutinį kombinacijos skaitmenį, pasigirsta ilgą pypėjimų seką?

Nedelsdami pakeiskite bateriją (naudokite tik 9 V šarmines).

6. KODO PAKEITIMAS: (kai seifas atidarytas, žr. C pav.)

Paspauskite ir palaikykite 0 klavišą, kol pasigirs dvigubas garsinis signalas. Lemputė šviečia, kol atliekate sekancius veiksmus.

- Surinkite senąjį kodą (dvigubas garsinis signalas).
 - Surinkite naująjį kodą (dvigubas garsinis signalas) ir jį pakartokite (dvigubas garsinis signalas).
- Jei rinkdami suklysite (ilgas garsinis signalas), liks galioti senasis kodas.

7. ANTRINIO KODO IŠTRYNIMAS: (žr. D pav.)

Paspauskite ir palaikykite 3 klavišą, kol pasigirs dvigubas garsinis signalas. Lemputė šviečia, kol atliekate sekantį veiksmą.

- Surinkite pagrindinį kodą.
- Antrinis kodas ištrintas.

8. KLAVIATŪROS TEISINGŲ FUNKCIJŲ TIKRINIMAS:

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [5], kol išgirsite dvigubą pyptelėjimą. Signalinė lemputė dega atliekant šiuos veiksmus.

Paeiliui paspauskite [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] klavišus.

Jei pasigirsta dvigubas pyptelėjimas, paspauskite mygtuką gerai (OK).

Jei girdite ilgą pyptelėjimą, nuspauستas klavišas yra netinkamas, o klaviatūros patikrinimas nutraukiamas. Kreipkitės į savo pardavėją.

9. MAITINIMAS / BATERIJOS PAKEITIMAS:

Jei akumuliatorius išsikrauna, atidarę seifą išgirsite pypsėjimą.

Jei seifo negalima atidaryti, net jei įvestas galiojantis kodas, turite atidaryti seifą naudodami išorinį maitinimo šaltinį ir pakeisti bateriją.

Naudokite tik aukštos kokybės ALKALINE 9V baterijas!

Baterijos korpusas yra seifo viduje.

Pakelkite įvesties bloką tinkamu įrankiu (pvz., atsuktuvu) iš jo korpuso (1 pav.).


Atsargiai atidenkite įvesties elementą, paspauskite naują akumuliatorių ant matomų kontaktų (2 + 3 pav.) Ir atidarykite seifą.

Įklijuokite klaviatūrą atgal į armatūrą.

Patikrinkite, ar klaviatūra veikia tinkamai.



1 pav.

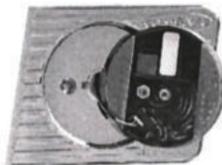

2 pav.



3 pav.



fig. A

ATVĒRT



PIEVENOT OTRU LIETOTĀJU



fig. B



NOMAINĪT KODU

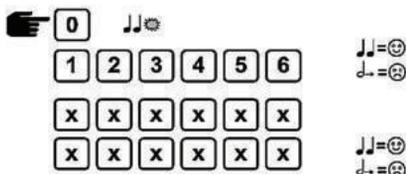


fig. C



DZĒST OTRO LIETOTĀJU



fig. D



= Nospiediet un turiet nospiestu, līdz dzirdams divkāršs signāls un gaismas indikators paliek IESLĒGTS.

1. VISPĀRĒJI

Pēc derīga koda ievades seko divkāršs signāls. Pēc nederīga koda seko garš signāls. Pēc 10 sekundēm bez ievades jau uzsāktā koda ievade tiek atcelta.

Atvert: (skat. A att.)

Levadiet kodu (rūpnīcas kods = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), atslēdziet durvis un atveriet tās. Neatverot 3 sekunžu laikā, slēdzene automātiski aizslēdzas. Ja pirmajā mēģinājumā koda ievade ir nesekmīga, pirms atkārtotas ievades gaidiet 20 sekundes. Trīs gari pikstieni norāda, ka slēdzene skrūve ir iesprūduši. Atlaidiet rokturi un ievadiet kodu atkārtoti.

Aizslēgšana: Aizveriet durvis un pagrieziet rokturi pilnībā līdz aizvēršanas stāvoklim. Slēdzene ir aizslēgta. Pārbau-
diet bloķēto stāvokli, mēģinot pagriezt rokturi atpakaļ.

Manipulācijas aizsardzība: Četru secīgu nederīgu kodu ievades gadījumā tastatūra tiek bloķēta uz 5 minūtēm. Šī
perioda laikā gaismas indikators mirgo ik pēc 10 sekundēm un jebkura taustiņa nospiešana izraisa garu signālu. Pēc
šī laika beigšanās vairāk nekā divu nederīgu kodu ievade atsāk 5 minūšu bloķēšanas periodu.

Drošības norāde: Visi kodi ir jāglabā droši. Nelietojiet personiskos datus (piemēram, dzimšanas dienas, tālruna
numurus u.c.) kā kodu. Pirms sākat lietot seifu, nomainiet rūpnīcas kodu!

2. OTRĀ ATVĒRŠANAS KODA AKTIVIZĒŠANA: (skat. B att.)

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu [1] līdz divkāršajam signālam. Gaismas indikators paliks degot sekojošo dar-
bību laikā.

- Levadiet galveno kodu.
- Levadiet otro kodu divreiz (divkāršais signāls pēc katras ievades).

(Otrais kods var tikt mainīts līdzīgi galvenajam kodam. Ar galveno kodu otrais kods var tikt dzēsts. Galveno kodu
nevar izdzēst).

3. LAIKA AIZKAVĒJUMS (maks. 99 min.) UN ATVĒRŠANAS "LOGS" (maks. 19 min.)

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "9" līdz
divkāršajam signālam.

Gaismas indikators paliks degot sekojošo darbību laikā.

- Ievadiet pārvaldnieka kodu (divkāršais signāls).
- Ievadiet laika aizkavējumu un atvēršanas laika
"logu", piem., **2 6 1 2** laika aizkavējumam **2 6** minūtes
un atvēršanas "logam" **1 2** minūtes (divkāršais signāls).
- Atkārtojiet vērtību ievadi (divkāršais signāls).






Piezīme: laika aizkavējuma vērtību maiņu var veikt
tikai atvēršanas "loga" laikā.

4. LAIKA AIZTURES DZĒŠANA UN LOGRĪKA ATVĒRŠANA

Nospiediet un turiet [9] līdz izdzirdat dubulto signālu.

Signāla gaisma paliek ieslēgta kamēr notiek šādas darbības

- Ir ievadīts Master kods.
- Nospiežot **0 0** laika aiztūrei vai **0 1** logrīka atvēršanai.
- Nospiežot **0 0 0 1** atkārtoti (dubultais signāls katru reizi).



Lūdzu, **ņemiet vērā:** aizture var būt modificēta tikai kamēr
logrīka atvēršana ir aktīva.

5. KĀ DARYTI, JEIGU ..

... jūs dzirdat garu pikstienu pēc jūsu kombinācijas pēdējā cipara un slēdzene neatslēdzas?

Jūs esat ievadījis nederīgu kombināciju. Atkārtojiet šo darbību, pievēršot uzmanību tam, lai ie vadītu pareizo
kodu.

... gaismas signāls mirgo katras 10 sekundes un, kad nospiežat pogu, dzirdat garu pikstienu?

Jūs esat ievadījis nepareizu kombināciju 4 reizes un slēdzene ir uz laiku bloķēta. Gaidiet 5 mi nūtes un tad
mēģiniet vēlreiz. Vairāk nekā divi secīgi nederīgi kodi atsāk papildu 5 minūšu blo ķēšanas periodu.

... jūs nedzirdat nekādu pikstienu, kad nospiežat pogu?

Nomainiet bateriju. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar savu apkalpošanas centru.

... jūs varat atvērt, bet dzirdat garu pikstienu virkni pēc jūsu kombinācijas pēdējā cipara?

Nekavējoties nomainiet bateriju. (Lietojiet tikai 9V Alkaline baterijas).

6. KODA NOMAĪŅA: (ar seifa durvju atvēršanu, skat. C att.)

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu [0] līdz divkāršajam signālam. Gaismas indikators paliks degot sekojošo darbību laikā.

- Ievadiet veco kodu (divkāršais signāls).
 - Ievadiet jauno kodu (divkāršais signāls) un atkārtojiet jauno kodu (divkāršais signāls).
- Ievades kļūdu gadījumā (garš signāls) vecais kods paliek derīgs.

7. OTRĀ KODA DZĒŠANA: (skat. D att.)

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu [3] līdz divkāršajam signālam. Gaismas indikators paliks degot sekojošās darbības laikā.

- Ievadiet galveno kodu.
- Otrais kods ir izdzēsts.

8. PĀRBAUDIET PAREIZU TASTATŪRAS DARBĪBU:

Nospiediet un turiet [5] līdz jūs dzirdēsiet dubultu signālu. Signāla gaisma ir ieslēgta kamēr notiek darbības.

Secīgi nospiediet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] pogas.

Ja ir dzirdams dubults signāls, nospiebtā poga darbojas korekti.

Ja ir dzirdams viens garš signāls, nospiebtā poga ir kļūdaina, un tastatūras pārbaude ir jāpārtrauc. Sazinieties ar savu pārdevēju.

9. ELEKTROBAROŠANA / BATERIJAS NOMAĪŅA:

Ja akumulators izlādējas, atverot seifu, dzirdēsiet pīkstieni sēriju.

Ja seifu nevar atvērt, kaut arī ir ievadīts derīgs kods, seifs ir jāatver, izmantojot ārēju barošanas avotu, un jānomaina akumulators.

Izmantojiet tikai augstas kvalitātes ALKALINE 9V baterijas!

Akumulatora korpuss atrodas seifa iekšpusē.

Paceliet ievades vienību ar atbilstošu instrumentu (piemēram, skrūvgrīzi) no tā korpusa (1. attēls)


Uzmanīgi atveriet ievades vienību, piespiediet jaunu akumulatoru uz redzamajiem kontaktiem (2. un 3. attēls) un atveriet seifu.

Ielieciet tastatūru atpakaļ armatūrā.


Pārbaudiet, vai tastatūra darbojas pareizi.



1 att.

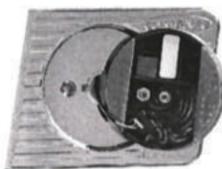

2 att.

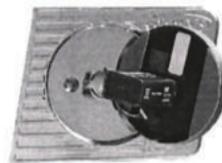

3 att.



fig. A

AVATUD



fig. B

TEISE KASUTAJA LISAMINE



fig. C

KOODI MUUTMINE

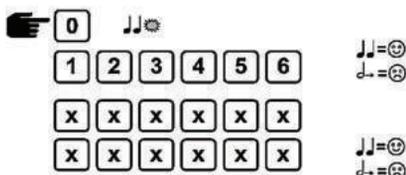


fig. D

TEISE KASUTAJA KUSTUTAMINE



= Hoidke nappu all kuni
kõlab kaks piiksu ja tuli
jäab PÕLEMA.

Luku koodiks saab määrata kuuest numbrist koosneva arvu või kuuest tähest koosneva sõna. Lisada saab ka sekundaarse koodi. Iga nupuvajutuse kinnituseks kõlab helisignaali.

1. ÜLDINFO

Korrektse koodi sisestamise järel kõlab kaks lühikest piiksu. Vale koodi sisestamisel kõlab üks pikem helisignaali. 10-sekundilise pausi järel tühistatakse alustatud koodisissetus.

Avamine: (vt joonis A)

Sisestage kood (tehase kood = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -) ja avage uks. Kui ust ei avata pärast koodi sisestamist 3 sekundi jooksul, sulgub uks automaatselt uuesti.

Kui sisestate esimesel korral vale koodi, oodake 20 sekundit enne, kui uuesti proovite. Kui kõlab kolm pikka signaali, siis vabastage käepide ja sisestage kood uuesti.

Lukustamine: Sulgege uks ja pöörake käepide suletud asendisse. Seif on nüüd lukus. Lukustatuse kontrollimiseks proovige käepidet tagasi pöörata.

Sissemurdmise kaitse: Pärast mitmekordset vale koodi sisestamist blokeeritakse klahvistik viieks minutiks. Selle aja jooksul vilgub märgutuli iga 10 sekundi järel ning iga nupuvajutuse järel kõlab pikk signaal.

Pärast selle piirangu katkemist käivitub uus viieminutine piirang juhul, kui kasutaja sisestab nüüd veel kaks korda järjest vale koodi, blokeeritakse süsteem uuesti 5 minutiks.

Ohutusõuanne: Koodide määramisel ja hoidmisel pidage silmas turvalisust. Ärge kasutage koodina oma isikuandmeid (nt telefoninumbrit, sünnipäeva vm). Muutke tehases määratud kood enne seifi esmakordset kasutamist.

2. SEKUNDAARSE AVAMISKOODI AKTIVEERIMINE: (vt joon B)

Hoidke all nupp 1, kuni kõlab topeltsignaal. Järgmiste toimingute ajaks jääb indikaatorituli põlema.

- Sisesta peakood.
- Sisestage sekundaarne turvakood (iga nupuvajutuse järel kõlab topeltsignaal).

(Sekundaarset koodi saab muuta samamoodi nagu peakoodi. Peakoodi kasutades on võimalik sekundaarne kood tühistada. Peakoodi tühistamine pole võimalik).

3. AJALINE VIIDE (maks 99 min) JA AVATUNA OLEA: (max. 19 min)

Hoidke all klahvi 9, kuni kõlab topeltsignaal.

The light remains on during the following

- Sisestage peakood (topeltsignaal).
- Sisestage peakood ja akna avatuna püsiv aeg.

Nt **2 6 1 2** – ajaline viide **2 6** min ja akna avatuna püsi mise aeg **1 2** min.

- Sisestage samad väärtused uuesti (topeltsignaal).



Märkus: ajalist viidet saab muuta ainult akna avatud oleku ajal.

4. ELIMINACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APERTURA Y EL INTERVALO DE APERTURA

Mantenga pulsada la tecla [9] hasta que se escuche un doble pitido.

La luz de señalización permanece encendida mientras se realizan las siguientes operaciones

- Introduzca el código maestro.
- Para configurar la apertura, pulse 00 y para el intervalo de tiempo 01
- Reintroduzca 0001 (se escucha un doble pitido)

Advertencia: el temporizador de apertura solo se puede cambiar en el margen de tiempo del intervalo de la apertura.

5. MIDA TEHA, KUI..

... kuulete pärast numbrikombinatsiooni sisestamist pikka helisignaali ja lukk ei avane?

Sisestate vale koodi. Proovige uuesti ja jälgige, et sisestate õige koodi.

... märgutuli vilgub iga 10 sekundi järel ning nupule vajutades kuulete pikka piiksu?

Olete sisestanud vale koodi 4 korda järjest ja lukk on blokeeritud. Oodake 5 minutit ja proovige siis uuesti.

Kui sisestate pärast ooteaega veel 2 korda vale parooli, siis peate uuesti 5 minutit ootama.

... te ei kuule pärast nupule vajutamist helisignaali?

Vahetage patarei ning kui probleem püsib, helistage klienditeenindusse.

... saate seifi avada, aga ei kuule pikki helisignaale pärast koodi sisestamist?

Vahetage kohe seadme patarei. (Kasutage ainult 9V Alkaline patareid).

6. KOODI MUUTMINE: (avatud seifiuksega, vt joon C)

Hoidke all klahv [3], kuni kõlab topeltsignaal. Järgmiste toimingute ajaks jääb tuli põlema.

- Sisestage vana kood (topeltsignaal).
 - Sisestage uus kood (topeltsignaal) ja korrake uut koodi (topeltsignaal).
- Sisestusvigade korral kõlab pikk signaal ja säilib vana kood.

7. SEKUNDAARSE KOODI KUSTUTAMINE: (vt joon. D)

Hoidke all klahv [3], kuni kõlan topeltsignaal. Järgneva toimu ajaks jääb tuli põlema.

- Sisestage peakood.
- Sekundaarne kood on kustutatud.

8. COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO:

Vajutage ja hoidke all [5], kuni kuulete topelt piiksu. Signaal tuli põleb järgmiste toimingute ajal.

Vajutage järjest [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] klahve.

Kui kuulete topelt piiksu, on vajutatud klahv OK.

Kui kuulete pikka piiksu, on vajutatud klahv vigane ja klaviatuuri kontroll katkestatakse.

Võtke ühendust edasimüjaga.

9. TOITELAENG / PATAREI VAHETAMINE:

Kui aku saab tühjaks, kuulete seifi avamisel mitu piiksu.

Kui seifi ei saa avada, isegi kui kehtiv kood on sisestatud, peate seifi avama välise toiteallika abil ja aku välja vahetama.

Kasutage ainult kvaliteetseid ALKALINE 9V akusid!

Aku korpus on seifi sees.

Tõstke sisendüksus sobiva tööriistaga (nt kruvikeerajaga) oma korpusest välja (joonis 1).


Paljastage sisend lahti, vajutage uus aku nähtavatele kontaktidele (joonis 2 + 3) ja avage seif.

Pange klaviatuur klapp tagasi.


Kontrollige, kas klaviatuur töötab õigesti.



joonis 1

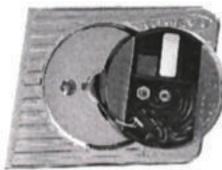

joonis 2

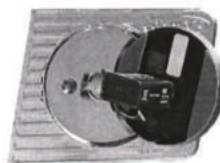

joonis 3



Рис. А

ОТКРЫТЬ



ДОБАВИТЬ ВТОРОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Рис. В



ИЗМЕНИТЬ КОД

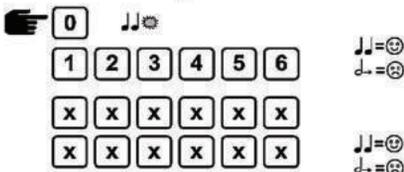


Рис. С



УДАЛИТЬ ВТОРОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Рис. D



= Нажмите и удержите кнопку  в нажатом состоянии до тех пор, пока не раздастся двойной звуковой сигнал и не загорится индикатор.

Замок открывается путем ввода шестизначного цифрового кода или слова из шести букв. Возможна установка второго, дублирующего кода. Нажатие каждой кнопки подтверждается звуковым сигналом и световым индикатором.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После ввода верного кода включается двойной звуковой сигнал. При вводе неверного кода включается длинный одинарный сигнал. Если при вводе кода пауза между нажатиями кнопок превышает 10 секунд, ранее введенные цифры кода отменяются, и ввод необходимо повторить.

Открытие замка: (см. Рис. А)

Введите код замка (заводской код, установленный по умолчанию – 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), поверните ручку и откройте дверцу. Если дверца не будет открыта в течение 3 секунд после ввода кода, замок автоматически закроется. В случае ввода неправильного кода повторный ввод будет возможен только по истечении 20 секунд. Защитный стержень замка будет заблокирован, и раздастся три длинных звуковых сигнала. Отпустите ручку и введите код заново.

Запирание замка: Закройте дверцу и поверните ручку до упора в положение запирания. Замок закроется. Для проверки закрытия замка попытайтесь повернуть ручку. Если она не поворачивается, значит, замок закрыт.

Защита от подбора кода: Если неверный код будет введен четыре раза подряд, клавиатура будет заблокирована на 5 минут. В течение этого периода каждые 10 секунд будет мигать световой индикатор, и при нажатии любой кнопки будет включаться длинный звуковой сигнал. Если после окончания этого периода как минимум дважды будет введен неверный код, то 5-минутный период блокировки будет начат сначала.

Информация по безопасности: Необходимо хранить коды в защищенном месте. В качестве кодов не следует использовать личные данные, такие как дата рождения, номер телефона и т.п. Перед началом эксплуатации сейфа замените заводской код по умолчанию на уникальный собственный код.

2. АКТИВАЦИЯ ДУБЛИРУЮЩЕГО КОДА (см. Рис. В)

Нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку [1] до тех пор пока не раздастся двойной звуковой сигнал. Загорится световой индикатор, и будет гореть в течение всех нижеуказанных процедур.

- Введите основной код.
- Дважды введите дублирующий код (каждый раз после ввода будет включаться двойной звуковой сигнал).

(Дублирующий код можно изменить так же, как и основной. Используя основной код, можно удалить дублирующий код. Удаление основного кода невозможно).


3. УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗЫ (МАКСИМУМ 99 МИНУТ) И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЫ (НЕ БОЛЕЕ 19 МИНУТ)

Нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку << 9 >> до тех пор, пока не раздастся двойной звуковой сигнал. Загорится световой индикатор, который будет гореть в течение всех нижеуказанных процедур.

- Введите менеджерский код (включится двойной звуковой сигнал).
- Введите длительность паузы и длительность периода открытой дверцы (например, для установки времени паузы **2 6** минут и длительности периода открытой дверцы

1 2 минут введите **2 6 1 2**). Раздастся двойной звуковой сигнал.

- Повторите ввод значений. Раздастся двойной звуковой сигнал.

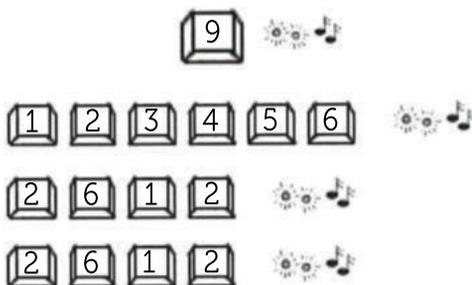


ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение времени паузы может производиться, только когда дверца открыта.

4. ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ И «ОКНА ОТКРЫТИЯ»

Нажмите и удерживайте кнопку [9] до тех пор, пока не прозвучит двойной сигнал.

Сигнальная лампочка будет гореть во время выполнения следующих операций:

- введите действующую кодовую комбинацию (мастер код);
- для задержки открытия введите **0 0**;
- для окна открытия введите **0 1**;
- Введите снова **0 0 0 1** (должен прозвучать двойной сигнал).

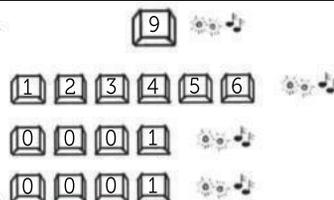

Внимание: задержку открытия можно изменить только во время «окна открытия».

5. ДЕЙСТВИЯ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

... После ввода последней цифры шифра включается длинный звуковой сигнал, и замок остается закрытым. Введен неправильный код. Повторите ввод, уделяя особое внимание правильности ввода.

... Каждые 10 секунд мигает световой индикатор, а при нажатии кнопки клавиатуры звучит длинный звуковой сигнал.

Неправильный код был введен четыре раза подряд. Замок заблокирован на 5 минут. После окончания этого периода повторите попытку ввода кода. В случае двукратного ввода неправильного кода замок снова будет заблокирован на 5 минут.

... При нажатии кнопок отсутствует звуковой сигнал подтверждения

Замените батарею. Если замена батареи не помогла устранить неполадку, обратитесь в сервисный центр.

... Замок открывается, но после ввода последней цифры кода включается длинная последовательность звуковых сигналов.

Немедленно замените батарею. Для замены используйте только элементы питания 9 В).

6. ИЗМЕНЕНИЕ КОДА (Рис. С. Операция производится при открытой дверце.)

Нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку [0] до тех пор, пока не раздастся двойной звуковой сигнал. Загорится световой индикатор, который будет гореть в течение всех нижеуказанных процедур.

- Введите действующий код (раздастся двойной звуковой сигнал).
- Введите новый код (раздастся двойной звуковой сигнал) и повторите ввод нового кода (раздастся двойной звуковой сигнал).

Если при вводе нового кода была допущена ошибка (признаком ошибки является длинный звуковой сигнал), старый код остается в силе.

7. УДАЛЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩЕГО КОДА (см. Рис. D)

Нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку [3] до тех пор, пока не включится двойной звуковой сигнал. Загорится световой индикатор, и будет гореть в течение всех нижеуказанных процедур.

- Введите основной код.
Дублирующий код будет удален.

8. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ:

Нажмите и удерживайте кнопку [5] до тех пор, пока не прозвучит двойной сигнал.

Сигнальная лампочка будет гореть во время выполнения следующей операции:

По порядку введите следующие цифры: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0].

Если прозвучал двойной сигнал, значит клавиатура в отличном состоянии, если же прозвучал продолговатый сигнал, в таком случае данная клавиатура вышла из строя и тестирование приостановлено. Свяжитесь с производителем.

9. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ / ЗАМЕНА БАТАРЕИ:

Если аккумулятор разрядится, при открытии сейфа вы услышите серию звуковых сигналов.

Если сейф не может быть открыт, даже если был введен действительный код, вы должны открыть сейф с помощью внешнего источника питания и заменить аккумулятор.

Используйте только высококачественные батарейки ALKALINE 9V!

Корпус батареи находится внутри сейфа.

Поднимите блок ввода с помощью подходящего инструмента (например, отвертки) из его корпуса (рис. 1).

Осторожно открывайте входной блок, наденьте новую батарею на видимые контакты (рис. 2 + 3) и откройте сейф.

Вставьте клавиатуру обратно в фитинг.

Проверьте правильность функционирования клавиатуры.



Рис. 1



Рис. 2

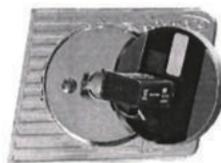


Рис. 3



εικ. Α

ΑΝΟΙΓΜΑ




ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΗΣΤΗ



εικ. Β



ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

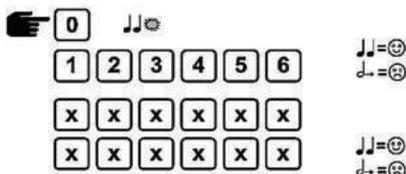

εικ. C



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΗΣΤΗ



εικ. D

 = Πατήστε παρατεταμένα έως  όπου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ το διπλό σήμα και η φωτεινή ένδειξη.

Η κλειδαριά λειτουργεί με έναν εξαψήφιο κωδικό ή μία λέξη με 6 γράμματα. Μπορείτε να προσθέσετε επίσης κι έναν δεύτερο κωδικό. Κάθε πάτημα των πλήκτρων επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα και μία φωτεινή ένδειξη.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Μετά την εισαγωγή ενός έγκυρου κωδικού, ακολουθεί ένα διπλό σήμα. Η μη έγκυρη καταχώριση ακολουθείται από ένα παρατεταμένο σήμα. Αν δεν καταχωριστεί ο κωδικός εντός 10 δευτερολέπτων, ο κωδικός που ήδη καταχωρίστηκε ακυρώνεται.

Ανοιγμα: (δείτε εικ. Α)

Εισάγετε κωδικό (εργοστασιακός κωδικός = - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -), απασφαλίστε την πόρτα και ανοίξτε. Αν δεν ανοίξει εντός 3 δευτερολέπτων, η κλειδαριά κλειδώνει αυτόματα. Σε περίπτωση αποτυχίας καταχώρισης την πρώτη φορά, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα πριν καταχωρίσετε εκ νέου τον κωδικό. Τρία παρατεταμένα ηχητικά σήματα («μπιτ») υποδεικνύουν εμπλοκή της ασφάλισης της κλειδαριάς. Απασφαλίστε το χερούλι και επανεισάγετε τον κωδικό.

Κλείδωμα: Κλείστε την πόρτα και στρέψτε το χερούλι στην κατάλληλη θέση κλεισίματος. Η κλειδαριά έχει ασφαλίσει. Ελέγξτε το κλείδωμα προσπαθώντας να στρέψετε το χερούλι προς τα πίσω.

Προστασία χειρισμού: Εισαγωγή τεσσάρων συνεχόμενων μη έγκυρων κωδικών – εμπλοκή του πληκτρολογίου για 5 λεπτά. Εντός των λεπτών αυτών, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα και το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου προκαλεί παρατεταμένο σήμα. Μετά τη λήξη, η εισαγωγή δύο ακόμα μη έγκυρων κωδικών έχει σαν αποτέλεσμα την επανεκκίνηση εμπλοκής διάρκειας 5 λεπτών.

Αναφορές ασφαλείας: Όλοι οι κωδικοί πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά δεδομένα (π.χ. γενέθλια, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ.) ως κωδικό. Αλλάξτε τον εργοστασιακό κωδικό πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την κλειδαριά ασφαλείας!

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: (δείτε εικ. Β)

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [1] μέχρι να ακουστεί το διπλό σήμα. Η φωτεινή ένδειξη παραμένει ενεργοποιημέ-νη κατά την ακόλουθη ενέργεια.



- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Εισάγετε τον δευτερεύοντα κωδικό δύο φορές (μετά την εισαγωγή του καθένα ακολουθεί το διπλό σήμα)

(Ο δευτερεύων κωδικός μπορεί να αλλάξει όπως και ο κύριος κωδικός. Εφόσον υπάρχει κύριος κωδικός, ο δευτερεύων κωδικός μπορεί να διαγραφεί. Ο κύριος κωδικός δεν μπορεί να διαγραφεί).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (μέγ. 99 λεπτά) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (μέγ. 19 λεπτά)

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «9» έως ότου ακουστεί το διπλό σήμα. Η φωτεινή ένδειξη παραμένει ενεργοποιημένη κατά τις ακόλουθες ενέργειες.

- εισαγωγή κύριου κωδικού (διπλό σήμα)
- εισαγωγή χρόνου καθυστέρησης και χρόνου ανοίγματος παραθύρου χρόνου, π.χ. **2 6 1 2** για χρόνο καθυστέρησης **2 6** λεπτών και **1 2** λεπτά για χρόνο ανοίγματος παραθύρου (διπλό σήμα).
- επανάληψη τιμών (διπλό σήμα).



Σημείωση: Η αλλαγή των τιμών του χρόνου καθυστέρησης μπορεί να γίνει μόνο στον χρόνο ανοίγματος παραθύρου.

4. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Κρατήστε το πλήκτρο [9] πατημένο μέχρι να ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Το φωτάκι ειδοποίησης παραμένει αναμμένο όσο πραγματοποιείτε τις ακόλουθες εργασίες

- Εισάγετε τον κωδικό μάστερ.
- Για την καθυστέρηση του ανοίγματος πιέστε **0 0** και για το παράθυρο ανοίγματος **0 1**.
- Εισάγετε ξανά **0 0 0 1** (ακούγεται ένα διπλό ηχητικό σήμα).

Προσοχή: η καθυστέρηση του ανοίγματος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο στο χρονικό διάστημα του παράθυρου ανοίγματος.

5. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ..

... ακούτε ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα («μπιπ») μετά την εισαγωγή του τελευταίου ψηφίου του συνδυασμού σας και η κλειδαριά δεν ανοίγει:

Έχετε εισαγάγει μη έγκυρο κωδικό. Επαναλάβετε τη διαδικασία εισάγοντας τον σωστό κωδικό με ιδιαίτερη προσοχή.

... το σήμα της φωτεινής ένδειξης ανάβει ανά 10 δευτερόλεπτα και όταν πατάτε ένα κουμπί ακούτε ένα παρατετα-μένο ηχητικό σήμα («μπιπ»);

Έχετε εισαγάγει 4 φορές λάθος συνδυασμό με αποτέλεσμα την εμπλοκή της κλειδαριάς για ένα χρονικό διάστημα. Περιμένετε 5 λεπτά και προσπαθήστε ξανά. Η εισαγωγή δύο επιπλέον μη έγκυρων κωδικών θα έχει σαν αποτέλεσμα την επανεκκίνηση της περιόδου εμπλοκής για 5 λεπτά.

... δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα («μπιπ») όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί;

Αντικαταστήστε την μπαταρία. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, καλέστε το τμήμα service.

... μπορείτε να ανοίξετε την κλειδαριά αλλά ακούγεται μια σειρά παρατεταμένων ηχητικών σημάτων («μπιπ») μετά την καταχώριση του τελευταίου ψηφίου;

Αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία. (χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες 9V).

6. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: (με ασφαλές άνοιγμα πόρτας, δείτε εικ. C)

Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο [0] έως ότου ακουστεί το διπλό σήμα. Η φωτεινή ένδειξη παραμένει ενεργοποιημένη στις ακόλουθες ενέργειες.

- Εισαγωγή παλιού κωδικού (διπλό σήμα).
- Εισαγωγή νέου κωδικού (διπλό σήμα) και επανάληψη του νέου κωδικού (διπλό σήμα).

Σε περίπτωση σφάλματος κατά την καταχώριση (παρατεταμένο σήμα), ο παλιός κωδικός παραμένει έγκυρος.

7. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ: (δείτε εικ. D)

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [3] έως ότου ακουστεί το διπλό σήμα. Η φωτεινή ένδειξη παραμένει ενεργοποιημένη κατά την ακόλουθη ενέργεια.

- Εισαγωγή κύριου κωδικού.

Ο δευτερεύων κωδικός διαγράφεται.

8. ΔΟΚΙΜΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ:

Κρατήστε το πλήκτρο [5] πατημένο μέχρι να ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα

Το φωτάκι ειδοποίησης παραμένει αναμμένο όσο πραγματοποιείτε την ακόλουθη εργασία

Πιέστε με την σειρά τα πλήκτρα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]

Σε περίπτωση που ακούγεται ένα διπλό ηχητικό σήμα, σημαίνει ότι το πλήκτρο λειτουργεί.

Σε περίπτωση που ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πλήκτρο είναι χαλασμένο και ο έλεγχος του πληκτρολογίου έχει διακοπεί. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

9. ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ / ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

Αν η μπαταρία εξασθενήσει, θα ακούσετε μια σειρά μπιπ όταν ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

Εάν το ασφαλές δεν μπορεί να ανοιχτεί ακόμη και αν έχει εισαχθεί έγκυρος κωδικός, θα πρέπει να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια εξωτερική παροχή ρεύματος και να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες ALKALINE 9V!

Το περίβλημα της μπαταρίας βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

Ανασηκώστε τη μονάδα εισόδου με το κατάλληλο εργαλείο (π.χ. κατσαβίδι) από το περίβλημα (σχήμα 1).


Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα εισόδου, πατήστε μια νέα μπαταρία στις ορατές επαφές (εικ. 2 + 3) και ανοίξτε το ασφαλές.

Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο πίσω στο εξάρτημα.


Ελέγξτε το πληκτρολόγιο για σωστή λειτουργία.



Εικ. 1

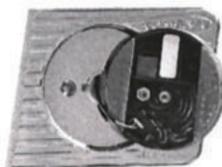

Εικ. 2

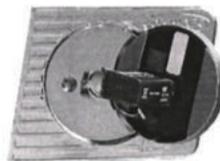

Εικ. 3

EM2020

Österreich

Rottner Tresor GmbH
A-4880 St. Georgen i. A.
Thern 17

office@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.at

United Kingdom

Rottner Tresor UK Ltd.
Unit 2A, Charles Street
B70 0AZ West Bromwich

info@rottner-security.co.uk
www.rottner-security.co.uk

Slovakia, Czech Republic

Rottner Tresor Slovensko s.r.o.
SK-82105 Bratislava
Gagarinova 10/B

office@rottner-security.sk
www.rottnersecurity.sk
www.rottnersecurity.cz
www.rottnersecurity.pl

Deutschland

Rottner Security GmbH
D-59823 Arnsberg-Oeventrop
Auf dem Holzplatz 10

vertrieb@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.de

Schweiz, Liechtenstein

Hedaco AG
LI-9487 Gamprin-Bendern
Eschnerstraße 81

mail@hedaco.com
www.rottner-tresor.ch

South Africa

Rottner Roberts (Pty) Ltd.
Unit 4 Rivergate 2
35 Columbus Crescent
Rivergate Cape Town
Western Cape
7441

office@rottner-tresor.co.za
www.rottner-tresor.co.za

Nederland, Belgie, Luxemburg

Rottner Tresor BV
NL-1447 KC Purmerend
Meerland 2b

office@rottner-tresor.nl
www.rottner-tresor.nl

Romania, Bulgaria, Hungary

Rottner Security Romania S.R.L.
RO 500392 Brasov
Str. Branduselor nr. 74

office@rottner-tresor.ro
www.rottner-security.ro

Hungary
iroda@rotner-security.hu
www.rottner-security.hu

ROTTNER
The Spirit of Safety