

LOTUSGRILL®

THE SMOKELESS CHARCOAL GRILL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Grătar pe cărbuni S, Classic, XL



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Grătar cărbuni

S, Classic, XL

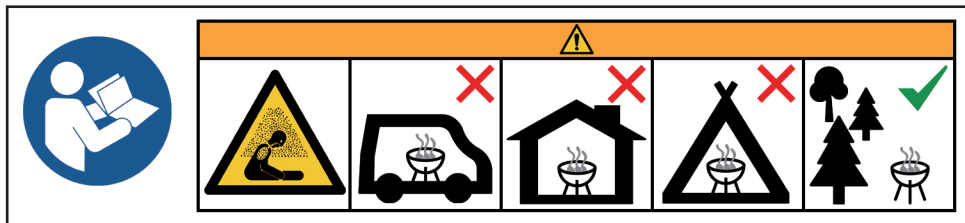


RO

Nu folosiți grătarul într-un spațiu închis și/sau locuibil, de exemplu: case, corturi, rulote, autorulote, bărci. Pericol de intoxicație fatală cu monoxid de carbon.

RO

Listă componente

- 1 - 1 x Grilaj grătar
- 2 - 1 x Capac pentru recipientul de cărbune
- 3 - 1 x Recipient pentru cărbune
- 4 - 1 x Placă de aprindere
- 5 - 1 x Bol interior
- 6 - 1 x Bol exterior cu carcasă integrată pentru baterie
- 7 - 2 x Încuetoare
- 8 - 1 x Comutator On/Off pentru reglarea căldurii cu indicator luminos
- 9 - 4 x Baterie AA 1,5V DC
- 10 - 1 x Capacul carcasei bateriei
- 11 - 1 x Conector Plug-in
- 12 - 1 x Cablu de alimentare USB
- 13 - 1 x Geantă de transport
- 14 - 1 x Manual de instrucțiuni

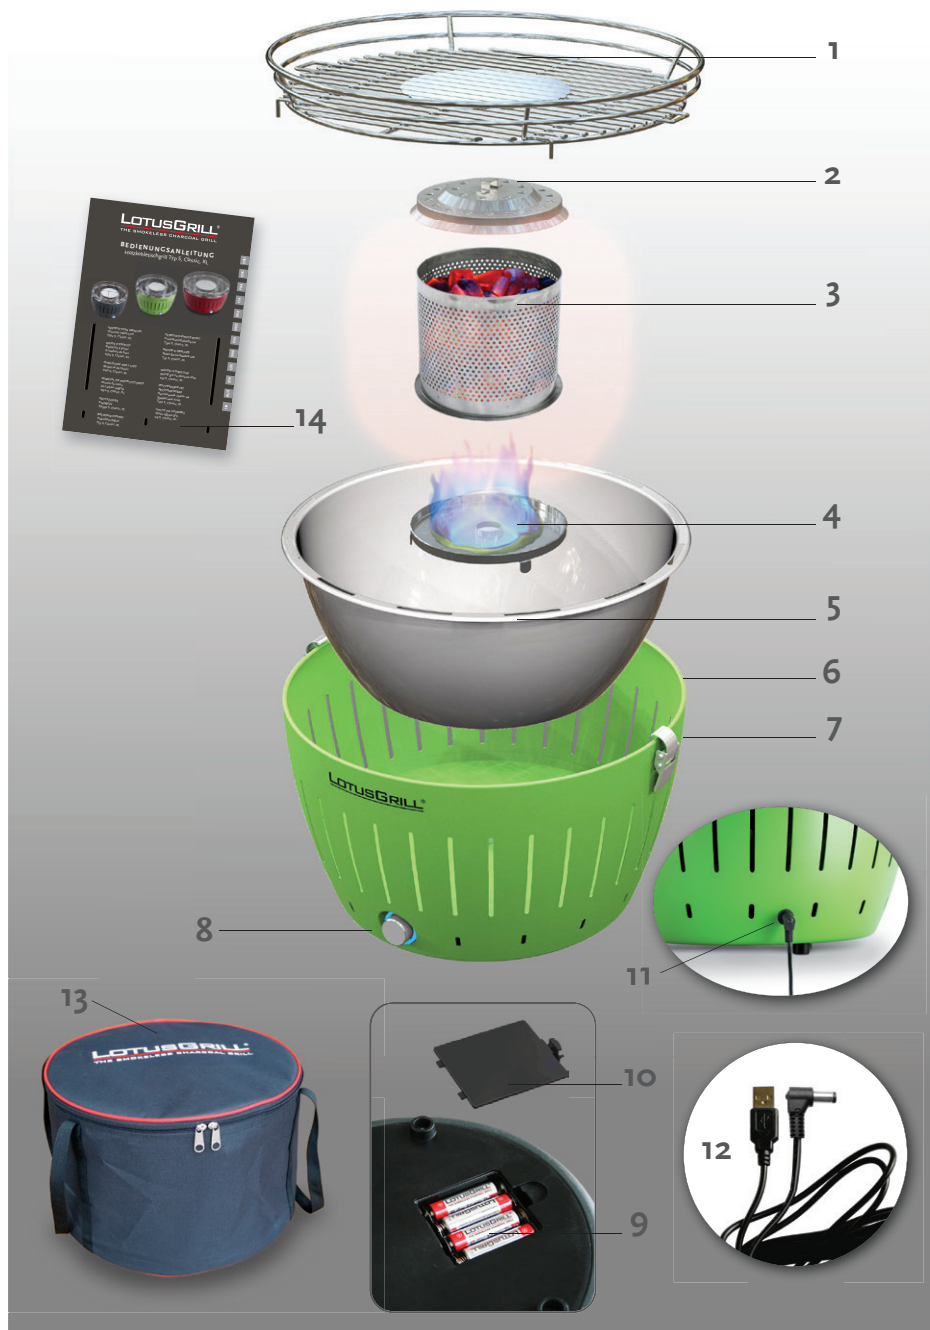

Introducere

Înainte de a folosi Grătarul cu Cărbuni pentru prima dată, citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru referință pe întreaga durată de viață a produsului și transmiteți-l oricărui alt utilizator al grătarului.

Date tehnice	S (G280)	Classic (G340)	XL (G435)
Greutate (aprox)	3,6 kg	5,0 kg	8,1 kg
Dimensiune	sus Ø 292 mm jos Ø 220 mm înălțime 210 mm grill Ø 258 mm	sus Ø 350 mm jos Ø 260 mm înălțime 234 mm grill Ø 320 mm	sus Ø 435 mm jos Ø 350 mm înălțime 257 mm grill Ø 405 mm
Material	Oțel și materiale plastice rezistente la șocuri. Grila grătarului, bolul interior, recipientul pentru cărbune și zăvoarele: oțel inoxidabil. Funcționează cu 4 baterii de 1,5 VV (6 volți).		

* Include geantă de transport, manual, baterii și cablu de alimentare USB

Informații privind siguranța

Simboluri importante și măsuri de precauție

 IMPORTANT	Fiți atenți!
 ATENȚIE	Utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea materialului.
 PREVENȚIE	Utilizarea incorectă poate cauza răni ușoare sau deteriorarea materialului.
 AVERTISMENT	Utilizarea incorectă poate cauza răni grave sau chiar rezultate letale.



AVERTISMENT

- Nu utilizați alcool sau benzină pentru aprindere sau reaprindere!
- Risc de arsuri!
- Risc de sufocare!
- Nu utilizați în interior!
- Țineți copiii și animalele de companie la distanță!



PREVENȚIE

- Utilizați numai aprinzătoare conforme cu EN 1860-3!
- Purtați mănuși atunci când atingeți grila fierbinte a grătarului.
- Înlocuiți bateriile numai după cea grătarul este complet răcit.



ATENȚIE

- Lăsați grătarul să se răcească complet înainte de a-l curăța.
- Nu turnați niciodată apă în recipientul pentru cărbune pentru a stinge cărbunele.




IMPORTANT

- Înainte de utilizare, grătarul trebuie să fie așezat pe un suport stabil.
- Utilizați clești pentru grătar. Vă recomandăm accesorii LotusGrill.
- Nu lăsați niciodată grătarul încins nesupravegheat.
- Atunci când prăjiți alimente foarte grase, asigurați-vă că vasul interior este golit în mod regulat.
- Testați bateriile de fiecare dată înainte de a aprinde grătarul.
- Nu înlocuiți bateriile epuizate în timp ce utilizați grătarul.

Informații privind siguranța

Manipularea și eliminarea sigură a bateriilor uzate



Vă rugăm să rețineți: Utilizați numai baterii AA aprobate în comerț.

Nu uitați să eliminați bateriile în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale, adică la un punct de colectare a bateriilor.

Bateriile nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Eliminarea corespunzătoare a cărbunelui

Aruncați cărbunele de lemn numai în recipiente adecvate incombustibile sau metalice. Nu aruncați în recipiente de plastic sau inflamabile.

Eliminarea ecologică a echipamentelor electrice



Vă rugăm să aruncați grătarul vechi la punctele de colectare adecvate, pe care producătorul vi le poate indica la cerere. Nu aruncați dispozitivul vechi împreună cu deșeurile menajere.

Utilizare

LotusGrill poate fi utilizat pentru prepararea mâncărurilor la grătar folosind cărbuni.

Nu utilizați acest grătar în spații neventilate.

Trebuie respectate toate indicațiile furnizate în acest manual.

Grătarul LotusGrill este destinat exclusiv utilizării private!

Asamblare: Informații generale

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și respectați informațiile de siguranță. Asigurați-vă că aveți suficient timp la dispoziție. Creați spațiu suficient. Scoateți grătarul din ambalaj!

Asamblare: Pregătire

Verificați lista de componente și graficul pentru a vă asigura că toate articolele sunt incluse în livrare:

- Scoateți grila de grătar preasamblată și recipientul pentru cărbune.
- Scoateți ambalajul.

Prima utilizare

Recipientul pentru cărbune poate conține o peliculă subțire de ulei pe metal, datorită procesului de producție. Acest ulei poate provoca fum numai la prima utilizare.

Întreținere și depozitare



IMPORTANT

Grătarul trebuie să se răcească complet înainte de curățare.



PREVENȚIE

Nu utilizați apă pentru a răci grătarul încins. Se pot produce arsuri.

Curățați grila grătarului, vasul interior și alte părți murdare după fiecare utilizare. Grătarul trebuie să se răcească complet înainte de curățare, în caz contrar pot apărea arsuri.

Grila grătarului și vasul interior pot fi spălate în mașina de spălat vase sau pot fi curățate cu detergent obișnuit.

Recomandăm pentru curățarea reziduurilor tenace detergenți pentru grătar disponibili în comerț, de ex. LotusGrill Cleaner for BBQ- and Oven.

Curățați vasul exterior (care conține unitatea electronică) numai cu o cârpă sau o perie umedă.

Nu utilizați lichide acide, solvenți sau alte lichide inflamabile.

Scoateți bateriile în cazul unei perioade mai lungi de depozitare.

Recipientul pentru cărbune poate fi curățat numai uscat, de ex. cu o perie.



ATENȚIE

Nu folosiți niciodată apă pentru a curăța recipientul pentru cărbune!

Garanție

LotusGrill are o garanție de 2 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație, în condițiile în care a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Pentru dovada garanției, vă rugăm să păstrați chitanța de vânzare cu data de achiziție indicată.

Abraziunea, rugina, deformarea sau colorarea pieselor expuse direct la flacără (în special piesele din oțel inoxidabil) reprezintă uzură normală după utilizare și nu sunt considerate în niciun caz defecte de fabricație.

Recipientul pentru cărbune este o piesă de uzură și trebuie schimbat din când în când.

Instrucțiuni de asamblare și funcționare

Asamblare

1. Deschideți carcasa bateriei ⁽¹⁰⁾ din partea de jos a bolului exterior⁽⁶⁾. Introduceți patru baterii AA⁽⁹⁾. Atenție la polaritate. Închideți carcasa bateriei.
2. Puneți bolul interior⁽⁵⁾ în bolul exterior⁽⁶⁾.
3. Umpleți complet recipientul pentru cărbune⁽³⁾ cu cărbune, de ex. LotusGrill Beech Charcoal*. Puneți capacul pe recipientul pentru cărbune⁽²⁾.
4. Aplicați un strat circular de gel de brichetă pe placa de aprindere⁽⁴⁾, cu o lățime de aproximativ 10 mm (0,4 inci). Așezați placa de aprindere⁽⁴⁾ în vasul interior⁽⁵⁾. Vă recomandăm gelul pentru combustibil de siguranță LotusGrill.
5. Porniți butonul rotund de control al ventilației⁽⁸⁾ de pe bolul exterior⁽⁶⁾. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la poziția maximă.



IMPORTANT

Pentru a nu stinge flacăra, ventilația trebuie să fie pornită.



PREVENȚIE

Nu atingeți flacăra!

6. Aprindeți gelul până când arde.
7. Puneți capacul⁽²⁾ pe recipientul cu cărbune umplut⁽³⁾ și așezați recipientul pe placa de aprindere⁽⁴⁾. Într-o perioadă scurtă de timp, cărbunele va fi incandescent.



PREVENȚIE

Așezați recipientul cu cărbune cu grijă și în mod uniform pe placa de aprindere!

8. Puneți grila de grătar⁽¹⁾ deasupra bolului interior⁽⁵⁾. Asigurați-vă că introduceți cele patru picioare metalice în fantele bolului interior⁽⁵⁾. Ambele bucle metalice de pe partea laterală a grilei de grătar⁽¹⁾ trebuie să fie aliniate cu încuietorile⁽⁷⁾.
9. Prindeți zăbrelele în buclele metalice și trageți în jos pentru a bloca dispozitivul. Grila este acum o unitate conectată și compactă.
10. După aprox. 3-4 minute, LotusGrill este gata de utilizare. Utilizați comutatorul de pornire/oprire pentru reglarea căldurii⁽⁸⁾ pentru a regla căldura. Ventilatorul rămâne pornit pe parcursul întregii sesiuni de grătar.

Utilizarea cablului de alimentare USB

LotusGrill poate funcționa fie cu baterii, fie utilizând cablul de alimentare USB furnizat și o unitate de alimentare USB (care nu este inclusă în pachetul de livrare). Compartimentul pentru baterii este deconectat atunci când conectorul rotund este introdus în grătar.



IMPORTANT

Cablul de alimentare USB nu poate fi utilizat pentru încărcarea bateriilor reîncărcabile.

Accesorii

	Produs	Articol-Nr.
1.	Capac sticlă S	DK-GH-28
2.	Capac sticlă Classic	DK-GH-34
3.	Capac înalt oțel Classic	DK-SG-34
4.	Capac înalt oțel XL	DK-SG-435
5.	Capac inox S	DK-SS-28
6.	Capac inox Classic	DK-SS-34
7.	Capac inox XL	DK-SS-435
8.	Placa Barbecue-Teppanyaki Classic	TP-AL-290
9.	Placa Barbecue-Teppanyaki XL	TP-AL-435
10.	Piatră Pizza S	PZ-S-280
11.	Piatră Pizza Classic	PZ-S-340
12.	Piatră Pizza XL	PZ-S-435
13.	Grilaj grătar Classic	GR-AL-340
14.	Suport Lotus Grill	LG-RH
15.	Set de tigăi	LG-EP-SET
16.	Curățător pentru grătar și cuptor 750 ml	L-R-750
17.	Gel aprindere cărbuni 200 ml	BP-L-200
18.	Gel aprindere cărbuni 500 ml	BP-L-500
19.	Set Fondue	FG-SET
20.	Carbune de fag pentru BBQ 1 kg	LK-1000
21.	Carbune de fag pentru BBQ 2,5 kg	LK-2500
22.	Suport universal grătar	LG-US
23.	Container pentru cărbune S	G-HB3-S
24.	Container pentru cărbune Classic	G-HB3-D115
25.	Container pentru cărbune XL	G-HB3-D180
26.	Grilaj grătar S	G-ER-28
27.	Grilaj grătar Classic	G-ER-34R
28.	Grilaj grătar XL	G-ER-435
29.	Vas interior S	G-EI-28
30.	Vas interior Classic	G-EI-34
31.	Vas interior XL	G-EI-435

LOTUSGRILL®

THE SMOKELESS CHARCOAL GRILL

GRILL PENTRU GRATAR DIN FONTA PENTRU UN GRATAR SANATOS

- Distribuția uniformă a căldurii pe întreaga grilă turnată
- Mod sănătos de a face grătar, deoarece scurge grăsimea care se scurge
- Grăsimea nu se scurge pe cărbune, producând cel mai mic fum posibil
- Model de grătar grozav
- Grătarul este mai ușor de curățat deoarece grăsimea este drenată
- Ușor de curățat datorită stratului antiaderent de înaltă calitate
- Compatibil cu accesoriile LotusGrill, de ex., hota din sticlă și hota pentru grătar



1-2



3-4



5-7



8-9



10-12



13



14



LOTUSGRILL®
THE SMOKELESS CHARCOAL GRILL

Perfect for social BBQ!

15



16



17-18



19



20



21



22



23-25



26-28



29-31





LOTUS GRILL®

THE SMOKELESS CHARCOAL GRILL



DESIGN PLUS

All awards for model Classic.

red**dot** design award
winner 2013

