

MANUAL DE UTILIZARE ARZĂTOARE 90 ȘI 180

 Citiți înainte de utilizare

RO

www.tenderflame.com






Tenderflame Classic - pentru şeminee deschise

**Arzătorul este proiectat pentru utilizarea în şeminee deschise.
Vă rugăm să aveţi grijă să urmaţi aceste instrucţiuni:**

- 1. Arzătorul ar trebui plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, fixă şi adecvată, astfel încât să nu poată răsturna şi lichidul să nu se verse.
- 2. Dacă este folosit într-un cuptor cu lemne cu cameră de ardere închisă, uşile cuptorului trebuie să rămână deschise pentru a evita temperaturile prea ridicate în arzător.
- 3. Menţineţi o distanţă sigură faţă de materiale uşor inflamabile atunci când plasaţi şemineul decorativ. Distanţa minimă faţă de textilele moi, cum ar fi perdelele, ar trebui să fie de 1 metru.
- 4. Şemineul decorativ nu ar trebui plasat astfel încât să creeze pericol în jur sau să intre în contact cu copiii, persoanele în stare de ebrietate sau animalele de companie. Asiguraţi-vă de asemenea că alte obiecte nu pot cădea peste arzător.
- 5. Asiguraţi o ventilaţie adecvată în cameră. Suprafaţa minimă a camerei ar trebui să fie de 15 mp.


**Suprafeţele arzătorului şi ale sticlei pot fi fierbinţi!
Țineţi cont că utilizarea focului necesită întotdeauna prudenţă!**

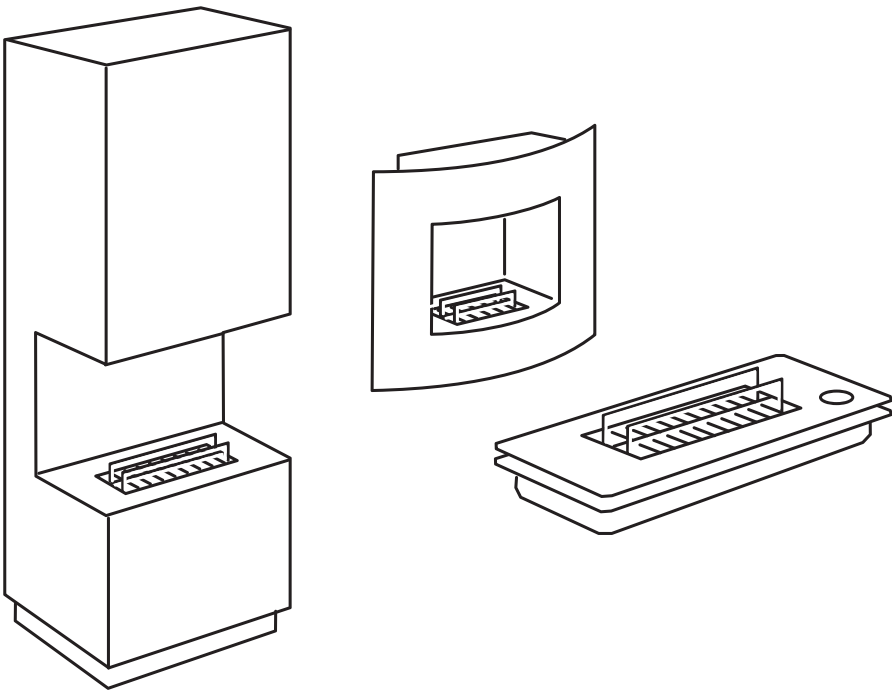

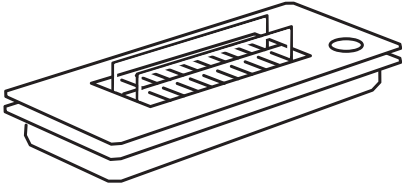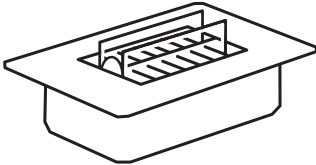
 Tenderflame 180	 378x158x98mm
 Tenderflame 90	 195x132x96mm



Tenderflame 180

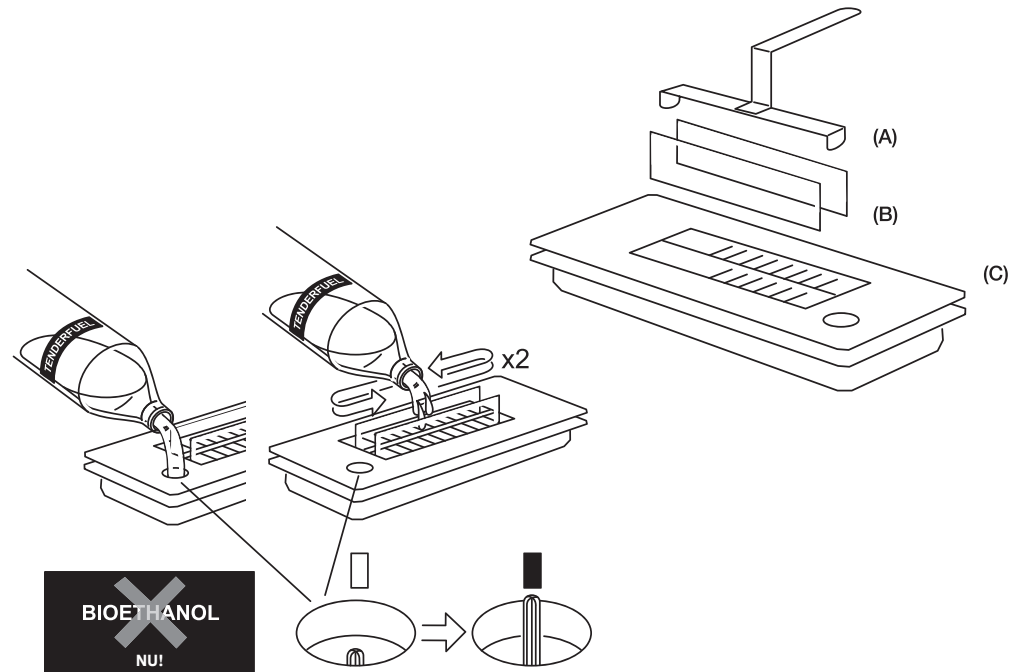

Tenderflame 90

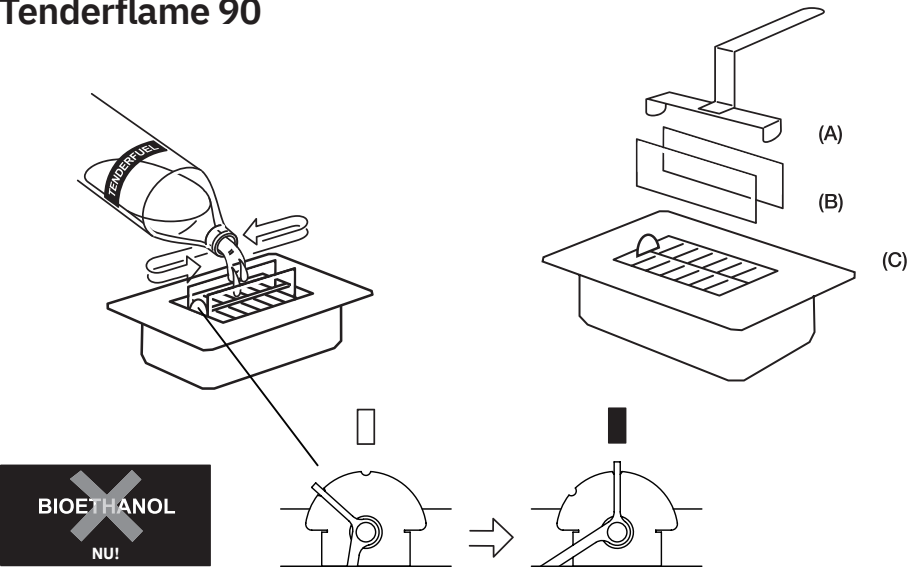

Instrucțiuni de asamblare

Șeminee de perete

Urmați aceste instrucțiuni de asamblare pentru a asigura o operare sigură.

1. Șemineul necesită o dimensiune minimă a camerei de 15 m² (35 m³).
2. Îndepărtați orice film de protecție de pe șemineu și alte accesorii înainte de utilizare.
3. Șemineul trebuie plasat pe un perete solid, drept.
4. Șemineul vine cu un suport de montare în cutie. Capacul de stingere și sticla sunt ambalate împreună cu arzătorul.
5. Poziționați suportul la înălțimea dorită pe perete și marcați poziția prin punerea unui semn prin gaura centrală pentru șurub în suport. Marcați celelalte găuri pentru șuruburi și creați găurile. Apoi, înșurubați celelalte șuruburi. (Utilizați dibluri și șuruburi potrivite pentru tipul de perete în cauză)
6. Șuruburile și suportul ar trebui să poată susține o greutate de până la 50 kg.
7. Asigurați-vă că există o distanță egală de la spatele șemineului la perete pe toată lungimea șemineului.
8. Așezați unitatea de ardere în camera de ardere (Consultați ilustrația).

Modele de podea și autonome

Urmați instrucțiunile de asamblare pentru a asigura o operare sigură.

1. Șemineul necesită o dimensiune minimă a camerei de 15 m² (35 m³).
2. Șemineul ar trebui plasat pe o suprafață plană, stabilă și adecvată, astfel încât să nu poată răsturna. Mențineți o distanță sigură față de materiale ușor inflamabile atunci când poziționați șemineul decorativ. Distanța minimă față de textilele moi, cum ar fi perdelele, ar trebui să fie de 1 metru. Pentru șeminee independente ar trebui să existe 1,5 metri spațiu liber deasupra deschiderii arzătorului.
3. Pentru modelul autonom Tenderflame Indie: Șemineul ar trebui să stea pe o suprafață plană, sprijinită de un perete. Opțional: Pentru a fixa șemineul, înșurubați șemineul pe perete. Găurile pentru șuruburi se află în partea de sus a fiecărei laturi din spatele șemineului (consultați ilustrația). Utilizați șuruburi și dibluri potrivite pentru beton, lemn sau tencuială. Fixarea cu șuruburi trebuie să susțină o greutate de până la 50kg. Are patru picioare reglabile sub șemineu.
4. Așezați unitatea de ardere în camera de ardere (Consultați ilustrația).



Stingerea

- 1. Așezați capacul de stingere peste fitil. Flacăra se va stinge în câteva secunde.
- 2. Lăsați capacul de stingere pe arzător până când se răcește.

Avertismente

- 1. Nu atingeți sticla sau arzătorul în timp ce este în funcțiune. Sticla se poate încălzi foarte tare!
- 2. Lăsați arzătorul să se răcească cel puțin 5 minute înainte de reumplere pentru a evita formarea de abur.
- 3. Păstrați lichidele inflamabile departe de flăcără.
- 4. Dacă sunt instalate mai multe arzătoare într-o cameră, dimensiunea camerei trebuie să fie de cel puțin 15 m² (35 m³).
- 5. Nu mutați arzătorul în timp ce este în funcțiune.
- 6. Nu plasați bușteni de ceramică sau alte elemente decorative direct deasupra flăcărilor - acest lucru poate duce la supraîncălzirea arzătorului.



Depanare



Arzătorul nu se aprinde: Asigurați-vă că fitilul a fost umezit cu combustibil și încercați din nou.

Flacăra nu poate fi stinsă: Scoateți capacul de stingere și așezați-l din nou peste fitil. Asigurați-vă că acoperă întregul fitil.

Întreținere

Șemineul nu necesită întreținere specială în afară de curățarea regulată. Utilizați o cârpă umedă pentru a șterge arzătorul în mod regulat. Curățați sticla cu un agent de curățare pentru sticlă.

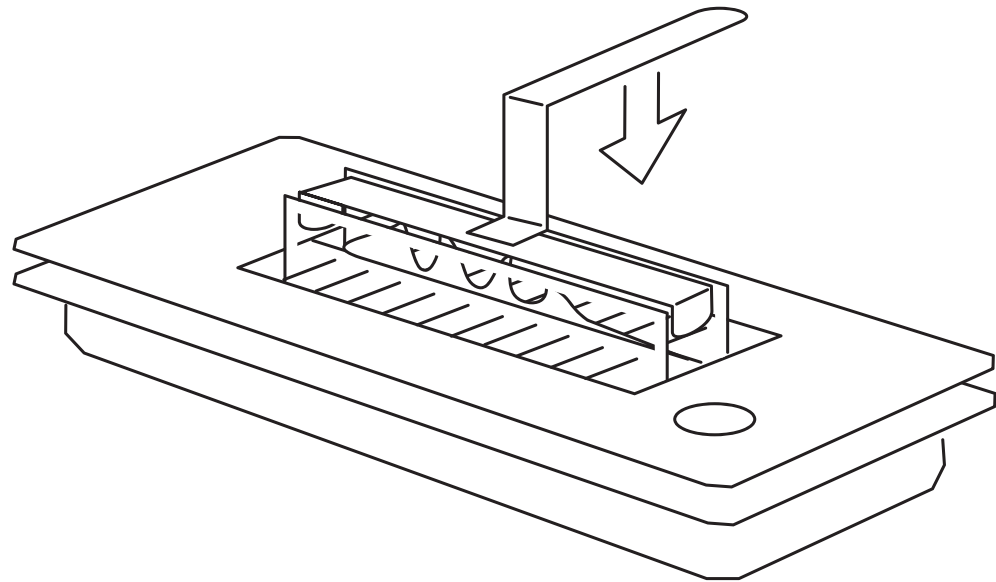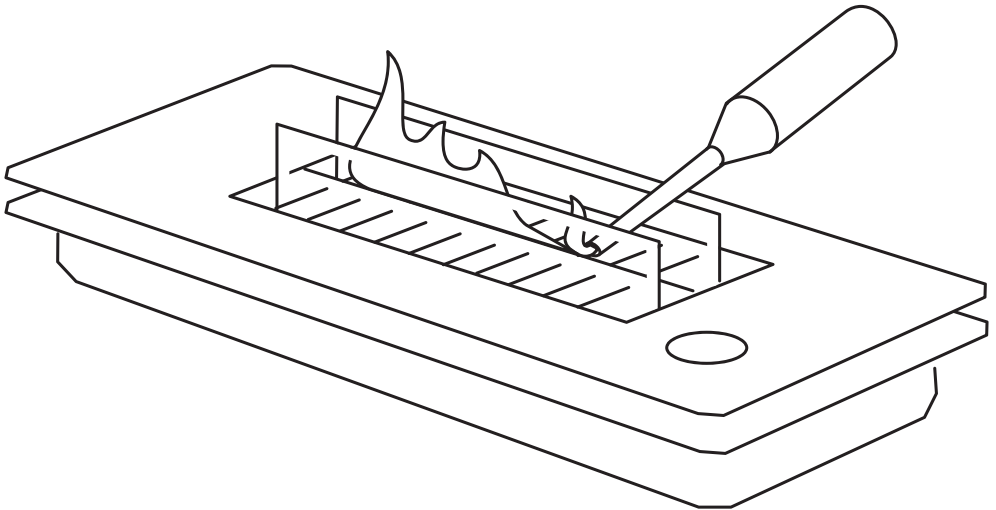

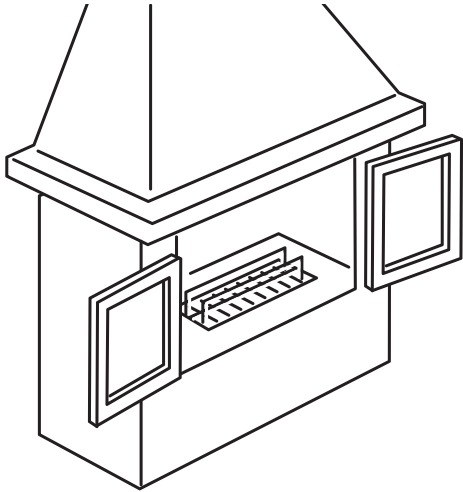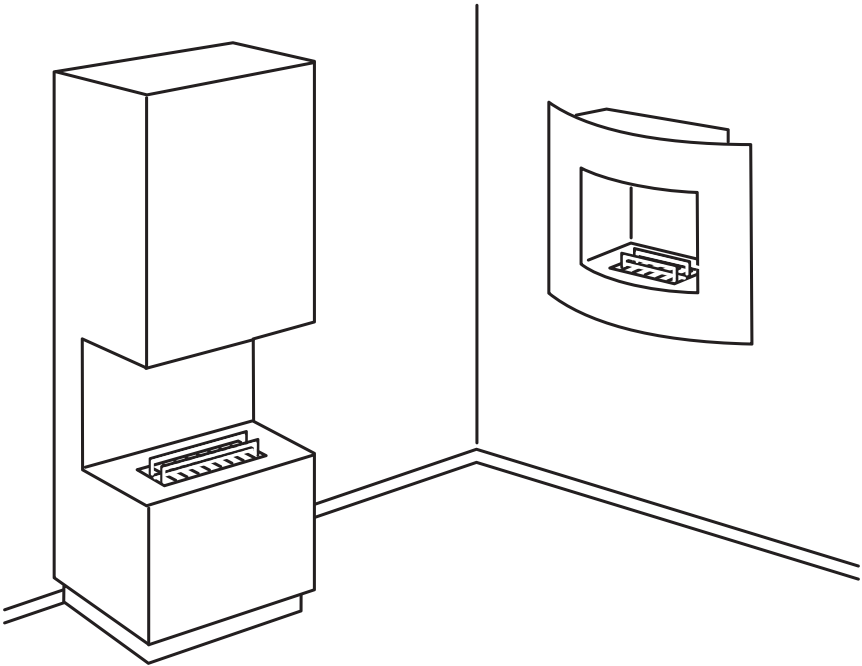

RO

Vă rugăm să citiți înainte de utilizare

Arzător Tenderflame 90 și 180

Acest ghid de utilizare este valabil pentru toate șemineele noastre. Pentru instalarea șemineului, vă rugăm să consultați capitolul dedicat fiecărui șemineu în parte.

Următoarele sunt incluse:


Rezervor — Unitate fitil — Manometru pentru rezervor — Sticlă — Capac stingător

Instrucțiuni de asamblare

1. Îndepărtați tot ambalajul.
2. Așezați cele două sticle în canelurile de pe fiecare parte a fitilului.

Ghidul utilizatorului

1. Udați fitilul cu Tenderfuel înainte de utilizare. Turnați încet lichidul pe întregul fitil. Apoi, umpleți rezervorul prin deschidere.
2. Rezervorul arzătorului 180 este plin când marca roșie de pe manometru este deasupra plăcii superioare. Rezervorul arzătorului 90 este plin când indicatorul roșu arată în sus (consultați ilustrația de pe pagina 2).
3. Aprindeți fitilul la ambele capete cu o brichetă Tenderflame sau orice alt brichetă pentru șeminee. Țineți bricheta la fitil timp de aproximativ 10 secunde. Șemineul poate emite un miros ușor de fiecare dată când este folosit pentru prima oară, precum și când este stins. Flacăra poate dura câteva minute să atingă dimensiunea sa completă.
4. Nu lăsați niciodată o flacără aprinsă nesupravegheată.
5. Utilizați doar combustibil Tenderfuel. Garanția pe viață pentru fitil este valabilă numai atunci când se utilizează Tenderfuel.
6. **NICIODATĂ NU FOLOSIȚI BIOETANOL SAU ULEI DE PARAFINĂ!**
7. Evitați reumplerea în timp ce fitilul arde.
8. Arzătorul nu ar trebui niciodată acoperit sau mutat în timp ce este în uz. Nu trebuie utilizat în alt scop decât ca șemineu decorativ.
9. Dacă se varsă, combustibilul poate fi șters cu o cârpă.

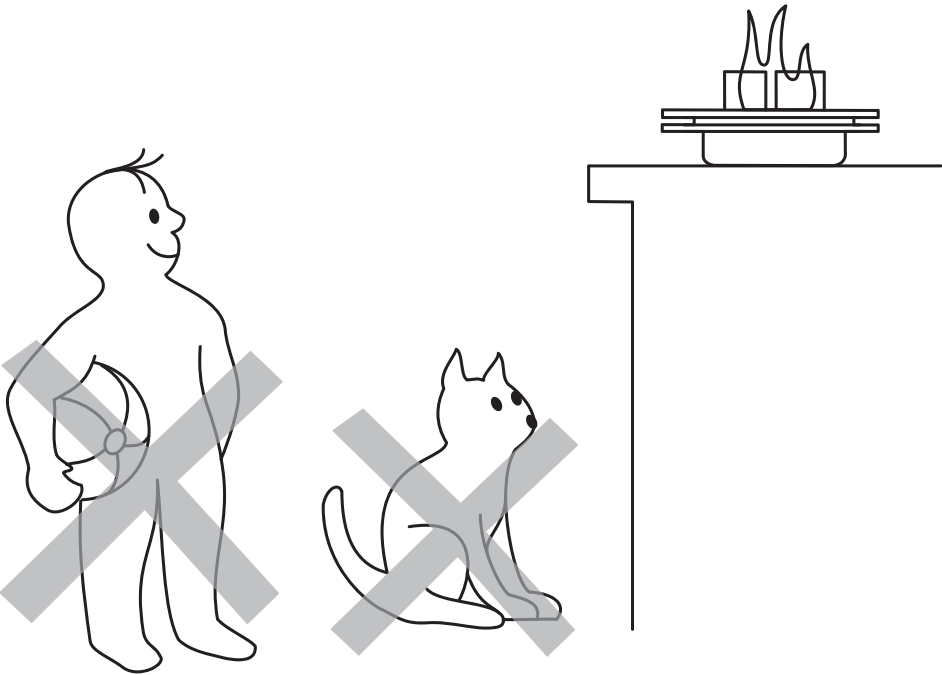

BIOETHANOL
NU!

