



TENDERFLAME

RO Manual de utilizare

RO Manual de utilizare 18

2

VIOLET




ASTER



3

LILLY 8/10



8cm



10cm



4

AMARYLLIS 10
POPPY 14



10cm




AMARYLLIS 14
POPPY 14



14cm




AMARYLLIS 25
POPPY 3W

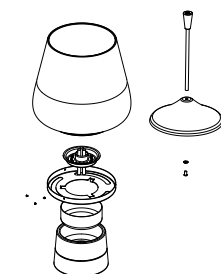


5

TOWER





6

CAFÉ ALU

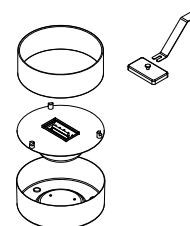



7

CAFÉ 14/18

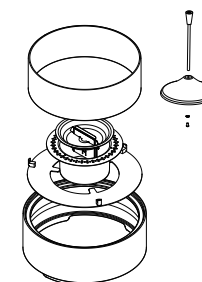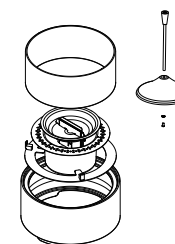



8

CAFÉ 3W 14/18

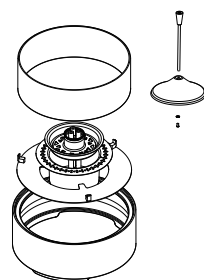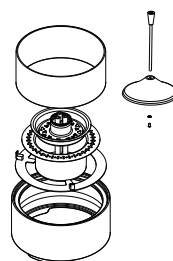



9

TULIP 14/18

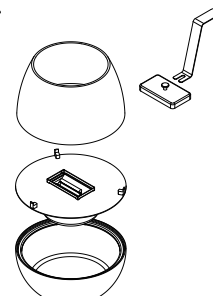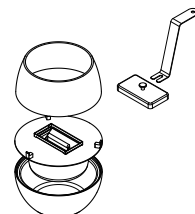



10









TULIP 14/18

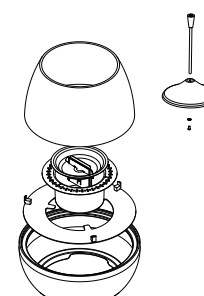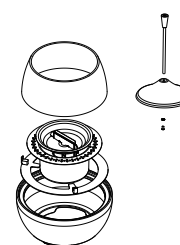

11

TULIP 3W 14/18

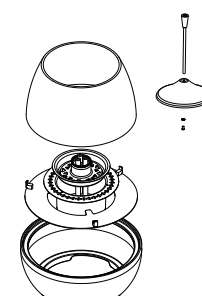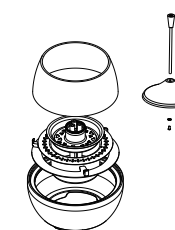

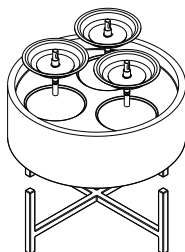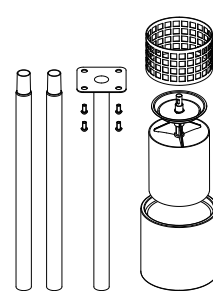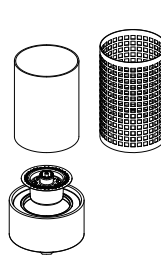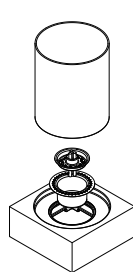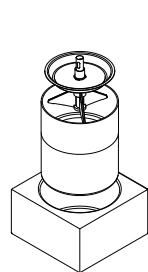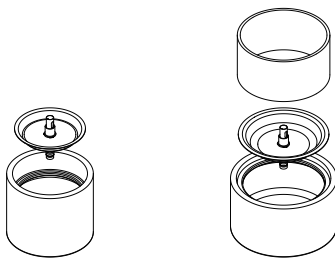**Important: citiți înainte de utilizare!**

Felicitări pentru achiziționarea bolului decorativ de masă TenderFlame. Acesta a fost dezvoltat astfel încât să vă puteți bucura de o flacără reală oriunde doriți. Revoluționarul SteelWick este conceput să fie utilizat numai cu TenderFuel-ul nostru. Bolul decorativ de masă este potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Vă rugăm să vă asigurați că citiți și urmați aceste instrucțiuni, astfel încât să vă puteți bucura de TenderFlame fără griji.

Instrucțiuni de operare:

- Turnați încet combustibilul în recipient și umeziți fitilul cu puțin combustibil. Nu ar trebui să existe lichid deasupra plăcii.
- IMPORTANT — nu umpleți peste placă. Excesul de lichid ar trebui să fie turnat afară.
- Utilizați o brichetă lungă pentru a aprinde vârful fitilului de oțel.
- Mențineți flacăra timp de cel puțin 10 secunde pentru a vă asigura că focul este aprins.
- Pentru modelele Tower, Sunflower, Crocus și Lilly: suflați pur și simplu flacăra pentru a o stinge.
- Nu ar trebui expus la ploaie sau umezeală excesivă. Aduceți unitatea în interior după utilizarea în exterior sau acoperiți-o corespunzător.

Plasare:

- Șemineul de masă ar trebui plasat pe o suprafață plană, stabilă, fixă și adecvată, astfel încât să nu poată răsturna, iar lichidul să nu se scuture.
- Mențineți o distanță sigură față de materiale ușor inflamabile atunci când poziționați bolul decorativ. Distanța minimă față de textilele moi, cum ar fi perdelele, ar trebui să fie de 1 metru, iar deasupra deschiderii arzătorului ar trebui să existe 1,5 metri spațiu liber.
- Bolul decorativ nu ar trebui plasat astfel încât să creeze pericol în jur sau să intre în contact cu copii, persoanele în stare de ebrietate sau animalele de companie. Asigurați-vă de asemenea că alte obiecte nu pot cădea peste bol și să-l răstoarne.

Combustibil de siguranță non-inflamabil și non-toxic.**Caracteristici:**

- Combustibil non-inflamabil cu punct de aprindere ridicat (104°C/220°F), astfel încât combustibilul să ardă doar în combinație cu fitilul patentat, făcând utilizarea și reumplerea foarte sigure.
- Designul fitilului oferă o izolație mai bună împotriva unei flăcări la temperaturi ridicate, menținând recipientul și combustibilul la o temperatură mai scăzută, mult sub punctul de aprindere.

- Combinarea combustibilului non-inflamabil și a fitilului patentat poate preveni scenariile periculoase cauzate de reumplerea, explozii în timpul utilizării (nelegate de reumplere), ejectarea cupei de ardere a focului și răspândirea focului în cazul răsturnării containerului.

Avertisment:

- Citiți cu atenție și complet manualul de utilizare înainte de utilizare.
- Nu utilizați benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea aparatului.
- Utilizați doar TenderFuel. Nu folosiți ulei de lampă sau etanol!
- Nu atingeți sticla în timpul utilizării. Sticla fierbinte poate provoca arsuri și vătămări.
- Utilizați întotdeauna capacul și maneta pentru a stinge flacăra. (Café, Rose și Tulip)
- Nu lăsați copii sau animalele de companie nesupravegheate în apropierea unității în timpul utilizării.
- Nu umpleți cu combustibil când acesta arde.
- Nu mutați unitatea în timpul utilizării.
- Permiteți timp de răcire după utilizare. Nu atingeți sticla înainte să se răcească.
- Utilizați întotdeauna într-o zonă bine ventilată.
- Nu utilizați unitatea în apropierea oricărui lucru care poate lua foc.

- Nu folosiți apă sau alte lichide pentru a stinge flacăra. Nu vă apropiați corpul deasupra flăcării sau aproape de sticlă. Acest lucru poate provoca arsuri și vătămări.
- Nu pulverizați sau expuneți materiale inflamabile în apropierea flăcării.
- Orice sticlă crăpată sau spartă trebuie înlocuită. Continuarea utilizării în această condiție poate cauza vătămări.

Suprafețe fierbinți! Nu atingeți până nu se răcesc.