

CK2000

RO

Manual de utilizare



Model: CK2000

Data: 22/10/2024
Versiune: v3.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

Model:	Cod de produs:
CK2000	360271

Atenționări obligatorii

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni de siguranță. Utilizarea incorectă poate cauza vătămări și va anula garanția EUROM.



AVERTISMENT

- Pungile din plastic pot reprezenta un pericol. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și copiilor.



AVERTISMENT

- Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici, atunci când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să iasă din acestea pe cont propriu, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, țineți materialele textile, draperiile sau orice alt material inflamabil la o distanță de minimum 1 metru.



ATENȚIE

- Unele componente ale acestui produs se pot încălzi puternic și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie să fie acordată atunci când sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a decuplării termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator sau nu trebuie să fie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de rețeaua de alimentare cu energie electrică.



AVERTISMENT

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani pot porni/opri dispozitivul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au beneficiat de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani nu trebuie să branșeze, regleze și să curețe dispozitivul sau să efectueze operațiuni de întreținere.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză de curent.
- Pentru a evita pericolele, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către producător, de către reprezentantul de service sau de către persoane calificate în domeniu.

- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a suferit căzături.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Nu utilizați acest încălzitor cu un dispozitiv de programare, temporizator, sistem de telecomandă separat sau orice alt dispozitiv care pornește încălzitorul în mod automat, deoarece există un risc de incendiu dacă încălzitorul este acoperit sau este poziționat incorect.

Dispozitivul este dotat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește în mod automat în caz de supraîncălzire internă. Opriți dispozitivul, deconectați ștecherul, îndepărtați sursa de supraîncălzire, lăsați-l să se răcească și apoi folosiți-l normal. Nu utilizați dispozitivul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi localizată sau dacă problema persistă și contactați întotdeauna furnizorul dvs.

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT

- Evitați stropirea dispozitivului cu apă sau pătrunderea apei în acesta.
- Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile dispozitivului.
- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți dispozitivul în timpul utilizării sau în primele cinci minute după utilizare.

Siguranța în timpul funcționării

AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul:

- în aer liber sau într-un spațiu mic ($<20 \text{ m}^3$);
- în poziție orizontală sau înclinat;
- dacă vreo piesă este murdară sau umedă;
- lângă obiecte mari, cum ar fi în spatele unei uși, sub un raft sau lângă un dulap;
- în apropierea sau întrun mediu cu praf sau murdărie, precum un șantier de construcții;
- lângă materiale inflamabile, lichide sau gaze, precum cele din magazine, grajduri sau sere;
- lângă alte surse de căldură sau o flăcără deschisă;
- cu un dispozitiv care pornește în mod automat aparatul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt dispozitiv de acest tip.



Dacă dispozitivul, cablul electric sau ștecherul prezintă deteriorări sau dacă funcționează anormal, scoateți imediat dispozitivul din uz și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Garanție

EUROM oferă o garanție de 36 de luni pentru acest dispozitiv de la data achiziției. Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Garanția nu se aplică dacă defectul este rezultatul unei utilizări neintenționate sau neglijente a dispozitivului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu sunt responsabili pentru conectarea incorectă.

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales acest dispozitiv EUROM. Ați achiziționat un dispozitiv de calitate, de care vă veți bucura timp de mulți ani. Utilizarea acestui dispozitiv în mod corect și cu atenție va reduce riscul de vătămare corporală sau de deteriorare materială.



ATENȚIE

Este important să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni, înainte de a asambla, a instala și a utiliza dispozitivul.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Manualul este o componentă esențială a dispozitivului și trebuie să fie oferit noului proprietar în cazul unei revânzări sau al unui schimb. Acest manual a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți și de a modifica acest manual în orice moment. Imaginile utilizate pot fi diferite.

Următoarele simboluri și termeni sunt utilizați în acest manual pentru a atenționa cititorul asupra problemelor de siguranță și a informațiilor importante:



AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile legate de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la rănirea operatorului sau a persoanelor din apropiere, la deteriorări ușoare și/sau moderate ale produsului sau ale mediului înconjurător.



ATENȚIE

Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

Identificare

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS		CK2000 360271 BD0159	
Art. nr. Batch.			
220-240V ~ 50-60Hz - 1800-2000W			
			
EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS			

Figura 1.

Specificații

Tip	CK2000
Tensiune de alimentare:	220-240V~ / 50-60Hz
Putere (L/M/H):	750 / 1250 / 2000W
Clasa de protecție:	Clasa I
Dimensiuni:	53,5 x 19,6 x 30cm
Greutate:	2,07 kg

Descriere

Acest dispozitiv EUROM este un încălzitor electric ușor de utilizat pentru uz interior .

Despachetare

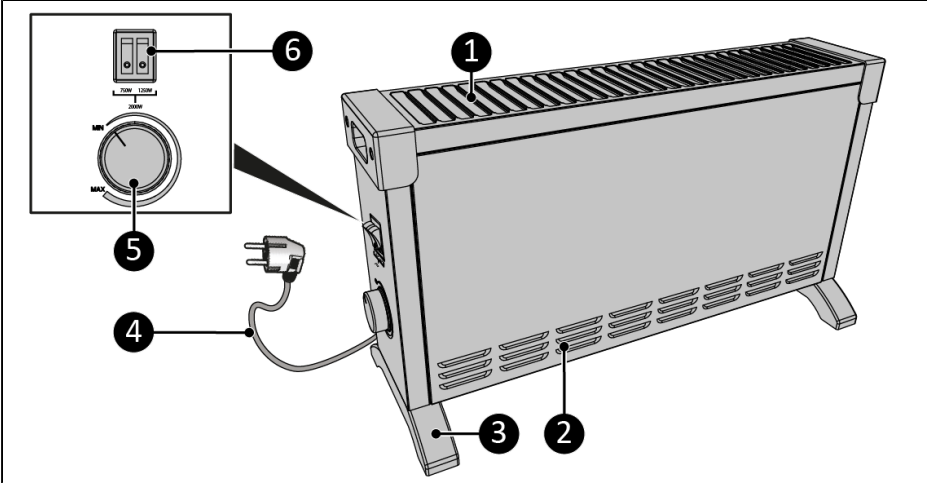


Figura 2.

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Grilă de siguranță la evacuarea căldurii	4	Ștecher
2	Grilă de siguranță la admisia aerului	5	Butonul termostatului
3	Socluri	6	Butoanele de setarea a căldurii

Transport și depozitare

- Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Transportați dispozitivul în poziție verticală.
- Depozitați dispozitivul în poziție verticală, în ambalajul său original, într-o zonă răcoroasă, uscată și lipsită de praf.

Asamblare



AVERTISMENT
Nu așezați niciodată dispozitivul pe suprafețe precum paturi sau covoare persane, deoarece deschiderile ar putea fi blocate.



AVERTISMENT
Suprafața pe care este amplasat dispozitivul trebuie să fie realizată din material neinflamabil și să poată rezista la o temperatură minimă de 125°C.



AVERTISMENT

Nu utilizați niciodată dispozitivul înainte de a fi montat corespunzător.

Montarea pe socluri

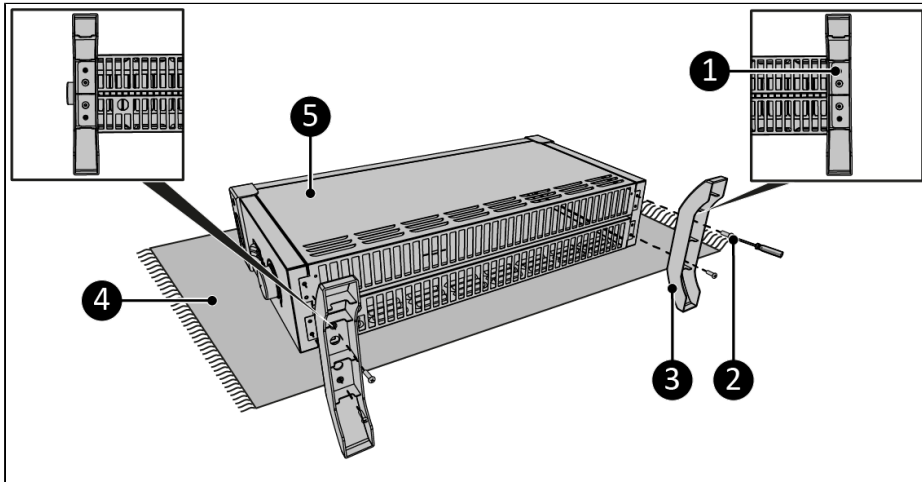


Figura 3.

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață fixă, netedă (Fig. 3, poziția 4).
2. Așezați soclurile (Fig. 3, poziția 3) pe ambele părți ale corpului principal (Fig. 3, poziția 5).
3. Înșurubați și strângeți soclurile cu șuruburile mici (Fig. 3, poziția 1) în cele două găuri, cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce (Fig. 3, poziția 2).
4. Așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală, solidă și neinflamabilă.
5. Amplasați dispozitivul prevăzând un spațiu liber de minim (Fig. 4):
 - 100 cm în partea superioară;
 - 50 cm pe laterale;
 - 30 cm în partea din spate;
 - 50 cm în partea din față.
6. Nu așezați dispozitivul imediat sub o priză.

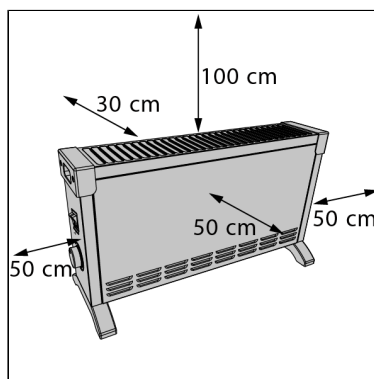


Figura 4.

Instalare



AVERTISMENT

Nu introduceți ștecherul în priza de perete înainte ca dispozitivul să fie montat corect sau să stea în locul potrivit.



AVERTISMENT

Nu utilizați un cablu prelungitor, acest lucru putând provoca supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui cablu prelungitor este inevitabilă, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat și are împământare. Utilizați un cablu prelungitor cu o putere minimă de 2000 wați. Întotdeauna desfaceți complet cablul prelungitor pentru a preveni supraîncălzirea .



AVERTISMENT

Nu utilizați niciodată dispozitivul fără ca soclurile de susținere să fie montate.



ATENȚIE

Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu cea indicată pe eticheta de identificare a dispozitivului. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice situație.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este montat corect.
2. Asigurați-vă că ambele butoane de reglare a căldurii sunt în poziția OPRIT (OFF) (luminile pilot de pe butoane au o intensitate redusă).
3. Introduceți ștecherul într-o priză de perete cu împământare care este ușor accesibilă.
Utilizați o priză de perete cu împământare , cu puterea minimă de 2000 wați.

Funcționare



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- utilizați dispozitivul având mâinile uscate;
- dispozitivul este curat și uscat;
- dispozitivul nu este deteriorat;
- dispozitivul nu este acoperit sau blocat;
- dispozitivul este instalat în siguranță.



ATENȚIE

Când dispozitivul este pornit sau oprit, acesta poate emite un sunet. Sursa este materialul care se dilată și se contractă în timpul încălzirii și răcirii.

1. Rotiți ambele butoane de setare a căldurii la setarea de încălzire dorită. Luminile de pe butoanele de setare a căldurii încep să strălucească.
 - Setarea căldurii I: 750W
 - Setarea căldurii II: 1250W
 - Setarea căldurii III: 2000W
2. Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic în poziția de maxim.
3. Când este atinsă temperatura dorită, rotiți butonul termostat în sens invers acelor de ceasornic până când se aude un clic.
4. Dispozitivul va opri încălzirea și temperatura este setată.
5. Dispozitivul va porni și se va opri automat pentru a menține temperatura setată.

După utilizare



ATENȚIE

Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta dispozitivul. Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau în unghiuri ascuțite. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.

1. Asigurați-vă că ambele butoane de reglare a căldurii sunt în poziția OPRIT (OFF) (luminile pilot de pe butoane au o intensitate redusă).
2. Scoateți ștecherul din priză.
3. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l atinge.
4. Înfășurați cablul de alimentare.

Întreținerea



AVERTISMENT

Nu efectuați nicio reparație și nicio modificare la acest dispozitiv.

Întreținerea și reparațiile trebuie să fie efectuate de un profesionist autorizat EUROM . În cazul în care cablul electric și/sau ștecherul sunt deteriorate, acestea trebuie să fie înlocuite de către producătorul , de către personalul de service al acestuia său de către o persoană calificată pentru a preveni riscurile.

Curățarea



AVERTISMENT

Aparatul devine foarte fierbinte. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet.

ATENȚIE



Nu folosiți:

- lavete abrazive;
- perii dure;
- produse de curățare inflamabile, agresive sau chimice.

Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

Se recomandă curățarea dispozitivului după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

1. Ștergeți dispozitivul cu o lavetă umedă, curată, moale, care nu lasă scame sau cu o perie moale.
2. Folosiți aspiratorul pentru a îndepărta praful de pe grile.
3. Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de utilizare și de depozitare.

Eliminarea



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul dvs. folosit, vă rugăm să utilizați metodele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate lua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

Anexe

Cerințe privind informarea pentru dispozitivele electrice pentru încălzire locală					
Identificator(i) model: CK2000					
Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
Puterea termică			Tipul de aport de căldură , numai pentru încălzitoare locale cu acumulare electrică (selecțiți unul)		
Puterea termică nominală	P _{nom}	2,0	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	Nu
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0,7	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	Nu
Puterea termică maximă continuă	P _{max,c}	1,9	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	Nu
Consumul auxiliar de energie electrică			putere termică asistată de ventilator		
La puterea termică nominală	el _{max}	0,000	kW	Tipul de putere termică/control al temperaturii camerei (selecțiți unul)	
La puterea termică minimă	el _{min}	0,000	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	Nu
În modul standby	el _{SB}	0,000	kW	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	Nu
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	Da
				cu control electronic al temperaturii camerei	Nu
				control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	Nu
				control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	Nu
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	Nu
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	Nu
				cu opțiune de control de la distanță	Nu
				cu controlul adaptiv al pornirii	Nu
				cu limitarea timpului de funcționare	Nu
cu bec senzor negru	Nu				
Detalii de contact		Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Țările de Jos			

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model: CK2000

Data: 22/10/2024

Versiune: v3.0

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974