

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE PENTRU

NOTA:

Întrerupeti sursa de alimentare înainte de orice conexiune electrică sau de întreținere. Va rugăm să contactați un electrician autorizat pentru punerea în funcțiune a ventilatorului.

- I. Pentru cele mai bune rezultate instalați întotdeauna ventilatorul pe cel mai îndepărtat perete sau tavan față de locul principal de intrare a aerului, la un nivel ridicat. Acest lucru va asigura un flux maxim de aer proaspăt în întreaga cameră.
- II. Folosiți întotdeauna ventilatoarele noastre cu tensiune scăzută ca modele standard pentru ventilarea băilor. Transformatorul ventilatorului pentru tensiune joasă trebuie să nu fie montat la îndemâna persoanelor care folosesc baia.
- III. Toate ventilatoarele trebuie să respecte reglementările IEE. Cablu de alimentare trebuie să fie de minim 1mm în secțiune.

1. Faceți o gaură în perete care să fie potrivită pentru tubulatură și ventilatorul cu diametrul Ø100mm/4" (MM100). În cazul în care ventilatorul trebuie să fie montat pe tavan, vă rugăm să vă asigurați că golul de montare este între două puncte de susținere.

2. Pozitionați ventilatorul pe perete sau tavan Fig A(2) pentru marcarea gaurilor și a intrării cablului de alimentare.

3. Așezați cablu de alimentare în poziția corectă. Pentru conectare vă rugăm să verificați figurile B, C, D, E, F, G (pentru diferite modele).

4. Pentru montarea ventilatorului vă rugăm să folosiți suruburi și dibluri.

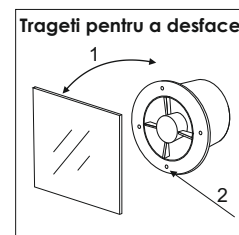
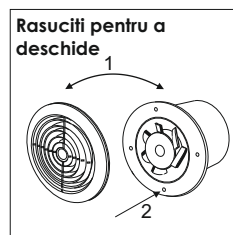
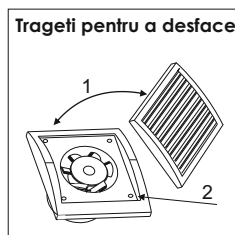



Fig A.

(1) Fata ventilatorului (2) Gauri de montare

NOTA: Dacă ventilatorul are clapeta antiretur, asigurați-vă ca aceasta clapeta este în poziție verticală.

Ventilator standard, releu de lumina și timer

Fig B.

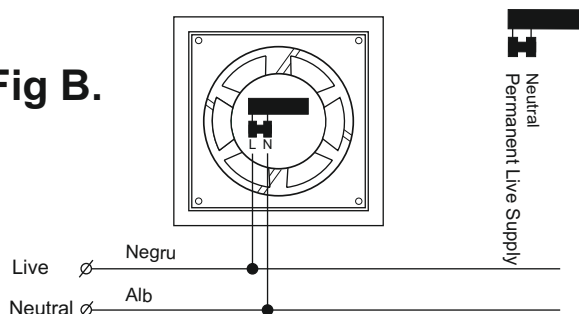


Ventilatorul standard poate fi conectat la întrerupătorul de lumina sau separat prin conectarea la un cordon ce poate fi acționat prin tragere. Ventilatorul poate fi pornit prin aprinderea luminii.

Ventilatorul cu releu de lumina și timer va funcționa atunci când întrerupătorul este aprins. După ce întrerupătorul este stins, timer-ul va asigura o funcționare a ventilatorului de 5 minute.

Ventilator cu timer, Ventilator cu senzor de umiditate și timer

Fig C.

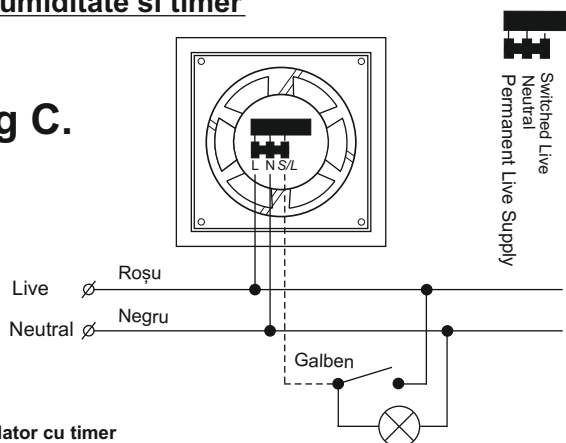

Ventilator cu timer

Ventilatorul cu timer este conectat la întrerupător și va funcționa atunci când lumina este aprinsă sau prin acțiunea cordonului la care este conectat. După ce întrerupătorul este stins, timer-ul va asigura o funcționare a ventilatorului de 5 minute.


Ventilator cu senzor de umiditate și timer

- a) Ventilatorul cu senzor de umiditate și timer va funcționa când întrerupătorul este aprins. Timer-ul asigura o funcționare de 5 minute după ce lumina este stinsă iar umiditatea este sub pragul de 70%.
- b) Ventilatorul va funcționa când umiditatea depășește pragul de 70%. Timer-ul asigura o funcționare de 5 minute după ce umiditatea a scăzut sub pragul de 70%.

Ventilator standard de joasă tensiune

Fig D.


Nota: Transformatorul se montează astfel încât nici o persoană care utilizează baia să nu aibă acces la aceasta.

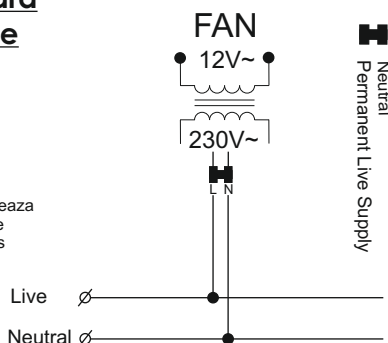


Ventilator de joasă tensiune cu timer

Fig E.

Nota: Transformatorul se montează astfel încât nici o persoană care utilizează baia să nu aibă acces la aceasta. Timer-ul asigura o funcționare de 5 minute după ce întrerupătorul a fost oprit.

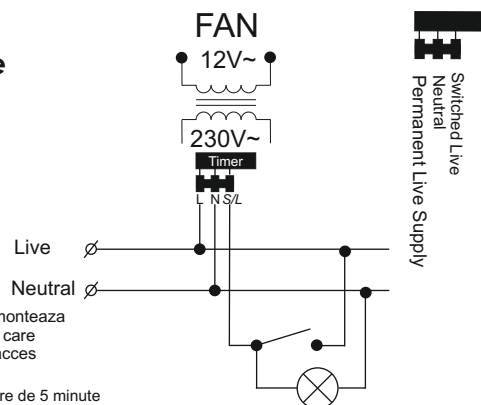

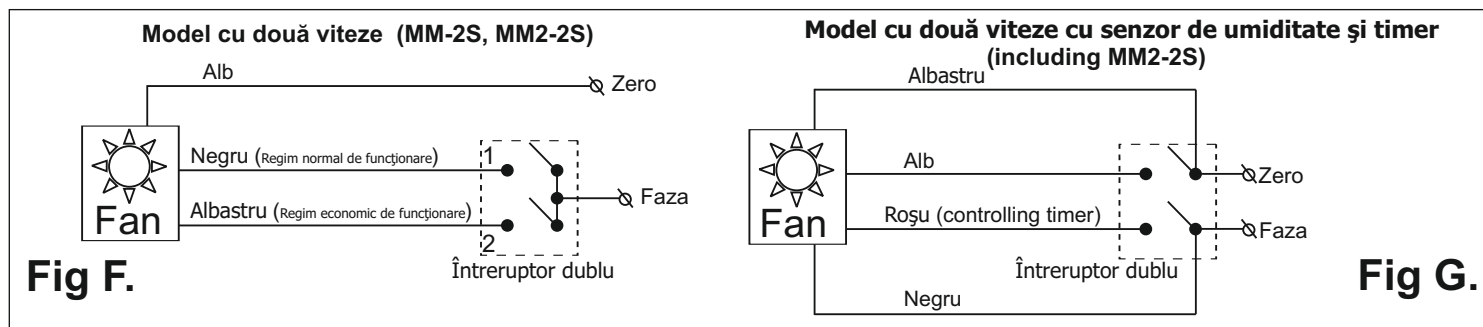

IMPORTANT


- Întrerupeți sursa de alimentare înainte de orice conexiune electrică sau de întreținere. Va rugăm să contactați un electrician autorizat pentru punerea în funcțiune a ventilatorului.
- Este interzisă utilizarea ventilatorului de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.
- Trebuie să luați măsuri de precauție pentru a evita flux-ul de gaz înapoi în camera de la diverse sisteme ce au foc deschis.

• Semnul cu containerul barbat pe aparat înseamnă că toate produsele și echipamentele electrice și electronice trebuie să fie colectate separat la sfârșitul ciclului lor de viață.

Nu eliminați aceste produse ca deșeuri menajere, care nu sunt supuse colectării separate. Acestea conțin elemente periculoase, care au efecte nocive asupra mediului și sănătății umane. Dați-le spre reciclare.

Date tehnice

Tip	Voltaj nominal	Frecvența de rotație	Debitul maxim	Puterea consumată	Electricitatea consumată	Greutate	Gradul de protecție	Temperatura maximă a aerului	Nivelul maxim de zgomot la 1m distanță	Garantie
	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	A	Kg	IP			
MM 100	50/230	2430	105	13	0,075	0,600	24	40°C	29 dB	5 ani
MMP 100	50/230	2430	105	13	0,075	0,600	24	40°C	29 dB	5 ani
MM-UE 100	50/230	2200	80	5,3	0,071	0,600	24	40°C	25 dB	5 ani

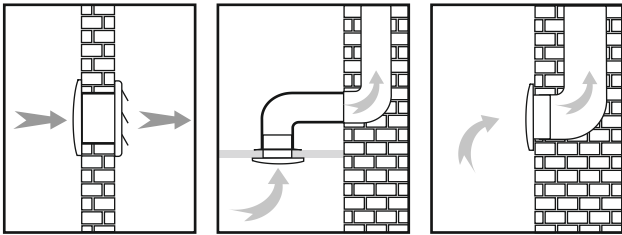

GARANTIE

Ventilatoarele sunt fabricate conform standardelor Europene si au o garantie de 5 ani din momentul achizitionarii.

Produs:.....

Tip:.....

Data achizitiei:.....

Client:.....

Vanzator:.....



ISO 9001:2015

MMOTORS JSC
 3, Malak Iskar Str.
 2180 Etropole - Bulgaria
E-mail: mmotors@mmotors.bg
www.mmotors-europe.com