

Tractor de tuns gazon ZIMBRU 550



1. INTRODUCERE	2
2. INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
3. DATE TEHNICE	4
4. PREZENTARE GENERALĂ	5
4.1. PRECAUȚII	7
5. DESPACHETAREA SI MONTAJUL	7
6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	12
7. DEPARARE	19
8. MONITORIZARE DIGITALĂ TAHOMETRU	20
9. DECLARAȚII DE CONFORMITATE	23



1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem conștienți că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. ATENȚIONĂRI PE UTILAJ

	Avertizare! Pericol!		Păstrați o distanță sigură față de utilaj în timpul funcționării
	Opriti utilajul înainte de a-l ridica sa când efectuați operațiile de mentenanță.		Atenție ! Păstrați distanța !
	Atenție! Suprafețe fierbinți.		Atenție! Material inflamabil.
	Pericol de intoxicare cu monoxid de carbon.		Atenție când folosiți utilajul în pante și denivelări.
	Nu aruncați utilajul sau părțile componente la gunoierul menajer.		Purtați echipament de protecție



	Nu utilizați în spații închise		Citiți manualul.
	Nu introduceți mana.		

2.2. AVERTIZĂRI

Exersare:

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a utilajului. Aflați cum să opriți rapid motorul. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la incendiu și/sau vătămări grave
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să folosească utilajul.
- Nu lucrați niciodată când oamenii, în special copiii sau animalele de companie sunt în apropiere.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care apar asupra altor persoane sau asupra proprietății acestora. Este responsabilitatea utilizatorilor să evalueze riscurile potențiale din zona de lucru și să ia toate măsurile preventive necesare pentru a asigura siguranța proprie și a celorlalți, în special în pante sau pe teren accidentat, alunecos și instabil.
- Acordați o atenție deosebită etichetelor de avertizare de pe utilaj și accesoriile acestora și respectați-le cu strictețe.
- Dacă utilizatorul se simte obosit sau rău, sau este sub influența drogurilor, alcoolului sau a substanțelor care pot afecta reacția și atenția, nu trebuie să folosească utilajul
- Dacă observați vibrații anormale în timpul funcționării, opriți imediat motorul și să verificați starea utilajului.
- Toate reparațiile și înlocuirile de piese trebuie efectuate de un centru de service autorizat RURIS.
- Nu utilizați niciodată tractorul cu piese uzate sau deteriorate. Piesele defecte sau uzate trebuie întotdeauna înlocuite, nu reparate. Trebuie folosite doar piesele de schimb originale RURIS.

Pregătire:

- În timpul lucrului, purtați întotdeauna încălțăminte de protecție și pantaloni lungi. Nu folosiți utilajul când sunteți desculț. Purtați protecție auditivă și mănuși de protecție
- Inspectați cu atenție zona în care va fi utilizat echipamentul și îndepărtați toate obiectele care pot fi aruncate de utilaj.
- AVERTISMENT - Benzina este foarte inflamabilă:
 - depozitați combustibilul în recipiente special concepute.
 - realimentați numai în aer liber și nu fumați în timpul realimentării.
 - adăugați combustibil înainte de a porni motorul. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului și nu adăugați benzină în timp ce motorul funcționează sau când motorul este fierbinte.
 - dacă s-a vărsat benzină pe utilaj, nu încercați să porniți motorul, îndepărtați utilajul de zona de scurgere și evitați crearea oricărei surse de aprindere până când vaporii de benzină s-au evaporat.
 - asigurați-vă ca bușonul rezervorului etanșează la strângere. Dacă acesta s-a deteriorat, înlocuiți-l.
- Dacă toba de eșapament s-a deteriorat, înlocuiți-o.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna vizual părțile componente ale utilajului. Înlocuiți elementele și șuruburile uzate sau deteriorate.
- Nu porniți motorul într-un spațiu închis (cum ar fi în interior sau în garaj). Gazele de evacuare conțin monoxid de carbon.

Operarea:

- Nu porniți motorul în spații închise unde se pot acumula vapori periculoși de monoxid de carbon.
- Lucrați doar la lumina zilei sau în spații cu lumină artificială bună.
- Nu parcați utilajul pe pantă.
- Fiiți extrem de precauți când schimbați direcția pe pante.
- Când lucrați în pantă, păstrați rezervorul de combustibil puțin peste jumătate pentru a minimiza riscul de scurgere al combustibilului.
- Fiiți extrem de precauți când folosiți utilajul în marșarier.




- g) Nu detașați, dezactivați, îndepărtați sau modificați sistemele de siguranță/micro comutatoarele instalate.
- h) Nu puneți mâinile sau picioarele lângă sau sub părțile componente ale utilajului, aflate în mișcare.
- i) Opriți motorul înainte de realimentare sau când plecați de lângă utilaj.
- j) Nu blocați manetele sau comenzile utilajului. Înainte de utilizare asigurați-vă ca acestea funcționează corespunzător.
- k) Nu folosiți alte tipuri sau alte dimensiuni de anvelope față de cele recomandate de către producător.
- l) Toate operațiile legate de mentenanță, ajustare și service trebuie să se efectueze cu motorul utilajului oprit.
- m) Nu înclinați sau răsturnați utilajul.
- n) Acordați o atenție deosebită terenului în pantă și fiți deosebit de atenți pentru a preveni răsturnarea sau pierderea controlului. Principalele motive pentru pierderea controlului sunt:
 - Aderență insuficientă a roții.
 - Viteza este prea mare.
 - O schimbare bruscă de direcție.
 - Frânare insuficientă.

3. DATE TEHNICE

Model	Zimbru 550
Tip motor	Loncin
Putere maxima	9.5 CP
Turatie maxima motor	2800 rpm
Înălțimea de lucru	30-75 mm (6 trepte)
Lățimea de lucru	650 mm
Funcții	Colectare, aruncare în spate, aruncare laterală, mulching, spalare
Pornire	Electrică
Transmisie	Mecanică
Aprindere	Electronică
Baterie	12V/7 Ah
Viteze	4+ 1
Viteza maxima	7.7 km/h
Capacitate rezervor benzina	2.5 l
Capacitate baie ulei	0,5l
Vibrații	S 5.04m/s ² , D 5.04 m/s ² ; K=1.5 m/ s ²
Volum sac colector	150 l
Greutate netă cu accesorii	137 kg
Garanție	24 luni




4. PREZENTARE GENERALĂ

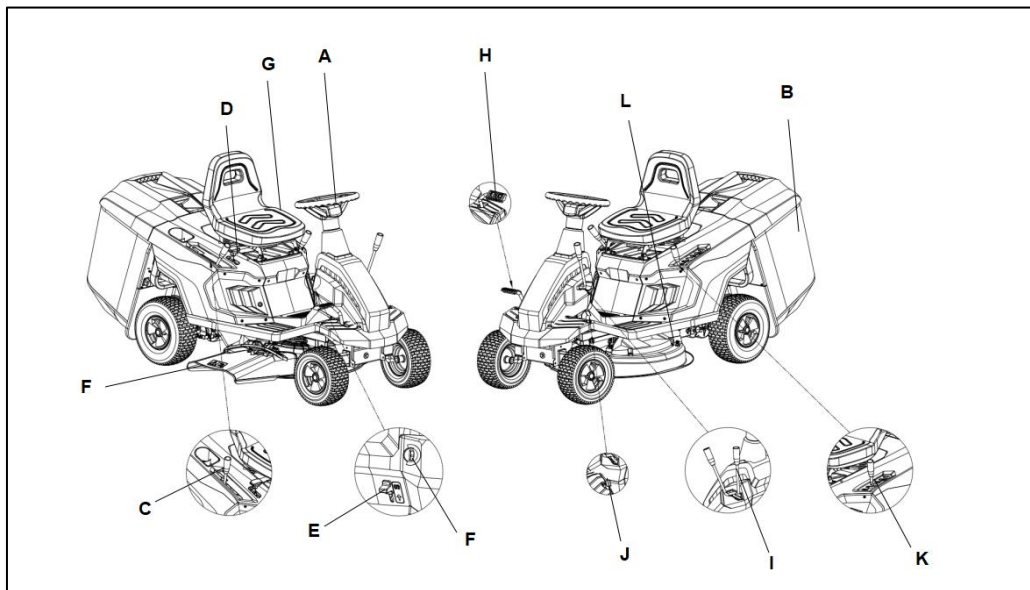

Componentele tractorului de tuns gazon

A	Volan	G	Scaun
B	Sac colector iarba	H	Pedala frână
C	Maneta schimbător de viteze	I	Maneta cuplare lama de taiere
D	Maneta variator de turație/ soc	J	Pedala cuplare lama la mersul înapoi
E	Maneta frână staționare	K	Maneta de reglare a înălțimii de tăiere
F	Contact cheie pornire	L	Conector autocurățare



Componente necesare pentru :	Componente:
Instalarea sacului colector	 M6X25 C (X6)  M6X12 D (X4)  M6 E (X10)
Instalarea scaunului	 M8X18 F (X2)  M8 L (X2)
Instalarea volanului	 M8X160 I (X1)  8 H (X1)  Ø8XØ30X2.5 G (X1)
Instalarea plăcii spate	 M6X12 D (X6)  M6 E (X2)  M8X25 M (X2)
Instalarea manetei de cuplare lama	 M6X35 J (X1)
Instalarea barei de protecție față (bull bar)	 M8 P (X4)
Alte piese de schimb	 10A K (X1)



4.1. PRECAUȚII

1.1 Avertizări

Familiarizați-vă cu controlul și utilizarea corectă a tractorului. Aflați cum să opriți rapid motorul. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la incendiu și/sau vătămări grave.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de siguranță să utilizeze tractorul.

Dacă utilizatorul se simte obosit sau rău, sau este sub influența drogurilor, alcoolului sau a substanțelor care pot afecta reacția și atenția, nu folosiți utilajul.

Vă rugăm să rețineți că operatorii sau utilizatorii sunt responsabili pentru accidente și evenimentele neașteptate care pot apărea asupra altor persoane sau proprietăți. Este responsabilitatea utilizatorilor să evalueze riscurile potențiale din zona de lucru și să ia toate măsurile preventive necesare pentru a asigura siguranța proprie și a celorlalți, în special în pante sau pe teren accidentat, alunecos și instabil.

1.2 Operațiuni preliminare

Purtați întotdeauna haine de lucru adecvate, pantofi de protecție rezistenți la uzură, cu tălpi anti-alunecare și pantaloni lungi. Nu utilizați utilajul desculți sau în sandale. Purtați protecție auditivă și mănuși de protecție. Nu purtați eșarfe, cămăși, coliere, brățări, haine largi, cravate sau orice accesorii care ar putea atârna din utilaj sau în zona de lucru.

Dacă părul tău este foarte lung, lega-l la spate.

1.3 Zona de lucru

Inspectați cu atenție întreaga zonă de lucru și îndepărtați orice obiecte (pietre, crengi, sârmă, oase etc.) care ar putea fi aruncate sau deteriorate de către utilaj.

Stai departe de orificiul de evacuare.

Nu detașați, dezactivați, îndepărtați sau modificați sistemele de siguranță/micro comutatoarele instalate.

Acordați o atenție deosebită terenului în pantă și fiți deosebit de atenți pentru a preveni răsturnarea sau pierderea controlului. Principalele motive pentru pierderea controlului sunt:

- Aderență insuficientă a roții.
- Viteza este prea mare.
- O schimbare bruscă de direcție.
- Frânare insuficientă.

Când va îndepărtați de tractor și când inspectați tractorul asigurați-vă ca opriți motorul și scoateți cheia de contact pentru a vă asigura că toate piesele aflate în mișcare s-au oprit complet:

Dacă utilajul începe să vibreze anormal: verificați eventualele deteriorări; Verificați și strângeți orice piese slăbite. Toate inspecțiile, reparațiile și înlocuirile sunt efectuate de un centru de service autorizat RURIS.

Nu atingeți piesele motorului și zonele care se încălzesc în timpul funcționării. Există riscul de arsuri.

Pentru a evita pericolele de incendiu, nu lăsați utilajul în iarbă înaltă în timp ce motorul este pornit.

Nu utilizați niciodată utilajul cu piese uzate sau deteriorate. Piesele defecte sau uzate trebuie întotdeauna înlocuite și niciodată reparate. Se folosesc doar piesele de schimb originale RURIS.

Pentru a evita riscul de incendiu, verificați în mod regulat dacă există scurgeri de ulei sau combustibil.

5. DESPACHETAREA SI MONTAJUL

IMPORTANT! Operațiunile de despachetare și asamblare trebuie efectuate pe o suprafață plană, stabilă, cu spațiu suficient pentru manipularea utilajului și a ambalajului, folosind unelte adecvate.


1. Deschideți ambalajul cu grijă și nu pierdeți componentele.

2. Verificați documentația din cutie, inclusiv aceste instrucțiuni.

3. Scoateți toate piesele din cutie.

4. Luați următoarele măsuri de precauție pentru a scoate aparatul din ambalaj:


- Mutați ansamblul de tăiere al utilajului la înălțimea sa maximă, pentru a preveni deteriorarea atunci când utilajul este coborât;
- Coborâți utilajul de pe placa de bază.

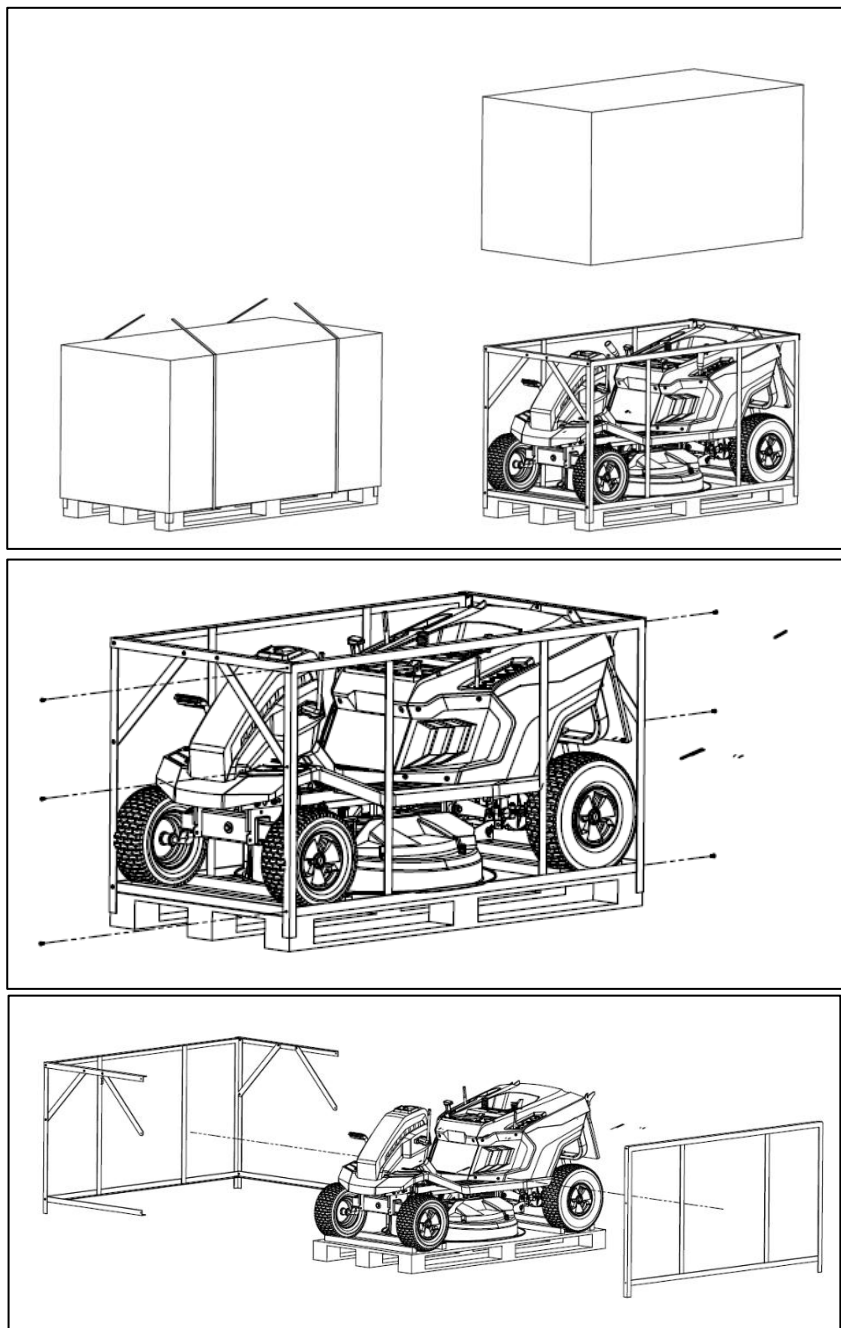




5.1. MONTAJUL PLĂCII SPATE

Aliniați orificiile plăcii cu orificiile din spatele utilajului și fixați placa cu piulițele (M6) și șuruburile (M6x12 și M8x25).

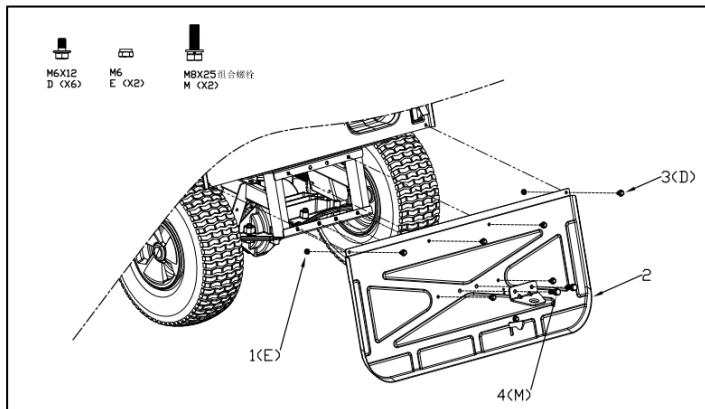

5.2. INSTALAREA VOLANULUI


Mai întâi introduceți manșonul în arborele volanului, așa cum se arată în figura 1, apoi introduceți capacul decorativ așa cum se arată în figura 2, introduceți volanul și fixați-l cu șurubul (M8x160) și șaibă, instalați capacul decorativ așa cum se arată în figura 3.

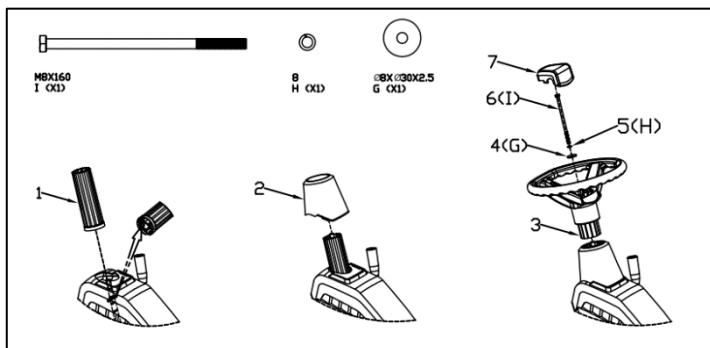




5.3. INSTALAREA SCAUNULUI


Aliniați orificiile de pe scaun cu orificiile de pe placa de fixare, fixați scaunul cu șaibe și șuruburi (M8x20), așa cum se arată în figura alăturată.

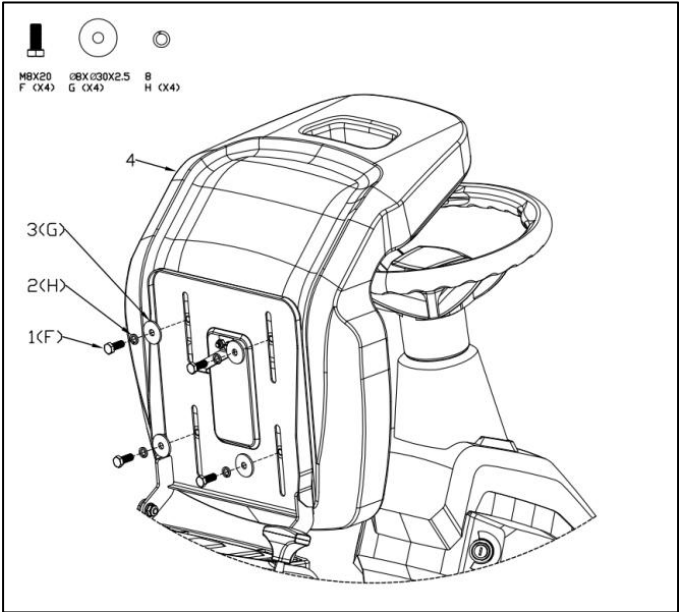

Fixați scaunul pe utilaj cu șurub (M8x18) și piuliță (M8).

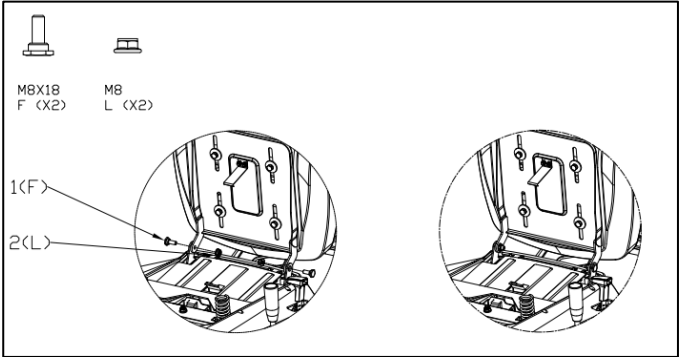


5.4. ASAMBLAREA SACULUI COLECTOR

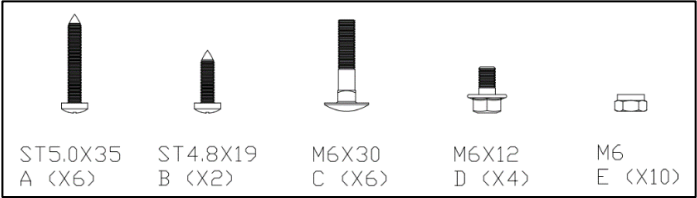





Fixați piesa 3 și partea 4 cu plăcutele 5, utilizând șurubul (M6x30) și piulița (M6) pentru a fixa.

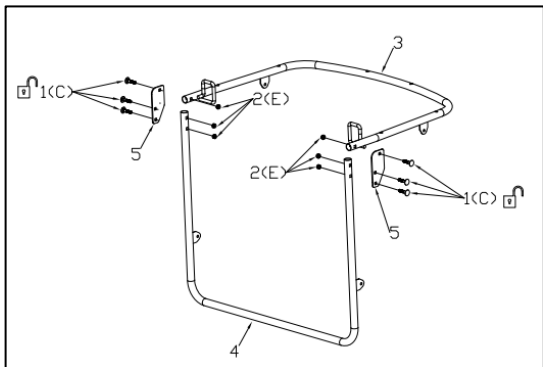


Montați piesa 7 folosind (M6x12) și piuliță (M6).

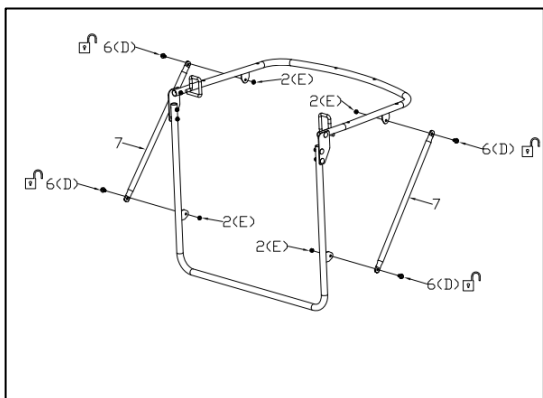


Strângeți șurubul și piulița ca în figura alăturată.

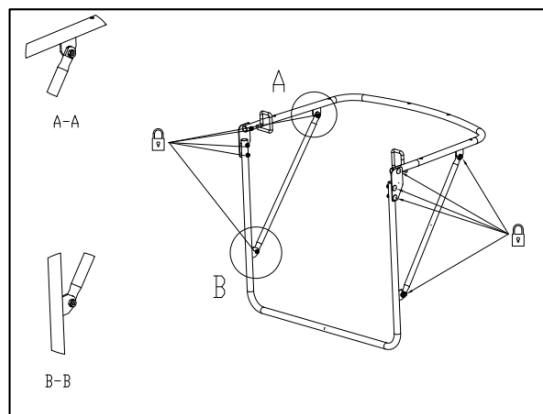

Fixați sacul de iarbă pe cadrul metalic, așa ca în figura de mai jos.


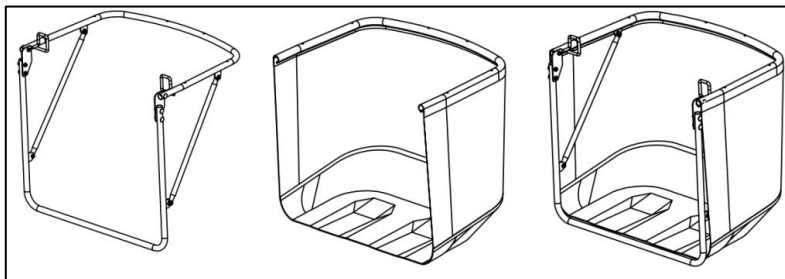


Fixați ansamblul sacului pe capacul superior folosind șuruburi (ST5.0x30 și ST4.8x19)

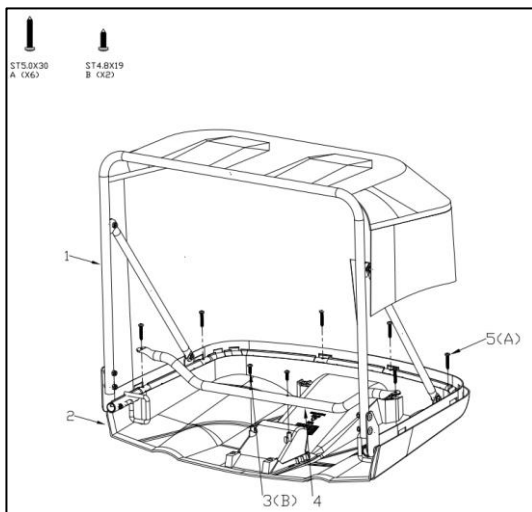

5.6. MONTAREA MANETELOR DE COMANDA

Fixați manetele cu șurub (M6x35)

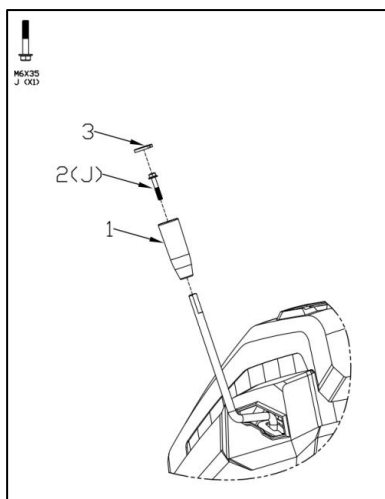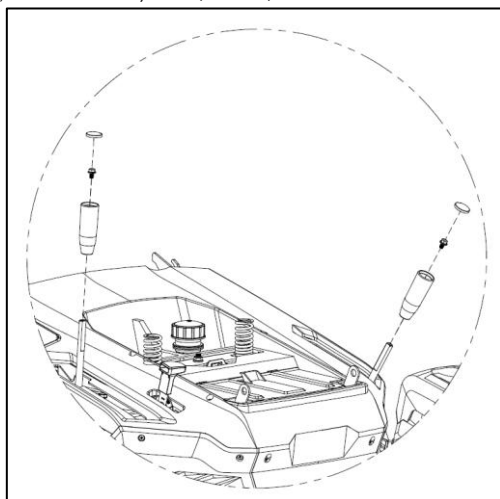




Alimentarea cu ulei

Înainte de pornirea motorului, alimentați motorul cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de clasificare API: CI-4/SL ori superioară acestuia.

Capacitate baie ulei motor 0,5L

Verificați nivelul uleiului din motor cu motorul oprit și în poziție de verticală. Ridicați scaunul, scoateți capacul de protecție. Scoateți joja de ulei și ștergeți-o cu o cârpă curată. Introduceți și strângeți joja. Apoi scoateți-o pentru a verifica nivelul uleiului. Dacă nivelul uleiului este sub marcajul limită inferior de pe joja, completați cu uleiul recomandat până la marcajul limită superior. Nu supraîncărcați. Reinstalați joja de ulei.

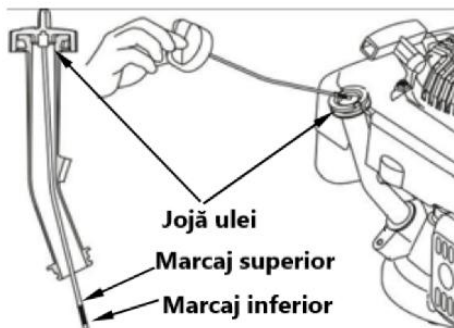


Alimentarea cu combustibil.

Folosiți combustibil de calitate din stații Peco autorizate.

Alimentați cu combustibil tip BENZINĂ FĂRĂ PLUMB de cea mai bună calitate, folosind o pâlnie de metal, în spații deschise și departe de surse de foc sau scântei, care ar putea provoca un incendiu.

ATENȚIE!

Nu alimentați pe sol sau în preajma plantelor, deoarece riscați deteriorarea mediului înconjurător.

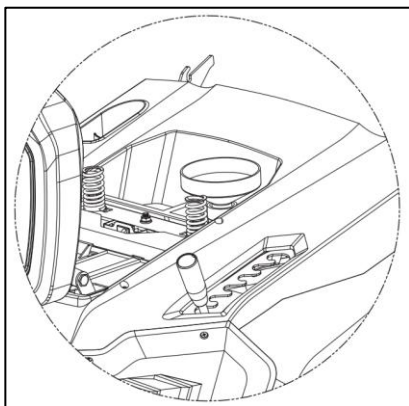




Reglarea scaunului

- Reglați prin șuruburile din partea de jos a scaunului pentru a selecta poziția cea mai confortabilă.

Conexiune cablu baterie

- Conectați bateria la sistemul electric așa cum se arată în figura alăturată.

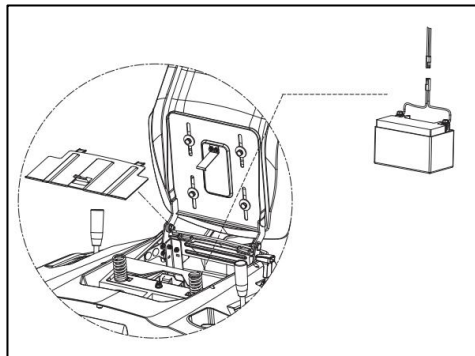


6.1. Pregătirea utilajului înainte de a începe lucrul:

Utilajul poate fi folosit pentru a tunde gazonul în multe moduri diferite; Înainte de a începe, pregătiți utilajul în funcție de modul în care va fi tuns gazonul.



6.2.1. Funcția de muncire

Instalați dopul de mulcire așa cum se arată în imaginea alăturată.

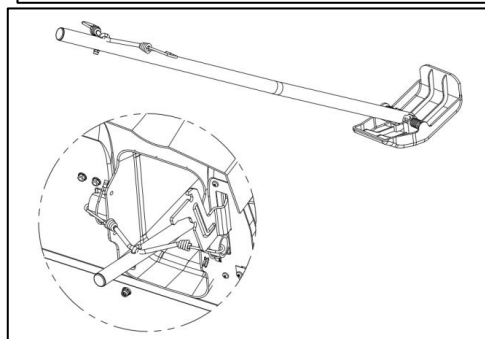

6.2.2. Descărcare laterală


Ridicați pârghia de susținere, apoi fixați dispozitivul de descărcare laterală așa cum se arată în figura de mai jos.

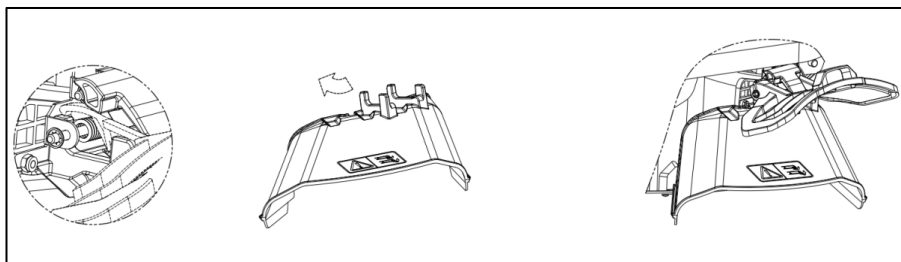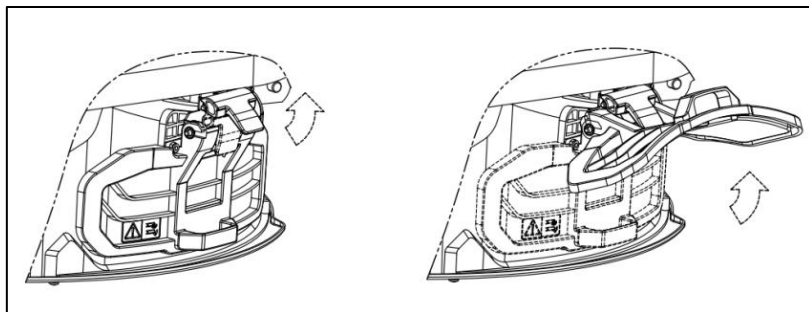




6.3. Pornirea


Așezați-va pe poziția operatorului(pe scaun).
Asigurați-va ca sacul colector este instalat corespunzător.
Puneți schimbătorul de viteze în poziție neutră (N), așa cum se arată în figura alăturată.

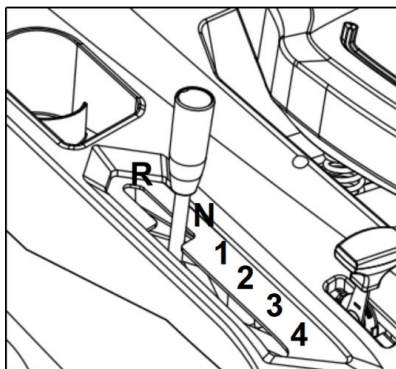

Maneta cuplare lama de tăiere în poziția ÎNCHIS „A”.

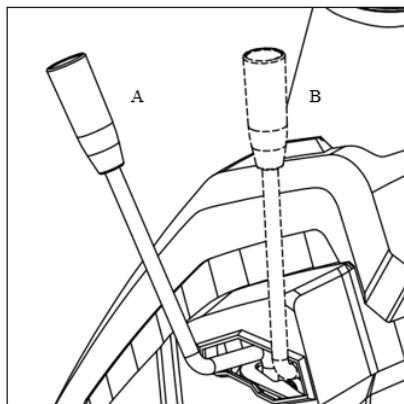


Apăsați pedala de frână

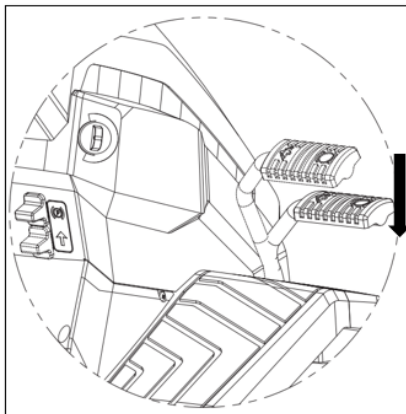



Poziționați variatorul de turație/soc în poziția de pornire. (START)

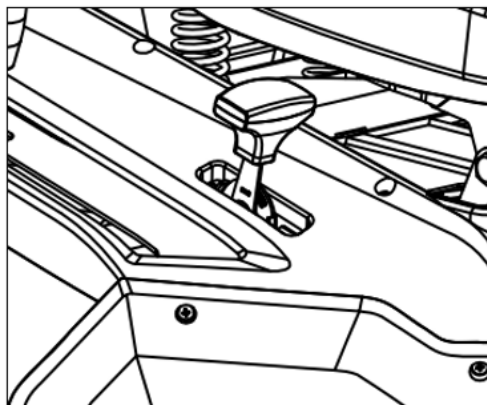

Introduceți cheia de contact și rotiți-o la ON pentru contact electric, apoi rotiți-o până la capăt pentru a porni motorul.

Eliberați cheia de contact după ce motorul pornește.

Odată ce motorul este pornit, comutați maneta variatorului în poziția de turație minimă.


6.4. DEPLASAREA FĂRĂ TUNDEREA GAZONULUI

- Reglați înălțimea de tăiere la cea mai înaltă poziție.
- Comutați maneta variatorului de turație la jumătatea distanței dintre pozițiile vitezei de deplasare.
- Apăsăți complet pedala de frână și mutați maneta schimbătorului de viteze în prima poziție (pentru a controla viteza), apoi eliberați pedala de frână încet.

6.5. TUNDEREA

Asigurați-vă ca sacul colector este instalat corespunzător.


Reglați înălțimea de tăiere în poziția potrivită. Înălțimea de tăiere se reglează de la 30-75 mm, pozițiile 1 la 6.

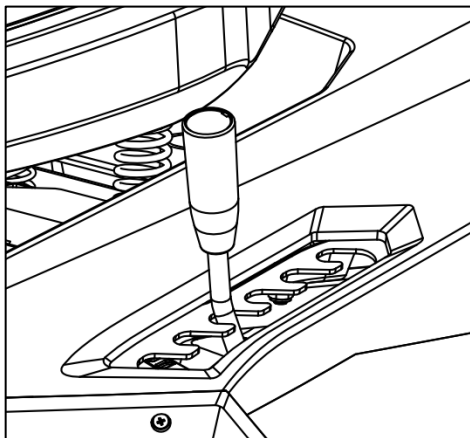



Comutați maneta variatorului de turație în poziția de viteză maximă.

Poziționați maneta de cuplare lama în poziția DESCHIS „B”.

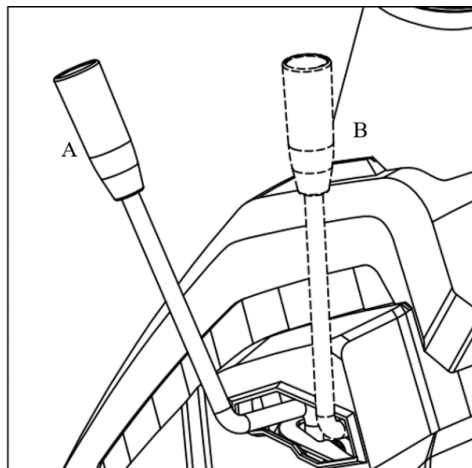


6.6. TUNDEREA ÎN MERSUL ÎNAPOI

Apăsați pedala de frână până când utilajul se oprește;
Mutați maneta schimbătorului de viteze în poziția „N”.
Poziționați maneta de cuplare lama în poziția DESCHIS „B”.
Apăsați pedala de cuplare lama la mersul înapoi apoi deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția „R”,

6.7. FRÂNĂ DE STAȚIONARE

Poziționați schimbătorul de viteze în poziția „N”.
Apăsați pedala de frână pentru a reduce viteza până când tractorul se oprește.
Treceți maneta cuplare lama în poziția INCHIS „A”.
Ridicați mânerul de parcare în poziția „P”, apoi eliberați pedala de frână.

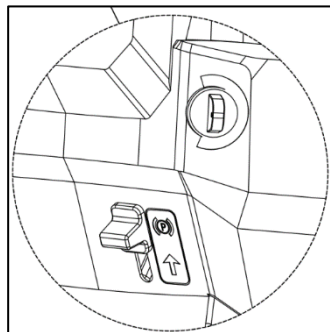

6.8. GOLIREA SACULUI COLECTOR

Golirea sacului de colectare se efectuează numai cu dispozitivele de tăiere decuplate; în caz contrar, motorul se oprește. Nu așteptați ca sacul de colectare să se umple prea mult pentru a evita înfundarea canalului de evacuare.


- Reduceți turația motorului;
- Trageți frâna de staționare dacă sunteți în pantă.
- Prindeți maneta din spate și ridicați sacul de colectare în sus pentru a-l goli.






6.9. OPRIREA

- Aduceți maneta de variatorului de turație în poziția de turație minimă.


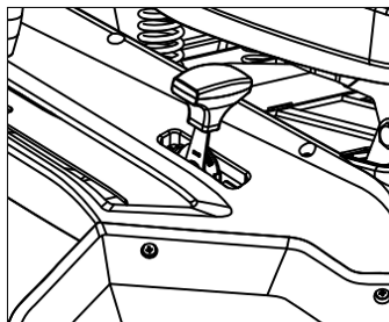


- Puneți schimbătorul de viteze în poziția neutră (N). (pentru modelul mecanic 001M).
- Aduceți maneta cuplare lama în poziția INCHIS (A).
- Opriți motorul rotind cheia de contact în poziția Oprit apoi scoateți cheia.

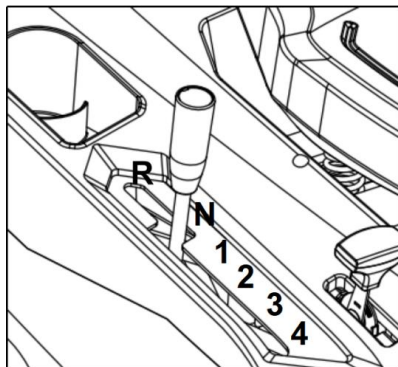



6.10. DUPĂ UTILIZARE

- Lăsați motorul să se răcească înainte de a-l depozita într-un spațiu închis.
- Pentru curățare conectați furtunul de apă la conectorul acestuia.

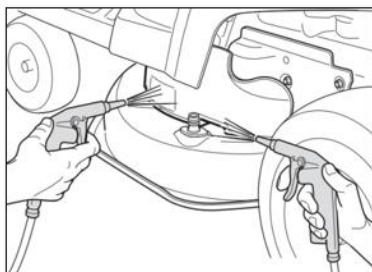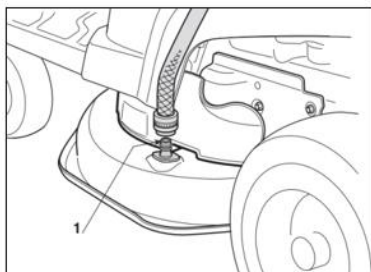

6.11. Depozitarea bateriei

Bateria trebuie păstrată întotdeauna uscată, la temperatura camerei (în timpul iernii). Nu o expuneți niciodată la temperaturi scăzute. Încărcați complet bateria înainte de depozitare și apoi așezați tractorul într-un loc unde nu este expus la îngheț. Încărcați bateria de 1-2 ori în timpul iernii. Încărcați bateria o dată pe lună în timpul normal de funcționare pentru a vă asigura că își păstrează capacitatea maximă. Înainte de prima utilizare, încărcați bateria complet.

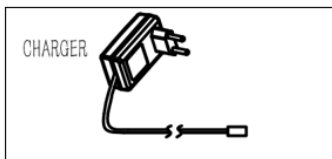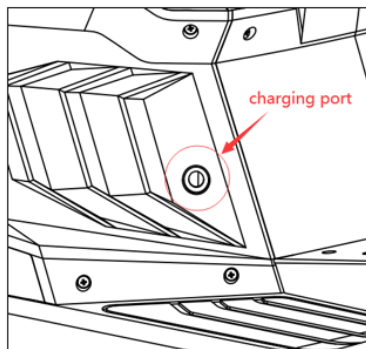

7. DEPANARE




Probleme la pornire		
Probleme	Cauze	Solutii
Probleme la pornire	Procedura de pornire greșită.	Urmând cu precizie instrucțiunile de pornire din manual.
Utilajul nu porneste (sau demarorul nu învarte motorul atunci când se încearcă o pornire electrică)	- Întreprupătoarele de siguranță nu sunt activate - Firele nu sunt conectate la baterie. - Cablul de frână este reglat incorect - Aparatul stă în iarbă înaltă - Cablul frânei motorului este prea slăbit - Socul nu este în poziția corectă - Benzina insuficientă în rezervorul de combustibil - Benzina are mai mult de 3 luni - Fișă de conectare umplută cu iarbă - Siguranța este arsă	- Activați întrerupătoarele de siguranță de sub scaun și de geanta de colectare. - Verificați dacă firele sunt conectate de la baterie la motor și butonul de pornire. - Mutați tractorul din iarbă înaltă pentru a o porni. Setati reglarea înălțimii în poziția cea mai înaltă, astfel încât lama să poată rula liber. - Mutați maneta de șoc într-o altă poziție - Verificați și umpleți rezervorul de combustibil cu benzină. - Goliți rezervorul de combustibil și carburatorul și completați cu benzină nouă. - Îndepărtați iarbă de pe și din jurul acestuia - mufa de conectare - Verificați siguranța și înlocuiți-o cu una nouă
Fără scânteie la aprindere (nu poate porni)	- Capacul bujiei este slăbit - Bujia este umedă sau murdară - Distanța incorectă între scânteie - Filtrul de aer este murdar sau defect	- Verificați dacă capacul este fixat bine de bujie. - Verificați dacă nu există murdărie pe bujie. - Verificați și reglați distanța bujiilor. Alternativ, înlocuiți bujia. - Verificați filtrul de aer pentru murdărie și curățați-l.



Tractorul pornește, dar rulează neuniform

Probleme	Cauze	Solutii
Turații insuficiente ale motorului	Pârghia este în poziția „START/ ȘOC”.	Puneți maneta variator de turație în poziția de turație maxim.
Roțile din spate nu trag, sau doar foarte puțin	- Cureaua este ruptă sau a căzut - Defect cutie de viteze	- Înlocuiți cureaua - Înlocuiți cutia de viteze
Motorul funcționează neregulat și/sau performanța sa devine slabă pe măsură ce funcționează.	- Capacul bujiei este slăbit - Bujia este murdară - Distanța incorectă între scânteie - Filtrul de aer este murdar sau defect - Evaporarea combustibilului în carburator - Cablul de accelerație slăbit - Murdărie în carburator	- Verificați dacă capacul este bine fixat de bujie. - Verificați dacă bujia este curată și nu este deteriorată. - Verificați și reglați distanța bujiilor. - Verificați filtrul de aer de murdărie și curățați-l. - Așteptați câteva minute, apoi încercați să porniți din nou. - Strângeți cablul accelerației. - Curățați carburatorul

8. MONITORIZARE DIGITALĂ TAHOMETRU

Nr.	Descrierea funcției	Vizionare	Observații
1	Curățați filtrul de aer - -La 5 ore de funcționare.		Utilizatorul nu poate seta intervalul de timp.
	Când numărătoarea inversă ajunge la 0.		Utilizatorul poate apăsa butonul (M) pentru a elimina pictograma de avertizare, apoi numărarea va reîncepe de la 5 ore. Dacă nu se apăsă butonul (M), pictograma de avertizare rămâne pe ecran.
	Apăsăți butonul pentru a elimina pictograma de avertizare.		
	Schimbați filtrul de aer -La 45 ore de funcționare.		Utilizatorul nu poate seta intervalul de timp.



2	Când numărătoarea inversă ajunge la 0.		Utilizatorul poate apăsa butonul (M) pentru a elimina pictograma de avertizare, apoi numărarea va reîncepe de la 45 ore. Dacă nu se apasă butonul (M), pictograma de avertizare rămâne pe ecran.
	Apăsați butonul pentru a elimina pictograma de avertizare.		
3	Verificați bujia -La 50 ore de funcționare. Dacă este cazul, înlocuiți-o.		Utilizatorul nu poate seta intervalul de timp.
	Când numărătoarea inversă ajunge la 0.		Utilizatorul poate apăsa butonul (M) pentru a elimina pictograma de avertizare, apoi numărarea va reîncepe de la 50 ore. Dacă nu se apasă butonul (M), pictograma de avertizare rămâne pe ecran.
	Apăsați butonul pentru a elimina pictograma de avertizare.		
4	Gresare cabluri, manete de acționare, piese aflate în mișcare(dacă este cazul) -La 20 ore de funcționare.	Intermitent ↔ Alternativ	Utilizatorul final nu poate seta intervalul de timp.
	Când numărătoarea inversă ajunge la 0.	Intermitent ↔ Alternativ	Utilizatorul poate apăsa butonul (M) pentru a elimina pictograma de avertizare, apoi numărarea va reîncepe de la 20 ore. Dacă nu se apasă butonul (M), pictograma de avertizare rămâne pe ecran.
	Apăsați butonul pentru a elimina pictograma de avertizare.	Intermitent ↔ Alternativ	

nr	Descrierea funcției	Vizionare	Observații
----	---------------------	-----------	------------



1	Total ore de funcționare.		Neresetabil.
2	TMR (timp de lucru resetabil).	Apăsați și mențineți apăsat butonul M	Țineți apăsat butonul (M) pentru a reseta timpul de lucru la zero.
4	Ceas.		Mod 24h. Pentru a regla ceasul țineți apăsat butonul (M). Atunci când afișajul este intermitent, reglați ora și minutele folosind butoanele M și S.
5	RPM (pentru a vizualiza RPM în timp real).		Afișează în timp real RPM curent.
6	2RPM. Afișează istoricul maxim RPM. Se actualizează atunci când turațiile sunt mai mari decât cele afișate pe ecran..		Țineți apăsat butonul (M) pentru a reseta turațiile maxime la zero.



7	Memento de înlocuire a bateriei tahometrului.		Tensiune joasă, pe afișaj se aprinde intermitent „bt-lo” pentru a reaminti înlocuirea bateriei cu una nouă, pictograma de avertizare va dispărea după ce bateria va fi înlocuită.
8	Numărul de porniri al motorului.		Înregistrează numărul de porniri al motorului.
9	Setări ore inițiale. Setările pot fi făcute în primele ore de funcționare.		Folosiți butoanele M și S pentru a seta un timp inițial de lucru.
10	Oprirea tahometrului.		Tahometrul se oprește automat în 5 minute. Utilizatorul poate opri tahometrul apăsând simultan butoanele M și S.

Nota: O parte din funcțiile tahometrului pot fi resetate înainte de a se finaliza intervalul de timp al funcției respective.

9. DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE



Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Radoi Alexandru Director Proiectare Producție

Descrierea produsului: Tractor de tuns gazon realizeaza operatii de tuns iarba si cosit, masina propriu-zisa fiind componenta energetica de baza, iar cutitul mobil de taiere este echipamentul de lucru efectiv.

Produsul: Tractor de tuns gazon

Numar de serie produs: AATX00100001XZIMBRU550, (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 numarul de produs)

Model: ZIMBRU

Motor: termic, pe benzina fara plumb, 4 timp

Latimea de lucru: 650 mm

Viteze: 4+1

Tipul: 550

Putere maxima: 9.5 CP

Pornire: Electrica

Volum sac colector: 150 l

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, în conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, **Directiva 2006/42/CE – mașini; cerințe de siguranță și securitate**, Standardul EN ISO 12100:2010 – Mașini. Securitate, **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind



compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), **Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 2018/989)** - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare si H.G. 467/2018 privind masurile de aplicare ale Regulamentului mentionat, am efectuat atestarea conformității produsului cu standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe de siguranță și securitate.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010- Securitatea masinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice;

SR EN ISO 5395-1:2014/A1:2018/ EN ISO 5395-1:2013/A1:2018- Mașini pentru grădinărit. Cerințe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie și încercări comune. Amendament 1;

SR EN ISO 5395-3:2014/A2:2018/ EN ISO 5395-3:2014/A2:2018- Mașini pentru grădinărit. Cerințe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător așezat. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere;

SR EN ISO 5353:2002/ EN ISO 5353:1998- Mașini de terasament, tractoare, mașini agricole și forestiere. Punct de reper al scaunului;

SR EN ISO 14982:2009/ EN 14982:2009– Mașini agricole și forestiere. Compatibilitatea electromagnetica. Metode de încercare și criterii de acceptabilitate;

- **Directiva 2000/14/CE** (amendata prin Directiva 2005/88/CE)– Emisiile de zgomot în mediul exterior;
- **Directiva 2006/42/EC** - privind mașinile – introducerea pe piata a masinilor;
- **Directiva 2014/30/UE**- privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019);
- **Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentu UE 2018/989)** - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare.

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii;
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului;
- **SR ISO 45001:2018**-Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

MARCAREA SI ETICHETAREA MOTOARELOR

Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie recepționate si utilizate pe echipamentele si masinile RURIS, conform **Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 2018/989)** si a HG 467/2018 sunt marcate cu:

- Marca si numele producătorului: N.T.M Co Ltd

- Tipul: LC1P75F

- Numărul aprobării de tip obținut de producatorul specializat:

e13*2016/1628*2017/656SRA2/P*0033*01;

- Numărul de identificare al motorului – numar unic.

- Loncin

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: Craiova, 04.12.2024

Anul aplicarii marcatului CE: 2024

Nr. inreg: 1383/04.12.2024

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al
SC RURIS IMPEX SRL

DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Radoi Alexandru– Director Proiectare Producție



Descrierea produsului: Tractor de tuns gazon realizeaza operatii de tuns iarba si cosit, masina propriu-zisa fiind componenta energetica de baza, iar cutitul mobil de taiere este echipamentul de lucru efectiv.

Produsul: Tractor de tuns gazon

Numar de serie produs: AATX00100001XZIMBRU550, (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 numarul de produs)

Model: ZIMBRU

Motor: termic, pe benzina fara plumb, 4 timpi

Latimea de lucru: 650 mm

Viteze: 4+1

Tipul: 550

Putere maxima: 9.5 CP

Pornire: Electrica

Volum sac colector: 150l

Nivelul de putere acustica: 96.5 dB(A)

Nivelul de putere acustica garantat: 98 dB(A)

Nivelul de putere acustica este certificat de TUV Sud Certification and Testing prin Certificat nr.OR/027431/010 din 16.06.2023, in conformitate cu prevederile Directivei 2000/14/CE amendata prin Directiva 2005/88/CE si SR EN ISO 3744:2011.

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator, in conformitate cu Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE), H.G. 1756/2006-privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, am efectuat verificarea și atestarea conformității produsului cu standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

- **Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE)** – Emisiile de zgomot in mediul exterior;
- **SR EN ISO 3744:2011** - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică;
- **Directiva 2006/42/EC** - privind mașinile – introducerea pe piata a masinilor;
- **Directiva 2014/30/UE**- privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019);
- **Regulamentul UE 2016/1628** (amendat prin Regulamentu UE 2018/989) - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare.

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **SR ISO 45001:2018**-Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: Craiova, 04.12.2024

Anul aplicarii marcatului CE: 2024

Nr. inreg: 1384/04.12.2024

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General al SC RURIS IMPEX SRL

CERTIFICAT DE GARANTIE

Serie certificat	
Data vanzarii	
Numarul facturii	
Denumire produs	
Seria sasiului	
Tara vanzator	

Pentru produsele achizitionate, Ruris asigura service in retea nationala, in baza documentelor de achizitie*, potrivit legislatiei in vigoare.



***Prin notiunea „documente de achizitie”, utilizata pe parcursul prezentului certificat de garantie, vom intelege factura fiscala si/ sau bon fiscal ori factura fiscala si/sau bon fiscal alaturi de certificat de garantie.**

Important

Pentru preintampinarea eventualelor defectiuni care pot aparea din cauza montarii si/sau exploatarei necorespunzatoare, recomandam ca punerea în functiune si instructajul de folosire ale produsului sa se faca într-o unitate de service autorizata de Ruris. Aceste servicii pot fi realizate contra cost, in functie de politica comerciala a unitatii respective, ele nefiind incluse in pretul de vanzare al produsului.

Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorectă este datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare, potrivit art. 7 lit. a) și lit. b) din O.U.G. nr. 140/2021.

Serviciile prestate de service-urile autorizate de Ruris, care nu fac parte din contractul de vânzare-cumpărare, sunt oferite contra cost. Lista unitatilor de service autorizate de Ruris este anexata prezentului certificat de garantie sau poate fi consultata la adresa: <http://www.ruris.ro/www3/service.html>

Confirm prin semnatura mea ca am fost instruit si am primit instructiunile de utilizare, instructiunile privind protectia muncii, s-a prezentat modul de utilizare si intretinere, s-a primit produsul Ruris in perfecta stare de functionare.

Am citit si am luat la cunostinta termenii si conditiile garantiei, astfel cum au fost prevazute in prezentul Certificat de garantie.

Semnatura client,

Semnatura si stampila distribuitor

INTERVENTII IN GARANTIE CARE FAC OBIECTUL GARANTIEI

Nr. crt.	Data receptiei in service	Defectiune	Data iesirii din service	Service-ul care a executat reparatia	Semnatura client	Observatii
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Declaratia pe propria raspundere, potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, arata ca produsul facturat corespunde documentatiilor de



executie ale fabricantului si standardelor nationale si europene, conform buletinelor de incercări emise de laboratoarele de specialitate si certificatului de conformitate al producatorului.

Potrivit art. 5 si art. 6 din OUG 140/28.12.2021 se considera ca produsele sunt conforme daca:

- a) respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și dețin funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;
- b) corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare și pe care vânzătorul l-a acceptat;
- c) sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;
- d) sunt furnizate cu actualizări conform dispozițiilor contractului de vânzare;
- e) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip, ținând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absența unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu și specifice sectorului;
- f) după caz, posedă calitatea și corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului;
- g) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și
- h) respectă cantitatea și dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de orice declarație publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzații, inclusiv de către producător mai ales în anunțuri publicitare sau pe etichetă.

Durata medie de utilizare este de 5 ani, perioada în care se asigura piese de schimb in garantie și postgarantie.

Pentru persoanele juridice garantia oferita pentru produsele achizitionate este de 12 luni.

Garantia catre persoane fizice este de 24 de luni, conditionata de folosirea produsului in scopul pentru care a fost proiectat si realizat, precum si de intretinerea produsului conform graficului de intretinere.

Piese de schimb, acumulatorii, bateriile care echipeaza produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 de luni, cu respectarea conditiilor de folosire prevazute in manualul de utilizare.

Montarea pieselor de schimb, acumulatorilor si/sau bateriilor ce necesita instalare, trebuie facuta de persoane autorizate in service-urile Ruris, efectuarea acestor operatii de catre persoane neautorizate conduce la pierderea garantiei.

Perioada de garantie incepe din momentul vanzarii produsului catre clientul final, care se va indica ulterior, la cererea garantiei, prin documentele de achizitie.

Garantia este asigurata de orice unitate service autorizata de RURIS.

Clientul poate solicita reparatia in garantie pe baza documentelor de achizitie.

Produsul defect va fi adus la unitatea de service autorizata de RURIS si remediat în maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a predat produsul vanzatorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Perioada de garantie se prelungește cu timpul scurs de la receptia produsului defect in service-ul autorizat de Ruris pana la data repunerii in stare de functionare. Pentru produsul inlocuit curge un nou termen de garantie de la data inlocuirii. Prolungirea se inscrie in certificatul de garantie de catre unitatea service autorizata de Ruris.

NU SE ACORDĂ GARANTIE IN URMATOARELE SITUATII:

- Neprezentarea certificatului de garantie, a facturii fiscale si/sau a bonului fiscal
- Existenta unor defecte generate de neglijenta utilizatorului, manipularea gresita etc
- Utilizarea de combustibil/ulei necorespunzator sau pastrat in conditii necorespunzatoare
- Defecte generate de erori ale utilizatorului in ceea ce priveste instalarea sau intretinerea produsului
- Reparatii executate de persoane neautorizate de catre Ruris, schimbări ale stării originale a produsului
- Folosirea produselor in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate
- Folosirea de accesorii sau piese de schimb, altele decat cele recomandate de producator.

ATENȚIE!

1. Conduce la pierderea garantiei orice modificare adusa starii initiale a utilajului, modificari de tipul, dar fara a se limita la suduri, lipituri, taierea cablului de alimentare cu stecher, interventii neautorizate in legaturile electrice, indepartarea de aparatori sau anulara sistemelor de siguranta mecanice sau electrice)



2. Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta interventii de tipul: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite, utilizarea unor tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea/depozitarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc., setari si/sau instalari incorecte, surse defecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale si/sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor, etc.

NU SE ACORDĂ GARANTIE URMATOARELOR COMPONENTE:

- garantia nu se extinde asupra consumabilelor care se defecteaza sau se uzeaza firesc in urma utilizarii normale a produsului.
- nu sunt cuprinse in garantie parti din P.V.C., ebonita, cauciuc, anvelope deteriorate in urma utilizarii si/sau manipularii necorespunzatoare a produsului sau supuse uzurii firesti a produsului.

Descriere detaliata a componentelor care nu sunt acoperite de garantie - piese, accesorii sau subsansamble de la:

I. Motor termic

1. Ulei motor, filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, furtunuri de alimentare, simeringuri, inele de cauciuc, elemente care fac parte din categoria consumabilelor a caror uzura sau colmatare apare in urma utilizarii normale a produsului.
2. Segmenti, cilindru, piston, biela, supape de admisie, evacuare, ghidaje ale supapelor, daca aceste piese se defecteaza in urma utilizarii motorului cu filtru de aer contrafacut, colmatat sau fara filtru de aer ori a altor defecte cauzate de folosirea motorului fara ulei suficient sau folosirea unui ulei de motor de calitate inferioara celui recomandat de producatorul de motoare.
3. Folosirea unui combustibil de slaba calitate care duce la functionarea motorului cu detonatii, cu apa si/sau impuritati care duc la blocarea instalatiei de alimentare, a carburatorului, a pompei de injectie si injectoarelor.
4. Bujii, fise de bujie, cabluri, borne, contacte electrice, daca aceste piese sufera uzura fireasca rezultata din folosirea normala a produsului, daca sunt deteriorate ca urmare a manipularii gresite a produsului sau daca sunt folosite bujii, altele decat cele recomandate de producatorul de motoare.
5. Maner demaror, sfoara de pornire, clichet de antrenare, arcure de revenire, rola demaror, carcasa demaror, uzate firesc urmare a utilizarii normale a produsului sau deteriorate urmare a manipularii gresite.
6. Ambreiaje, ferodou, placi de presiune, arcure, elemente supuse uzurii firesti urmare a folosirii normale a produsului sau uzate prematur din cauza manipularii si/sau a intretinerii necorespunzatoare.
7. Arcure, parghii, cabluri care se folosesc la controlul acceleratiei si ambreiajului, elemente supuse uzurii firesti sau deteriorate in urma manipularii si/sau intretinerii necorespunzatoare.

II. Masa de cosire

1. Dinti, nituri, lama de cosire, aparatoare lama, suruburi de reglaj, placute de sustinere, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si intretinerii necorespunzatoare.
2. Lama, placuta curatare, tija distantier, potcoava lama, bara in intregime, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si/sau intretinerii necorespunzatoare.

III. Mecanisme de transmisie

1. Brat sustinere lama, rola lama, manivela interna, manivela externa, rulmenti cu ace, capace de siguranta, cilindru culisant, furca cardan, curele transmisie si distributie, garnituri taietoare-sina, lanturi, cutite, auocut, curea transmisie, elemente care fac parte din categoria elementelor consumabile, daca sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si/sau intretinerii necorespunzatoare.

IV. Cutie de viteza

1. Pinioane, in general daca se constata ca nu a existat ulei in cutia de viteze sau daca la schimbarea vitezelor, la cuplarea accesoriilor sau la actionarea inversorului nu s-a folosit ambreiajul.

V. Produse actionate electric

1. Bucse, lagar, rotor daca acestea sunt supuse uzurii cauzate de folosirea intensiva/excesiva nejustificata.



2. Perii colectoare, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului.
3. Pinion de antrenare a volantei (bendix.) daca sunt supuse uzurii, in cazul folosirii intensive nejustificate.
4. Cutite, ciocanele, perii colectoare, amortizoare, intrerupatoare, cablu alimentare, sigurante, supape, electrovalve, garnituri, elemente consumabile care sunt supuse uzurii firesti in timpul functionarii normale a produsului sau daca sunt supuse deteriorarii cauzate de manipulare, intretinere si/sau exploatare necorespunzatoare.

VI. Pompe submersibile, hidrofoare, motopompe:

Rotorul de tip turbina (inchisa sau deschisa) si tip surub (melcul/snek-ul) sunt confectionate din bronz, otel, respectiv cauciuc fiind supuse uzurii in mod diferit, in functie de duritatea apei, dar si de impuritatile din apa (nisip, namol, etc). Din acest motiv aceste componente sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei.

SE RECOMANDĂ CLIENTULUI:

1. La motoarele in 2 timpi se va utiliza un ulei de amestec Ruris 2TT Max (clasificare API TC), la recomandarea producatorului, sau un ulei destinat motoarelor in 2 timpi cu o clasificare superioara sau cel putin egala.
2. La motoarele in 4 timpi se va utiliza un ulei Ruris 4T Max (clasificare API - CI-4/SL), la recomandarea producatorului, sau un ulei destinat motoarelor in 4 timpi cu o clasificare superioara sau cel putin egala.
3. Pentru cutia de viteze se va utiliza uleiul Ruris G-Tronic (clasificare API- GL-4) recomandat de producator sau un ulei de transmisie cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
4. Pentru ungerea lantului se va utiliza uleiul Ruris M-Power (L150) sau uleiul X-Guard, recomandat de producator sau un ulei pentru lubrifierea mecanismelor de frecare/ungere circulara cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
5. Pentru protectia motoarelor cu piston pentru compresoare se va utiliza uleiul Ruris Compresor Protect (K150), recomandat de producator sau un ulei pentru lubrifierea sistemelor hidrostatice si mecanismelor de frecare/ungere circulara cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
6. Pentru lubrifierea motoarelor in cazul temperaturilor de pana la -25°C se va utiliza uleiul Ruris 4T-Winter GT (clasificare API -CI-4/SL), recomandat de producator pentru motoarele pe benzina ori diesel sau un ulei pentru lubrifierea motoarelor cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
7. Pentru ungerea tuturor categoriilor de reductoare, transmisii si angrenaje se va utiliza vaselina Ruris Super Vaseline, recomandata de producator sau orice tip de vaselina cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
8. Remorca 450 kg, Remorca 550 kg, Remorca 750 kg, Remorca Ruris 451XL, Remorca Ruris 551XL și accesoriul tractat Navigator 88/Navigator 99 nu sunt omologate și echipate pentru a circula pe drumurile publice sau in panta/rampa cu o inclinație mai mare de 10 grade.
9. Pentru prelungirea duratei de viața a produselor achiziționate și pentru optimizarea funcționării lor, Ruris recomandă revizii periodice la 60 zile, 6 luni, 12 luni de la data achiziției. În cadrul reviziei se realizează operațiuni de tipul: verificarea stării generale a produsului (integritate și curățenie); verificarea filtrului de aer; verificarea stării bujei; verificarea turatiei motorului; verificarea cuplajelor.

Clientul va preda produsele defecte la unitatile de service si/sau colectare ale Vanzatorului specificate in Certificatul de Garantie sau accesibile in forma actualizata la adresa:
<https://www.ruris.ro/service>

Unitatea de service si/sau colectare a vanzatorului, potrivit O.U.G. nr. 140/28.12.2021, are obligatia sa aduca produsul la conformitate in maxim 15 zile de la predarea produsului, consemnata in scris.

Producatorul si Vanzatorul raspund de conformitatea si garantia produselor conform O.G. nr. 21/21.08.1992 privind protectia consumatorilor, republicata, precum si potrivit O.U.G. nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri.



Unitati de service autorizate

S.C. RURIS IMPEX S.R.L. si Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista unităților de service autorizate fara o notificare prealabila. Lista actualizata a punctelor de service se gaseste la adresa <https://www.ruris.ro/service>, pentru consultare.