


8770 - Robinet de service 3/4" pentru vase de expansiune
12295 - Robinet de service 1" pentru vase de expansiune
14492 - Robinet de service 6/4" pentru vase de expansiune

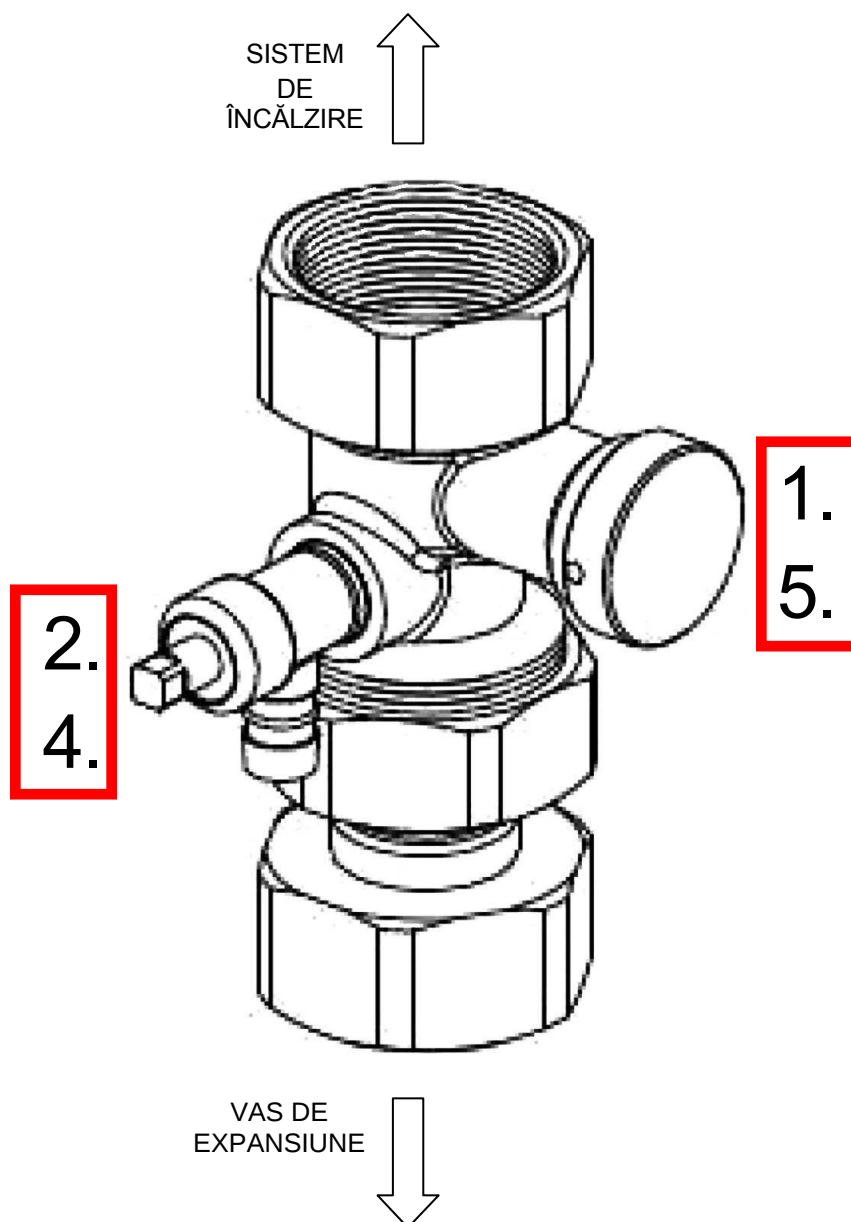

1. Închideți înainte de măsurare.
2. Evacuați apa din vasul de expansiune.
3. Verificați presiunea de gaz presetată în vasul de expansiune.
4. Închideți.
5. După măsurare, deschideți și presurizați sistemul.