


Instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere hota FPJ 615 V../SS, FPJ 915 V../SS

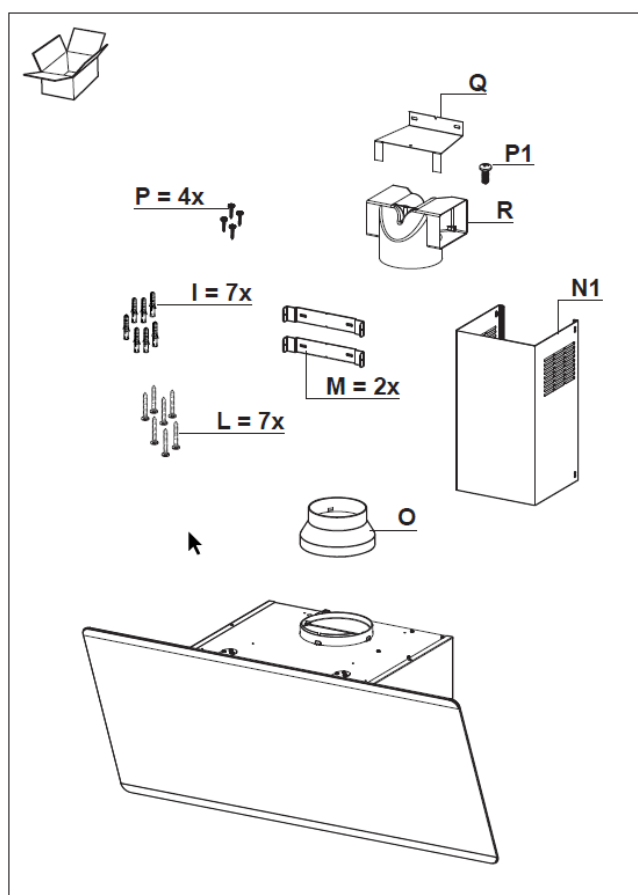




Avertizare! Înainte de a începe instalarea citiți și respectați instrucțiunile din acest manual.





1. INFORMATII GENERALE

Instrucțiunile sunt valabile pentru mai multe versiuni de hote. Este posibil să găsiți descrieri de caracteristici specifice care nu se aplică aparatului achiziționat. Hota este proiectată să fie fixată în unități de mobilă, deasupra unei suprafețe de gătit electrice sau cu combustibil gazos și poate fi utilizată în modul de evacuare a aerului către exterior sau în modul de recirculare a aerului în interior. Toate hotele au performanțe mai bune în modul de evacuare a aerului către exterior.

Înainte de începerea operației de instalare, trebuie luate în considerare dificultățile care pot interveni în timpul instalării. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată și competentă, în conformitate cu regulile și normativele în vigoare referitoare la evacuarea aerului contaminat.

Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice pagube sau vătămări rezultate din instalarea incorectă sau improprie sau din nerespectarea instrucțiunilor continute mai jos.

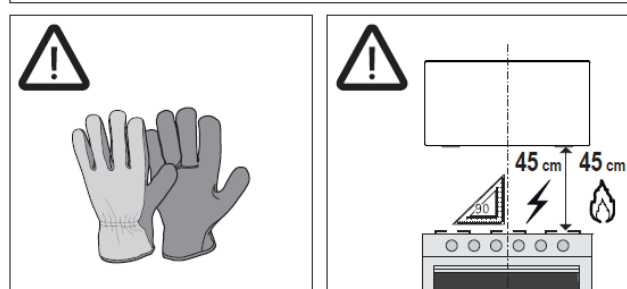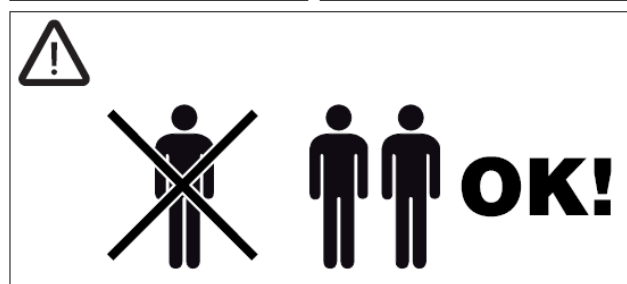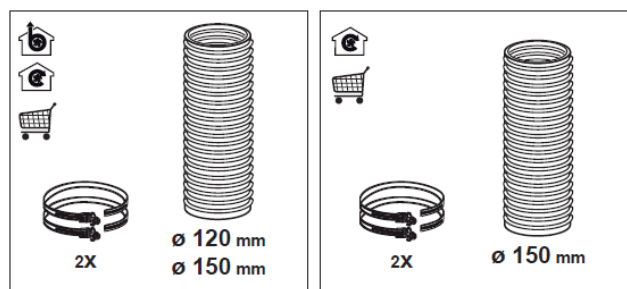

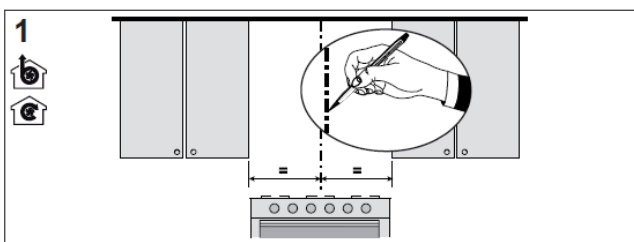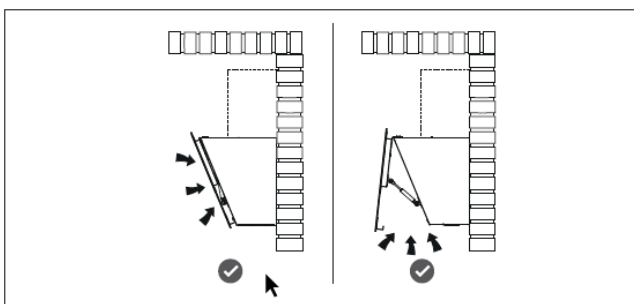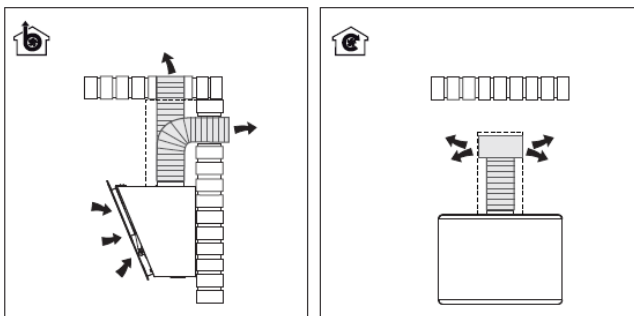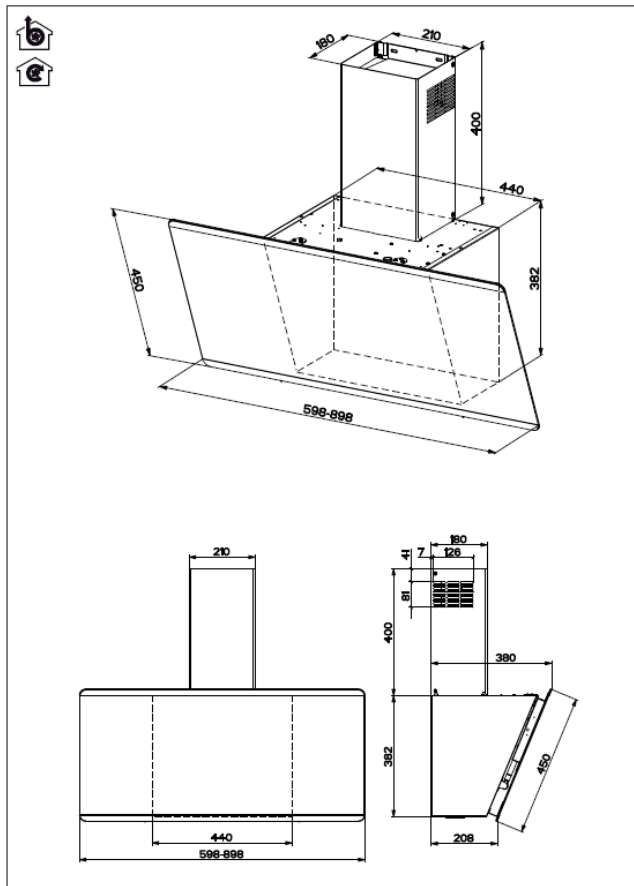

2. AVERTIZARI REFERITOARE LA SIGURANTA DUMNEAVOASTRA

2.1 - Atunci cind este utilizata in modul de evacuare a aerului catre exterior, hota nu trebuie conectata la un cos de evacuare care este utilizat pentru a circula aerul cald sau pentru evacuarea gazelor arse ale altor aparate care nu folosesc ca sursa de energie curentul electric (seminee, centrale cu gaz, etc)

2.2- Inainte de a conecta electric hota, verificati ca tensiunea retelei de alimentare sa fie aceeaasi cu cea inregistrata pe eticheta cu date tehnice fixata in interiorul hotei

2.3 - Conectati hota la sursa de alimentare cu energie electrica prin intermediul unui intrerupator bipolar cu distanta minima intre contacte de 3 mm

2.4 – Aparatul trebuie conectat la o sursa de alimentare cu impamintare.

2.5 - Distanța minimă de instalare a hotei față de suprafața de gătit este de 450 mm

2.6 - Procedul de flambare a mâncării este interzis sub hota


2.7 - Tigăile (sau recipientele în care se prăjește în grăsimi) trebuie supravegheate în mod permanent în timpul utilizării lor deoarece uleiul supraîncălzit se poate aprinde generând incendii

2.8 - Înainte de a efectua orice operație de întreținere, închideți sau deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică

2.9 Aveți grijă când hota funcționează simultan cu un semineu sau un arzător alimentate cu o altfel de energie decât cea electrică, a căror funcționare depinde de aerul din încăpere; hota scoate aerul din încăpere, aer de care, un arzător sau un foc alimentat de orice fel de energie decât cea electrică, are nevoie pentru ardere. Presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depășească 4 Pa (4×10^{-5} bar). Pentru operarea în siguranță a hotei asigurați o bună ventilație a încăperii. Urmăriți legile și normativele locale aplicabile aparatelor cu evacuare în exterior

AVERTIZARE: nerespectarea instrucțiunilor de instalare a șuruburilor sau a dispozitivelor de fixare în concordanță cu deciziile din această broșură poate avea ca și consecință pericole de natură electrică.

2

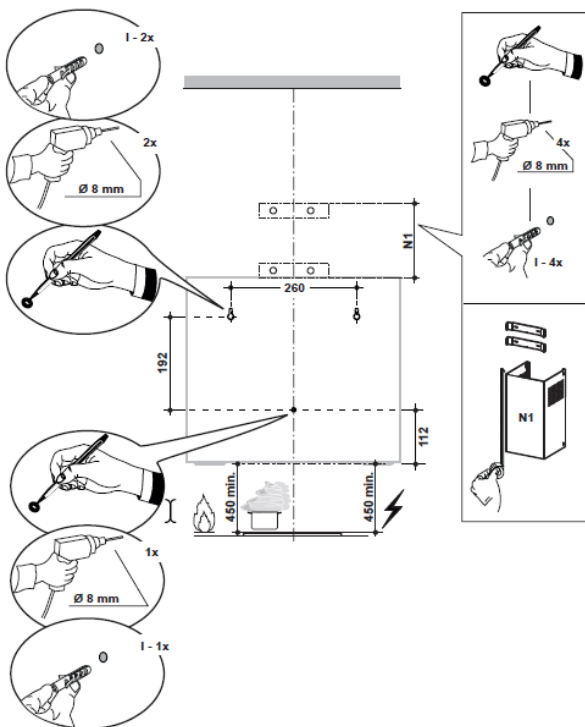

Utilizare

Hota a fost proiectata pentru a fi utilizata doar pentru scopuri casnice si pentru a elimina aerul viciat rezultat in urma operatiei de gatit.

Nu utilizati hota in alte scopuri decat cele pentru care a fost construita.

Nu folositi flacara plitei daca nu este niciun recipient pe arzator.

Reglati intensitatea flacarii astfel incat baza recipientului sa acopere aceasta flacara.

Hota nu trebuie utilizata de catre copii, persoane cu handicap sau persoane/copii care nu sint familiarizate cu modul corect de utilizare.


INTRETINERE

Inainte de a efectua orice operatie de intretinere, inchideti sau deconectati aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrica







Curatati si/sau inlocuiti filtrele dupa perioada de timp specificata in aceste instructiuni (in caz contrar apare riscul de incendiu)






Curatati hota utilizind o cirpa usor umezita si un detergent lichid neutru. Stergeti bine cu o laveta uscata pentru a indeparta orice urma de apa.

Filtrul din carbune (in cazul in care utilizati hota in modul recirculare aer) nu poate fi spalat sau curatat si inlocuit la aproximativ fiecare 4 luni sau chiar mai des in cazul utilizarii intensive a hotei (**W**)

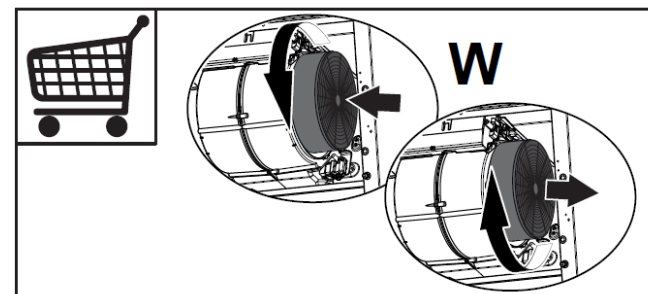

Filtrul/filtrele antigrasime trebuie curatate la fiecare aproximativ 2 luni sau chiar mai des in cazul utilizarii intensive a hotei (**Z**); pot fi spalate in masina de spalat vase.

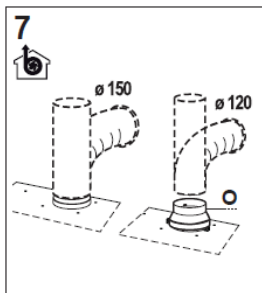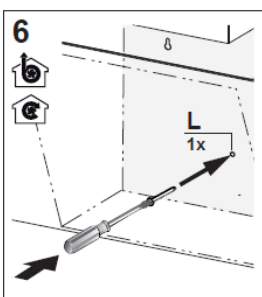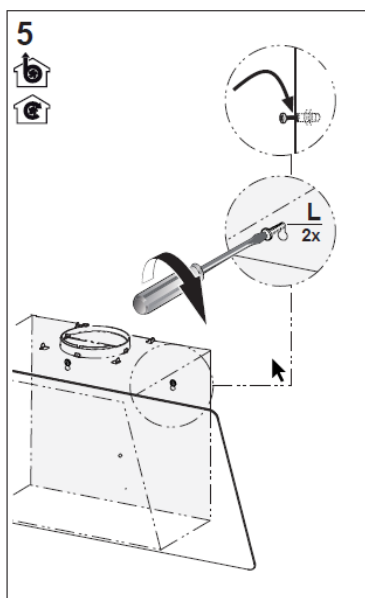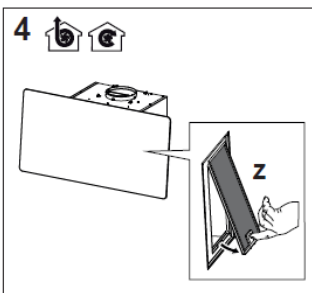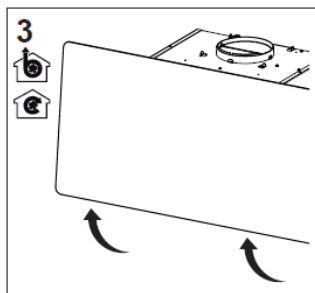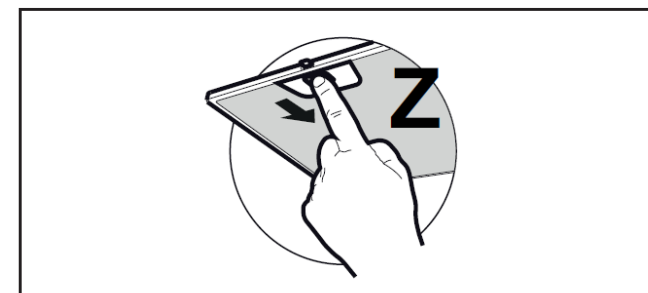

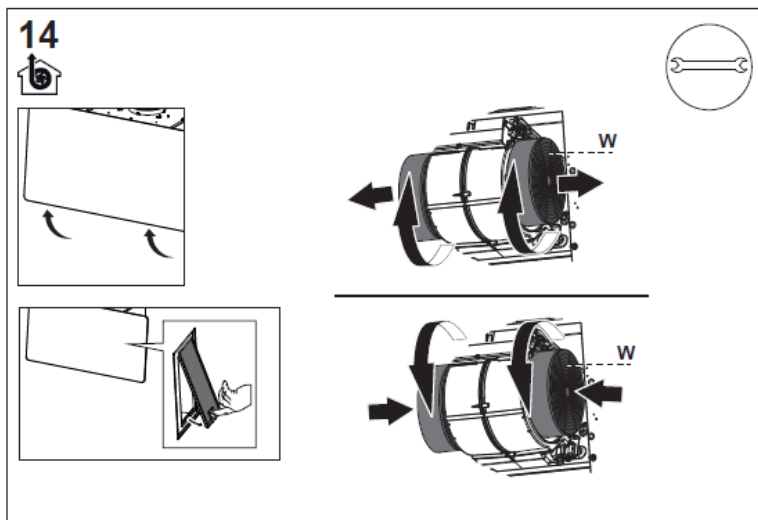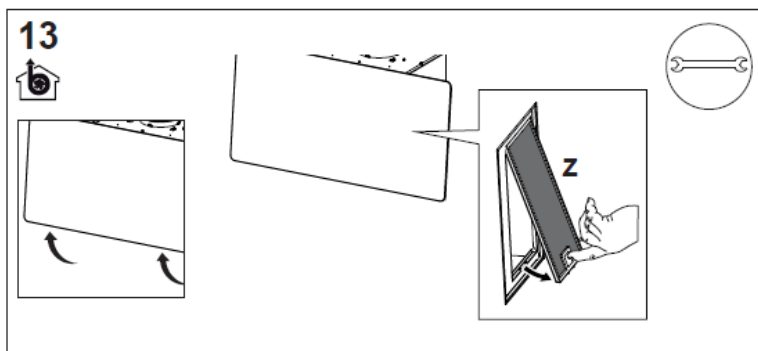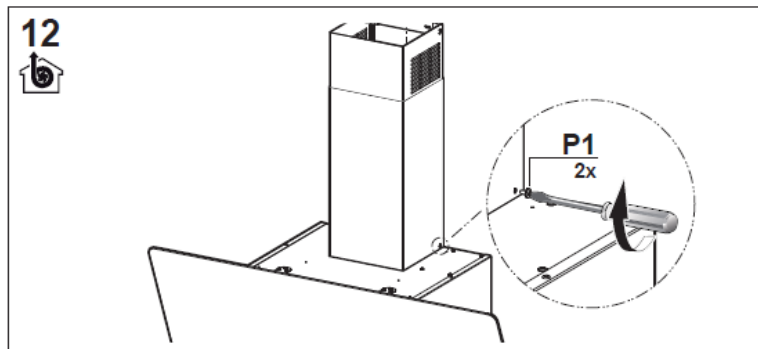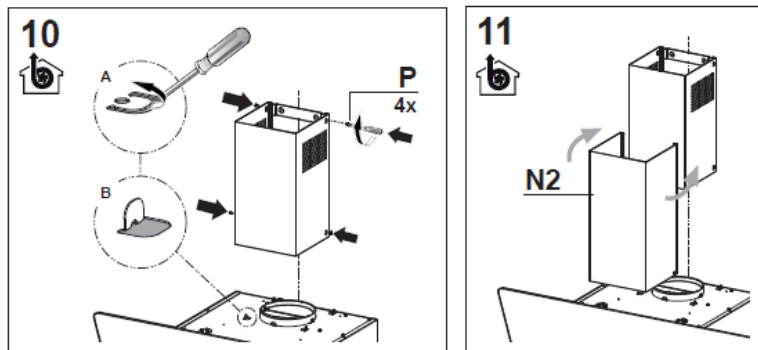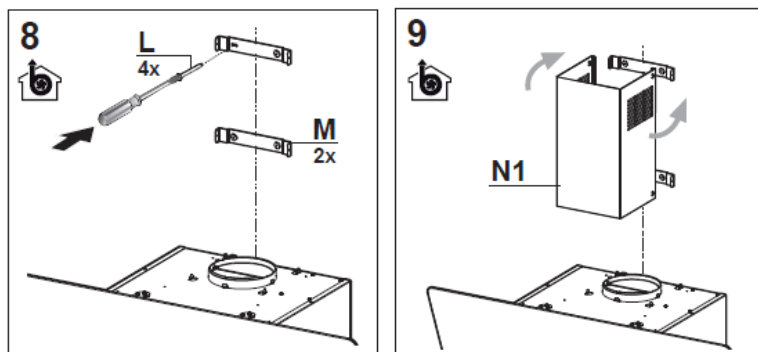

Comenzi

		2	3i
A	B	C	D

Tasta	Funcție
A	Pornește și oprește iluminarea hotei la intensitate maximă Funcție Oprește întârziată Activează în mod automat oprirea întârziată a hotei la 5 minute după selectare. Viteza potrivită pentru eliminarea mirosurilor reziduale. Poate fi activată oricând și poate fi dezactivată prin apăsarea tastei sau prin oprirea motorului
B	Pornește și oprește motorul hotei pe viteză 1
C	Pornește și oprește motorul hotei pe viteză 2.
D	Pornește și oprește motorul hotei pe viteză 3 Prin apăsarea tastei pentru a doua oară este activată viteza intensivă care funcționează timp de 6 minute, după care hota se oprește automat. Această funcție este recomandată pentru gătitul greu (prăjeli) sau atunci când se gătește pe mai multe arzătoare în același timp.

Iluminare

Pentru înlocuire contactați service-ul autorizat

Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau semnifică faptul că acest produs, în cazul în care nu-l mai utilizați, nu trebuie tratat ca un gunoi menajer. El trebuie transferat la centrele de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Asigurându-vă că acest produs este reciclat în mod corect, ajutați la prevenirea unor eventuale consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe care ar putea avea loc în cazul nereciclării acestui produs. Pentru detalii referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale sau magazinul de unde l-ați cumpărat.

PRODUCATORUL ÎȘI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EVENTUALE DAUNE PRODUSE ÎN URMA NERESPECTĂRII AVERTIZARILOR DE MAI SUS.

Importator: Franke Romania SRL
Adresa: Bdul Biruintei nr. 98
Telefon: 021-350 15 50

