


MANUAL DE INSTRUȚIUNI PROIECTOR LED CU SENZOR



Vă mulțumim că ați ales acest produs **CHROME**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.


Cod comandă: LEDFC-BENET10BKPIR-CHR, LEDFC-BENET20BKPIR-CHR, LEDFC-BENET30BKPIR-CHR, LEDFC-BENET50BKPIR-CHR, LEDFC-BENET100BKPIR-CHR, LEDFC-BENET150BKPIR-CHR, LEDFC-BENET200BKPIR-CHR

INSTALARE

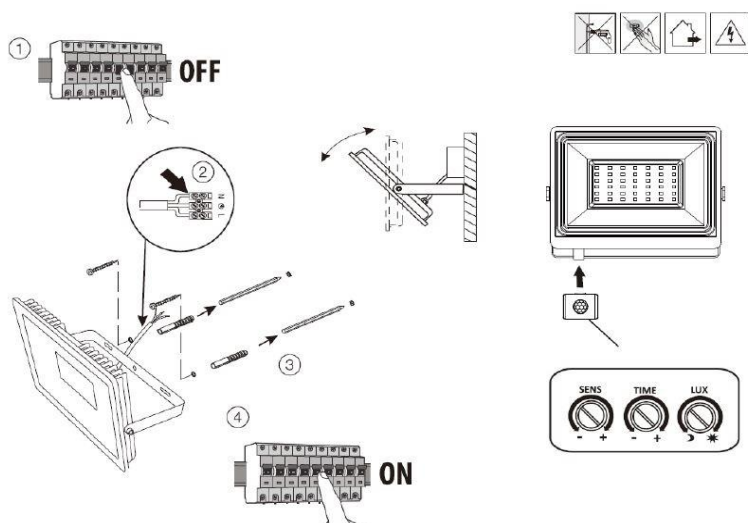

FUNCȚII

1. Identificare zi și noapte: utilizatorul poate regla lumina mediului de lucru. Butonul LUX funcționează ziua când este reglat spre poziția soarelui și numai noaptea când butonul LUX este reglat spre poziția lunii.

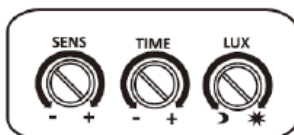

2. Sensibilitate reglabilă: se poate regla în funcție de locație, minim 2m maxim 10m, ideal pentru spații mari.


3. Setare de întârziere: poate fi setată în funcție de nevoile utilizatorului, timpul minim este de 10 secunde, ± 3 secunde și timpul maxim este de 10 minute ± 2 minute.



Test:

1. Rotiți butonul SENS în sensul acelor de ceasornic, rotiți butonul TIME în sens invers acelor de ceasornic la minim (-) și rotiți butonul LUX în sensul acelor de ceasornic la maxim (soare).

2. Când porniți alimentarea, echipamentul pornește timp de 10S + 1S. După 10 secunde, se va opri și senzorul va intra în funcționare normală. Când senzorul primește semnalul de mișcare, echipamentul se va porni. Când opriți, senzorul detectează din nou semnalul.

3. Rotiți butonul LUX spre lună. Sarcina nu funcționează în timpul testării în timpul zilei. Va funcționa doar noaptea. Rotiți butonul LUX în sens invers acelor de ceasornic la maximum și sarcina va funcționa seara târziu sau în timpul zilei.

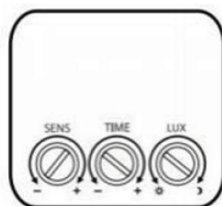

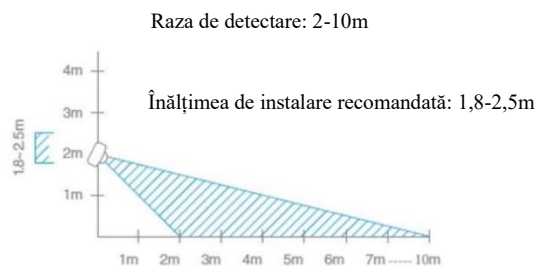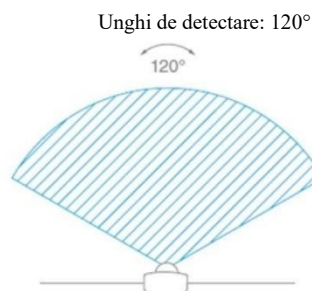

Vă rugăm să rețineți:

1. Trebuie instalat de către personal instruit.
2. Corpul de iluminat LED, nu se înlocuiește.
2. Evitați montarea pe obiecte instabile.
3. Obstacolele sau obiectele în mișcare nu trebuie plasate lângă senzor, deoarece acest lucru va afecta detectarea.
4. Evitați instalarea în zone cu schimbări de temperatură, precum aer condiționat, încălzire centrală etc.
5. Având în vedere siguranța dumneavoastră, nu deschideți capacul după instalare.

Câteva probleme și soluții:

1. Corpul de iluminat nu funcționează:
 - a. Verificați dacă este conectat corect și dacă este furnizată tensiunea corectă.
 - b. Verificați dacă senzorul este configurat corect.
 - c. Verificați ca senzorul să nu fie obturat de niciun obiect.

Sensibilitate scăzută:

- a. Verificați dacă temperatura ambientală este prea ridicată.
- b. Verificați dacă obiectul care urmează să fie detectat se află în zona de detectare..
- c. Verificați dacă înălțimea de instalare este adecvată.
- d. Verificați dacă direcția de mișcare este corectă.

Senzorul nu stinge lumina:


- a. Verificați dacă nu există mișcări continue în zona de detectare.
- b. Verificați dacă timpul de pornire nu este setat la maxim.
- c. Verificați dacă există schimbări semnificative de temperatură în apropierea senzorului.
- d. Reglați corespunzător butonul de sensibilitate.

SPECIFICAȚII:

Model	BENET10BKPIR	BENET20BKPIR	BENET30BKPIR	BENET50BKPIR
Tensiune:	220-240V			
Flux luminos:	900lm	1800lm	2700lm	4500lm
Putere nominala:	10W	20W	30W	50W
Factor de putere:	0.9			
CRI:	>80Ra			
Temperatura de culoare:	6000K			
Unghi fascicul:	120°			
Protectie:	IP65			

Durata medie de utilizare:	25000h			
Clasa de eficienta energetica:	F			
Carcasa:	Aluminiu turnat			
Dimensiuni:	92x61x26mm	104x71.5x27mm	113x86.5x28mm	141x106x28mm
Temperatura de lucru:	-20°C ~ 40°C			

Model	BENET100BKPIR	BENET150BKPIR	BENET200BKPIR
Tensiune:	220-240V		
Flux luminos:	9000lm	13500lm	18000lm
Putere nominala:	100W	150W	200W
Factor de putere:	0.9		
CRI:	>80Ra		
Temperatura de culoare:	6000K		
Unghi fascicul:	120°		
Protectie:	IP65		
Durata medie de utilizare:	25000h		
Clasa de eficienta energetica:	F		
Carcasa:	Aluminiu turnat		
Dimensiuni:	232x166x29mm	272x180x30mm	321x220x30mm
Temperatura de lucru:	-20°C ~ 40°C		

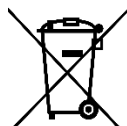

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
 Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj
 CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,
office@vitacom.ro, www.vitacom.ro