

## DETECTOR MIȘCARE PENTRU TAVAN FALS 360 GRADE 1200W / 220-240V 3-6m




|              |                 |
|--------------|-----------------|
| cod ELVON    | Dimensiuni (mm) |
| <b>15012</b> | x               |

### PARAMETRII TEHNICI



| MODEL                       | DETECTOR DE MIȘCARE CU INFRAROȘU     |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Tensiune nominală           | 220-240V/AC                          |
| Frecvență nominală          | 50Hz                                 |
| Încărcare maximă            | 1200W                                |
| Consum energie              | 0,5W                                 |
| Rază detecție               | 360°                                 |
| Lumină ambientă             | <3-2000LUX (reglabilă)               |
| Temporizare                 | min. 10sec.±3sec., max. 15min.±2min. |
| Distanță detecție           | max. 6m (<24 °C)                     |
| Înălțime instalare          | 2,2-4m                               |
| Viteză detecție mișcare     | 0,6~1,5m/s                           |
| Temperatură optimă de lucru | -20 °C ~ +40 °C                      |
| Umiditate de lucru          | <93%RH                               |
| Grad protecție              | IP20                                 |
| Garanție                    | 3 ani                                |

### FUNCȚII

- Sesizează automat diferența dintre zi și noapte. Este posibilă reglarea luminii ambientale de funcționare. Senzorul funcționează atât în timpul zilei, cât și noaptea, atunci când este reglat pe poziția SUN (max). Pe poziția MOON (min), senzorul va funcționa numai atunci când lumina ambientală este mai mică de 3 lucși. Pentru reglare, consultați schema de testare.
- Temporizarea este ajustabilă. Ea poate fi programată în funcție de necesitățile de utilizare. Intervalul minim de întârziere este de 10sec±3sec. Intervalul maxim este de 7min±2min.
- Temporizarea funcționează continuu: atunci când senzorul detectează o nouă mișcare celei sesizate inițial, temporizarea se reia de la 0.

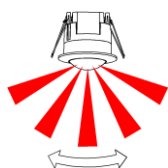

Detecție buna

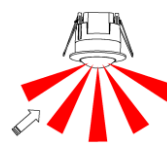


Detecție slaba

## INSTRUCȚIUNI UTILIZARE

- Senzorul trebuie instalat, de preferință, de un electrician sau de o persoană cu experiență.
- Evitați instalarea pe obiecte care nu sunt fixe.
- Nu trebuie să existe obstacole sau obiecte în mișcare liberă, necontrolată, în fața suprafeței de detecție. Acestea afectează corectitudinea detectării mișcării.
- Evitați poziționarea senzorului lângă zone cu temperatura alternantă: aer condiționat, încălzire centrală, etc.
- Pentru siguranța dvs., nu încercați să deschideți cutia senzorului dacă observați că acesta nu este bine fixat, după instalare.

## INSTRUCȚIUNI INSTALARE

- Întrerupeți alimentarea cu energie electrică.
- Îndepărtați capacul transparent din PVC de la baza senzorului.
- Desfaceți șuruburile conectorilor și conectați cablurile pentru alimentare conform schemei de alimentare.
- Strângeți șuruburile; puneți la loc capacul transparent din PVC.
- Îndreptați arcurile de metal ale senzorului în sus, până când sunt în formă de "I" față de senzor, apoi introduceți senzorul în locul de instalare din tavan. Atunci când arcurile sunt eliberate, senzorul va fi fixat în poziția de instalare.
- După instalare, senzorul poate fi conectat la curent și testat.

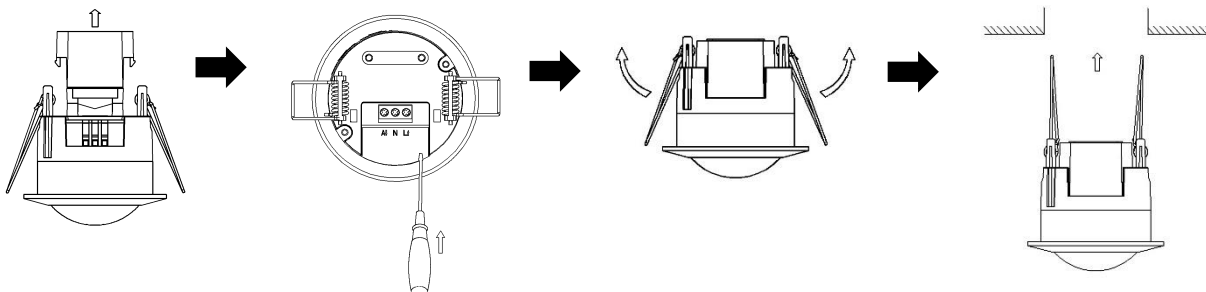

## DIAGRAMĂ CONECTARE CABLURI

