


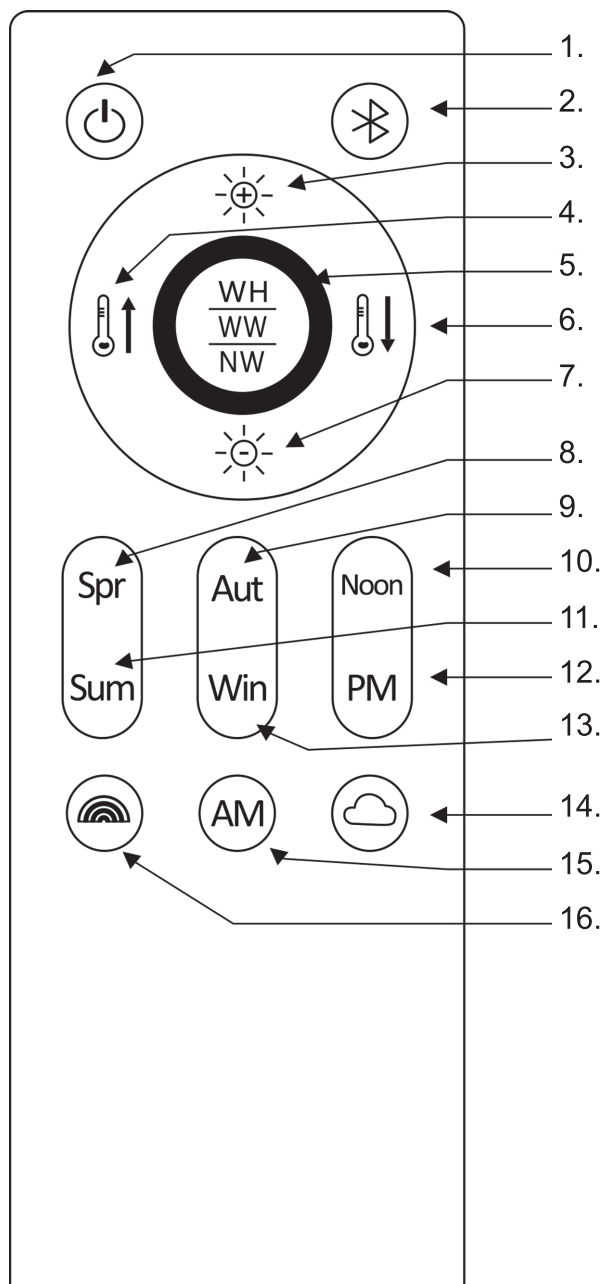

CZ

1. ON/OFF, 2. Párování (postup: Zapněte lampu, během 3 až 10 sekund po zapnutí 3x za sebou stiskněte tlačítko „Párování“ pro úspěšné spárování ovladače se svítidlem), 3. Jas +, 4. Kelvin +, 5. krátký stisk: Změna teploty světla 3000K - 4000K - 6500K, dlouhý stisk: Noční světlo, 6. Kelvin –, 7. Jas –, 8. Scéna - Jaro, 9. Scéna - Podzim, 10. Scéna - Poledne, 11. Scéna - Léto, 12. Scéna - Západ slunce, 13. Scéna - Zima, 14. Dynamická scéna - Oblaka, 15. Scéna - Ráno, 16. Dynamická scéna - Duha

Baterie (2x AAA) nejsou součástí balení.

SK

1. ON/OFF, 2. Párovanie (postup: Zapnite lampu a do 3 až 10 sekúnd po zapnutí 3x po sebe stlačte tlačidlo „Párovanie“, aby sa ovládač úspešne spároval so svetidlom), 3. Jas +, 4. Kelvin +, 5. krátke stlačenie: Zmena teploty svetla 3000K – 4000K – 6500K, dlhé stlačenie: Nočné svetlo, 6. Kelvin –, 7. Jas –, 8. Scéna - Jar, 9. Scéna - Jeseň, 10. Scéna - Poludnie, 11. Scéna - Leto, 12. Scéna - Západ slnka, 13. Scéna - Zima, 14. Dynamická scéna - Oblaky, 15. Scéna - Ráno, 16. Dynamická scéna - Dúha

Batérie (2x AAA) nie sú súčasťou balenia.

RO

1. ON/OFF, 2. Asociere (procedură: Porniți lampa și, în interval de 3–10 secunde de la pornire, apăsați de 3 ori consecutiv butonul „Asociere” pentru ca telecomanda să se asocieze cu succes cu lampa), 3. Luminozitate +, 4. Kelvin +, 5. apăsare scurtă: Schimbare temperatură lumină 3000K – 4000K – 6500K, apăsare lungă: Lumină de noapte, 6. Kelvin –, 7. Luminozitate –, 8. Scenă - Primăvară, 9. Scenă - Toamnă, 10. Scenă - Amiază, 11. Scenă - Vară, 12. Scenă - Apus de soare, 13. Scenă - Iarnă, 14. Scenă dinamică - Nori, 15. Scenă - Dimineață, 16. Scenă dinamică - Curcubeu

Bateriile (2x AAA) nu sunt incluse în pachet.

EN

1. ON/OFF, 2. Pairing (procedure: Turn ON the lamp; within 3 to 10 seconds of turning it ON, press the "Pairing" button 3 times to successfully pair the remote control with the light), 3. Brightness +, 4. Kelvin +, 5. Short press: Change light temperature 3000K - 4000K - 6500K, long press: Night light, 6. Kelvin –, 7. Brightness –, 8. Scene - Spring, 9. Scene - Autumn, 10. Scene - Noon, 11. Scene - Summer, 12. Scene - Sunset, 13. Scene - Winter, 14. Dynamic Scene - Clouds, 15. Scene - Morning, 16. Dynamic Scene - Rainbow

Batteries (2x AAA) are not included.