

Ghid de configurare

Tapo C545D Cameră de securitate pentru exterior, cu dublu obiectiv și Pan/Tilt

Bun venit în ghidul de configurare.

Pentru a asigura acces egal pentru toți utilizatorii, oferim acest ghid de configurare accesibil. Acest ghid este conceput pentru a răspunde nevoilor de accesibilitate, permițând o configurare de succes. Vă va prezenta aspectul camerei dumneavoastră, inclusiv porturile, butoanele și etichetele acesteia, și vă va ghida apoi prin procesul de configurare.

Pasul 1. Cunoașteți-vă camera

În această secțiune, vom descrie aspectul camerei, inclusiv porturile, butoanele și etichetele acesteia.

1. Camera și adaptorul de alimentare se găsesc în pachet.

Adaptor de alimentare: adaptorul de alimentare este, de obicei, un bloc rectangular sau pătrat cu un cablu la un capăt, care se conectează la portul de alimentare pentru a porni dispozitivul.

2. Apoi, orientați suprafața plată în sus, iar partea din care iese cablul de alimentare spre spate.

Pentru a vă asigura că camera este poziționată corect, orientați obiectivele camerei înspre înainte.

3. După poziționarea corectă a camerei, vă vom prezenta porturile, butoanele și etichetele dispozitivului, într-o anumită ordine.

Antene: pentru o recepție mai bună a semnalului Wi-Fi. Se află pe partea stângă și dreaptă a dispozitivului, au o formă plată și alungită și sunt reglabile.

Obiective: pentru capturarea imaginilor din câmpul lor vizual. Obiectivul superior cu unghi larg este fix, dar permite reglare manuală pentru cel mai bun unghi de vizualizare. Obiectivul inferior telefoto dispune de funcții automate de deplasare orizontală și verticală (pan/tilt), pentru a urmări mișcarea sau a schimba punctul de focalizare între diferite zone, după cum este necesar.

Microfon: pentru captarea vocii dumneavoastră. Se află chiar deasupra obiectivului inferior.

LED de sistem: se află chiar sub obiectivul inferior. Indică starea camerei. Puteți verifica starea camerei din aplicația Tapo.

LED-uri IR: pentru crearea de imagini alb-negru pe timp de noapte. Două dintre ele se află pe partea stângă și dreaptă a obiectivului superior, iar celelalte două pe partea inferioară stângă și dreaptă a obiectivului inferior.

LED-uri cu lumină albă: pentru crearea de imagini color pe timp de noapte. Două dintre ele se află între LED-urile IR și obiectivul superior, iar celelalte două pe partea superioară stângă și dreaptă a obiectivului inferior.

În partea din spate a obiectivului inferior se află difuzorul.

Difuzor: pentru producerea sunetului, permițându-vă să auziți semnalul audio.

Înclinați obiectivul inferior spre sus pentru a găsi capacul din silicon al butonului Reset și al cardului microSD. După deschiderea capacului, slotul pentru cardul microSD se află în centru, iar butonul RESET pe partea dreaptă.

Slot pentru card microSD: cu fața spre slot, introduceți cardul microSD cu creștătura pe partea stângă și contactele aurii orientate spre slot.

Buton RESET: butonul de resetare este un buton mic, încastat. Îl puteți identifica prin pipăit, ca un mic orificiu, cu marginile ușor adâncite. Cu camera pornită, folosiți un ac pentru a apăsa și ține apăsat butonul RESET, pentru a reseta camera.

Apăsați și țineți apăsat 5 secunde: resetează doar setările Wi-Fi Apăsați și țineți apăsat 10 secunde: resetează la setările din fabrică


Deasupra capacului din silicon se află eticheta produsului.

Eticheta produsului: informațiile despre produs sunt parțial gravate cu laser. Adresa MAC și numărul de serie sunt imprimate pe o etichetă autocolantă.

Întoarceți camera pe partea din spate pentru a găsi cablul de alimentare. La capătul cablului de alimentare se află conectorul de alimentare DC și portul Ethernet.

Conector de alimentare DC: pentru conectarea camerei la adaptorul de alimentare, pentru a o porni.

Port Ethernet: utilizat pentru conectarea la un dispozitiv de rețea printr-un cablu Ethernet.

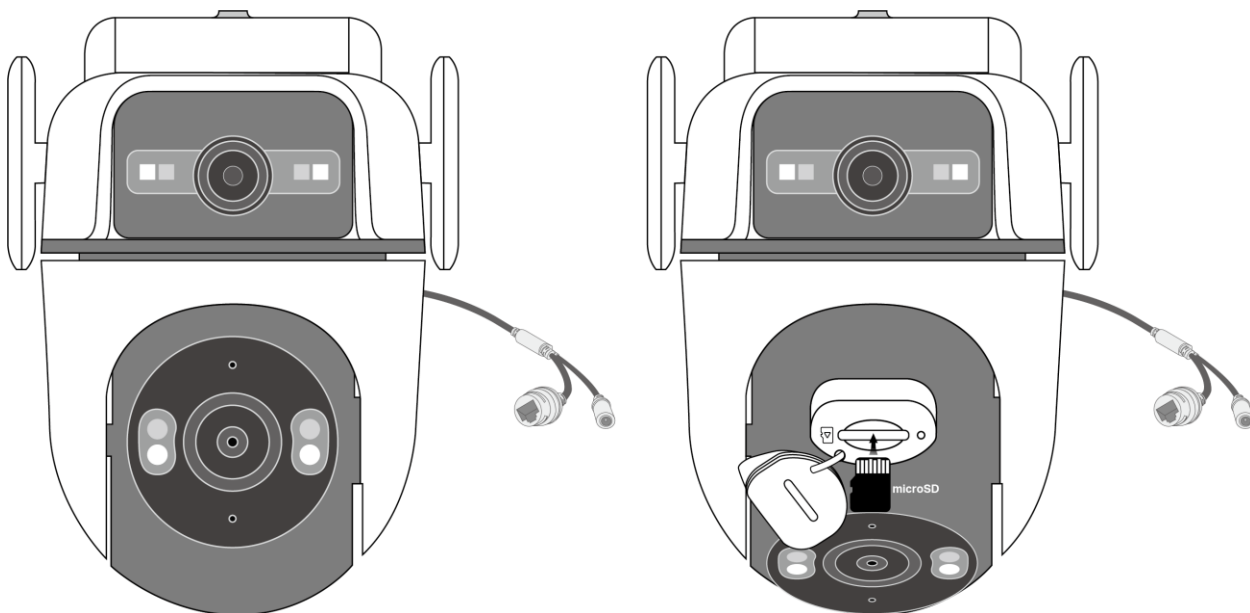

Pasul 2. Configurare

1. Descărcați aplicația Tapo din App Store sau Google Play, apoi conectați-vă.



OR



2. Conectați adaptorul de alimentare. Așteptați 30 de secunde pentru pornirea camerei. Se va auzi un clic.

3. Apăsați butonul + din aplicație și selectați modelul camerei dumneavoastră. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

Dacă aveți nevoie de ajutor, vizitați <https://www.tapo.com/support/> pentru asistență tehnică, ghidul de utilizare, întrebări frecvente, informații despre garanție și multe altele.

Pentru detalii despre accesibilitatea aplicației Tapo, consultați Accessibility Support.

Informații de siguranță

Nu folosiți încărcătoare sau cabluri USB deteriorate pentru a încărca dispozitivul. Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate.

Nu utilizați dispozitivul în locuri în care dispozitivele wireless nu sunt permise. Adaptorul trebuie să fie ușor accesibil. Utilizați numai surse de alimentare furnizate de producător și incluse în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați. Țineți dispozitivul departe de foc sau de medii cu temperaturi ridicate. NU îl scufundați în apă sau în alt lichid. Nu dezamblați, reparați sau modificați produsul. Nu utilizați produsul dacă carcasa este deteriorată. Pericol de electrocutare. Nu atingeți niciodată produsul cu mâinile ude. Nu amplasați produsul în apropierea dispozitivelor cu control automat, precum detectoarele de fum. Undele radio emise de acest produs pot provoca funcționarea defectuoasă a unor astfel de dispozitive, ceea ce poate duce la accidente. Respectați restricțiile privind utilizarea produselor wireless în depozite de combustibil, uzine chimice sau în timpul operațiunilor de detonare. Nu folosiți lichide pentru a curăța produsul. Utilizați doar o cârpă uscată. Nu introduceți niciodată obiecte metalice în interiorul produsului. Dacă un obiect metalic pătrunde în produs, opriți întrerupătorul de circuit și contactați un electrician autorizat. Acest produs nu este destinat utilizării în furnizarea de îngrijiri medicale. Consultați producătorul dispozitivelor medicale personale, precum stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive, pentru a determina dacă acestea sunt protejate adecvat împotriva energiei RF (radiofrecvență) externe. Nu utilizați acest produs în unități medicale. Spitalele sau unitățile medicale pot folosi echipamente sensibile la energia RF externă. Nu amplasați obiecte grele pe produs. Atunci când nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la priza de alimentare. Acest produs poate interfera cu alte produse electronice, precum televizoare, radiouri, computere personale, telefoane sau alte dispozitive wireless. Adaptorul trebuie utilizat în interior, la o temperatură ambientală mai mică sau egală cu 40 °C. Utilizați doar surse de alimentare menționate în instrucțiunile de utilizare. Consultați manualul de utilizare de pe pagina de asistență a produsului. Temperatură de funcționare: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile de siguranță de mai sus atunci când utilizați dispozitivul. Nu putem garanta că nu vor avea loc accidente sau daune ca urmare a utilizării incorecte a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să îl operați pe propriul risc.