

DEWALT®

WWW.DEWALT.COM



CE

**UK
CA**



EAC



DWHT77200

402120 - 96 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

Fig. A

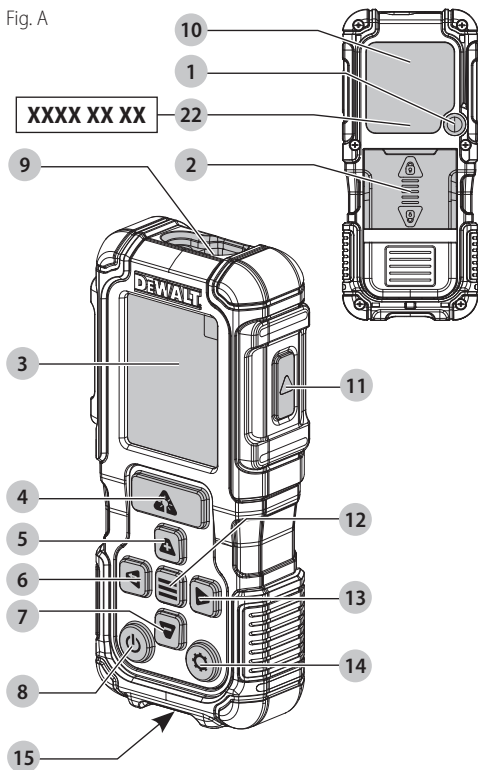


Fig. B

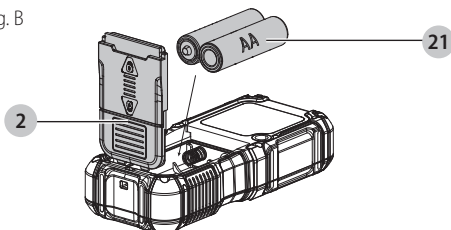


Fig. C

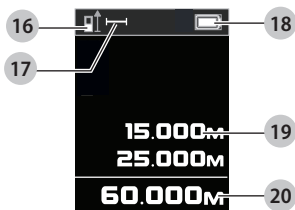


Fig. D

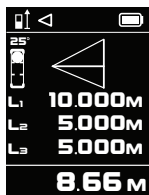


Fig. E



Fig. F



Fig. G1



Fig. G2



Fig. G3



DISPOZITIV DE MĂSURARE A DISTANȚEI CU LASER DWHT77200

**PĂSTRAȚI TOATE SECȚIUNILE DIN MANUAL
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.**

Specificații tehnice

Interval	0,15 m–60 m
Precizie la măsurare*	+/- 1,5 mm de la 10 m*
Rezoluție**	1 mm**
Clasă laser	Clasa 2 (IEC/EN 60825-1:2014/+A11:2021 și EN 50689:2021)
Tip laser	<2,0 mW de la 635 nm
Oprire automată a laserului	120 s sau 180 s (utilizator selectat în setări)
Oprire automată unitate	120 s sau 180 s (utilizator selectat în setări)
Măsurare continuă	Da
Măsurători calculate (suprafață, volum etc.)	Da
Durată viață baterie (2 x AA)	Timp de funcționare de 8 ore
Dimensiune (Î x D x l)	126 mm x 55 mm x 27 mm
Greutate (cu acumulatori)	115 g
Interval temperatură de depozitare	-10 °C–60 °C

ROMÂNĂ

Interval temperatură de funcționare	0 °C–40 °C
Interval de umiditate	0–90%
Interval de altitudine	2000 m
Protecție la infiltrații	IP54
*Precizia la măsurare depinde de condițiile curente: În condiții favorabile (suprafață țintă bună, iluminare de fundal scăzută și temperatură a camerei) până la 10 m. Eroarea de măsurare poate crește cu până la $\pm 0,1$ mm/m pentru distanțe de peste 10 m. În condiții nefavorabile (suprafață țintă slabă, iluminare de fundal ridicată, temperaturi de funcționare la capătul superior sau inferior al intervalului de temperatură), intervalul de măsurare poate fi redus, iar precizia poate crește la ± 3 mm pentru distanțe mai mici de 10 m. Peste 10 m, eroarea de măsurare poate crește cu $\pm 0,15$ mm/m. **Rezoluția este cea mai precisă măsurătoare pe care o vedeți. În mm aceasta este 1 mm.	


Siguranța utilizatorului

▲ AVERTISMENT: Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și manualul produsului înainte de a utiliza acest produs. Persoana responsabilă de produs trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg și respectă aceste instrucțiuni.

▲ AVERTISMENT: Următoarele informații de pe etichetă sunt plasate pe unealta dvs. laser pentru a vă informa cu privire la clasa laserului pentru confortul și siguranța dumneavoastră (Fig. A).

Etichetele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:

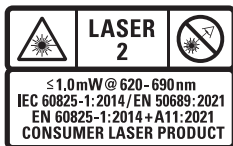

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Avertisment privind laserul.



Nu priviți în fasciculul laser.

Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)

Codul datei de producție **22** este format dintr-un an din 4 cifre, urmat de o săptămână din 2 cifre și este extins printr-un cod de fabrică din 2 cifre.

Descriere (Fig. A)

⚠ AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări personale.

- 1 Priză trepid
- 2 Compartiment pentru acumulator
- 3 Ecranul LDM
- 4 Buton de măsurare cu laser
- 5 Buton funcție sus/adăugare funcție

ROMÂNĂ

- 6 Buton funcție stânga/spate (ieșire)
- 7 Buton funcție jos/scădere
- 8 Buton de alimentare
- 9 Fascicul laser
- 10 Locația etichetei
- 11 Buton de măsurare laterală
- 12 Buton meniu funcție/confirmare
- 13 Buton dreapta/acceptare
- 14 Buton meniu setări
- 15 Orificiu pentru curea de mână

Destinația de utilizare

DWHT77200 este un produs de măsurare a distanței cu laser.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Aparatul de măsurat cu laser este o unealtă profesională. **NU** le permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

Înlocuirea acumulatorilor (fig. A–C)

1. Localizați dispozitivul de blocare al compartimentului pentru acumulator **2** de pe spatele LDM.

2. Cu ajutorul degetelor, trageți dispozitivul de blocare în jos pentru a debloca și scoate capacul compartimentului pentru acumulator.
 3. Introduceți doi acumulatori AA **21**, asigurându-vă că poziționați capetele - și + ale fiecărui acumulator, așa cum este indicat în interiorul compartimentului pentru acumulator.
 4. Glisați piciorușele părții inferioare ale capacului compartimentului pentru acumulatori în fantele din compartimentul pentru acumulator.
 5. Împingeți ușa compartimentului pentru acumulator în jos până când se blochează pe poziție.
- Când unealta este pe poziția PORNIT, nivelul acumulatorului **18** apare pe ecranul LDM **3**.

Funcțiile butonului (Fig. A)

Buton de măsurare cu laser 4/Buton de măsurare laterală 11: Luați măsurători. Activează laserul în modul continuu. Dacă într-un ecran de meniu, iese din meniu direct la modul de măsurare utilizat ultima dată.

Buton funcție sus/adăugare funcție 5: Sus navighează listele de meniu atunci când se află în meniurile de funcții sau setări. Adăugați funcția de comutare în modurile de măsurare (distanță, zonă, suprafața peretelui).

Buton funcție jos/scădere 7: Jos navighează listele de meniu atunci când se află în meniurile de funcții sau setări. Funcția de scădere comută atunci când este în modurile de măsurare (distanță, zonă, suprafața peretelui).

Buton funcție stânga/înapoi (ieșire) 6: Ieșiți din meniuri. Anulați selecția. În zona/volumul/suprafața peretelui, măsurarea se „anulează”.

ROMÂNĂ

Funcție dreapta/acceptare (confirmare) 13: Navighează mai adânc în meniuri. Confirmă selecțiile meniului.

Buton meniu de funcții/de confirmare 12: Din ecranele de măsurare: Deschide meniul de funcții. Din ecranele de meniu: Acceptare/confirmare selecție curentă.

Buton de alimentare 8: Porniți unitatea.

Buton meniu setări 14: Accesați meniul de setare din ORICE ecran. Dacă în meniul de setare, iese din modul de măsurare cel mai recent.

Funcții disponibile

DWHT77200		
Măsurare continuă		Afișează constant distanța curentă măsurată de laser. Apăsarea butonului de măsurare va salva o singură măsurătoare a distanței.
Măsurare distanță		Laserul va salva o singură măsurătoare a distanței.
Măsurare înălțime indirectă		Laserul va folosi picioarele unui triunghi pentru a calcula lungimea ipotenuzei. Util pentru triunghiuri care nu au un colț cu unghi drept.
Măsurare înălțime/lungime indirectă		Laserul va folosi ipotenuza unui triunghi dreptunghic pentru a calcula triunghiul rezultat al picioarelor.
Măsurarea ariei		Laserul va folosi două măsurători perpendiculare pentru a calcula o suprafață plană.
Măsurarea suprafeței peretelui		Laserul va folosi o înălțime constantă pentru a adăuga o sumă de suprafețe de perete ulterioare.

Măsurare volum		Laserul va folosi trei măsurători perpendiculare pentru a calcula un volum cubic.
Pichetare		Laserul va lua o măsurătoare setată și va afișa unde să marcheze pichetii de-a lungul liniei de pichetare. Util pentru repetarea consecventă a unui interval setat de-a lungul unei referințe definite.

Mod măsurare înălțime indirectă (Fig. D)

1. Măsurați distanța orizontală până la partea verticală a triunghiului dorit (L1).
2. Măsurați distanța până la marginea superioară a triunghiului (L2).
3. Măsurați distanța până la marginea inferioară a triunghiului (L3).
4. LDM utilizează L1, L2 și L3 pentru a calcula lungimea părții verticale a triunghiului.

Mod măsurare înălțime/lungime indirectă (Fig. E)

1. Măsurați distanța până la marginea superioară a triunghiului dorit.
2. LDM calculează lungimea și înălțimea laturilor rămase ale triunghiului pe baza distanței măsurate și a calculului unghiului.

Mod de pichetare (Fig. F)

1. Setați intervalul dorit al distanței între picheti.
2. Setați DLM de-a lungul liniei dorite pentru a plasa pichetii la distanțe egale.
3. Deplasați DLM de-a lungul liniei de amplasare a pichetilor.
4. LDM indică utilizatorului când dispozitivul se află la fiecare increment de distanță setat pentru plasarea pichetilor.

ROMÂNĂ

Pornirea uneltei (Fig. A)

Țineți apăsat butonul de alimentare **8** pentru a porni produsul.

Setarea punctului de referință pentru măsurarea dispozitivului (Fig. A, G1-G3)

Punctul de referință pentru măsurarea uneltei poate fi schimbat în față/spate/trepied. Apăsați butonul meniului de setări **14** și selectați "Ref. Point" din listă.

Utilizarea uneltei (Fig. A, C, G1-G3)

1. Utilizați butonul meniului de funcții **12** pentru a selecta funcția dorită. Modul curent de măsurare **17** va fi afișat pe ecranul LDM.
2. Îndreptați laserul **9** din partea superioară a uneltei spre peretele al cărui distanță doriți să o măsurați.
3. Faceți clic pe butonul de măsurare cu laser **4** sau pe butonul de măsurare laterală **11** pentru a afișa un punct laser pe perete.
4. Când partea din față (Fig. G1), din spate (Fig. G2) sau din mijloc (montat pe trepied) (Fig. G3) a uneltei este poziționată la distanța corectă față de perete, faceți clic pe butonul de măsurare pentru a efectua măsurarea.

OBSERVAȚIE: Pentru a modifica punctul de referință (față, spate sau mijloc), consultați **setarea punctului de referință pentru măsurarea dispozitivului**. Punctul de referință de măsurare **16** este afișat pe ecranul LDM **3** (Fig. C).

5. Vizualizați măsurătoarea pe ecranul LDM **3**.

Reluarea măsurătorii

1. Când trebuie să efectuați o nouă măsurătoare, îndreptați laserul spre peretele a cărui distanță trebuie măsurată.

2. Faceți clic pe butonul de măsurare **4** sau pe butonul de măsurare lateral **11**.
3. Valoarea măsurată anterior **19** va fi ștearsă de pe fereastra afișajului.
4. Măsurătoarea curentă **20** se va modifica în fereastra de afișare.
5. Când partea din față (Fig. G1), din spate (Fig. G2) sau din mijloc (montat pe trepied) (Fig. G3) a uneltei este poziționată la distanța corectă față de perete, faceți clic pe butonul de măsurare pentru a efectua măsurarea.

OBSERVAȚIE: Pentru a modifica punctul de referință (față, spate sau mijloc), consultați **setarea punctului de referință pentru măsurarea dispozitivului**. Punctul de referință de măsurare **16** este afișat pe ecranul LDM **3** (Fig. C).

Oprirea uneltei (Fig. A)

Țineți apăsat butonul de alimentare **8** pentru a opri produsul.

Accesorii (Fig. A)

LDM este echipat cu filete de 1/4"-20 **1** pe partea inferioară a unității pentru a fixa accesorii DEWALT actuale sau viitoare, cum ar fi un trepied.

Un orificiu pentru curea de mână **15** este disponibil în partea inferioară a unității.

Garanție

Accesați **www.DEWALT.eu** pentru cele mai recente informații despre garanție.

ROMÂNĂ

Protejarea mediului înconjurător



Produsele/acumulatorii se pot recicla, însă în cazul în care poartă marcajul cu coșul de gunoi barat, nu trebuie să fie eliminați împreună cu deșeurile menajere normale.

Goliți complet acumulatorii și separați-i. De asemenea, separați orice sursă de lumină de produs, dacă este posibil. Utilizatorul este responsabil pentru ștergerea datelor personale din produs. Duceți apoi deșeurile la un centru autorizat de colectare a deșeurilor sau la un comerciant cu amănuntul participant, care le va accepta adesea gratuit. Ambalajul trebuie eliminat în funcție de codul materialului marcat. Instrucțiunile de utilizare și de siguranță trebuie să fie eliminate numai după ce produsul respectiv nu mai este utilizat.

Consultați autoritățile locale/municipale pentru instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor. Pentru informații suplimentare, vizitați **www.2helpU.com** și scanați codul QR de mai sus.

Depanarea

Cod de eroare	Descriere
IC102	Semnalul primit este prea sus
IC201	Prea multă lumină de fundal
IC302	Temperatură în afara intervalului
----	Semnal prea scăzut sau în afara razei de acțiune în măsurarea continuă
IC303	Distanța nu este în raza de acțiune sau semnalul este prea scăzut
IC401	Acumulatorul prea descărcat pentru măsurători
IC604	Măsurare invalidă pentru calcul
IC606	Valoare mai mare decât numărul de cifre care poate fi afișat
	Temperatura de încărcare este prea mare
	Temperatura de încărcare este prea mică

ROMÂNĂ



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, București
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină:/.....

Serie acumulatori:/.....

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost înscris cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de **doi ani** de la această dată:

Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:

- vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
- în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2001 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparații executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furcuni, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, buji, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitearea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker
În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde garanția garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezența garanției de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesate la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezența garanției de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48, 020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweisgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesii nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Str. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelle.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADIN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adin-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532