

TEKA



MANUAL DE UTILIZARE
CLC 835 MC

RO



ROMANA



Înainte de prima utilizare a mașinii de cafea, vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și de mentenanță.

În funcție de model, accesoriile incluse în mașina de cafea pot varia în funcție de cele afișate în imagini.

Cuprins

Informații de siguranță	4	Setări	15
Siguranța copiilor și a adulților vulnerabili	4	Blocaj de siguranță	15
Siguranța generală	4	Curățare și întreținere	16
Instalare	6	Detartrare	16
Curățare	7	Soluții recomandate de detartrare	16
Reparații	7	Procedura de detartrare	16
Scopul utilizării	8	Curățarea mașinii de cafea	17
Descrierea aparatului	9	Curățarea adaptoarelor	17
Panoul de control	10	Curățarea recipientului de deșeu, a tăvii cu resturi lichide și a platformei pentru cești	17
Adaptoare pentru capsule	11	Curățarea rezervorului de apă	18
Prima utilizare	12	Curățarea acului pentru aburi	18
Pornirea mașinii de cafea	12	Curățarea sistemului de extracție	18
Configurarea ceasului	12	Rezolvarea problemelor	18
Duritatea apei	12	Caracteristici tehnice	20
După standby	13	Specificații	20
Mod Standby	13	Protecția mediului înconjurător	20
Meniu încălzire	13	Instrucțiuni de instalare	20
Curățare sistem	13	Înainte de instalare	20
Utilizarea mașinii de cafea	14	După instalare	21
Extracție băuturi	14	Instalare	95
Funcție abur	14		
Ghid general de utilizare	14		

Informații de siguranță



Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala și de a utiliza echipamentul. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea incorectă și utilizarea echipamentului care poate cauza răni și daune. De asemenea păstrați instrucțiunile la îndemână astfel încât să puteți face referire la ele în timpul utilizării.

Siguranța copiilor și a adulților vulnerabili

Avertizare! Risc de sufocare, rănire și dizabilitate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii u vârsta de peste 8 ani și peste și de persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați de un adult sau de o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizată de către copiii de 8 ani și peste doar dacă aceștia sunt supravegheați.
- Păstrați aparatul și cablul la distanță de copii mai mici de 8 ani.
- Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Siguranța generală

- Acest aparat trebuie utilizat pentru uz casnic și cu aplicații similare cum ar fi:
 - bucătării de personal în magazine, birouri și alte medii de muncă
 - ferme;
 - de clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale
 - în moteluri.

- Datorită faptului că dispozitivul funcționează prin conectarea lui la sursa principală de alimentare, posibilitatea de electrocutare nu poate fi exclusă. De aceea, respectați următoarele avertizări de siguranță:
 - nu atingeți aparatul sau sursa de alimentare cu mâinile umede
 - asigurați-vă că sursa de alimentare folosită este într-un loc ușor accesibil; doar în acest mod puteți scoate ștecherul din priză oricând este necesar.
 - asigurați-vă că elementele electrice, ștecherul și cablul sunt uscate.
 - nu introduceți niciodată aparatul în apă
 - în cazul unei defecțiuni, nu încercați să reparați mașina. Opriti-o folosind butonul PORNIT/OPRIT și apoi deconectați-o și contactați serviciul de asistență tehnică.
 - nu lăsați cablul de alimentare lângă suprafețele fierbinți, marginile ascuțite sau alte obiecte ascuțite.
- Pericol! Acest dispozitiv produce apă fierbinte și poate produce abur. Aveți grijă să evitați contactul cu stropii de apă sau cu aburul fierbinte. Atunci când folosiți aparatul nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți butoanele sau mânerurile.
- Nu așezați obiecte care conțin lichide, substanțe inflamabile sau corozive pe aparat.
- Folosiți doar compartimentele de depozitare și sertarul pentru a depozita accesorii pentru cafea și altele.
- Dacă nu mai folosiți aparatul la finalul duratei de viață, deconectați-l de la sursa de alimentare și asigurați-vă că cablul electric nu poate fi utilizat. În acest fel, aparatul nu va pune în pericol copii dacă aceștia l-ar folosi pentru joacă.
- Nu folosiți aparatul dacă fața din sticlă este fisurată.

Instalare

- Conexiunea trebuie să includă o împământare corectă în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Înainte de conectarea aparatului, verificați datele de putere (tensiune și frecvență) indicate pe plăcuța cu date să corespundă surse de alimentare utilizate. Dacă datele nu corespund poate exista o problemă. În caz de dubii, vă rugăm contactați un electrician.
- Sistemul electric trebuie echipat cu un dispozitiv de deconectare cu separator de contact pentru toți polii care oferă o deconectare completă pentru subțensiunea categoria III.
- Dacă se folosește un ștecăr pentru conexiunea electrică, atunci acesta trebuie să fie accesibil după instalare.
- Doar personalul calificat poate instala aparatul și înlocui cablul.
- Siguranța electrică a aparatului poate fi garantată doar dacă este împământat. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele care rezultă din lipsa sau defecte din sistemul de protecție al instalației (de ex. electrocutare).
- Folosiți aparatul doar dacă a fost asamblat complet și dacă este gata de utilizare. Doar în acest fel se poate garanta că utilizatorii nu accesează componentele electrice.
- Nu deschideți niciodată cadrul aparatului. Contactul posibil cu părțile conductoare electrice sau cu componentele mecanice poate reprezenta un pericol pentru siguranța utilizatorilor și poate prejudicia funcționarea corectă a aparatului.
- **OBSERVAȚIE:** Vă rugăm să faceți referire la ultima pagină a acestui manual de utilizare pentru informații detaliate referitoare la dimensiunile de instalare.

Curățare

- Curățați aparatul cu grijă și în mod regulat.
- Nu folosiți o presiune ridicată sau dispozitive de curățare cu jet de abur. Aburul poate afecta componentele electrice și poate cauza scurtcircuitarea. Presiunea aburului poate cauza deteriorarea suprafeței aparatului și a componentelor pe termen lung.
- Curățarea și utilizarea nu trebuie realizate de copii doar dacă aceștia sunt peste 8 ani.
- Respectați instrucțiunile referitoare la curățare din secțiunea ”Curățare și întreținere”.


Reparații

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua operațiunile de întreținere.
- Dacă cablul este deteriorat trebuie înlocuit de producător sau de centrul de service autorizat pentru a evita riscurile posibile.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Pentru a îl deconecta, trebuie să se aplice una din următoarele condiții:
 - fișele panoului de comandă / disjunctorii trebuie deconectați.
 - ștecherul trebuie scos din priză. Pentru a scoate ștecherul din priză nu trageți de cablu ci trageți de ștecăr direct.
- Reparația și mentenanța în special a componentelor care conduc curent electric trebuie realizată doar de tehnicienii care au fost autorizați de către producător. Producătorul și distribuitorii nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau proprietății ca rezultat al reparațiilor și mentenanța efectuate de personalul neautorizat.

Scopul utilizării

- Acest aparat este creat pentru a face cafea espresso și a băuturilor fierbinți. Orice altă utilizare este considerată incorectă, Acest dispozitiv nu este destinat uzului comercial. Producătorul nu își poate asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a dispozitivului. Acest aparat poate fi instalat deasupra unui cuptor convențional dacă acesta are un ventilator de răcire în partea de sus (puterea nominală a cuptorului nu trebuie să fie mai mare de 3kW).

Descrierea aparatului

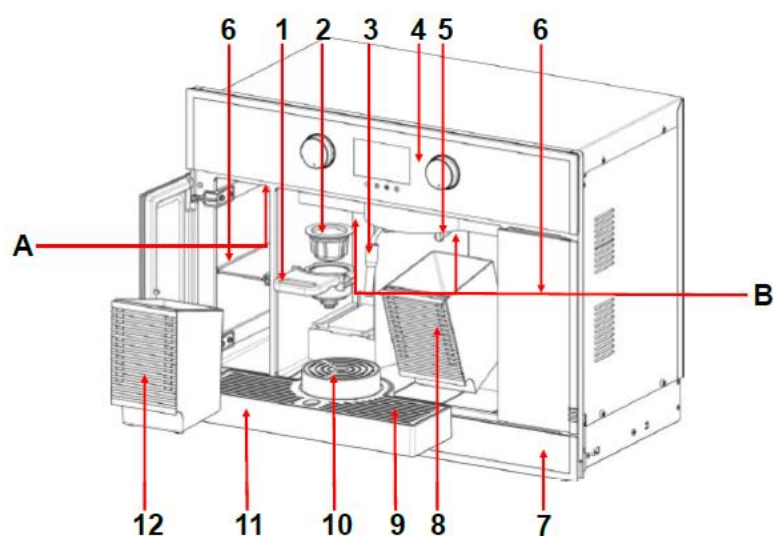

- 1 Mâner capsulă
- 2 Adaptor capsulă
- 3 Orificiu abur
- 4 Ecran/panou de control
- 5 Grup extracție
- 6 Compartiment depozitare

- 7 Sertar depozitare
- 8 Recipient deșeuri
- 9 Grilaj inox
- 10 Platformă cupă
- 11 Tava reziduuri lichide
- 12 Rezervor apă




A Înterupător general putere

B Iluminare cu LED


Caracteristici:

Platformă cupă (10) – Platforma cupei are trei înălțimi diferite; înălțimea poate fi reglată în funcție de cupa folosită pentru extracția băuturii rotind platforma.

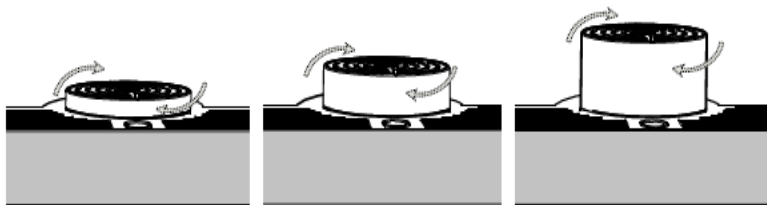

Compartimente de depozitare (6) și sertarul (7) poate fi folosit pentru a depozita accesorii și cafea. Apăsăți pe zona centrală pentru a deschide.

Panoul de control

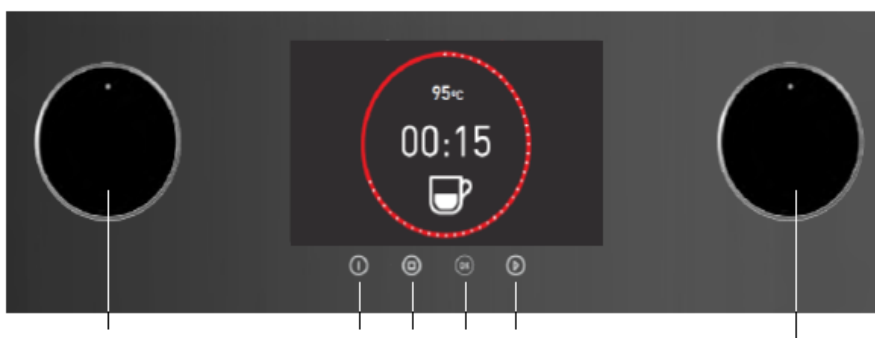

- 1 Buton functional rotativ
- 2 Tasta PORNIT/OPRIT
- 3 Tasta oprire
- 4 Tasta OK
- 5 Tasta pornire
- 6 Buton rotativ parametru

Adaptoare capsulă

Mașina de cafea este recomandată pentru anumite tipuri de cafea ambalată. De aceea acest dispozitiv este echipat cu cinci adaptoare. Verificați tabelul următor pentru a vedea care este cel mai potrivit adaptor.

Mâner	Adaptor	Tipuri de capsule
		Lavazza Espresso Point®
		Caffitaly®
		44mm ESE-Easy Serving Espresso Observație: Apăsați ESE din interiorul adaptorului
		Cafea măcinată
		Nespresso®

Folosirea capsulelor originale menționate mai sus va garanta funcționarea corectă și durata de viață a mașinii de cafea. Utilizarea capsulelor care nu sunt originale (denumite și "compatibile") pot duce la deteriorarea mașinii de cafea.

Explicație mărci înregistrate:


Lavazza Espresso Point® is a registered trademark of LUIGI LAVAZZA SPA
Caffitaly® is a registered trade mark of Caffitaly System S.p.A.
Nespresso® is a registered trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
Products carrying these trademarks have no connection with Teka Portugal S.A.

Prima utilizare

Pornirea mașinii de cafea

1. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și așezați-l corect în dispozitiv.
2. Introduceți ștecărul în priză și apăsați butonul de pornire (A) pentru a porni dispozitivul.

Configurarea ceasului

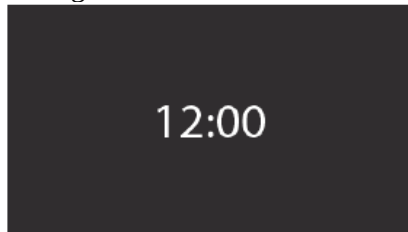

Pentru a configura ceasul pentru prima oară, procedați după cum urmează:

1. Rotiți butonul rotativ funcțional (1) pentru a configura ora.
2. Rotiți butonul rotativ pentru parametri (6) pentru a configura minutele.
3. Apăsați tasta OK (4) pentru a confirma durata.

Duritatea apei

După configurarea ceasului, apare setarea durității apei pe ecran:



Pentru a configura duritatea apei pentru prima oară, procedați după cum urmează:

1. Rotiți butonul rotativ al parametrului (6) pentru a selecta opțiunea dorită.
2. Apăsați tasta OK (4) pentru a confirma duritatea apei.

Duritatea apei

Tip	Ca+ Mg (ppm)	Gr.engl. (eH)	Gr. franțuzești (dF)	Grade germane (dh)
Apă moale	0 la 150	0 la 11	0 la 15	0 la 8
Apă medie	151 la 350	12 la 25	16 la 35	9 la 20
Apă dură	501 la 500	26 la 35	36 la 50	21 la 28

Observație

Este posibilă configurarea ceasului și a durității apei oricând conform descrierii din capitolul setări.

Curățarea înainte de prima utilizare

Se recomandă să curățați mașina de cafea înainte de a o folosi pentru prima oară sau după ce nu ați mai folosit mașina de cafea pentru o perioadă lungă de timp.


Pentru a curăța mașina de cafea pentru prima oară, procedați după cum urmează:

1. După efectuarea primilor pași descriși mai sus, așezați un mâner pe mașina de cafea.
2. Așezați un recipient mare sub mâner.
3. Realizați ciclul de clătire.
4. Selectați băuturi lungi pentru a vă asigura că sistemul mașinii este curat.

După Standby

Mod standby


În acest mod toate sarcinile de încărcare sunt oprite și mașina consumă putere foarte scăzută. Dacă tasta pornit/oprit (2) nu este apăsată mașina va intra în modul standby după un anumit timp (din fabrică 15 min). Acest timp poate fi definit în setările de configurare ale utilizatorului (vezi capitol setări). După ce modul standby este activat ecranul indică doar ceasul (dacă nu este ascuns):

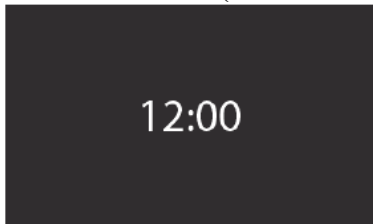

Pentru a anula modul standby apăsați tasta pornit/oprit (2). Dacă funcția auto de trezire a fost configurată, mașina va porni automat (vezi capitolul setări).


Meniu încălzire

Dacă mașina este rece, boilerul va trebui să se încălzească. Procesul de încălzire pornește și ecranul indică creșterea temperaturii.

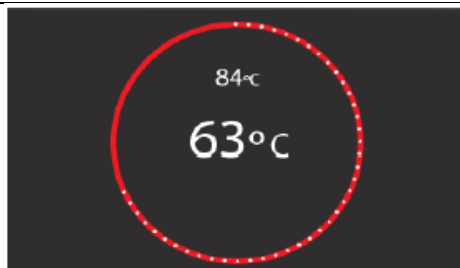

Curățarea sistemului

La finalul procedurilor anterioare, sistemul hidraulic trebuie curățat de fiecare dată când iese din modul standby și boilerul se răcește, iar mesajul următor apare pe ecran:

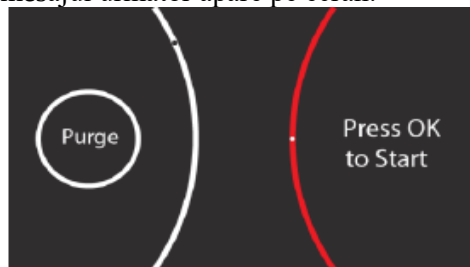

1. Așezați mânerul în grupul de extracție. În caz contrar mașina indică o avertizare.
2. Așezați un recipient sub mâner.
3. Pentru a începe curățarea apăsați tasta OK (4).
4. Apăsați tasta OK (4) din nou pentru a opri curățarea sistemului.

Utilizarea mașinii de cafea

Extracția băuturilor



1. Alegeți adaptorul de cafea dorit (vedeți descrierea mașinii de cafea)
2. Așezați adaptorul de cafea în mâner (dacă este necesar).
3. Așezați capsula corect în adaptor.
4. Așezați mânerul corect în mașina de cafea.
5. Așezați o cupă pe platforma pentru cești.
6. Rotiți butonul rotativ pentru funcții (!) până când simbolul ceașcă ☕ este în centru.
7. Rotiți butonul rotativ al parametrului (6) pentru a selecta băutura dorită: cafea scurtă, cafea medie, cafea lungă sau băutură lungă.
8. Apăsăți tasta pornire (5) pentru a iniția extracția.
9. Pentru a opri extracția, apăsăți tasta oprire (3).


AVERTIZARE

La finalul extracției băuturii mașina de cafea va emite 3 beep-uri; scoateți mânerul doar după aceste semnale sonore.

INFORMAȚII

Cantitatea fiecărei băuturi poate fi programată în funcție de gustul utilizatorului (vezi setări).

Funcție abur

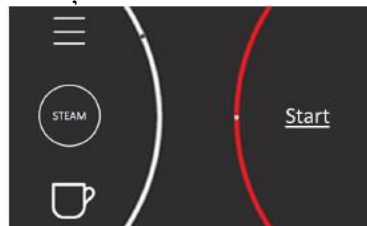

1. Rotiți butonul funcție (1) până când simbolul  este în centru.
2. Apăsăți tasta pornire (5) pentru a începe procesul de încălzire.
3. Preparați lapte în recipient și așezați orificiul de abur în interior.
4. Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a selecta opțiunea dorită (acum pentru a continua procesul sau anulare)
5. Apăsăți tasta pornire (5) pentru a porni aburul.
6. Pentru a opri extracția, apăsăți tasta oprire (4).

AVERTIZARE

Atunci apăsăți tasta Stop (3) pentru a întrerupe aburul, va dura aproximativ 10 secunde pentru a opri complet aburul.

INFORMAȚII

După ce procesul de vaporizare este complet, recipientul de reziduuri trebuie să fie la locul lui datorită posibilelor ieșiri de apă și abur.

Ghid general de utilizare

- Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus corect.

- Pentru a preveni scurgerile de apă, atunci când reumpleți rezervorul de apă, ștergeți urmele de apă din rezervor înainte de a îl reintroduce
- Asigurați-vă că introduceți capsula în adaptorul corect, în poziția corectă și că mânerul are toate componentele.
- Dacă apare EROARE 5 verificați
 - Dacă capsula este deteriorată
 - dacă se folosește o capsulă reutilizată
 - dacă adaptorul se potrivește capsulei selectate
 - dacă adaptorul conține toate componentele
 - dacă rezervorul de apă este introdus corect
 - dacă eroare continuă contactați serviciul clienți și suportul

CONFIGURĂRI

Dacă este posibilă accesarea setărilor meniului cafea, prin meniul setări , pentru a modifica parametrii doriți procedați după cum urmează:

1. Rotiți butonul rotativ al funcției (1) până când simbolul setări , se află în centru.
2. Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a introduce configurația parametrului.
3. Apăsați tasta OK (4) pentru validare.
4. Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a selecta un sub-parametru dacă este necesar.
5. Apăsați tasta OK (4) pentru validare.
6. Rotiți butonul rotativ funcție (1) pentru a selecta o acțiune (Dacă este necesar).
7. Apăsați tasta OK (9) pentru validare.
8. Pentru a anula apăsați tasta stop (3) și va reveni înapoi la meniul setări fără validarea opțiunii.

Pe meniul setări se pot modifica următorii parametri:

- Lungimea cafelei  - folosiți această setare pentru a regla cantitatea fiecărei din cele patru opțiuni:
-de la nivelul 5 la nivelul 5.
- Temperatura  folosiți setarea pentru a regla temperatura băuturilor.
Temperatura se poate modifica de la 76 la 88.
- Ceas  - Folosiți setarea pentru a regla durata.

- Ascunderea ceasului  - Folosiți setarea pentru a ascunde ceasul în modul standby.
- Durata abur  - folosiți setarea pentru a regla durata modului abur.
- Trezire auto  / Folosiți setarea pentru a configura o oră pentru pornirea mașinii și când este gata de utilizare.

OBSERVAȚIE

Aveți în vedere că mașina se va opri automat după durata definită Standby (vedeți mai jos).

- Limba LANG
- Durata de standby  Folosiți această configurare pentru a selecta perioada de timp când mașina este pornită după ultima utilizare.
- Durezza apei Hardness – Folosiți această configurare pentru a modifica duritatea apei mașinii de cafea.
- Mod showroom  Modul showroom este folosit în spații expoziționale pentru a arăta clienților cum funcționează mașina de cafea pentru fiecare funcție dar nu există activarea încălzirii.

Blocaj de siguranță

Pentru a activa blocajul de siguranță procedați după cum urmează.

1. Apăsați tasta Stop (2) timp de aproximativ 3 secunde.

2. Pentru a dezactiva blocajul de siguranță, repetați același proces.

Curățare și întreținere

Decalcifiere

Atunci când apa este încălzită sau vaporizată, indiferent de duritatea sursei locale de apă (conținutul de calcar al apei), calcarul se depune în interiorul generatorului de abur.

Intervalul de timp între detartrare depinde de duritatea apei și de frecvența utilizării.

Atunci când aparatul atinge un număr determinat de servicii (vezi tabelul de mai jos), acțiunea de detartrare se va afișa automat. Cu toate acestea mașina de cafea poate fi detartrată atunci când utilizatorul consideră că acest lucru este adecvat.

Duritatea apei	Cicluri permise
SOFT	1200
MED	600
HARD	300

Mașina detectează automat atunci când este necesară decalcifierea și când acest lucru se întâmplă simbolul decalcifiere apare pe ecran. Dacă procedura de decalcifiere nu este realizată, la anumite cicluri după decalcifiere simbolul începe să lumineze intermitent. Dacă din nou procedura de decalcifiere nu este realizată, anumite cicluri de extracție sunt blocate, simbolul decalcifiere apare pe ecran.

OBSERVAȚIE

Eroare de a decalcifia aparatul va bloca funcționarea sau poate cauza deteriorarea mașinii de cafea.

Soluții recomandate de decalcifiere

Pentru decalcifiere folosiți soluție durgol swiss espresso.


Această soluție permite o decalcifiere profesională și atentă a mașinii de cafea. Disponibilă la Centrul de Relații Clienți.

Avertizare


Nu folosiți oțet sau produse pe bază de oțet deoarece acestea pot deteriora circuitul intern al mașinii de cafea.

Soluțiile tradiționale de decalcifiere nu sunt adecvate deoarece pot conține agenți spumănți.

Procedura de decalcifiere

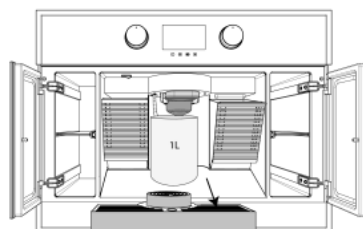

1. Îndepărtați tava cu resturi lichide și platforma pentru cești,
2. Așezați recipientul de 1 l sub adaptor și țeava de abur.

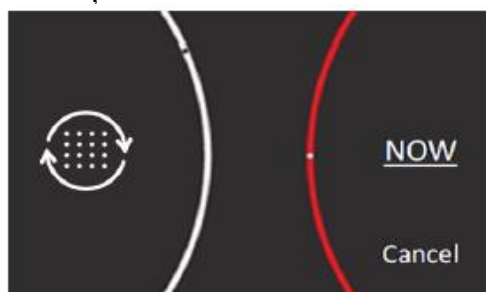

3. Rotiți butonul rotativ funcțional (1) până când simbolul setări  este în centru.

4. Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a selecta opțiunea decalcifiere .

5. Apăsati tasta OK (4) pentru a confirma.

6. Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a selecta opțiunea dorită (acum pentru a continua procesul sau anulare).

7. Umpleți rezervorul cu apă cu 125ml de substanță detartrantă și 375ml de apă proaspătă.

8. Apăsati tasta pornire (5) pentru a începe procesul de detartrare. Pe ecran va apărea o animație.

9. După ce procesul de decalcifiere se finalizează, un mesaj apare pe ecran.

10. Goliți rezervorul de apă, curățați-l și reumpleți-l cu 1 l de apă proaspătă.

11. Goliți rezervorul și așezați-l sub duza de extracție și orificiul de abur.

12. Apăsati tasta pornire (5) pentru a continua.

13. Repetați pașii 8 și 9 din nou.

14. Goliți rezervorul de apă, curățați-l și reumpleți-l.

15. Apăsati tasta OK (9) pentru a reveni la modul de utilizare,

ATENȚIE

Nu întrerupeți ciclul de detartrare. Dacă ciclul este întrerupt, există un risc ca soluția de detartrare rămâne în circuitul intern care poate cauza deteriorarea mașinii și poate fi periculos la ingerare.

AVERTIZARE

La câteva secunde după procesul de detartrarea, orificiul de abur încă lasă abur.

Curățarea mașinii de cafea

AVERTIZARE

Înainte de curățarea mașinii de cafea, lăsați dispozitivul să se răcească. Curățarea trebuie realizată cu ștecherul scos din priză.

Nu folosiți produse de curățare agresive sau abrazive.

Nu introduceți mașina de cafea în apă.

Nu folosiți aparate de curățat cu presiune sau cu jet de abur.

Curățați mașina de cafea cu o lavetă umedă. La finalul procesului ștergeți mașina cu o lavetă umedă.

Curățarea adaptorilor

Pentru a garanta o calitate mai bună a cafelei, îndepărtați capsulele uzate și curățați adaptorii.

Pentru a curăța adaptorii, așezați un recipient sub adaptor, selectați orice tip de băutură și lăsați să funcționeze.

Curățarea recipientului de reziduuri, a tăvii pentru deșeuri lichide și a platformei pentru cești

Recipientul pentru deșeuri, tava pentru deșeuri lichide și platforma pentru cești trebuie golite și curățate în mod regulat pentru a preveni apariția mușgaiului.

Pentru a curăța recipientul de deșeuri, tava pentru deșeuri lichide și platforma pentru cești procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați recipientul pentru reziduuri, tava pentru deșeuri lichide sau platforma pentru cești;
2. Curățați sub jet de apă și ștergeți cu o lavetă umedă dacă este necesar și adăugați câteva picături de detergent lichid asigurându-vă că ștergeți tot detergentul la finalul procesului.
3. Lăsați să se usuce sau ștergeți cu o lavetă uscată.

5. Asigurați-vă că îndepărtați toate resturile pentru a preveni formarea mucegaiului.
6. Așezați înapoi în mașină.

Curățarea rezervorului de apă

Curățați în mod regulat rezervorul de apă (De ex. o dată pe săptămână) sau atunci când mașina de cafea indică avertizarea pentru reumplere. Pentru a curăța rezervorul de apă procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul de apă.
2. Goliți rezervorul de apă
3. Curățați rezervorul de apă cu o lavetă umedă și un detergent blând (De ex. lichid mașină de spălat)
4. Clătiți rezervorul de apă pentru a îndepărta toate resturile de detergent
5. Reumpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă
6. Așezați-l înapoi în dispozitiv

Curățarea acului dispozitivului de abur

Orificiul de abur trebuie curățat de fiecare dată când este folosit. Pentru a curăța orificiul de abur procedați după cum urmează:

1. Curățați-l cu o lavetă umedă.
 2. Așezați orificiul de abur într-un pahar cu apă și efectuați procesul de aburire pentru a curăța acul.
 3. Curățați cu o lavetă uscată.
- Sau este posibilă și deșurubarea orificiului de abur și curățarea lui cu apă.

AVERTIZARE

Orificiul de abur se încălzește după utilizare, lăsați-l să se răcească pentru a îl curăța.

Curățarea grupului de extracție

Datorită utilizării zilnice a mașinii de cafea, grupul de extracție se poate murdări de la cafeaua din interiorul capsulelor sau de la cafeaua măcinată.

Pentru curățarea grupului de extracție procedați după cum urmează:

1. Așezați mânerul cu un adaptor în grupul extractor.
2. Rotiți butonul rotativ pentru parametru (6) și selectați extracția pentru băuturi lungi și veți permite extracția pentru a finaliza și a îndepărta mânerul.
3. Curățați grupul de extracție cu o perie.
4. Așezați mânerul la loc în grupul de extracție.
5. Rotiți butonul rotativ al parametrului (8) și selectați extracția băuturii lungi și lăsați să funcționeze încă o dată.

OBSERVAȚIE

Se recomandă să realizați o extracție a apei de fiecare dată când o băutură este extrasă astfel încât aromele să nu se amestece.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă apare vreunul din mesaje pe ecran procedați după cum urmează:

Mesaj	Semnificație	Ce este de făcut?
 Lipsă apă Vă rugăm să reumpleți rezervorul cu apă și să apăsați OK	Rezervorul de apă este gol. Rezervorul de apă nu este așezat corect.	Reumpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă. Așezați rezervorul de apă corect. Asigurați-vă că plutitorul nu este blocat.
	Dacă eroarea persistă, contactați serviciul relații clienți și suportul.	
 Mâner capsulă scos	Mânerul capsulei a ieșit.	Așezați mânerul capsulei în dispozitiv.

Vă rugăm să amplasați mânerul pentru capsulă în poziția corectă și să apăsați OK.		
	Dacă eroarea persistă, contactați serviciul clienți.	

Atunci când apare o problemă la mașina de cafea, indică un mesaj de eroare. Înainte de a solicita asistența tehnică realizați primele verificări:

Problema	Soluție
Mașina de cafea nu pornește.	Porniți sursa de alimentare Verificați conexiunea. Verificați fișa din instalație
Mașina de cafea nu iese din modul standby	Repornirea mașinii
Mașina de cafea intră în modul standby automat	Verificați setările standby (vedeți capitolul configurări)
Cafeaua nu este suficient de fierbinte	Configurați temperatura de extracție corect (vedeți capitolul configurări) Preîncălziți ceștile cu funcția abur
Cafeaua are gust ars	Reduceți setarea de temperatură (vedeți capitolul configurări)
Cafeaua este prea lungă sau prea scurtă	Setați volumul de extracție corect (vedeți capitolul setări)
Mașina oferă mai puțină cafea decât de obicei	Detartrați mașina
Mașina de cafea se încălzește foarte greu	Detartrați mașina
Simbolul detartrare este indicat pe ecran	Detartrați mașina
Fără iluminare	Porniți întrerupătorul principal
Eroare nn	Reporniți echipamentul și dacă problema persistă contactați serviciul clienți și oferiți informații cu privire la numărul de eroare afișat. Dacă apare această eroare, verificați: - dacă capsula este deteriorată - dacă capsula reutilizată este utilizată - dacă adaptorul se potrivește capsulei selectate - dacă adaptorul conține toate componentele - dacă rezervorul este introdus corect - dacă eroare continuăm contactați serviciul clienți și suportul.
Eroare 05	

Caracteristici tehnice

Specificații

Tensiune AC	220-240v, 50 Hz, 14A, 2900W
Greutate	18 kg
Rezervor apă	1 l
Capacitatea tăvii de scurgere	0,8l
Capacitate pompă	19 bari
Iluminare	2 LED-uri
Dimensiuni exterioare (LxIxA)	595x455x325

Protecția mediului

Eliminarea ambalajului

Ambalajul are simbolul punctului verde. Eliminați toate materialele din ambalaj cum ar fi carton, polistiren expandat și folii din plastic în coșurile corespunzătoare. În acest fel puteți fi siguri că materialele de ambalaj vor fi reutilizate. Păstrați toate materialele de ambalaj la distanță de copii mici deoarece pot reprezenta pericol de sufocare/încercare.

Eliminarea echipamentelor uzate

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE referitoare la managementul echipamentelor electrice și electronice (WEEE), aparatele electrocasnice nu trebuie eliminate la gunoiul normal menajer. Echipamentele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea materialelor și ratele de reciclare și pentru a preveni daunele potențiale asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul containerului tăiat trebuie amplasat pe toate produsele pentru a reaminti persoanelor de obligația de a colecta aceste obiecte separat.

Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau punctele de vânzare și să solicite informații referitoare la locațiile unde pot fi lăsate aceste aparate. Înainte de eliminarea aparatului trebuie să îl faceți neutilizabil trăgând cablul din priză.

Instrucțiuni de instalare

Înainte de instalare

Verificați ca tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța cu date tehnice să fie aceeași cu tensiunea de ieșire.

Scoateți toate accesoriile și îndepărtați materialul de ambalat al mașinii de spălat.

Asigurați-vă că mașina de cafea nu este deteriorată. Verificați dacă ușile compartimentelor de depozitare se închid corect și dacă interiorul ușii nu este deteriorat. Dacă identificați o daună contactați Centrul de relații clienți de pe numărul furnizat pe carcasa din spate.

NU FOLOSIȚI MAȘINA DE CAFEĂ dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă mașina de cafea nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorată. Contactați Centrul de relații clienți de pe coperta din spate a manualului.

Așezați mașina de cafea pe o suprafață plană și stabilă. Mașina de cafea nu trebuie instalată în apropiere de sursele de căldură, radiouri sau televizoare.

În timpul instalării asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu alte surse de căldură, radiouri sau televizoare.

În timpul instalării asigurați-vă că cablul de putere nu intră în contact cu umezeala sau cu margini ascuțite.

AVERTIZARE

După ce mașina de cafea este instalată vă puteți asigura că puteți accesa ștecherul.

După instalare

Mașina de cafea este echipată cu un cablu de alimentare și un ștecăr pentru curent monofazic. Dacă mașina de cafea trebuie instalată în mod permanent trebuie instalată de un tehnician calificat. În acest caz mașina de cafea trebuie conectată la un circuit cu întrerupător de contact multipolar cu un separator minim de 3 mm între contacte.

AVERTIZARE


Mașina de cafea trebuie împământată.


Producătorul și distribuitorii nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care pot fi provocate persoanelor, animalelor sau proprietății dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.

Mașina de cafea funcționează doar atunci când rezervorul de apă este plin și mânerul este amplasat corect.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că veți curăța mașina de cafea conform indicațiilor din capitolul "Prima Utilizare" și "Mentenanța și curățare".

INSTALARE

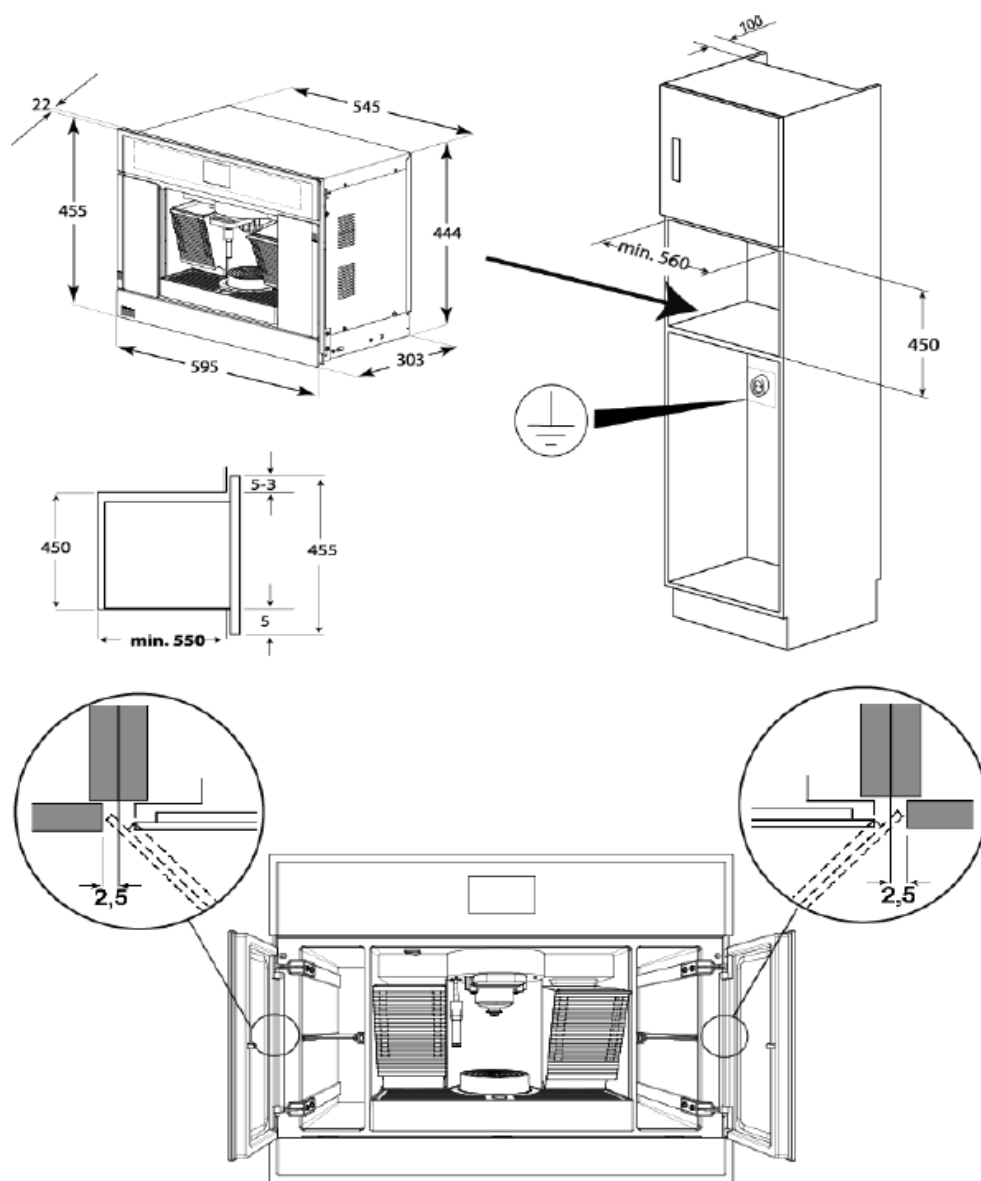

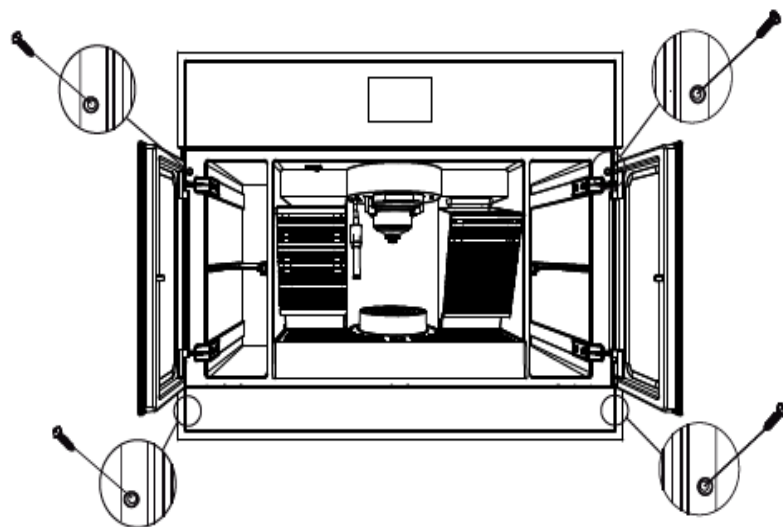

Împingeți dispozitivul complet în dulap și centrați-l.

Fixați aparatul de dulap folosind cele patru șuruburi furnizate. Introduceți șuruburile prin orificiile frontale.

TEKA



www.teka.com

323101-c