
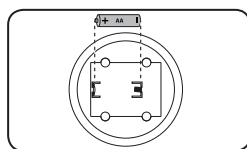
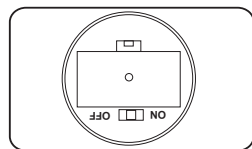


Lafiora



LED Laterne

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

1. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.
2. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
3. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
4. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern.
5. Die LED der Leuchte ist nicht austauschbar.
6. Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LED- Leuchte.
7. Das Gerät ist spritzwassergeschützt (IP44), dennoch benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten. Das Gerät nicht unter Wasser tauchen. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 Metern von Schwimmbecken oder Teichen ein.
8. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
9. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufen Batteriesäure kann Schäden verursachen.
10. **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch gepolt eingesetzt wird.
11. Ersetzen Sie die Batterie nur mit einer Batterie des gleichen Typs.
12. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
13. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
14. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
15. Entfernen Sie eine verbrauchte Batterie sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
16. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
17. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
18. Falls am Gerät Schäden auftreten, benutzen Sie es nicht mehr. Ein nicht mehr betriebsfähiges Gerät ist fachgerecht zu entsorgen.

Entsorgung

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Gebrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. In Geschäften, in denen Batterien verkauft werden, und an städtischen Sammelstellen stehen Container für Altbatterien zur Verfügung

D

Lanterne LED à effet feu

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Respectez les consignes suivantes pour réduire les dysfonctionnements, éviter les dommages et atteintes à la santé :

1. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement.
2. Dans le cas d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise manipulation, aucune responsabilité ne peut être assumée pour des dégâts éventuellement causés.
3. Cet appareil est conçu seulement pour une utilisation à l'extérieur.
4. Conservez l'appareil loin de toutes les surfaces chaudes et des flammes.
5. Les diodes LED de la lampe ne sont pas remplaçables.
6. Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux des diodes LED !
7. L'appareil est étanche aux projections d'eau (IP44), cependant ne l'utilisez pas près de l'eau et de tout autre liquide ou dans des endroits où l'eau ou d'autres liquides peuvent s'accumuler. N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Conservez une distance minimale de 5 mètres des piscines ou des bassins.
8. N'ouvrez jamais le boîtier quelles que soient les circonstances ! N'introduisez pas de corps étrangers à l'intérieur du boîtier.
9. N'exposez pas les piles à des températures extrêmes, comme par ex. un rayonnement solaire direct ou un feu. Ne posez pas l'appareil sur un radiateur. Une pile perdant de l'acide peut provoquer des dommages.
10. **Attention!** Il existe un risque d'explosion, si la pile est installée sur une mauvaise polarité.
11. Remplacez la pile usagée seulement avec une nouvelle pile du même type.
12. Si des piles coulent, ôtez-les du compartiment des piles à l'aide d'un chiffon. Éliminez les piles conformément aux dispositions en vigueur. Si la pile perd de l'acide, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Lors d'un contact avec de l'acide, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau claire les parties concernées et contactez aussitôt un médecin.
13. Les piles avalées sont mortelles. Conservez toutes les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Si une pile venait à être avalée, contactez immédiatement un médecin pour obtenir une assistance médicale.
14. Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d'un adulte.
15. Enlevez immédiatement la pile usagée de l'appareil et éliminez-la en respectant les prescriptions concernant le recyclage.
16. Conservez les piles dans un endroit bien aéré et sec.
17. Enlevez la pile de l'appareil si vous n'utilisez pas l'appareil sur une longue période.
18. Si votre appareil est endommagé, ne l'utilisez plus. Un appareil qui ne fonctionne plus correctement doit être mis au rebut selon la réglementation en vigueur.

Traitement des déchets

Le symbole de la « poubelle barrée » impose un traitement séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés (WEEE). Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers non triés. Déposez-le dans les points de collecte indiqués pour les équipements électriques et électroniques usagés. Cela contribuera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales.

Les batteries usagées doivent être éliminées comme il se doit. Les magasins vendant des batteries et les points de collecte municipaux proposent des conteneurs spéciaux pour l'élimination des batteries.

F

Lanterna LED con effetto fuoco

Manuale di istruzioni

Istruzioni per la Sicurezza

Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, danni o pregiudizi alla salute, osservare quanto segue:

1. Conservare bene questo manuale d'istruzioni per utilizzo futuro.
2. In caso di utilizzo scorretto o maltrattamento che porta danni al prodotto, non sarà accettata alcuna responsabilità.
3. Questo dispositivo è destinato all'uso esclusivo in esterni.
4. Tenere il dispositivo lontano da tutte le superfici calde e le fiamme libere.
5. Il LED della spia luminosa non è intercambiabile.
6. Evitare di dirigere lo sguardo verso il fascio luminoso della luce a LED.
7. L'articolo è impermeabile (IP44). Tuttavia, evitare di utilizzare lo stesso nelle vicinanze di acqua e altri liquidi o in luoghi in cui sia possibile l'accumulo di tali sostanze. Evitare di immergere il dispositivo in acqua. Tenere l'articolo a una distanza minima di 5 metri da piscine o laghetti.
8. Evitare in qualsivoglia caso di aprire l'alloggiamento. Evitare sempre di introdurre qualsiasi oggetto all'interno dell'alloggiamento.
9. Non esporre le batterie a temperature estreme quali luce diretta del sole o fuoco. Evitare di posizionare il dispositivo su apparecchi di riscaldamento. La fuoriuscita dell'acido delle batterie potrebbe causare danni.
10. **Attenzione!** In caso di posizionamento scorretto della batteria, sussiste il pericolo di esplosione.
11. Sostituire la batteria solo con un'altra dello stesso tipo.
12. In caso di fuoriuscita di acido dalle batterie, estrarre le stesse dal vano utilizzando un panno. Smaltire le batterie in accordo alle normative applicabili. In caso di fuoriuscita di acido dalle batterie, evitare il contatto con cute, occhi e mucose. In caso di venuta a contatto con l'acido, risciacquare immediatamente le zone colpite con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico.
13. Se ingerite, le batterie possono essere letali. Tenere tutte le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici. In caso di ingerimento delle batterie, consultare immediatamente un medico.
14. Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
15. Rimuovere subito la batteria usata dal dispositivo e smaltire la stessa conformemente.
16. Conservare le batterie in un luogo ben ventilato e asciutto.
17. Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
18. Se il dispositivo è danneggiato non usarlo. Un dispositivo non più operativo deve essere smaltito correttamente.

Smaltimento

Il simbolo del cestino barrato indica l'obbligo di smaltire separatamente i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali apparecchiature, infatti, possono contenere materiali pericolosi per l'uomo e l'ambiente. Non smaltire il prodotto assieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo, si contribuisce alla tutela della risorsa e dell'ambiente. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o all'autorità locale competente.

Le batterie esauste devono essere smaltite in modo corretto. I negozi che vendono batterie e i punti di raccolta comunali offrono appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie.

I

LED-lantaarn met vuur effect

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen

Volg om defecten, schade en gezondheidsproblemen te voorkomen de volgende aanwijzingen op:

1. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor later gebruik.
2. In geval van onoordeelkundig gebruik of onjuiste bediening kan geen aansprakelijkheid voor eventueel optredende schade aanvaard worden.
3. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis.
4. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
5. De LED-lamp is niet verwisselbaar.
6. Kijk niet direct in de lichtstraal van de LED-lamp.
7. Het apparaat is beschermd tegen opspattend water (IP44) maar gebruik het apparaat desondanks niet in de buurt van water en andere vloeistoffen of op plaatsen waar zich water en andere vloeistoffen kunnen verzamelen. Dompel het apparaat niet onder in water. Kom niet dichterbij zwembaden en meertjes dan 5 meter.
8. Open onder geen beding de behuizing. Steek geen objecten in het binnenste van de behuizing.
9. Stel de batterijen niet bloot aan extreme temperaturen zoals direct zonlicht of vuur. Leg het apparaat niet op verwarmingsapparaten. Wegleggend zuur uit batterijen kan schade veroorzaken.
10. **Let op!** Er bestaat explosiegevaar als de batterij met onjuiste polariteit in het apparaat geplaatst wordt.
11. Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type.
12. Als batterijen gelekt hebben, gebruik dan een doekje om ze uit het batterijvak te halen. Gooi batterijen volgens de geldende regels weg. Voorkom dat uit de batterij uitgelopen zuur in contact komt met de huid, ogen of slijmvlies. Spoel bij contact met het zuur de blootgestelde plaatsen direct met veel schoon water af en ga direct naar een dokter.
13. Inslikken van batterijen is levensgevaarlijk. Bewaar batterijen altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren. Ga onmiddellijk naar een arts als een batterij is ingeslikt.
14. Laat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene batterijen verwisselen.
15. Haal een uitgeputte batterij direct uit het apparaat en gooi het reglementair weg.
16. Bewaar batterijen op droog en goed geventileerde plaatsen.
17. Haal de batterij uit het apparaat als u het voor langere tijd niet gebruikt.
18. Gebruik het apparaat niet meer als het beschadigd is. Een apparaat dat niet meer te gebruiken is moet oordeelkundig weg worden gegooid.

Verwijdering

Hat symbol mat da doorgestaapta vuilnisbak gaaft a an dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) afzonderlijk moeten worden verwijderd. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke materialen bevatten die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi deze apparaten niet weg met het huishoudelijk afval. Lavar daza apparaten in bij inzamelpunten specifiek voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Door ditte doen draagt u bij tot het beschermen van onze natuurlijke rijkdommen en het milieu. Neem contact op met uw handelaar of gemeente voor maar informatie.

Gebruik batterijen/accu's moeten correct worden afgevoerd. Winkel waar batterijen worden verkocht en plaatselijke inzamelpunten beschikken over speciale containers voor het inleveren van batterijen/accu's.

NL

Size: 297 x 210 mm

LED lykta med eldeffekt

Bruksanvisning

Säkerhetsåtgärder

- Beakta följande anvisningar för att undvika funktionsstörningar, skador och hälsorisker:
1. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
 2. Inget ansvar kommer att accepteras för eventuella förekommande skador på grund av felaktig användning.
 3. Denna enhet är endast avsedd att användas utomhus.
 4. Håll enheten borta från heta ytor och öppen eld.
 5. Lysdioden på LED-lampan är inte utbytbar.
 6. Titta inte direkt in i LED-lampans ljusstråle.
 7. Även om enheten är stänksäker (IP44), får den inte användas i närheten av vatten eller andra vätskor eller på platser där vatten eller andra vätskor kan ackumuleras. Doppa inte enheten i vatten. Håll ett avstånd på minst 5 meter från simbassänger eller dammar.
 8. Öppna aldrig höljet. För inte in föremål in i höljet.
 9. Utsätt inte batterierna för extrema temperaturer, såsom direkt solljus eller eld. Placera inte enheten på varmare. Läckande batterier kan vara farliga.
 10. **Observera!** Det finns risk för explosion om batterierna är isatta med fel polaritet.
 11. Byt endast ut batteriet mot ett batteri av samma typ.
 12. I händelse av batteriläckage, ta ur batterierna från batterifacket med en trasa. Kassera dem på rätt sätt. Undvik att batterisyra kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor. I händelse av kontakt med batterisyra, skölj de drabbade områdena ordentligt med rent vatten och kontakta läkare omedelbart.
 13. Svalda batterier utgör en fara för livet! Förvara alla batterier utom räckhåll för barn och husdjur. I fall ett batteri skulle sväljas, kontakta omedelbart läkare.
 14. Låt inte barn byta ut batterier utan uppsikt av en vuxen.
 15. Ta genast ur batteriet ur enheten när det är uttömt och kassera på lämpligt sätt.
 16. Förvara batterier på en välventilerad och torr plats.
 17. Ta ur batterierna under längre perioder utan användning.
 18. Sluta använda enheten om den är skadad. Kassera produkten på rätt sätt om den inte längre är lämplig att använda.

Kassering

Symbolen med en överkryssad soptunnan betecknar en återvinningsstation för förbrukade elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga ämnen som är farliga för miljön. Avyttra inte dessa produkter med hushållsavfallet. Avyttra sådana anordningar vid avsedd uppsamlingsplats för begagnade elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra så, bidrar du till ett värdefullt skydd av våra resurser och den naturliga miljön. För mer information, kontakta din återförsäljare eller dina lokala myndigheter.

Uttjanta batterier måste omhändertas korrekt. Hos batteriförsäljare och på miljöstationer finns särskilda behållare för insamling av batterier.



LED lampáš s efektem ohně

Návod na obsluhu

Bezpečnostní pokyny

- Abyste zabránili chybné funkci, poškození a zdravotním újmám dodržujte následující pokyny:
1. Dobře uschovajte tento Návod k použití po pozdější účely.
 2. V prípade neodoborného použitia alebo chybného zacházení není přebírána záruka za vzniklé škody.
 3. Tento výrobek je určen pouze pro použití venku.
 4. Udržujte přístroj daleko od horkých ploch a otevřených plamenů.
 5. LED diody světla nejsou vyměnitelné.
 6. Neděvejte se přímo do světelného paprsku LED lampy.
 7. Výrobek je chráněn proti stříkající vodě (IP44), přesto ho nepoužívejte v blízkosti vody a jiných kapalin, nebo na stanovištích, na nichž se voda nebo jiné kapaliny mohou nahromadit. Přístroj neponořujte do vody. Dodržujte minimální odstup 5 metrů od plaveckého bazénu nebo od rybníků.
 8. Za žádných okolností kryt přístroje neotevírejte. Do nitru krytu nezavádějte žádné předměty.
 9. Nevystavujte baterie extrémním teplotám, jako třeba přímému slunečnímu světlu nebo ohni. Nepokládejte přístroj na topná tělesa. Vytékající kyselina z baterie může způsobit poškození.
 10. **Pozor!** Existuje nebezpečí výbuchu, když je baterie vložena špatně polovana.
 11. Nahradte baterii jenom baterií stejného typu.
 12. Pokud baterie už vytekly, vyjměte je z příhrádky na baterie s pomocí šátku. Baterie likvidujte podle předpisů. Při vytěčení kyseliny z baterie zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Při kontaktu s kyselinou opláchněte ihned postižené místa dostatečným množstvím čisté vody a vyhledejte hned lékaře.
 13. Spolknuté baterie jsou životu nebezpečné. Uchovávejte všechny baterie mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Pokud byly baterie spolknuty, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 14. Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru dospělých.
 15. Spotřebovanou baterii vyjměte ihned z přístroje a zlikvidujte ji podle předpisů.
 16. Baterie skladujte v dobře větraných a suchých prostorech.
 17. Když přístroj delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte.
 18. Pokud na přístroji dojde k poškození, již ho nepoužívejte. Přístroj, který již není provozuschopný, je třeba odborně zlikvidovat.

Likvidace

Symbol "přikrtnuté popelnice" vyžaduje oddělenou likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE). Elektrické a elektronické přístroje mohou obsahovat nebezpečné a životní prostředí ohrožující látky. Tento přístroj nelikvidovat v netřídněném domovním odpadu. Likvidovat na kvalifikovaném sběrném místě pro staré elektrické a elektronické přístroje. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí. Pro další informace se obraťte, prosím, na svého prodejce nebo místní úřady.

Použití baterie musí být řádně zlikvidováno. Obchody prodávající baterie a městská sběrná místa nabízejí speciální sběrné kontejnery k likvidaci baterií.



LED lampáš s efektem ohňa

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

- Aby ste predišli nesprávnej funkcii, poškodeniam a ohrozeniam zdravia, dodržiavajte nasledujúce pokyny:
1. Tento návod na obsluhu si uschovajte pre jeho budúce použitie.
 2. V prípade nesprávneho použitia alebo pri nesprávnej manipulácii nebude platiť záruka na pripadné škody.
 3. Tento prístroj je určený len na použitie v exteriéri.
 4. Prístroj udržiavajte mimo teplých povrchov a otvoreného ohňa.
 5. LED diódy svetidla sa nedajú vymieňať.
 6. Nepozerať sa priamo do svetelného lúča LED svetla.
 7. Prístroj je chránený proti striekajúcej vode (IP44), ale aj napriek tomu nepoužívajte prístroj v blízkosti vody a iných kvapalín, alebo na miestach, na ktorých sa môže hromadiť voda alebo iné kvapaliny. Prístroj neponárajte pod vodu. Od bazénov alebo jazierok dodržiavajte odstup minimálne 5 metrov.
 8. Kryt prístroja za žiadnych okolností neotvárajte. Nezavádzajte žiadne cudzie predmety do vnútra prístroja.
 9. Batérie nevystavujte žiadnym externým teplotám, napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo ohňu. Prístroj neukladajte na vyhrievacie teleso. Vytčená kyselina z batérií môže spôsobiť škody.
 10. **Pozor!** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak vložíte batérie opačne.
 11. Batérie vymieňajte len za batérie rovnakého typu.
 12. Ak by sa stalo, že batérie vytečú, pomocou handry ich vyberte z priechniku na batérie. Batérie zlikvidujte podľa predpisov. Ak vyteká z batérie kyselina, musíte zabrániť kontaktu s pokožkou, očami a sliznicou. V prípade kontaktu s kyselinou opláchnite postihnuté miesto okamžite dostatočným množstvom vody a bezodkladne vyhľadajte lekára.
 13. Prehltnuté batérie je životu nebezpečné. Všetky batérie skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 14. Nedovoľte deťom, aby vymieňali batérie bez dozoru dospelých osoby.
 15. Vybíť batériu bezodkladne vyberte z prístroja a zlikvidujte ju podľa predpisov.
 16. Batérie skladujte na dobre vetranom a suchom mieste.
 17. Odstráňte batérie, ak prístroj dlhší čas nebudete používať.
 18. Ak by sa na prístroji vyskytli poškodenia, nepoužívajte ho. Prístroj, ktorý už nie je schopný prevádzky, treba odborne zlikvidovať.

Likvidácia

Symbol "preškrtnutá nádoba na odpad" znamená potrebu separovanej likvidácie elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a škodlivé látky. Tento prístroj nelikvidujte v netriedenom domovom odpade. Zlikvidujte na zbernom mieste starých elektrických a elektronických zariadení. Týmto prispievate k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia. Pre ďalšie informácie sa obráťte na vášho predajcu alebo miestne úrady.

Použití akumulátory sa musia zlikvidovať správnym spôsobom. Speciálne nádoby na likvidáciu akumulátorov nájdete v predajniach a na komunálnych zberných miestach.



Lanternă LED cu efect de flacără

Manual de utilizare

Indicații de siguranță

- Pentru evitarea defectelor de funcționare, a deteriorărilor și a afectării sănătății, respectați următoarele indicații:
1. Păstrați bine aceste instrucțiuni de utilizare în scopuri viitoare.
 2. În cazul utilizării necorespunzătoare sau a mănuirii greșite, nu poate fi preluată răspunderea pentru eventualele defecte aparute.
 3. Acest aparat este destinat numai utilizării în aer liber.
 4. Păstrați aparatul departe de toate suprafețele fierbinți și flăcările deschise.
 5. LED-ul lămpii nu poate fi înlocuit.
 6. Nu priviți direct în fasciculul luminos al lămpii cu LED.
 7. Aparatul este protejat împotriva stropirii cu apă (IP44), totuși nu folosiți aparatul în apropierea apei și a altor lichide, sau în locuri în care s-ar putea acumula apă sau alte lichide. Nu scufundați aparatul în apă. Păstrați o distanță minimă de 5 metri față de bazine de înot sau iazuri.
 8. Nu deschideți carcasa în nicio împrejurare. Nu introduceți obiecte în interiorul carcasei.
 9. Nu expuneți bateriile la temperaturi extreme, cum ar fi razele solare directe sau foculul. Nu așezați aparatul pe corpuri de încălzit. Acidul bateriilor scurse poate cauza deteriorări.
 10. **Atenție!** Există pericol de explozie dacă bateriile sunt introduse cu polaritatea greșită.
 11. Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip.
 12. Dacă bateriile au curs, scoateți-le din compartiment cu ajutorul unei cărpe. Eliminați bateriile conform prevederilor. În cazul bateriilor care au curs, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele. În cazul contactului cu acizii, spălați imediat locul respectiv cu suficientă apă curată și consultați imediat medicul.
 13. Bateriile înghițite reprezintă pericol de moarte. Păstrați bateriile departe de accesul copiilor mici și a animalelor de casă. Dacă bateriile sunt înghițite, cereți imediat ajutor medical.
 14. Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile fără supravegherea unui adult.
 15. Scoateți imediat bateria consumată din aparat și eliminați-o corect.
 16. Depozitați bateriile într-un loc uscat și bine aerisit.
 17. Scoateți bateria dacă nu folosiți aparatul un timp mai îndelungat.
 18. Dacă apar defecte la aparat, nu-l mai folosiți. Un aparat nefuncțional trebuie eliminat în mod profesional.

Eliminarea

Simbolul "pubelă de gunoi tăiată" reclamă o eliminare separată a aparatelor electrice și electronice vechi (WEEE). Aparatele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și care periclitează mediul. Nu aruncați acest aparat la gunoiul menajer nesortat. Eliminați-l la un centru de colectare pentru aparate electrice și electronice vechi. Astfel contribuiți la protecția resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă a adresați comendatului sau autorităților locale.

Acumulatorii uzai trebuie eliminați corespunzător. Magazinele care vând acumulatori și punctele de colectare municipale oferă containere speciale pentru eliminarea ecologică a acumulatorilor.



3 x 1,5 V AA
60 x LED
IP44

HB-Nr.: 6848334
Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

Stand: 11/2018
Version 1.0