


Temporizator de irigare electronic cu tehnologie modernă cu două zone

73100EHO_INS_RO_00


Durata de viață a bateriei: **6–8 luni**

Nu îndreptați jetul de apă spre persoane

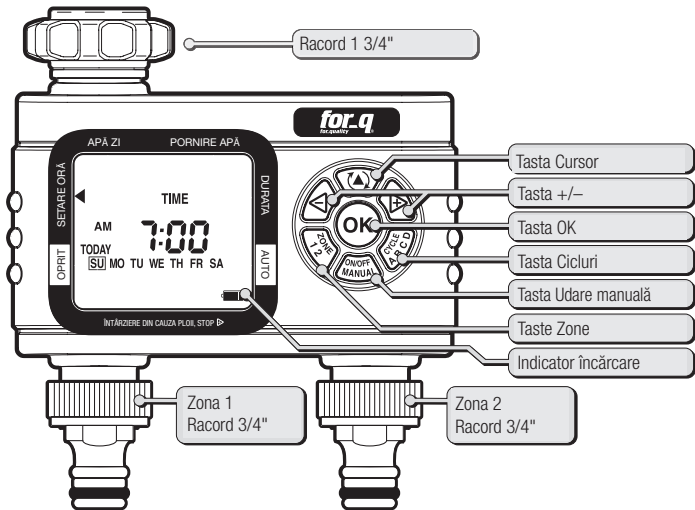

TABELUL DE PROGRAMARE de la partea din spate a acestui prospect vă poate ajuta la organizarea planului dv. orar de irigare pentru fiecare zonă.

Se recomandă înlocuirea bateriilor la apariția indicației de încărcare .

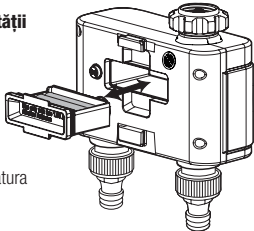

INDICAȚIE: Puteți efectua programarea temporizatorului dv. înainte sau după fixarea la robinetul de apă.

The digital clock display shows the time 7:00 AM. Below the time, the day of the week is indicated as SU (Sunday). The temperature is displayed as 21.0°C. The display also shows the day of the week for the following days: MO, TU, WE, TH, FR, SA. The display is framed by a black border with labels: SETARE ORA (Set Time) on the left, OPRIT (Stop) on the bottom left, and CLIMATIZAREA (Climate Control) on the right. The top of the display shows the text APA ZI (Water Day) and PORNIRE APA (Water Start). The bottom of the display shows the text ÎNȚĂLĂȘIRE DIN CALUZA PLOI, STOP (Rainwater Drainage, Stop).

APĂ ZI PORNIRE APĂ

WATER DAY

SU MO TU WE TH FR SA

1 2

ÎNȚĂLERE DIN CALUZA PLOII, STOP

SETARE ORA DUPĂȚĂ

OPRIȚ AUTO

Pe display se afișează alternativ ora actuală și următorul ciclu de udare pentru fiecare zonă.

9

ÎNȚĂRZIERE DIN CAUZĂ DE PLOAIE:

„Suspendați irigarea în caz de prognoză meteo de ploaie.”

Dacă în prognoza meteo este anunțată ploaie, atunci cu funcția **ÎNȚĂRZIERE DIN CAUZĂ DE PLOAIE** puteți să suspendați programul dv. de irigare în ambele zonele pentru până la 7 zile. După sfârșitul perioadei de suspendare se continuă automat programul de irigare.

La setarea întârzierii din cauza ploii aveți grijă ca săgeata de pe ecran să arate spre **AUTO**.

Țineți tasta apăsată până când apare cuvântul **DELAY** (întârziere). Apăsați apoi tasta , pentru a seta durata întârzierii. Puteți seta o întârziere de 1 – 24 ore și 1 – 7 zile. Durata întârzierii poate fi redusă sau dezactivată cu tasta.

După selectarea duratei de întârziere țineți apăsată tasta până ce numărul încetează să mai clipească.

Toate celelalte funcții, inclusiv **UDARE MANUALĂ** și **OPRIT** sunt suspendate în timpul cât **ÎNȚĂRZIERE DIN CAUZĂ DE PLOAIE** este activă. Pentru oprirea funcției **ÎNȚĂRZIERE DIN CAUZĂ DE PLOAIE** apăsați tasta , până ce **DELAY** (întârziere) ajunge pe „0”.

Indicație: În modul **ÎNȚĂRZIERE DIN CAUZĂ DE PLOAIE** afișajul de pe display comută între ora actuală și durata rămasă pentru funcția de întârziere.

10

MODUL OPRIT:

„Suspendați irigarea pentru o perioadă mai îndelungată.”

Pentru a suspenda irigarea pentru o perioadă nedeterminată, apăsați tasta , până când săgeata de pe display arată spre **OFF**. În timpul acestui mod de funcționare nu are loc nicio udare efectuată de temporizator. Pe display apare cuvântul **OFF**.

Pentru a relua automat irigarea, apăsați tasta , până când săgeata de pe display arată spre **AUTO**. Programul începe irigarea de la momentul următor setat anterior pentru **PORNIRE APĂ**.

Indicație: La activarea acestei funcții irigarea este oprită pentru ambele zonele.

11

UDARE MANUALĂ:

„Umple o găleată cu apă și spală cu ea mașina sau câinele.”

Pentru utilizarea unui furtun sau a altui aparat de udare apăsați pur și simplu tasta pentru udare manuală. Apoi alegeți cu tasta zona pe care doriți să o utilizați.

Cu ajutorul tastei setați timpul de udare dorit. După câteva secunde valva se deschide și se închide din nou automat după scurgerea timpului ales.

Indicație: Temporizatorul memorează timpul setat ultima oară pentru irigarea manuală. Pentru resetarea timpului manual la „0” apăsați tastele și , pentru a ajusta timpul.

12

RESETAREA TEMPORIZATORULUI

Pentru ștergerea tuturor setărilor din temporizator și refacerea setărilor inițiale din fabrică, țineți apăsată tasta 7 secunde.

Pe display apare cuvântul **RESET**.

Pentru modificarea formatului pentru oră trebuie să apăsați tasta a doua oară.

Indicație: La **RESETAREA** temporizatorului se șterg toate valorile programate. După **RESETARE** trebuie să comutați, după caz, formatul pentru oră între modul de afișare cu **12 ore** (AM/PM) și modul cu **24 de ore**. Alte instrucțiuni găsiți la **pasul 4**.

Tabel de programare

ZONA 1	CICLUL A	CICLUL B	CICLUL C	CICLUL D
Pornire apă (ora)				
Durata (minute)				
ZONA 2	CICLUL A	CICLUL B	CICLUL C	CICLUL D
Pornire apă (ora)				
Durata (minute)				

Fabricat pentru

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstrasse 11

76879 Bornheim/Germany (Germania)

www.hornbach.com

Aparatele electrice nu se îndepărtează ca deșeuri în gunoii menajer. Predați-le la un centru de colectare pentru aparatele electrice și electrocasnice uzate. Astfel veți contribui la menținerea resurselor și la protecția mediului. Bateriile uzate trebuie să fie utilizate pentru reciclarea lor. În acest scop apălați la un centru de colectare local. Informații-vă la autoritățile dv. locale despre locul acestor centre de colectare.

INDICAȚII UTILE:

Valvă deschisă în timpul instalării

Datorită zguduiriilor din timpul transportului valvele se pot deschide. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci în timpul instalării apa curge permanent prin valve, după caz.

- Se oprește apa.
- Se scot bateriile. Se așteaptă până ce se stinge display-ul.
- Se reintroduc bateriile.
- Indicație:** Prin scoaterea bateriilor nu se șterg programele orare de udare existente.
- Se repornește apa.
- Dacă problema persistă, opriți apa.
- Valvele se deschid și se închid de 3 ori cu funcția **MANUAL**.

Curățarea temporizatorului

Trebuie să curățați periodic temporizatorul. În temporizator se pot colecta murdăriile și sedimentele din apă.

Se oprește apa. Se scoate temporizatorul și se verifică dacă șaiba cu sită a filtrului este curată. Dacă prezintă depuneri, se scoate șaiba cu sită și se spală cu apă.

Modul MANUAL

Modul **MANUAL** se activează prin apăsarea tastei **MANUAL**. Deschideți valvele și se stropește cu apă în valve și în robinetul de apă pentru a se spăla toate sedimentele și depunerile.

Depozitarea sezonală

Vă rugăm să aveți în vedere că temperaturile mediului de 0 °C și mai mici de atât pot să conducă la înghețarea și dilatarea apei, și prin aceasta pot să se producă deteriorări ale temporizatorului.

De aceea, la sfârșitul sezonului, resp. în caz de prognoză meteo de îngheț, opriți apa și scoateți temporizatorul de la robinetul de apă.

Se scot bateriile.

Aveți grijă să depozitați temporizatorul în spații interioare și ferit de temperaturi de 0 °C și mai mici de atât.

Sfaturi pentru o durată mai lungă de viață a bateriilor

- Aveți grijă să utilizați numai baterii alcaline noi.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Înainte de depozitarea de după sezonul de utilizare (6 – 8 luni) scoateți bateriile din produs.
- Încărcarea bateriilor ar trebui să ajungă pe durata unui întreg sezon. În cazul unui program orar cu timpi de irigare mai frecvenți pot să conducă la golirea mai rapidă a bateriilor.
- Păstrați produsul la distanță de copii.
- Înlocuiți bateriile numai cu alte baterii de același tip. Aveți grijă să respectați polii corecți indicați.
- Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile utilizate) la căldură excesivă din cauza radiației solare directe, focului etc. A se proteja contra șocurilor mecanice. A se menține în condiții uscate și curate. Depozitați în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu deschideți, dezasamblați, tăiați sau legați în scurtcircuit bateriile.
- Nu utilizați împreună baterii noi cu baterii uzate.
- A nu se ingera / înghiți bateria – pericol de arsuri.
- Se vor respecta indicațiile de securitate și celelalte indicații de pe baterii sau ambalajul acestora.
- Bateriile goale, resp. cele care curg, se vor scoate și se va curăța temeinic compartimentul pt. baterii, dacă este cazul. Evitați contactul cu pielea sau cu ochii.
- În cazul în care compartimentul pt. baterii nu mai poate fi închis sigur, atunci nu mai utilizați produsul.
- Nu se permite încărcarea bateriilor nereîncărcabile.
- (dacă există) Înainte de prima utilizare se îndepărtează fâșia de plastic de la compartimentul pt. baterii.

Compatibil cu

Senzorul de umiditate a solului

(nu este inclus în pachetul livrat)

Evitați irigarea excesivă și economisiți totodată apa, conectând temporizatorul dv. la senzorul de umiditate a solului HydroLogic®. Acest senzor simplu de setat monitorizează conținutul de umiditate din sol și suspendă ciclul de udare în caz de ploaie sau atunci când solul este prea umed. Cu roțița de reglare setați conținutul de umiditate optim pentru suprafețe de grădină și gazon sănătoase.

Cod art. 10258958