



Ghid de utilizare

C-TE041/061 Tekapo
C-OM061 Ottoman

C-BE041/061 Bergen
C-ST061 Starry

CERE? PROBLEME? PIESE LIPSĂ? Pentru întrebări frecvente, manuale de utilizare, videoclipuri sau piese de schimb, vă rugăm să vizitați www.the-mspa.com/support

VĂ RUGĂM SĂ NU REVENIȚI LA MAGAZIN

Datorită procesului de îmbunătățire continuă a produselor MSpa, MSpa își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și aspectul produselor sale, ceea ce poate duce la actualizări ale manualului de utilizare fără notificare prealabilă.



INTRAȚI ÎN LUMEA MSPA

Bun venit! Vă mulțumim pentru că ați ales MSpa și pentru încrederea în brandul nostru. Suntem siguri că în următorii ani vă veți bucura de numeroasele avantaje ale produselor MSpa. Pentru a vă ghida prin prima experiență MSpa, suntem bucuroși să vă oferim acest manual de utilizare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul pentru prima dată. Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm în familia MSpa și așteptăm cu nerăbdare să vă împărtășim întregul spectru al expertizei noastre. Distreaza-te cu MSpa!

Site-ul oficial al MSpa



Videoclipuri despre se instalează MSpa



Înregistrarea garanției pentru MSpa



Lista centrelor deservicii MSpa



CONȚINUT

Precauții de siguranță

Specificatii

Prezentare generală a produsului

Prima utilizare și pregătirea instalației

Instalarea jacuzzi-ului

Funcțiile telecomenzii

Întreținere și substanțe chimice pentru apă

Golirea, curățarea și depozitarea

Eliminarea și protecția mediului

Diagnostic

Garanție limitată Mspa

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dumneavoastră și a produsului dvs., vă rugăm să respectați următoarele măsuri de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări grave, daune materiale sau deces. Instalarea sau funcționarea necorespunzătoare va anula garanția.

VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ CITIȚI, ÎNȚELEGEȚI ȘI URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚĂ MAI TÂRZIU.

! PERICOL !

- Pericol de înec accidental. Ar trebui să se acorde o precauție extremă pentru a preveni accesul neautorizat al copiilor.
- Pericol de înec. Verificați capacul cada fierbinte în mod regulat pentru scurgeri, uzura prematură, daune, sau semne de degradare. Nu utilizați niciodată un capac uzat sau deteriorat: nu oferă protecția necesară pentru a preveni accesul nesupravegheat al copilului la cada fierbinte.
- Pericol de înec. Blocați capacul cadă fierbinte după fiecare utilizare.
- Prejudiciu. Fitingurile de aspirație din această cadă fierbinte sunt proiectate să corespundă debitului specific de apă generat de pompă. Nu puneți niciodată cada fierbinte în funcțiune dacă conexiunile jetului de admisie sunt defecte sau lipsesc. Nu înlocuiți niciodată o galerie de admisie cu un model incompatibil.
- Prejudiciu. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un reprezentant al serviciului sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita pericolele.
- Riscul de electrocutare. Nu permiteți aparate electrice, cum ar fi lămpi, telefoane, radiouri sau televizoare pe o rază de 1,5 m a unei căzi cu jacuzzi.
- Riscul de electrocutare. Nu folosiți cada fierbinte atunci când plouă, tunete sau flash-uri.

! AVERTISMENT !

- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu utilizați un cablu de extensie, cronometre, adaptoare de priză sau prize de convertizor pentru a conecta dispozitivul la sursa de alimentare. Asigurați o priză de alimentare plasată corect.
- Acest dispozitiv cu elemente de încălzire încorporate trebuie conectat la o priză de alimentare împământată cu un cablu de alimentare cu priză și un PRCD (dispozitiv mobil de protecție împotriva curentului rezidual) cu un curent de împiedicare de 10 mA.
- Acest dispozitiv împământat poate fi conectat numai direct la o priză de contact de protecție pentru cabluri fixe.
- Piese care conțin componente sub tensiune, cu excepția pieselor furnizate cu o inter tensiune de siguranță de cel mult 12 V, trebuie să fie inaccesibile tuturor persoanelor care utilizează cada fierbinte.
- Piese care conțin componente electrice, cu excepția dispozitivelor de control de la distanță, trebuie plasate sau fixate astfel încât să nu poată cădea în cada fierbinte.
- Instalația electrică trebuie să îndeplinească cerințele sau standardele locale.

- Controlerul cu fir trebuie să fie depozitat corespunzător în buzunarul lateral atunci când nu este utilizat pentru a-l proteja de căderi sau de alte pericole.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel mult 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați sau să fi fost instruiți în utilizarea în siguranță a dispozitivului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul fără supraveghere și nu trebuie să efectueze lucrări de curățare sau întreținere a dispozitivului.
- Pentru a limita riscurile sau rănirea, țineți copiii departe de acest produs, cu excepția cazului în care sunt monitorizați îndeaproape.
- Pentru a reduce riscul de înec a copiilor, copiii trebuie supravegheați în mod constant. Atașați și închideți capacul cada fierbinte după fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că podeaua poate suporta sarcina așteptată, care poate fi găsită pe fișa tehnică. Pentru a obține greutatea totală, trebuie să adăugați cantitatea așteptată de apă cu greutatea corporală a oamenilor și greutatea spa.
- Un sistem de drenaj adecvat trebuie să fie prevăzute în jurul cada fierbinte pentru a drena apa debordant.
- Precauții pentru reducerea riscului de rănire:
 - a) Pentru sugari și pentru o utilizare a jacuzzi-ului mai mare de 10 minute, se recomandă temperaturi mai scăzute ale apei. Pentru a evita posibila apariție a hipertermiei (supraîncălzirea corpului), se recomandă ca temperatura medie a apei de vârf să nu depășească 40 °C.
 - b) Deoarece temperaturile excesive ale apei în primele luni de sarcină au un potențial ridicat de a provoca daune fătului, femeile însărcinate sau, eventual, gravide ar trebui să limiteze temperaturile apei din cada fierbinte la 38 °C.
 - c) Înainte de a intra în cada sau cada fierbinte, utilizatorul trebuie să măsoare temperatura apei cu un termometru precis, deoarece toleranța dispozitivelor de control al temperaturii apei poate varia.
 - d) Consumul de alcool, droguri sau medicamente înainte sau în timpul utilizării cada fierbinte poate duce la pierderea conștienței și posibila înec.
 - e) Consumul de alcool, droguri sau medicamente poate crește foarte mult riscul de hipertermie fatală în cada fierbinte.
 - f) Cauzele și simptomele hipertermiei pot fi descrise după cum urmează: Hipertermia apare atunci când temperatura internă a corpului atinge un nivel cu câteva grade peste temperatura normală a corpului de 37 °C. Simptomele hipertermiei includ o creștere a temperaturii interne a corpului, amețeli, letargie, somnolență și leșin. Efectele hipertermiei includ incapacitatea de a percepe căldura, necesitatea de a părăsi cada fierbinte, ignorarea pericolelor iminente, deteriorarea fătului la femeile gravide, incapacitatea fizică de a părăsi cada fierbinte și pierderea conștienței, ceea ce duce la un risc de înec.
 - g) Persoanele supraponderale sau persoanele cu afecțiuni preexistente ale inimii, tensiune arterială scăzută sau ridicată, probleme circulatorii sau diabet trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza o cadă fierbinte.

h) Persoanele care iau medicamente ar trebui să consulte un medic înainte de a utiliza o cadă fierbinte, deoarece unele medicamente pot provoca somnolență sau pot afecta ritmul cardiac, tensiunea arterială, sau de circulație.

i) În caz de sarcină, diabet, sănătate precară sau persoane aflate sub tratament medical, trebuie consultat un medic înainte de utilizare.

a) Pentru sugari și pentru o utilizare a jacuzzi-ului mai mare de 10 minute, se recomandă temperaturi mai scăzute ale apei. Pentru a evita posibila apariție a hipertermiei (supraîncălzirea corpului), se recomandă ca temperatura medie a apei de vârtaj să nu depășească 40 °C.

b) Deoarece temperaturile excesive ale apei în primele luni de sarcină au un potențial ridicat de a provoca daune fătului, femeile însărcinate sau, eventual, gravide ar trebui să limiteze temperaturile apei din cada fierbinte la 38 °C.

c) Înainte de a intra în cada sau cada fierbinte, utilizatorul trebuie să măsoare temperatura apei cu un termometru precis, deoarece toleranța dispozitivelor de control al temperaturii apei poate varia.

d) Consumul de alcool, droguri sau medicamente înainte sau în timpul utilizării cada fierbinte poate duce la pierderea conștienței și posibila înec.

e) Consumul de alcool, droguri sau medicamente poate crește foarte mult riscul de hipertermie fatală în cada fierbinte.

f) Cauzele și simptomele hipertermiei pot fi descrise după cum urmează: Hipertermia apare atunci când temperatura internă a corpului atinge un nivel cu câteva grade peste temperatura normală a corpului de 37 °C. Simptomele hipertermiei includ o creștere a temperaturii interne a corpului, amețeli, letargie, somnolență și leșin. Efectele hipertermiei includ incapacitatea de a percepe căldura, necesitatea de a părăsi cada fierbinte, ignorarea pericolelor iminente, deteriorarea fătului la femeile gravide, incapacitatea fizică de a părăsi cada fierbinte și pierderea conștienței, ceea ce duce la un risc de înec.

g) Persoanele supraponderale sau persoanele cu afecțiuni preexistente ale inimii, tensiune arterială scăzută sau ridicată, probleme circulatorii sau diabet trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza o cadă fierbinte.

h) Persoanele care iau medicamente ar trebui să consulte un medic înainte de a utiliza o cadă fierbinte, deoarece unele medicamente pot provoca somnolență sau pot afecta ritmul cardiac, tensiunea arterială, sau de circulație.

i) În caz de sarcină, diabet, sănătate precară sau persoane aflate sub tratament medical, trebuie consultat un medic înainte de utilizare.

- Persoanele cu o boală infecțioasă nu ar trebui să utilizeze un spa sau o cadă fierbinte.
- Pentru a evita rănirea, aveți grijă atunci când intrați sau ieșiți din cada fierbinte sau spa.
- Temperaturile apei mai mari de 40 °C pot fi dăunătoare pentru sănătate.
- Nu folosiți niciodată o cadă fierbinte sau spa singur, și nu lăsați pe alții să-l folosească singur.
- Nu utilizați cada fierbinte sau spa imediat după un antrenament intens.
- Căldura cada fierbinte poate provoca pierderea conștienței în combinație cu alcool, droguri sau medicamente. Lăsați cada fierbinte imediat dacă vă simțiți inconfortabil, amețit sau somnoros. Căldura cadă fierbinte poate provoca hipertermie și pierderea conștienței. Pentru

a preveni înghețarea, cada fierbinte nu trebuie expusă la temperaturi mai scăzute de 0 °C dacă există apă plată în piscină. Este util să plasați un covor de protecție a temperaturii între cada fierbinte și podea. De asemenea, se poate folosi un covor similar din spumă sau un alt material cu funcție de barieră de căldură. Nu porniți cada fierbinte atunci când apa este înghețată.

- Nu adăugați niciodată apă cu o temperatură mai mare de 40 °C direct în cada fierbinte.
- Deconectați întotdeauna priza înainte de a scoate, curăța sau întreține sau regla produsul.
- Nu sari sau se arunca cu capul într-o cadă fierbinte sau piscina de mică adâncime de apă.
- Nici o parte a dispozitivului electric nu trebuie să fie deasupra cadă fierbinte în timpul utilizării.
- Nu îngropați cablul de alimentare. Rulați cablul astfel încât să nu fie deteriorat de mașini de tuns iarba, trimmere de gard viu sau alte echipamente.
- Nu încercați să conectați dispozitivul în sau în afara în timp ce stați în apă sau când mâinile sunt ude.
- Nu utilizați cada fierbinte în cazul în care acesta este deteriorat la livrare și / sau nu funcționează corect în nici un fel.
- Contactați centrul de service MSpa pentru instrucțiuni suplimentare.
- Păstrați toate animalele de companie departe de cada fierbinte pentru a evita deteriorarea.
- Nu adăugați ulei de baie sau săruri de baie în apa de baie.
- Evitați să vă țineți capul sub apă în orice moment.
- Evitați înghițirea apei fierbinți din cadă.
- Cada fierbinte conține un reflector UVC. Pentru a înlocui sau repara lumina reflectoarelor UVC, contactați un operator profesionist.
- Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau deteriorarea carcasei poate duce la scurgerea radiațiilor UVC periculoase. Radiațiile UVC pot deteriora ochii și pielea chiar și în doze mici.

AVERTISMENT: Nu utilizați emițătorul UVC atunci când este scos din carcasa dispozitivului.

! PRUDENȚĂ !

- Adăugați întotdeauna substanțe chimice în apă și nu adăugați niciodată apă la substanțele chimice. Adăugarea apei la substanțe chimice poate provoca fum puternic sau reacții violente și stropi chimici periculoși.
- Eliminați imediat apa deja utilizată sau utilizați substanțe chimice de apă pentru curățare. De obicei, se recomandă golirea unei căzi fierbinți la fiecare 3-5 zile și umplerea acesteia cu apă curată.
- Utilizați setul chimic pentru dezinfecție în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu lăsați și nu utilizați niciodată cada fierbinte la o temperatură exterioară sub 4 ° C (39 ° F) atunci când încălzirea este oprită.

- Intrați întotdeauna și ieșiți din cada fierbinte sau din spa încet și cu atenție. Fiți deosebit de atenți atunci când podeaua este umedă.
- Pentru a preveni deteriorarea pompei, cada fierbinte sau spa nu trebuie să fie pornită decât dacă este umplută la nivelul minim al apei.
- Cada fierbinte sau spa-ul poate fi plasat numai într-un loc pregătit corespunzător, care îndeplinește cerințele pentru încărcarea podelei.
- Nu lăsați cada fierbinte goală pentru o perioadă lungă de timp. Goliți complet piscina dacă nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Nu expuneți cada fierbinte la lumina directă a soarelui. Verificați-l în mod regulat înainte de fiecare utilizare. Dacă cada fierbinte nu este utilizată, îndepărtați-o imediat sau păstrați-o într-un spațiu închis.
- Deschideți capacul superior al cadă fierbinte atunci când funcția cu bule este activată.
- Pentru a evita pericolele de resetare neintenționată a întrerupătorului de circuit termic, acest dispozitiv nu trebuie să fie alimentat de un întrerupător extern, .B cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitar.
- Odată ce cada fierbinte este conectată, veți găsi detalii despre curățare, verificări regulate și alte lucrări de întreținere în capitolele corespunzătoare.

EXPLICAREA SEMNELOR DE AVERTIZARE WHIRLPOOL



Supravegherea adulților



Citiți manualul de utilizare




Fără scufundări



Nu vă lipiți
degetele în jetul de masaj

Avertisment: Nivelurile de protecție a apei ale dispozitivului variază în diferitele zone ale produsului, așa cum se arată în figura următoare. **(Reglementările de instalare sunt conforme cu standardul IEC 60364-7-702.)**

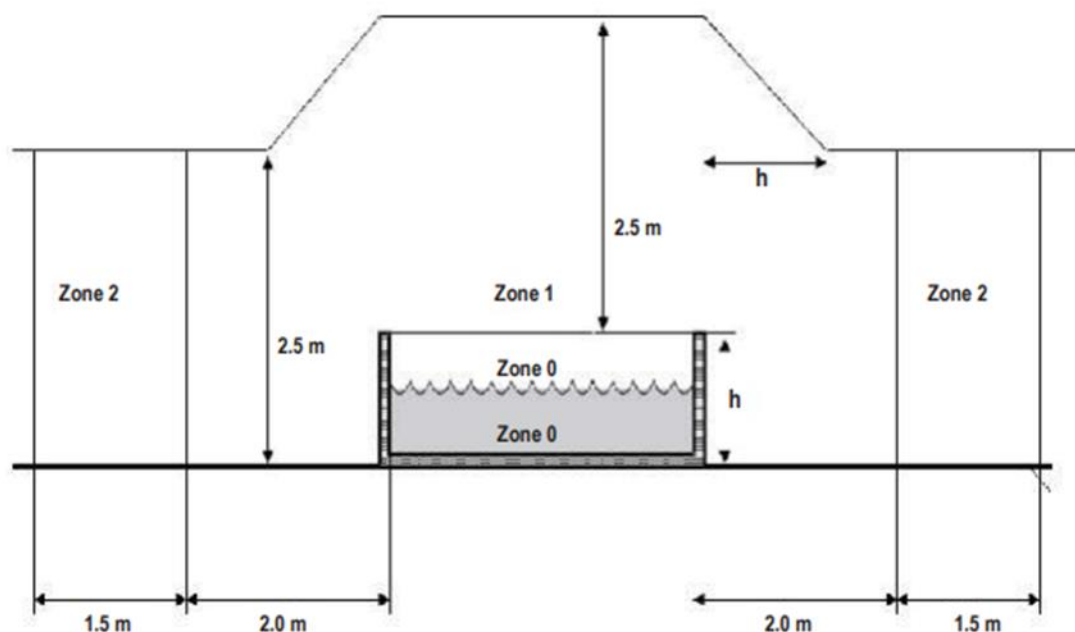

NOTĂ - Dimensiunile zonei măsurate sunt limitate de pereți și pereți despărțitori fixi.

Zona	Descrierea zonelor
Zona 0	Zona 0 este bazinul interior, inclusiv orice adâncituri în pereți sau podea.
Zona 1	Zona 1 este limitată de • Zona 0 • Un plan vertical la 2 m de marginea piscinei • Solul sau suprafața care se așteaptă să fie ocupată de utilizatori • Planul orizontal, care se află la 2,5 m deasupra solului sau a suprafeței.
Zona 2	Zona 2 este delimitată de • Un plan vertical în afara Zonei 1 și un plan paralel situat la 1,5 m de Zona 1. • Podeaua sau zona care urmează să fie ocupată de utilizatori.


SPECIFICATII

Model Nr./ Code	Formular	Capacitate a scaunului	Capacitat ea apei	Dimensiuni exterioare	Dimensiuni interne	Înălțim e	Greutate
C-TE041 Tekapo	Pătrat	4 	650 L (171 Gal.)	1.58 x 1.58 m (62" x 62")	1.18 x 1.18 m (46.5" x 46.5")	0.68m (27")	21 kg (46.3 lbs)
C-TE061 Tekapo	Pătrat	6 	930 L (245 Gal.)	1.85 x 1.85 m (73" x 73")	1.45 x 1.45 m (57" x 57")	0.68m (27")	23 kg (50.7 lbs)
C-BE041 Bergen	Rotund	4 	700 L (148 Gal.)	Ø1.80 m (71")	Ø1.4 m (55")	0.70m (28")	21.5 kg (47.4 lbs)
C-BE061 Bergen	Rotund	6 	930 L (245 Gal.)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	24 kg (52.9 lbs)
C-OM061 Ottoman	Rotund	6 	930 L (245 Gal.)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	24 kg (52.9 lbs)
C-ST061 Starr	Rotund	6 	930 L (245 Gal.)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	24 kg (52.9 lbs)

Specificații Sistem de control	C-TE041 / C-TE061 / C-BE041 / C-BE061 / C-OT061 / C-ST061
Controla	AC 220-240V~ 50Hz
General	2100W
Încălzire	1500W
Masaj-Luftgebläse	600W
Filterpumpe	1325L/hr
Dezinfecție UVC	2000uW
Capacul superior	Rhino-Tech™ PVC armat
Căptușeală-Material	PVC + Premium-Rhino-Tech™ PVC armat

Prezentarea produsului

Continutul pachetului

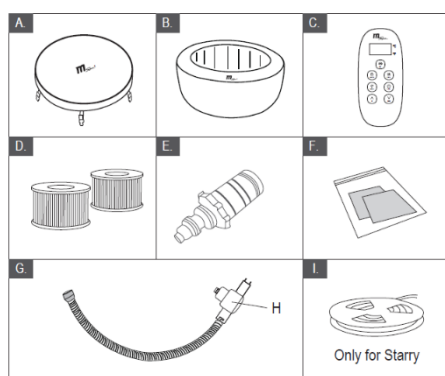

REF. NR.	DESCRIEREA PIESEI
A	Capac Whirlpool cu cataramă
B	Cadă Whirlpool
C	Telecomandă cu fir
D	Cartuș filtrantă * 2
E	Adaptor supapă de scurgere Whirlpool
F	Kit de reparare
G	Furtun gonflabil
H	Manometru
I	Bara de lumină LED (numai pentru Starr)

NOTĂ: Desenele sunt doar pentru referință. Produsele reale pot varia. Nu pentru a scala. Din motive de securitate, utilizați numai accesoriile furnizate de MSPA. Când comandați piese, asigurați-vă că includeți numărul și descrierea modelului SPA.

UTILIZAREA ÎNȚĂLĂ ȘI PREGĂTIREA ÎNȚĂLĂRII

Pregătirea amplasamentului și cerințele

- Cada fierbinte poate fi instalată în interior sau în exterior de către una sau mai multe persoane în aproximativ 10 minute. Numai pentru uz casnic.
- Cada fierbinte trebuie plasată pe o suprafață plană, netedă și portantă care poate transporta sarcina maximă a cada fierbinte umplută cu numărul maxim de persoane enumerate. Contactați un contractant calificat sau un inginer civil pentru a revizui cerința.
- Asigurați-vă că zona de sub sau în jurul cada fierbinte este liber de obiecte ascuțite. Suprafețele neuniforme sau neuniforme pot deteriora cada fierbinte și vă pot anula garanția.
- Asigurați o suprafață plană înainte de a umple cada fierbinte cu apă. Asigurați un sistem adecvat de drenaj în jurul cadii fierbinți pentru a evita revărsarea apei și stropilor.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul cada fierbinte pentru acces complet la întreținerea și / sau echipamente de reparații.
- Când poziționați cada fierbinte, amintiți-vă pentru a minimiza poluarea fonică cât mai mult posibil.

Cerințe suplimentare pentru instalarea în interior

- Umiditatea este un efect secundar natural al instalării căzilor fierbinți de interior. Camera trebuie ventilată corespunzător, astfel încât umiditatea să poată scăpa. Instalați un sistem de ventilație pentru a preveni umiditatea excesivă a condensului în cameră.
- Asigurați-vă că cada fierbinte poate fi îndepărtată din clădire fără a distruge nicio parte a structurii clădirii.
- Luați în considerare orice reglementări locale cu privire la aceste subiecte.

Cerințe suplimentare pentru instalarea în aer liber


- Nu așezați cada fierbinte pe o zonă ierboasă sau pe o podea murdară, deoarece acest lucru va crește cantitatea de murdărie care intră în cada fierbinte și va deteriora podeaua.
- Pentru a asigura o durată de viață mai lungă, nu lăsați cada fierbinte expusă la lumina directă a soarelui.
- Păstrați întotdeauna manometrul în zona galbenă dacă utilizați cada fierbinte la o temperatură mai mare de 20 °C sau dacă o expuneți la lumina soarelui pentru o perioadă scurtă de timp.
- Evitați instalarea sau utilizarea cadă fierbinte în aer liber la o temperatură sub 4 ° C. Nu utilizați cada fierbinte dacă apa din sistemul de circulație, pompa sau țevile este înghețată. Așezați un covoraș de protecție termică (accesoriu opțional) între partea inferioară a cadăi fierbinți și zona podelei pentru a preveni pierderile de căldură în partea inferioară a cadă fierbinte și pentru a asigura o mai bună retenție a căldurii.

Examen PRCD

! AVERTISMENT !

Risc de electrocutare: Acest produs vine cu un PRCD (un întrerupător de circuit de curent rezidual) situat la capătul cablului de alimentare. RPCD trebuie testată înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați cada fierbinte dacă RPCD nu funcționează corect. Deconectați cablul de alimentare de la priza de perete până când defecțiunea este identificată și rezolvată. Contactați un electrician licențiat pentru a rezolva eroarea. RPCD nu conține nicio parte care poate fi întreținută. Odată cu deschiderea RPCD, garanția expiră.


1. Conectați dispozitivul la rețea.
2. Apăsăți butonul RESET de pe RPCD. Pictograma indicatorului se aprinde roșu.
3. Apăsăți butonul TEST de pe RPCD. Culoarea roșie afișată pe indicator ar trebui să dispară. În caz contrar, RPCD este defect. Nu utilizați cada fierbinte dacă este defectă. Contactați un electrician calificat pentru a rezolva eroarea.
4. Apăsăți din nou butonul RESET de pe RPCD. Indicatorul ar trebui să se aprindă acum roșu. Dacă acesta este cazul, cada fierbinte este gata de utilizare

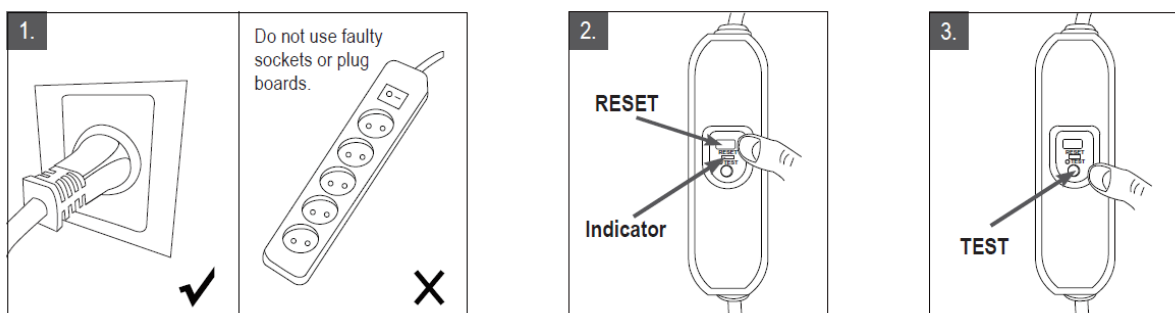

Conectarea unității de comandă a jacuzzi-ului la conductorii externi de lipire a echiferențială

Un electrician calificat ar trebui să conecteze unitatea de comandă whirlpool la legătura de echipare de uz casnic folosind un conductor solid de cupru de cel puțin 1,5 mm².

INSTALAREA WHIRLPOOL-ULUI

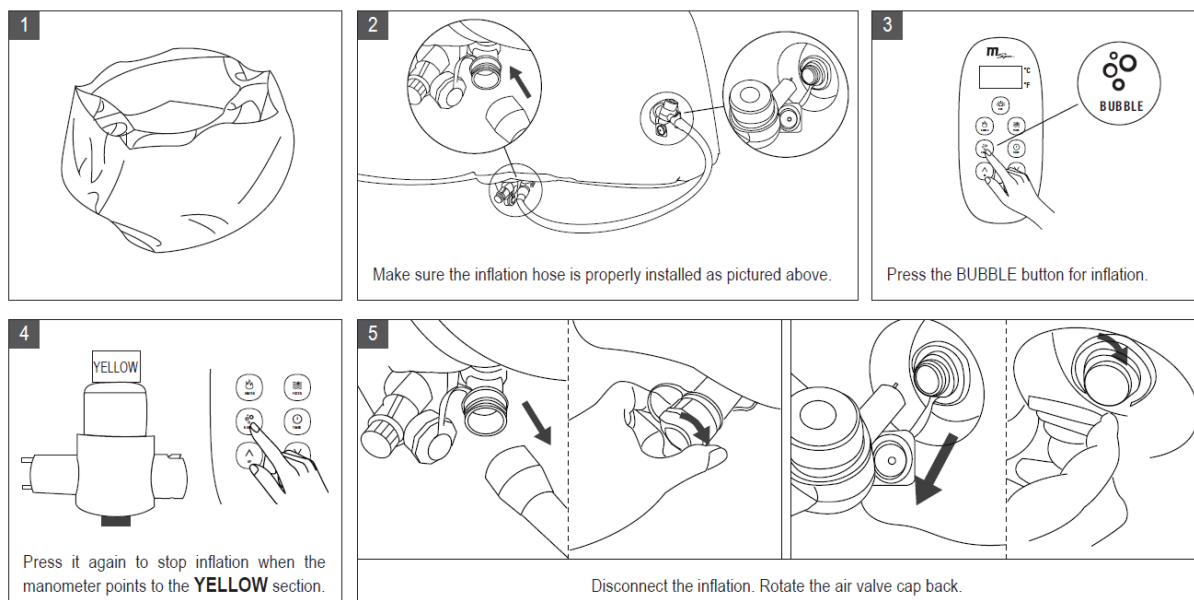

2. Asigurați-vă că furtunul gonflabil este instalat corect așa cum se arată mai sus.


3. Apăsați butonul BUBBLE pentru a umfla.

4. Apăsați din nou butonul cu bule pentru a opri umflarea atunci când manometrul indică spre secțiunea GALBENĂ.

5. Scoateți furtunul gonflabil. Opriți capacul supapei de aer.

6. Asigurați-vă că cartușul de filtrare este instalat ferm atunci când cada fierbinte este umplută cu apă

NOTĂ: Cada fierbinte trebuie să fie alimentat cu aer suplimentar din timp în timp. Diferențele de temperatură dintre zi și noapte schimbă presiunea din cada fierbinte și pot provoca unele pierderi de aer.

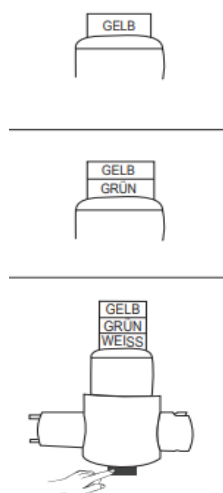

BELANGRIJK: LEES ALTIJD DE MANOMETER OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE HOT TUB IS GEVULD MET DE JUISTE LUCHTDRIK VOOR DE OMSTANDIGHEDEN.

zorg ervoor dat de manometer onder de volgende omstandigheden naar het gele gedeelte wijst

1. Na het opblazen, voordat u het water vult.


- Als de hot tub lange tijd onbeheerd wordt achtergelaten bij een temperatuur van meer dan 20 °C buiten.

zorg ervoor dat de manometer onder de volgende omstandigheden naar het groene gebied wijst

1. Wanneer de hot tub gevuld is met water.

- Wanneer de hot tub in gebruik is.

WAARSCHUWING: Als de manometer naar het witte gebied wijst, zal de luchtdruk van uw hot tub te hoog zijn. Druk op de zwarte knop aan de onderkant van de manometer om wat lucht te ventileren totdat de wijzer terugkeert naar het groene of gele gebied.

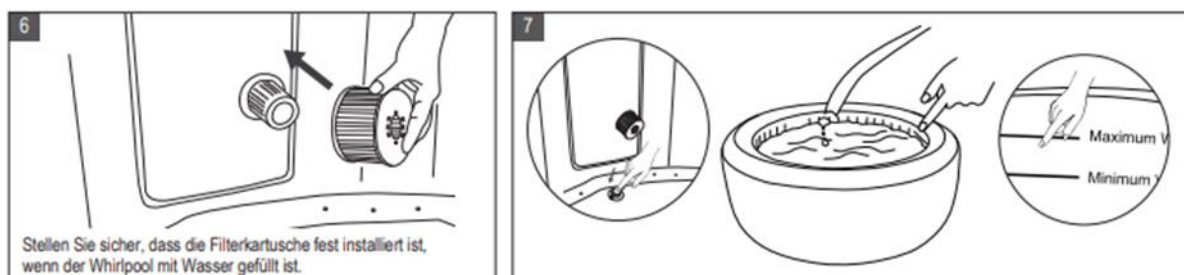

NOTĂ: Se recomandă umplerea cadă fierbinte cu apă caldă pentru a reduce timpul de încălzire și a economisi energie.

NOTĂ: Asigurați-vă că manometrul indică spre zona verde atunci când cada fierbinte este umplut cu apă

AVERTISMENT: Nu mișcați cada fierbinte după ce a fost umplută cu apă. Nu utilizați cada fierbinte până când apa nu a atins linia minimă. Temperatura apei nu trebuie să depășească 40 °C.

Se încălzește apa Se pune capacul peste cada fierbinte. Consultați "Funcția de control de la distanță" pentru a porni încălzitorul. Rata orară pentru încălzire este de aproximativ 2 ° C-2,5 ° C pentru o cadă fierbinte de 2 persoane sau o cadă fierbinte pătrată de 4 persoane, 1,5 ° C - 2 ° C pentru o cadă rotundă fierbinte de 4 persoane și 1,2 ° C - 1,8 ° C pentru o cadă fierbinte de 6 persoane.




Funcționarea încuietorii de cataramă

Deduce

Debloca

Notă: Asigurați-vă întotdeauna că capacul cadă fierbinte păstrează pierderea de căldură atunci când încălziți apa la un nivel minim.

FUNCȚIA TELECOMENZII

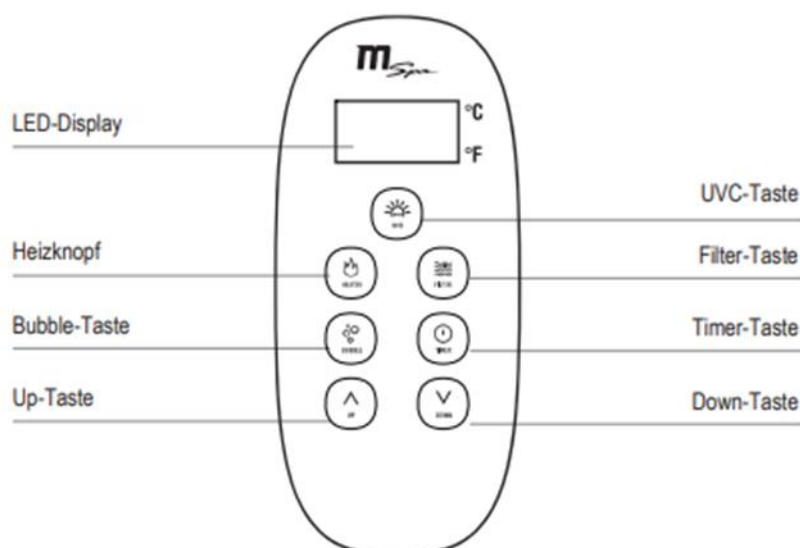

1. Afişaj LED
2. Heizknopf
3. Bubble-Gust
4. Up-Gust
5. UVC-gust
6. Filtru-gust
7. Timer-Gust
1. Down-Gust

Afişaj LED

După activare, apăsați butonul **RESET** de pe PRCD. Afişajul LED afișează automat temperatura curentă a apei.

NOTĂ: Temperatura reală a apei poate varia cu până la aproximativ 1 °C de la temperatura afișată pe ecranul LED.

DEZINFECTANT UVC

Apăsați butonul UVC pentru a porni/opri sistemul de curățare UVC. Dacă lumina de deasupra acestui buton este verde, sistemul de curățare UVC este activat.

ÎNCĂLZIRE

1. Apăsați butonul **ÎNCĂLZITOR** pentru a porni / opri sistemul de încălzire. Când lumina de deasupra butonului de încălzire este roșie, sistemul de încălzire este activat. Când lumina devine verde, apa a ajuns la temperatura setată și sistemul de încălzire comută la modul standby.
2. Apăsând TASTA sus sau în jos va începe intermitent lumina LED-uri. Când clipește, puteți ajusta apa la temperatura dorită (de la 20 °C la 40 °C). Noua setare de temperatură dorită rămâne pe afișajul LED timp de 3 secunde pentru a confirma noua valoare.

NOTĂ: Temperatura standard este de 38 °C.

NOTĂ: Când sistemul de încălzire este pornit, sistemul de filtrare pornește automat.

NOTĂ: Dacă temperatura apei este sub 1°C, sistemul anti-gheață este activat automat pentru a încălzi apa la 3°C.

IMPORTANT: Următoarele condiții duc la o încălzire lentă a apei

1. O temperatură ambiantă mai mică de 10 °C.
2. O viteză exterioară a vântului mai mare de 3,5-5,4 m/s.
3. Dacă funcția de apel este activată în timpul procesului de încălzire.
4. Dacă capacul jacuzzi-ului nu este pornit corect atunci când încălzirea este pornită.

FILTRU Apăsați tasta FILTER pentru a activa sau dezactiva caracteristica. Lumina va deveni verde atunci când funcția este activată. **NOTĂ:** Sistemul de filtrare pornește automat atunci când se activează încălzirea sau dezinfecția UVC. **NOTĂ:** După oprirea sistemului de încălzire, sistemul de filtrare se va opri automat după 30 de secunde. Memento pentru curățarea cartușului de filtrare: Dacă butonul FILTER clipește sau apare roșu, cartușul de filtrare trebuie curățat sau înlocuit. După ce ați terminat acest lucru, apăsați butonul de filtrare timp de 3 secunde pentru a reseta mementoul.

MOLIDELMASAJ

Apăsați butonul BUBBLE pentru a porni / opri sistemul de masaj. Butonul Apel apare verde atunci când este activat.

IMPORTANT: Nu porniți sistemul de masaj atunci când capacul este atașat. Aerul se poate acumula în cada fierbinte, ceea ce poate provoca daune ireparabile și vătămări corporale.

NOTĂ: Din motive de siguranță, funcția de masaj apel se oprește automat după 20 de minute de utilizare. După 10 minute, acesta poate fi reactivat apăsând din nou butonul BUBBLE.

TEMPORIZATOR DE ÎNCĂLZIRE: Pentru a seta numărul de ore DIN MOMENTUL în care încălzitorul este activat:

1. Apăsați tasta TIMER pentru a intra în modul presetat. Butonul apare verde.
2. Apăsând TASTA sus sau în jos va începe intermitent lumina LED-uri. Pe măsură ce clipește, puteți seta numărul de ore până când încălzitorul este activat (de la 1 la 99 de ore). Setarea dorită a cronometrului rămâne pe afișajul LED timp de 3 secunde pentru a confirma valoarea.

Modificați setarea cronometrului: Apăsați din nou butonul cronometru și utilizați butonul SUS sau JOS pentru a seta. Anularea angajului: Apăsați tasta TIMER timp de 3 secunde.

NOTĂ: Dacă activați sistemul de încălzire sau reporniți cada fierbinte, setarea cronometrului va fi eliminată.

SAFETY LOCK Apăsați simultan butoanele UP și DOWN timp de 3 secunde pentru a bloca/debloca telecomanda. În modul de blocare de securitate, telecomanda este oprită și cada fierbinte păstrează toate setările anterioare.

Butonul comutator Celsius/Fahrenheit Temperatura poate fi afișată în Celsius sau Fahrenheit. Pentru a comuta, apăsați butonul DOWN timp de 3 secunde.

ÎNTREȚINEREA ȘI UTILIZAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE DIN APĂ

NOTĂ: ASIGURAȚI-VĂ ÎNTOTDEAUNA CĂ CADA FIERBINTE ESTE DECONECTATĂ DE LA REȚEA ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE PENTRU A EVITA RĂNIREA SAU PERICOLUL PENTRU VIAȚĂ.

ÎNTREȚINEREA CARTUȘELOR DE FILTRARE




1. Verificați cu atenție și curățați cartușul de filtrare după fiecare utilizare. Urmați acești pași:

NOTĂ : Înlocuiți cartușul de filtrare la fiecare 3-5 zile sau dacă cartușul filtrant este murdar și decolorat.

NOTĂ: Dacă cada fierbinte este umplută cu apă, un cartuș de filtrare trebuie instalat întotdeauna pe bază.

NOTĂ: Dezactivați toate funcțiile înainte de a schimba sau curăța cartușul de filtrare

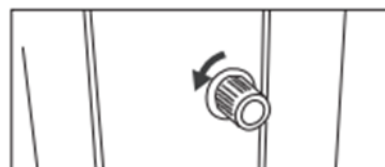

2. Intrarea și ieșirea whirlpool sunt integrate într-o singură parte. Dacă murdăria este înfundată, deșurubați piesa în sens invers acelor de ceasornic pentru a o curăța. **NOTĂ:** Înainte de a deșuruba piesa, asigurați-vă că cada fierbinte este goală. Nu slăbiți niciodată această parte atunci când cada fierbinte este umplută cu apă!

APĂ WHIRLPOOL

1. Înlocuiți apa fierbinte din cadă la fiecare 3-5 zile, în funcție de utilizare. Dacă există murdărie vizibilă în apă sau apă tulbure care nu poate fi îndepărtată prin substanțe chimice adecvate pentru apă, apoi schimbați apa și curățați cada fierbinte. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea "Curățare, golire și salvare".
2. Vă recomandăm să faceți duș înainte de a utiliza cada fierbinte, deoarece produsele cosmetice, loțiunile și alte reziduuri de pe piele pot deteriora rapid calitatea apei.
3. Când cada fierbinte nu este în uz, acoperiți-o cu capacul de cataramă pentru a preveni murdăria.
4. Utilizați substanțe chimice potrivite pentru cada fierbinte pentru a menține condiții adecvate de apă. Deteriorarea cadii fierbinți cauzată de utilizarea incorectă a substanțelor chimice sau utilizarea necorespunzătoare a apei calde din cadă nu este acoperită de garanție. Pentru mai multe informații despre utilizarea substanțelor chimice, contactați furnizorul local de spa sau cadă fierbinte.

Salubritate

Proprietarul cadii fierbinți trebuie să verifice în mod regulat apa din cada fierbinte și să o păstreze dezinfectată (zilnic, dacă este necesar) în timpul întreținerii planificate. Prin adăugarea de dezinfectanți sau alte substanțe chimice, bacteriile și înmulțirea virusilor în apa de vârtaj sunt ținute sub control. Menținerea echilibrului corect al apei prin utilizarea corectă a dezinfectanților este cel mai important factor în îmbunătățirea vieții și aspectului cadii fierbinți, asigurând o apă curată, sănătoasă și sigură. Utilizarea tehnicii potrivite este importantă pentru testarea și tratarea apei de vârtaj. Contactați specialistul în cada fierbinte dacă aveți întrebări despre substanțe chimice, dezinfectanți, kituri de testare sau proceduri de testare.

Echilibrul apei

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a vă menține apa fierbinte din cadă.

PARAMETRU	FRECVENȚA ÎNCERCĂRII	NIVELUL POTRIVIT
pH-Valoare	Zilnic	7.2–7.6 atunci când se utilizează clor; 7,2-7,8 atunci când se utilizează brom
Clor liber	Zilnic	3-5 ppm
Reziduuri de brom	Zilnic	2-4 ppm
Alcalinitate totală (TA)	Săptămânal	80-120 ppm
Duritate totală (TH)	Săptămânal	200-500 ppm

SFAT:

1. Un pH scăzut dăunează cada fierbinte și pompa. În cazul deteriorării cauzate de un dezechilibru chimic, garanția este nulă.
2. Un pH ridicat (apă dură) duce la cheaguri albe în pompa de filtrare, ceea ce poate duce la deteriorarea pompei.

Tratarea apei:


1. Cu o cadă fierbinte existentă, se recomandă să păstrați toate jeturile de aer deschise și să păstrați supapele închise, astfel încât apa tratată chimic să poată fi spălată prin toate conductele.
2. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului de substanțe chimice și instrucțiunile de sănătate și pericol.
3. Bromul este foarte recomandat pentru TEKAPO/BERGEN.
4. Nu amestecați niciodată substanțele chimice împreună. Adăugați substanțele chimice separat în apa fierbinte din cadă. Lăsați fiecare substanță chimică să se dizolve bine înainte de a o adăuga în apă.
1. Vă rugăm să rețineți că produsele din clor și brom nu trebuie amestecate niciodată. Acest lucru este extrem de periculos. Dacă utilizați de obicei produse pe bază de clor și doriți să treceți la produse pe bază de brom sau invers, este necesar să schimbați mai întâi apa whirlpool.
2. Nu adăugați substanțe chimice atunci când utilizați cada fierbinte. Acest lucru poate duce la iritarea pielii sau a ochilor.

3. Nu utilizați prea multe substanțe chimice sau clor concentrat. Acest lucru poate deteriora cada fierbinte și reprezintă un pericol potențial pentru pielea ta. Utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice anulează garanția.

DRENAJ, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Drenajul vârtejului

1. Dezactivați toate caracteristicile

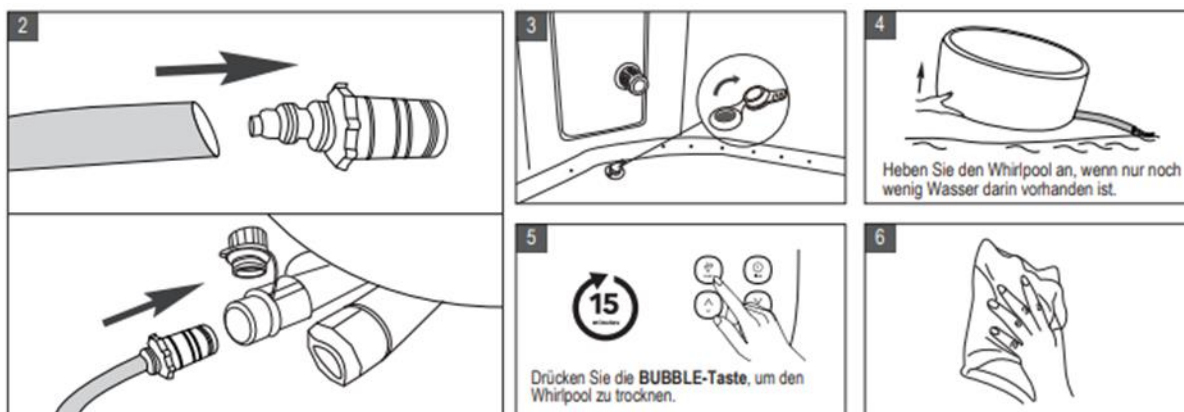

- 1.


4. Ridicați cada fierbinte dacă există puțină apă în ea

5. Apăsați butonul BUBBLE pentru a usca cada fierbinte.

Curățare Whirlpool

După scurgerea apei calde din cadă, utilizați un burete și o soluție ușoară de săpun pentru a șterge murdăria sau petele de pe interiorul cadă fierbinte. Clătiți bine cu apă curată înainte de reumplere.

IMPORTANT: Nu folosiți lână de oțel, perii dure sau abrazive.

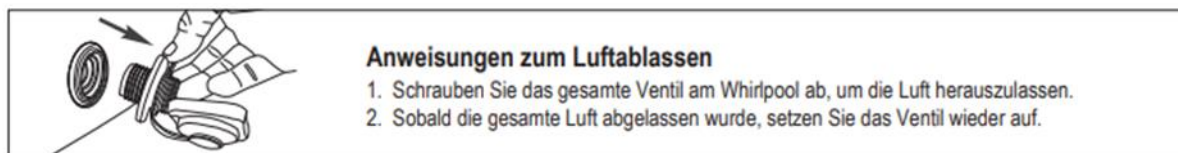

Instrucțiuni pentru aerul de evacuare

1. Deșurubați întreaga supapă de pe cada fierbinte pentru a lăsa aerul să iasă.
2. După ce tot aerul a fost evacuat, porniți din nou supapa.

Repararea cada fierbinte și capac termic gonflabil (* opțional)


Utilizați plasturele de reparații inclus pentru a repara o anvelopă plană:

1. Curățați și uscați zona care trebuie reparată bine
2. Aplicați adezivul pe patch-urile din PVC și atașați-l rapid la suprafața deteriorată. (Adezivul nu este inclus)
3. Neteziți suprafața pentru a elimina toate bulele de aer și lăsați-o să se usuce timp de 5-10 minute. **NOTĂ:** Adezivul nu este inclus.



Depozitare și pregătire pentru utilizare ulterioară

1. Goliți și curățați cada fierbinte prin lipirea secțiunilor "Golire" și "Curățare cadă fierbinte".
2. Urmați instrucțiunile pentru golirea și dezasamblarea jacuzzi-ului, a unității de control a cădăi fierbinți și a capacului termic gonflabil (*opțional).
3. Asigurați-vă că toate piesele cada fierbinte și accesoriile sunt curate și uscate înainte de a le stoca. Uscați cada fierbinte înainte de a plia o oră în aer în lumina soarelui.
4. Ori cada fierbinte vag și pentru a evita colțurile ascuțite pentru a preveni deteriorarea sau scurgerile de căptușeală cada fierbinte.
5. Pregătiți un nou cartuș suplimentar pentru următoarea utilizare.
6. Depozitați cada fierbinte și accesoriile într-o zonă de depozitare uscată, cu temperatură controlată (între 0 °C și 40 °C).
7. Ambalajul original este recomandat pentru depozitare.

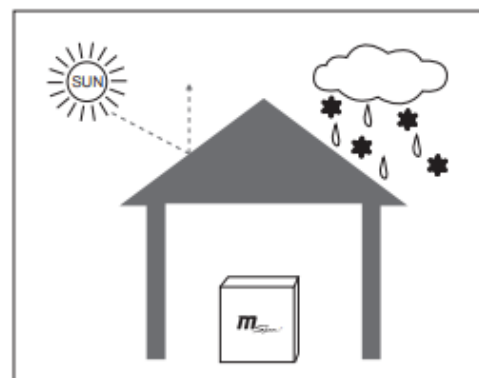

ELIMINAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.



Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane ca urma eliminării necontrolate a deșeurilor, trebuie să reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Informațiile despre ștergere pot fi obținute de la autoritățile locale.

Utilizați sistemele de returnare și preluare pentru a returna dispozitivul utilizat sau contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul pentru a-l recicla într-un mod ecologic.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

TABEL COD DE EROARE

AFIȘAJ LED	CAUZĂ	SOLUȚIE
---	Firul de semnal este liber	Contactați Centrul de service MSpa
	Comunicarea nu a reușit	Contactați Centrul de service MSpa
F0	Temperatura apei este mai mică de zero grade sau mai mare de 50 °C	Schimbați apa
	Defecțiunea senzorului de temperatură	Contactați Centrul de service MSpa
F1	Imediat după apăsarea filtrului, încălzitorului sau UV, se afișează F1	Contactați Centrul de service MSpa
	La 5 secunde după apăsarea filtrului, încălzitorului sau UV, se afișează F1	1. Adăugați mai multă apă pentru a ajunge la linia minimă 2. Curățați piesele și țevile prin care curge apa 3. Contactați Centrul de service Mspa


PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
FĂRĂ AFIȘARE PE PANOUL DE CONTROL	Defectarea soclului	Înlocuiți o priză de alimentare sau reparați priza înainte de utilizare
	PRCD este dezactivat	Resetați RPCD sau urmați secțiunea de testare PRCD
	Apăsați butonul de resetare, panoul de control nu va fi afișat	Contactați Centrul de service MSpa
	RPCD rupt	Contactați Centrul de service MSpaTake contact op met het MSpa Service Centre
SCURGERI CADA FIERBINTE	Conexiunea de admisie și ieșire a cadii fierbinți nu este strânsă	Porniți intrarea și ieșirea

	Supapa de scurgere nu este complet închisă	Închideți supapa de scurgere. Contactați centrul de service MSpa în cazul în care cada fierbinte încă scurgeri după aceea
	Drenajul apei din cada fierbinte	Reparați gaura / gaura care se scurge cu reparația
FĂRĂ ÎNCĂLZIRE ADECVATĂ	Temperatura setată prea jos	Setați o temperatură mai mare
	Cartuș de filtrare murdar	Curățarea sau înlocuirea cartușului de filtrare
	Nivelul apei este sub alimentarea minimă cu apă Nivelul apei este sub minimul de alimentare cu apă	Adăugați mai multă apă pentru a ajunge la linia minimă
	Defectarea încălzirii	Contactați Centrul de service MSpa
	Pompa de filtrare NU FUNCȚIONEAZĂ	Consultați secțiunea "POMPA DE FILTRARE NU FUNCȚIONEAZĂ"

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
PRIZĂ DE AER DE LA WHIRLPOOL	Supapa de aer este liberă	Umflați cada fierbinte până când partea galbenă a manometrului este împinsă afară. Asigurați-vă că supapa este ferm înșurubată. Înlocuiți supapa dacă este necesar.
	Gaură sau deschidere pe cada fierbinte	Umpleți o sticlă de pulverizare cu apă cu săpun și pulverizați pe cusături. Dacă există o scurgere, vor ieși bule mici. Dacă aveți das Leck lokalisiert haben, curat und trocknen Adăugați scurgerea și apoi utilizați patch-uri de reparații care a venit cu cada fierbinte. Rețineți secțiunea de reparații pe p. 13
APĂ NECURATĂ	Apa a fost folosită de mult timp	Schimbați apa
	Timp de filtrare insuficient	Extinderea timpului de filtrare
	Cartuș de filtrare murdar	Curățarea sau înlocuirea cartușului de filtrare la timp
	Îngrijirea necorespunzătoare a apei	Urmați instrucțiunile producătorului de substanțe chimice
JACUZZI CU FORMĂ ANORMALĂ	Presiunea suplimentară a aerului datorată luminii solare puternice	Verificați presiunea aerului și, dacă este necesar, lăsați aerul să se scurgă. În vreme caldă, este recomandabil să verificați în avans dacă un anumit aer

		trebuie evacuat pentru a preveni posibilele deteriorări ale vârtejului.
FUNȚIA DE MASAJ NU FUNCȚIONEAZĂ	Oprire automată timp de 10 minute	După 10 minute puteți activa din nou funcția de masaj
	Piese interne deteriorate	Contactați Centrul de service MSpa
POMPA DE FILTRARE NU FUNCȚIONEAZĂ	Cartuș filtrantă înfundat de murdărie sau de alte obiecte	Curățarea sau înlocuirea cartușului de filtrare
	Defecțiunea sistemului de filtrare	Contactați Centrul de service MSpa

Unde pot găsi numărul de serie? Pe partea din spate a telecomenzii. Sau în partea de jos a casetei de control.

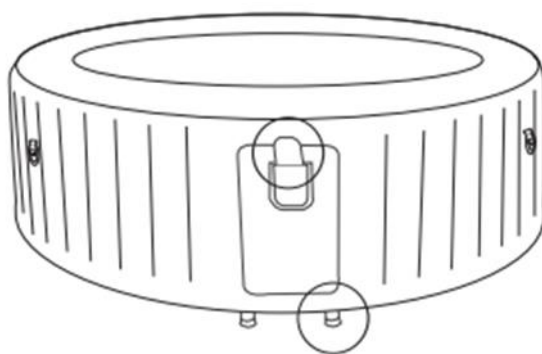

Cum găsesc persoana mea de contact de serviciu? Scanați codul QR de mai jos sau vizitați <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Introduceți numărul de serie al cada fierbinte.
2. Apoi veți vedea furnizorul de servicii corespunzător:



DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL LOCAL MSPA SAU CENTRUL DE SERVICE.

MSPA-GARANTAT

MSpa® este fabricat cu fiabilitate și simplitate în minte. Toate produsele au fost inspectate înainte de a părăsi fabrica și s-a constatat că nu conțin erori. Pentru acest produs, MSpa oferă o garanție a defectelor materialelor și manoperei pentru o perioadă de:

DOISPREZECE (12) luni - Piese electrice (cabinet de control).

SEX (6) luni - Cada fierbinte.

Perioada de garanție începe la data achiziției, iar MSpa solicită întocmirea dovezii inițiale a achiziției pentru a determina data. În timpul perioadei de garanție, MSpa repară sau înlocuiește produsele defecte la discreția sa. Pentru produsele de schimb sau piesele reparate, garanția se aplică numai părții care nu a expirat din garanția inițială.

Politica de livrare

Consumatorii suportă costurile de transport/transport în cazul în care returnează piese defecte la un centru de service autorizat MSpa sau la ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

Garantat

1. Această garanție nu se aplică defectelor care rezultă din neglijență, accidente, abuzuri sau alte cauze care nu se află sub controlul rezonabil al MSpa. Acest lucru nu se aplică, printre altele, uzurii normale, neglijenței sau nerespectării instrucțiunilor produsului, întreținerii incorecte sau insuficiente, conectării la alimentarea incorectă cu energie electrică, deteriorării apei chimice, pierderii apei din piscină, modificărilor sau reparațiilor neautorizate ale produselor, utilizării în scopuri comerciale, incendiilor, fulgerelor, inundațiilor sau altor cauze externe.
 2. Această garanție se aplică numai în țara de cumpărare și în țările în care MSpa vinde și oferă același model cu specificații tehnice identice.
 3. Serviciile de garanție în afara țării de cumpărare sunt limitate la termenii garanției corespunzătoare din țara de serviciu. În cazul în care costul reparației sau înlocuirii nu este acoperit de această garanție, MSpa va notifica proprietarii, iar costurile vor fi percepute proprietarului.
 4. Această garanție se aplică numai cumpărătorului inițial și se termină cu orice schimbare de proprietate.
-
1. Toate reparațiile pentru care se fac cereri de garanție trebuie să fie autorizate în prealabil de ORPC prin intermediul unui dealer sau agent acreditat. Acest lucru se aplică cu condiția ca partea defectă să fie returnată dealerului sau reprezentantului, dacă este necesar, cu plata în avans a costurilor de transport.
 2. Dealerul autorizat este responsabil pentru toate lucrările de service la fața locului pe care MSpa le efectuează pentru produsul dvs. ORPC nu este responsabil pentru costurile lucrărilor efectuate de o persoană neautorizată a serviciului.
 3. Pentru produsele etichetate atât cu MSpa, cât și cu importatorul, se aplică numai garanția acordată de importator.

Înregistrarea garantului

Păstrați întotdeauna dovada achiziției și a garanției în cazul unei cereri viitoare de garanție. Toate cererile trebuie depuse la un dealer autorizat MSpa sau la un partener de service. Datele de contact ale garanției pot fi găsite pe spatele cardului de garanție. Este important ca toate cererile depuse să conțină toate informațiile necesare, inclusiv numele clientului, dovada achiziției, numărul de serie, numărul produsului, problema și partea solicitată.

Anexa A

Asigurați-vă că citiți, înțelegeți și urmați cu atenție toate informațiile din acest ghid de utilizare înainte de a instala și utiliza cada fierbinte. Aceste avertismente, instrucțiuni și orientări privind siguranța acoperă anumite riscuri comune asociate activităților recreative din apă, dar nu pot acoperi toate cazurile de pericole și pericole. Continuați întotdeauna cu prudență, judecată înțeleaptă și bună atunci când vă bucurați de activitatea apei. Păstrați aceste informații pentru referințe viitoare. În plus, în funcție de tipul de cadă fierbinte, pot fi furnizate următoarele informații:

Siguranța non-înotătorilor

1. În special în bazinele de antrenament, monitorizarea constantă, activă și vigilentă a înotătorilor săraci și a non-înotătorilor este necesară în orice moment de către un adult competent (având în vedere că copiii sub opt ani au cel mai mare risc de înec).
2. Numiți un adult competent pentru a verifica cada fierbinte de fiecare dată când o utilizați.
3. Înotătorii săraci sau non-înotătorii ar trebui să poarte echipament individual de protecție, mai ales dacă utilizați o piscină de exerciții.
4. În cazul în care cada fierbinte nu este în uz sau nesupravegheată, elimina toate jucăriile din cada fierbinte și mediul înconjurător pentru a preveni copiii de la a merge la cada fierbinte.

Garanție

1. Trebuie utilizat un ecran de siguranță sau un alt dispozitiv de siguranță. Alternativ, toate ușile și ferestrele (dacă este cazul) trebuie să fie securizate pentru a preveni accesul neautorizat la cada fierbinte.
2. Barierele, dispozitivele de protecție, sistemele de alarmă sau dispozitivele de siguranță similare sunt instrumente utile, dar nu un substitut pentru supravegherea continuă și competență a adulților.

Echipamente de siguranță

1. Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de exemplu, .B, a unei colaci de salvare) în apropierea cadăi fierbinți (dacă este cazul).
2. Introduceți un telefon de lucru și o listă de numere de urgență lângă cada fierbinte.

Utilizarea în condiții de siguranță a cada fierbinte

1. Încurajați toți utilizatorii, în special copiii, să învețe să înoate.
2. Aflați acțiunile de prim ajutor (resuscitarea cardiopulmonară) și actualizați aceste cunoștințe în mod regulat. Acest lucru poate face o diferență salvatoare într-o urgență.
3. Instruiți toți utilizatorii cadă fierbinte, inclusiv copiii, cu privire la modul de a se comporta în caz de urgență.

4. Nu vă scufundați niciodată în apă puțin adâncă. Acest lucru poate duce la răniri grave sau deces.
5. Nu utilizați cada fierbinte, dacă luați alcool sau medicamente care pot interfera cu capacitatea înotătorului de a utiliza în condiții de siguranță cada fierbinte.
6. Dacă se utilizează capace, scoateți-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în vârtej.
7. Protejați utilizatorii căzii calde de bolile legate de apă, sfătuindu-i să trateze apa și să practice o bună igienă. Consultați instrucțiunile pentru tratarea apei în instrucțiunile de utilizare.
8. Păstrați substanțele chimice la îndemâna copiilor.
9. Utilizați placa pe cada fierbinte sau în termen de 2000 mm de cada fierbinte într-un loc foarte vizibil