



DAEWOO

POWER PRODUCTS

DAGT250-22Q

Motocoasă electrică



MANUALUL UTILIZATORULUI

www.daewoopowerproducts.com

Fabricat sub licența Daewoo International Corporation, Coreea

INDEX

1. DESCRIERE	2
2. SPECIFICAȚII TEHNICE	2
3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
4. ASAMBLARE.....	5
5. OPERARE.....	6
6. ÎNTREȚINERE.....	7
7. VEDERE DESCOMPUSĂ ȘI LISTA PIESELOR DE REZERVĂ.....	9
GARANȚIE	10

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul. Suntem încrezători că acest produs va îndeplini și va depăși așteptările dvs. referitoare la calitate și fiabilitate. Vă rugăm să vă luați timp să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza noul dvs. produs și să luați notă de măsurile de siguranță cu privire la plastic conținute în acest manual.

1. DESCRIERE

1. Comutator de declanșare
2. Mâner principal
3. Tub de mijloc
4. Consolă
5. Capacul rolei
6. Rolă
7. Apărătoare de protecție
8. Carcasa motorului
9. Cordon de legare la rețea
10. Orificiu cordon pentru agățare

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune/Frecvență: 230 V~50 Hz
 Putere: 250 W
 Viteza de forfecare în gol: 12000 rpm
 Lățimea de tăiere: 22 cm
 Diametrul liniei: 1.2 mm
 Lungimea liniei: 6 m
 Sistem de tăiere: 2 linii

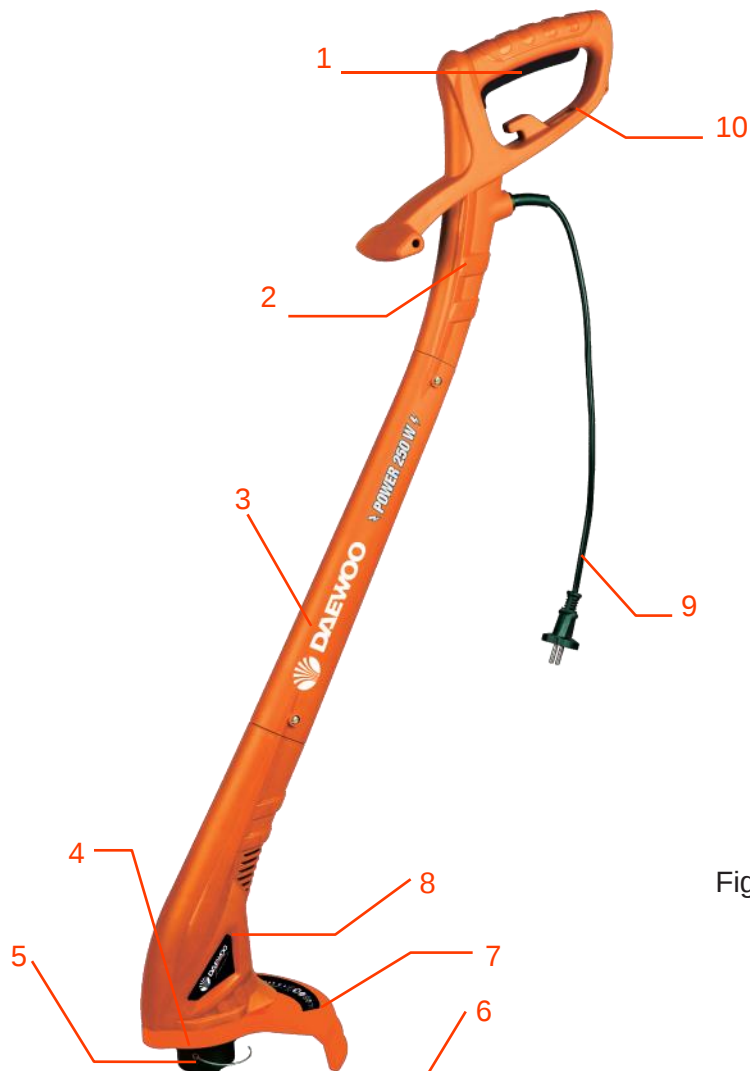


Fig 1

3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile, nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și /sau răni grave. Termenul „sculă/instrument electrică/electric” din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la sculele electrice acționate de la rețea (cu cablu) sau sculele electrice cu baterie (fără fir).

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

1) ZONA DE LUCRU

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate atrag după sine accidente.

b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei, care pot aprinde praful sau fumul.

c) Țineți copiii și pe cei din apropiere la distanță în timp ce folosiți un instrument electric. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (legare la pământ). Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau legal la pământ.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploii sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de linie. Nu folosiți niciodată linia pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice. Păstrați linia departe de căldură, ulei și margini ascuțite sau de piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când folosiți o sculă electrică în aer liber, utilizați o linie de extensie adecvată pentru utilizare în exterior. Utilizarea unei linii adecvate pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Rămâneți precaut. Aveți grijă la ceea ce faceți și folosiți simțul practic atunci când utilizați un instrument electric. Nu folosiți instrumentul atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de siguranță, cum ar fi masca de praf, pantofii de protecție anti derapare, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce rănilor personale.
- c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectare. Căratul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea sculelor electrice care au comutatorul pornit atrag cu sine accidente.
- d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni instrumentul electric. O cheie fixă sau o cheie de reglare lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu întreceți măsura. Păstrați sprijinul și echilibrul corespunzător în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii; Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA INSTRUMENTULUI ELECTRIC

- a) Nu forțați instrumentul. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentele electrice corecte vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
- b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește. Orice instrument electric care nu poate fi controlat prin comutator este periculos și trebuie reparat.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua ajustări, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.
- d) Păstrați instrumentele electrice inactive departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu instrumentul electric sau cu aceste instrucțiuni să acționeze acest instrument. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor nepregătiți.
- e) Întrețineți sculele electrice, verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.
- f) Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se uni și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și cuțitele aplicate etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat unui anumit tip de sculă electrică, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

5) SERVICE

a) Solicitați întreținerea sculei electrice de către o persoană calificată care se ocupă de reparații și care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice

REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU MOTOCOASA ELECTRICĂ

• Utilizați acest aparat de tuns iarba numai atunci când un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de cel mult 30 Ma este în circuit.

Dacă se utilizează un cablu prelungitor, asigurați-vă că este pentru uz exterior și marcat ca atare.

Dimensiunea recomandată a cablului prelungitor nu trebuie să fie mai mică de 1,0 mm² și o lungime de maximum 10 metri.

PERICOL! Elementele de tăiere continuă să se rotească după oprirea motorului.

• Înainte de utilizare, verificați cablul de alimentare și cablul prelungitor pentru a detecta semne de deteriorare sau uzură. Dacă cablul devine deteriorat în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de la sursa de alimentare. Nu îl întindeți înainte de a deconecta alimentarea.

• Nu utilizați aparatul dacă cablul este deteriorat sau uzat.

• Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a echipamentului.

• Țineți cablul prelungitor departe de elementele de tăiere.

• Purtați întotdeauna protecție pentru urechi, ochi și praf.

• Nu permiteți niciodată copiilor, persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni, să folosească motocoasa

• Evitați să folosiți motocoasa în timp ce persoanele, în special copiii, persoanele cu dizabilități sau animalele de companie, sunt în apropiere.

• Folosiți motocoasa doar la lumina zilei sau la o lumină artificială bună.

• Nu acționați niciodată motocoasa cu protecții sau scuturi deteriorate sau fără protecții sau scuturi.

• Porniți motorul numai atunci când mâinile și picioarele sunt departe de mijloacele de tăiere.

• Nu montați niciodată elemente de tăiere a metalului.

• Folosiți numai piesele și accesoriile de plasare recomandate de producător.

• Deconectați întotdeauna motocoasa de la rețea atunci când o lăsați nesupravegheată.

• Deconectați motocoasa de la rețea înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare.

• Inspectați și întrețineți motocoasa în mod regulat.

Solicitați repararea motocoasei numai de către un reparator autorizat.

• Dacă setul de cabluri este deteriorat, reparați-l sau înlocuiți-l numai la un centru de service autorizat.

• Aveți grijă de rănilor provocate de lamele montate pentru tăierea lungimii liniei filamentului. După extinderea liniei noi de tăiere sau înlocuirea liniei de rolă, readuceți întotdeauna motocoasa în poziția normală de funcționare înainte de a o porni.

• Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de ventilație nu prezintă resturi.

• Când nu o utilizați, păstrați motocoasa departe de îndemâna copiilor și a persoanelor infirme.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul, deconectați ștecherul de la sursa de alimentare, utilizați doar accesorii recomandate, după caz, în caz contrar, pot rezulta vătămări corporale.

• Verificați periodic starea capului de tăiere. Dacă rola este deteriorată, opriți-o, scoateți ștecherul de la punctul de alimentare și înlocuiți rola.

• Nu folosiți mașina pentru a tăia iarba care nu se află la sol. De exemplu, nu tăiați iarba, care se află pe pereți sau pietre.

• Nu porniți mașina în spații închise sau slab ventilate sau în prezența substanțelor inflamabile și / sau explozive, cum ar fi lichide, gaze și pulberi.

• Opriți întotdeauna motocoasa și opriți-o de la rețeaua electrică atunci când tăierea este întârziată sau când mergeți dintr-o locație de tăiere în alta.

- Nu traversați drumuri sau cărări cu pietriș cu aparatul încă în funcțiune.
- După utilizare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și verificați dacă nu există daune. Dacă aveți cele mai mici îndoieli, consultați centrul de service autorizat.
- Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Nu extindeți linia de tuns dincolo de protecție și nu acționați motocoasa fără ambele linii extinse și fără instalarea liniei corespunzătoare.
- Verificați periodic dacă piulițele, bolțurile și șuruburile sunt strânse.

4. ASAMBLARE

1. LISTA DE ACCESORII

Motocoasa vine cu următoarele accesorii:

1. Protecție
2. 4X18 Șuruburi de siguranță



Fig 2



Fig 3

2. Rotiți protecția în această direcție la aprox. 90 grade
1. Acordați atenție aici pentru a fi sigur că este plasată în poziție

2. ASAMBLAREA PROTECȚIEI

Singura asamblare necesară pentru motocoasa dvs. este instalarea protecției și introducerea tubului adaptor.

- 1) Așezați protecția de siguranță pe capul carcasei motorului.
- 2) Rotiți dispozitivul de protecție pentru astfel încât orificiul din dispozitivul de protecție să se potrivească cu orificiul șurubului din capul motorului și blocați-l.

3. INTRODUCEȚI TUBUL DE MIJLOC

- 1) Introduceți tubul de mijloc 3 în mânerul principal și carcasa motorului în poziție.
- 2) Strângeți-l cu 2 șuruburi filetate 4X18 pentru a-l bloca



Fig 3



Fig 4



Fig 5

5. OPERARE

1. Înainte de utilizare, verificați dacă instrumentul este în stare bună de funcționare și dacă lungimea liniei de tuns este corectă, după cum urmează:
2. Scoateți capacul lamei de tăiere în linie.
3. Examinați starea generală a instrumentului. Inspectați protecția, comutatorul, cablul și linia de extensie. Verificați dacă există șuruburi slăbite, nealinieri și legare a pieselor în mișcare, montare necorespunzătoare, piese rupte și orice altă stare care ar putea afecta funcționarea sa sigură. Dacă apar zgomote sau vibrații anormale în timpul funcționării, opriți motocoasa imediat și rezolvați problema. Nu utilizați un instrument deteriorat și atașați eticheta „NU UTILIZAȚI” pe instrument.

NOTĂ: REGLAȚI TUBUL TELESCOPIC LA LUNGIMEA CORECTĂ ÎN FUNCȚIE DE SOLICITĂRILE DE FUNCȚIONARE. TUBUL SE POATE EXTINDE ȘI SCURTA ATUNCI CÂND APĂSAȚI BUTONUL ÎMPINGÂND TUBUL ÎNAINTE ȘI ÎNAPOI.

AVERTISMENT! ATUNCI CÂND UTILIZAȚI INSTRUMENTUL:

1. Asigurați-vă că vă aflați pe o suprafață plană și că aveți un punct de sprijin sigur.
2. Verificați dacă linia atinge sau depășește marginea protecției.
3. Dacă linia este prea scurtă, trageți de linia de nailon și apăsați în mod repetat butonul de bobinare (9) până când linia ajunge la marginea protecției. Trageți a doua linie până ajunge la marginea protecției.

AVERTISMENT! Pentru propria dvs. siguranță, atunci când reglați lungimea liniei, evitați să intrați în contact cu lama de tăiere a liniei care este fixată de protecție. Este extrem de ascuțită. Țineți mâinile departe de această zonă.

AVERTISMENT! Instrumentul mai funcționează aproximativ 5 secunde după ce a fost oprit. Lăsați motorul să se oprească complet înainte de a lăsa jos instrumentul.

EXTINDEREA LINIEI

Pentru a extinde linia, apăsați rola până la sol în timp ce motorul se rotește și linia se va extinde automat. Pentru cea mai eficientă tăiere a ierbii, asigurați-vă că mașina funcționează la viteză maximă și apoi utilizați măturări lente ale liniei, asigurându-vă că nu suprasolicitați aparatul tăind prea repede sau tăind pe teren dur.

TĂIERE

1. Asigurați-vă că zona de lucru este liberă de roci, resturi, linii și alte obiecte străine.
2. Porniți instrumentul înainte de a vă apropia de iarba de tăiat.
3. Dacă trebuie să eliberați linia, vă rugăm să „loviți” butonul de bobinare al motocoasei la sol pentru a alimenta linia de uzură. Dacă prea multă linie este alimentată și se proiectează dincolo de protecție, marginea este tăiată de lama de tăiere a liniei.
4. Tăiați iarba rotind instrumentul de la dreapta la stânga și continuați încet, ținând motocoasa înclinată înainte la un unghi de aproximativ 30 de grade. Tăierile ușoare sunt mai bune decât tăierile dure, deoarece permit iarba tăiată să cadă din rolă împiedicând înfundarea rolei de către iarbă.
5. Începeți să tăiați lângă cea mai apropiată sursă de alimentare de la rețea și lucrați departe de aceasta pentru a vă fi mai ușor să evitați cablul.
6. Iarba înaltă trebuie tăiată în straturi începând întotdeauna de sus. Nu tăiați iarbă udă sau umedă. Nu supraîncărcați instrumentul.
7. Evitați să uzați linia rapid lovind-o de obiecte dure (pietre, pereți, garduri etc.).
8. Feriți-vă de reculuri în caz de impact cu obiecte dure.
9. După terminarea operațiunii de tăiere, țineți capul aproape de nivelul solului, eliberați comutatorul și fiți atent ca motorul să se oprească complet. Așezați motocoasa la sol, opriți-o și scoateți ștecherul de la rețeaua de alimentare.

NOTĂ: Curățați periodic iarba dintre rolă și marginea protecției pentru a preveni vibrarea instrumentului.

6. ÎNTREȚINERE

Păstrați instrumentul, manualul de instrucțiuni și accesoriile într-un loc uscat și sigur. În acest fel veți avea întotdeauna informațiile la îndemână.

1. Îndepărtați regulat praful și murdăria.
2. Lubrifiați din nou toate piesele în mișcare la intervale regulate.
3. Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru a curăța piesele din plastic.
4. Nu dezamblați niciodată instrumentul și nu efectuați reparații. Solicitați întotdeauna ca întreținerea sau repararea motocoasei să se efectueze de către o persoană competentă la un centru de service autorizat.
5. Înlocuirea rolei.

Capac interior
Fantele rolei
Orificiul rolei

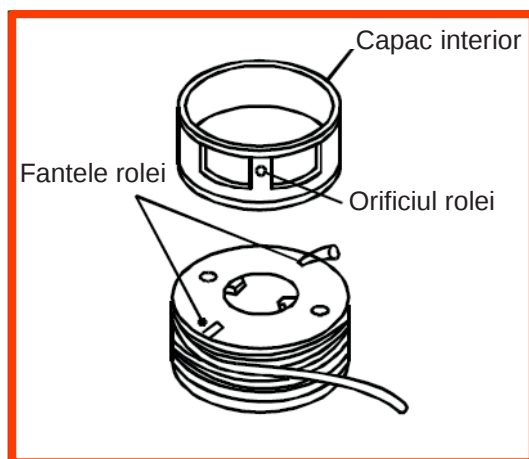


Fig 6

1. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit și deconectați ștecherul cablului de la rețeaua de alimentare.
2. Asigurați-vă că vă aflați pe o suprafață plană și că aveți un punct de sprijin sigur.
3. Întoarceți suportul pentru rolă, scoateți capacul interior de pe rolă, apoi introduceți un capăt al liniei în baza rolei în fanta pentru rolă, asigurându-vă că este bine fixată în poziție.
4. Înfășurați linia în sens invers acelor de ceasornic în jurul rolei lăsând o lungime de linie (aprox. 2 inch).
5. Cu lungimea liniei rămase, introduceți-o în orificiul capacului interior și apoi înlocuiți capacul înapoi pe rolă.
6. Împingeți rola înapoi în suportul pentru rolă și strângeți-o în sensul acelor de ceasornic, asigurându-vă că este bine fixată în loc.

ATENȚIE: După schimbarea rolei de linie, acționați motocoasa în gol cel puțin un minut pentru a vă asigura că linia și instrumentul funcționează corect. Utilizați numai rola de linie conform recomandărilor producătorului.

LUBRIFIERE ȘI SERVICE


1. Nu există piese care necesită lubrifiere pentru utilizare normală.
2. Când motocoasa are nevoie de perii noi de carbon sau după 40 de ore de utilizare, duceți-o la un centru de service autorizat pentru înlocuirea periilor de carbon și pentru efectuarea următoarelor operațiuni:
 - Lubrifiere
 - Verificarea mecanică a acționării, incluzând axul, lagărul și carcasa
 - Verificarea circuitelor electrice, inclusiv comutatorul, cablajul și motorul.
 - Performanțele mecanice și electrice.

ATENȚIE: Nu folosiți agenți de curățare pentru a curăța piesele din plastic ale instrumentului. Se recomandă un detergent ușor pe o cârpă umedă. Apa nu trebuie să intre niciodată în contact cu instrumentul. Nu folosiți această motocoasă în condiții de ploaie și umezeală.

DEPOZITARE

1. Păstrați motocoasa departe de lumina directă a soarelui.
2. Nu depozitați într-o pungă de nailon, deoarece acest lucru poate încuraja formarea mușgaiului.
3. La sfârșitul sezonului, efectuați o curățare generală și o verificare amănunțită asupra motocoasei. Nu lăsați motocoasa pe podea pentru perioade îndelungate, deoarece ar putea provoca modificarea formei dispozitivului de protecție, ceea ce prezintă un risc pentru siguranță. Agățați-o deasupra podelei utilizând mânerul superior.

7. VEDERE DESCOMPUSĂ ȘI LISTA PIESELOR DE SCHIMB

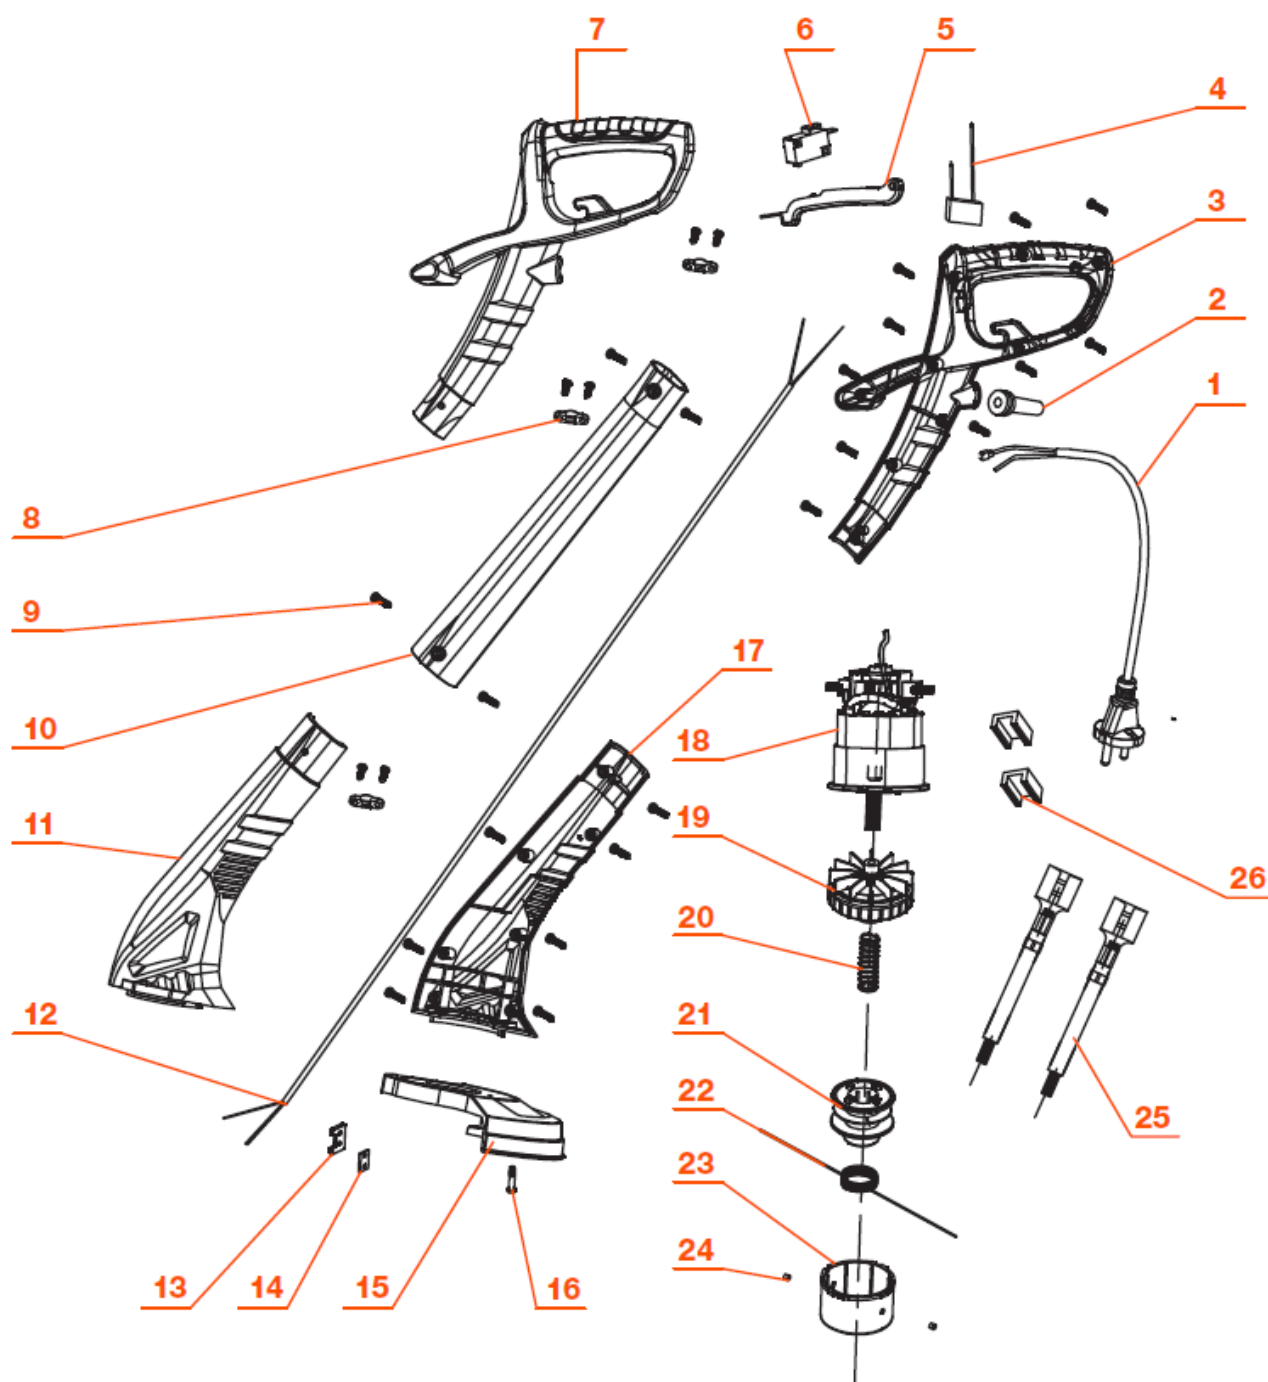

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Cablu de alimentare x1 | 14. Lamă x1 |
| 2. Manșon de protecție a liniei x1 | 15. Capac de protecție x1 |
| 3. Mâna dreaptă x1 | 16. Carcasă dreapta x 1 |
| 4. Capacitanță x1 | 17. Șuruburi filetate de siguranță x1 |
| 5. Declanșator x1 | 18. Motor x1 |
| 6. Micro-comutator x1 | 19. Locașul capului de tăiere x1 |
| 7. Mâna stângă x1 | 20. Arc x1 |
| 8. Placă de presare a liniei x1 | 21. Locașul cablului x1 |
| 9. Șurub autofiletant x31 | 22. Linie din nailon x1 |
| 10. Tub de mijloc x1 | 23. Setul capului de tăiere x1 |
| 11. Carcasă stânga x1 | 24. Nit din cupru x2 |
| 12. Linie de conectare x1 | 25. Linie de conectare x2 |
| 13. Suport cuțit x1 | 26. Blocaj de protecție x2 |

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Noi: Ningbo Qiangya Industry & Trade Co., Ltd
Parcul Industrial Houjiangqiao, satul Huilong, orașul Huangjiabu, orașul Yuyao, provincia Zhejiang, China.

Declarăm că produsul detaliat mai jos:
Motocoasă electrică
Model: DAGT250-22Q
Nr. de serie: DET0001NQRUM2009 – DET1005NQRUM2009

Marca: The logo for DAEWOO POWER PRODUCTS, featuring a stylized sunburst icon to the left of the brand name "DAEWOO" in a bold, sans-serif font, with "POWER PRODUCTS" in a smaller font below it.

Îndeplinește cerința Directivelor Consiliului:
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 50636-2-91:2014
Nr. certificat: M8A 071731 0214 Rev.01
Nr. raport: 704031627001-01
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică EMC 2014/30/UE
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Nr. certificat: E8A 18 03 71731 268
Nr. raport: 708881627001-01
Directiva privind zgomotul 2000/14/CE Anexa VI și 2005/88/CE
(Nivel de putere sonoră măsurat: 94,4dB (A), Nivel de putere sonoră garantat: 96dB (A)
Nr. certificat: OR/011231/018
Nr. raport: 704031627002
Organism notificat: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München Germania

Funcția semnatarului: Manager Controlul Calității
Jiang wanhua
Data: 2020-09-18

CARD DE GARANȚIE

Model produs	Data vânzării
Număr de serie	Compania
Nume de utilizator	Semnătura clientului

Produsul este în bune condiții și complet. Citiți și acceptați termenii garanției.

GARANȚIE

Perioada de garanție începe de la data vânzării produselor și acoperă 2 ani pentru toate produsele electrice.

În timpul perioadei de garanție, deranjamentele cauzate de utilizarea materialelor de calitate slabă în producție și defecțiunile de manoperă a producătorului sunt eliminate. Garanția intră în vigoare numai atunci când cardul de garanție și cupoanele de tăiere sunt completate corespunzător. Produsul este acceptat pentru reparare în forma sa absolută și completă.

GARANȚIA NU ACOPERĂ

- Deteriorări mecanice (fisuri, așchii etc.) și daune cauzate de expunerea la medii agresive, obiecte străine din interiorul unității și a gurilor de aerisire, precum și pentru daune apărute ca urmare a depozitării necorespunzătoare (coroziunea pieselor metalice);
- Defecțiuni cauzate de supraîncărcare sau utilizare incorectă a produsului, utilizarea produsului în alte scopuri. Un semn sigur al produselor utilizate la suprasarcină este topirea sau decolorarea pieselor ca urmare a temperaturii ridicate, defectării simultane a două sau mai multe noduri, problemelor dificile de pe suprafețele cilindrului și pistonului sau a distrugerii inelelor pistonului. De asemenea, garanția nu acoperă defectarea regulatorului automat de tensiune ca urmare a funcționării incorecte;
- Defecțiune cauzată de colmatarea combustibilului și a sistemelor de răcire;
- Piese de uzură (perii de carbon, curele, garnituri de cauciuc, garnituri de ulei, amortizoare, arcuri, ambreiaje,

- bujii, amortizoare de zgomot, duze, scripeți, role de ghidare, cabluri, demaror de recul, mandrine, cleme, baterii detașabile, filtre și elemente de siguranță, grăsimi, dispozitive detașabile, echipamente, cuțite, burghie etc.);
- Cabluri electrice cu deteriorări mecanice și termice;
- Produs deschis sau reparat de un centru de service neautorizat.
- Prevenirea, îngrijirea produselor (curățare, spălare, lubrifiere etc.), instalarea și configurarea produsului;
- Produse de uzură naturală (cota de producție);
- Defecțiunile cauzate de utilizarea produsului pentru nevoile legate de activitățile comerciale;
- Dacă cardul de garanție este gol sau lipsește sigiliul (ștampila) vânzătorului;
- Absența semnăturii titularului pe cardul de garanție.

DAEWOO

Produs

Model

Companie

Data
vânzării**DAEWOO**

Produs

Model

Companie

Data
vânzării**DAEWOO**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

www.daewoopowerproducts.com

Produs sub licența Daewoo International Corporation, Coreea