


Ghidul utilizatorului

Urmați pașii din manual
pentru montarea Soneriei Video Smart WI-FI Pulsar

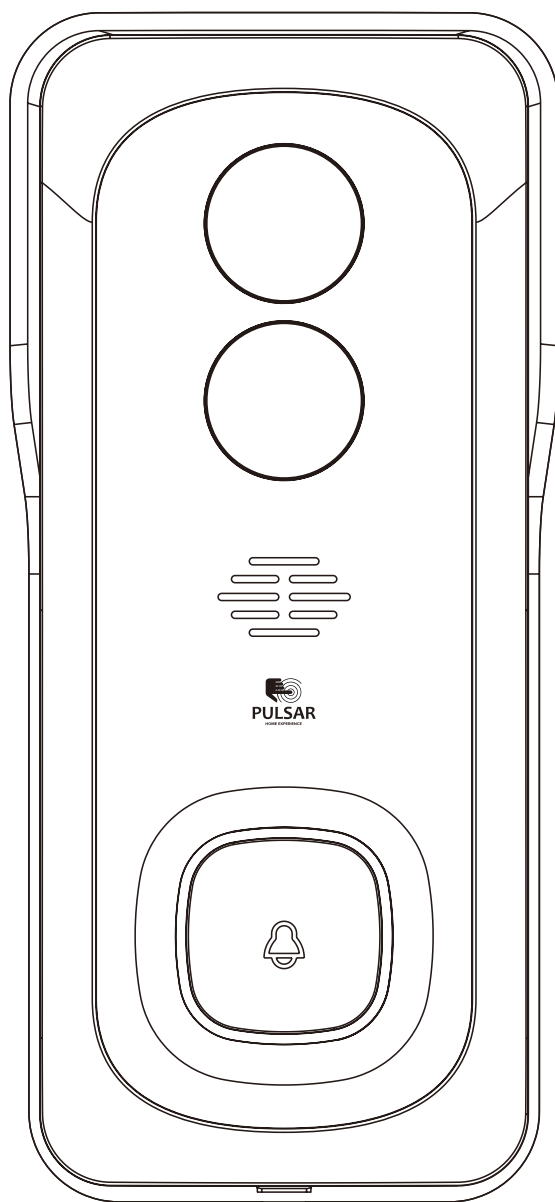

Prezentarea produsului

Soneria Video Smart WI-FI funcționează utilizând rețeaua WI-FI prezentă în locație și vă ajută să vedeți și să comunicați cu oricine este la ușa dumneavoastră utilizând telefonul mobil sau tableta conectate la internet, de oriunde v-ați afla. Soneria video are următoarele funcții: detecția mișcării, monitorizare în timp real și emite alerte instant pe aplicația pentru telefon mobil/tabletă.


Caracteristicile produsului

-  Cele două baterii reîncărcabile, 18650, au autonomie până la 3 luni în funcție de modul de utilizare (PIR oprit, IR oprit, până la 10 activări pe zi) Acestea se pot reîncărca conectând soneria la adaptorul USB.
-  Rezoluție FullHD cu unghi larg de vizualizare.
-  Conexiune Wi-Fi 2.4G (802.11 b/g/n 2.4 Ghz)
-  Comunicare bidirecțională cu atenuarea zgomotului de fundal
-  Prin detecția mișcării (PIR), atunci când cineva este la ușa, va trimite imediat alerte pe telefon.
-  Vedere pe timp de noapte cu lumină infraroșie ce se comută automat.

Fișă de specificații a produsului

Baterii	Funcționează cu 2 baterii reîncărcabile tip 18650/2x3350mAh (Incluse în pachet) sau alimentată la 12-24V AC
Rezoluție video	FullHD, 1920x1080p
Caracteristici senzor imagine	1/2.9" 2Megapixel CMOS, 2.4mm@F2.0
Vedere de noapte	IR până la o distanță de 5m
Unghi de vizualizare	145°
Compresie video	H.264, mp4
Senzor de mișcare (PIR)	Distanța 4-5m, unghi detecție 100°
Audio	Canal audio bidirecțional cu atenuarea zgomotului de fundal
Rețea	802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi
Semnal WiFi	Exterior: până la 50 m fără obstacole Interior: 20 m
Sonerie de interior	Distanța până la 30m față de Soneria SMART
Stocare	Suportă card microSD până la 128GB (neinclus în pachet) sau stocare în TUYA Cloud
Metode de activare sonerie	Aplicație Senzor de mișcare Apăsare buton: 4-7 secunde
Temperatura de funcționare	-20°~55°C
Grad de protecție	IP54
Dimensiuni	41x62x133mm
Funcționează SMART cu	Google Assistant Amazon Alexa


Conținutul pachetului




Sonerie video externă




Soneria internă

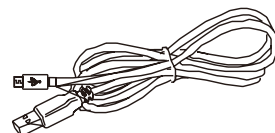


Cablu USB - încărcare

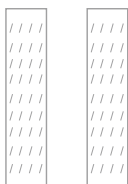


Bandă dublu adezivă

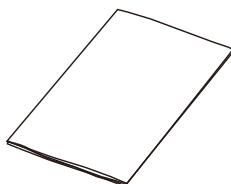


Ghidul utilizatorului și
Ghidul de conectare

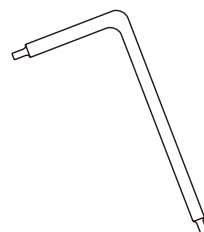


Cheie Imbus

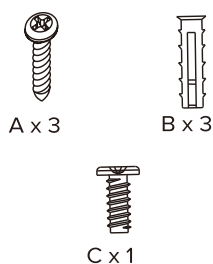


Accesorii montaj

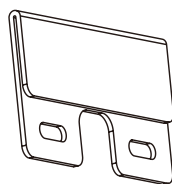


Accesoriu
inscripționare nume



Adaptor USB priză

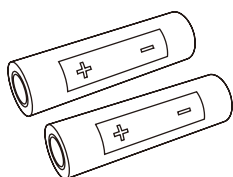


Baterii reîncărcabile



Cheiță reset

Instalarea soneriei video - modul de exterior

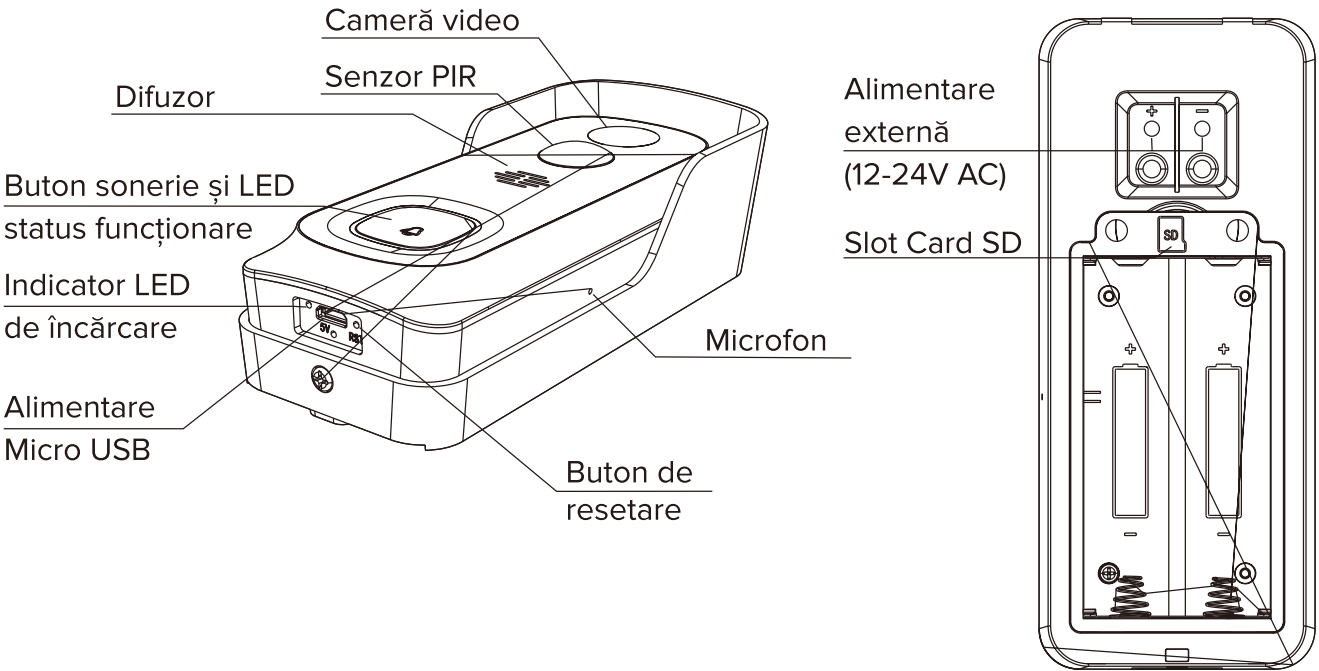


ATENȚIONARE!


Respectați polaritatea bateriilor reîncărcabile conform desenului din interiorul soneriei.

Status LED	Lumină roșie aprinsă - rețeaua nu funcționează
	Lumină roșie intermitentă (lent) - pregătită pentru conectare în aplicație
	Lumină roșie intermitentă (rapid) - se realizează conexiunea la rețea
	Lumină albastră aprinsă - Soneria este conectată și funcționează corect
Resetare	Întrerupeți alimentarea soneriei. Apăsăți butonul de reset timp de 3-5 secunde utilizând cheia din pachet până auziți semnalul sonor. După fiecare pornire/resetare, soneria are nevoie de câteva secunde pentru a recunoaște rețeaua și pentru a fi gata de conectare în aplicație.
Indicatorul de încărcare	Indicatorul roșu aprins - bateria se încarcă
	Indicatorul albastru aprins - bateria este încărcată


Mod de instalare 1: cu baterii

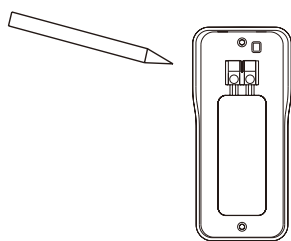


1. Marcați pozițiile șuruburilor de montaj

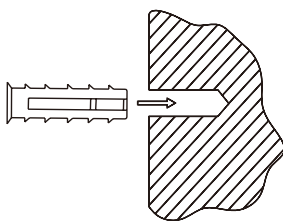


2. Realizați găurile de montaj și introduceți diblurile (B)

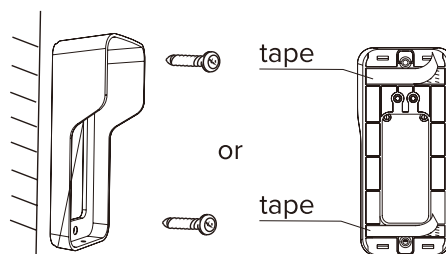

3. Fixați suportul de montare cu șuruburi (A) sau bandă dublu adezivă (nu este nevoie de șuruburi când instalați bandă dublu adezivă)

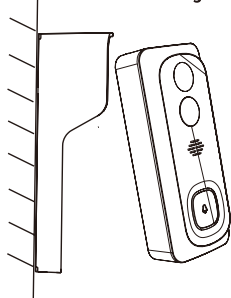


4. Introduceți soneria în suport

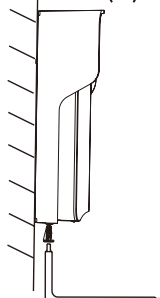


5. Strângeți șurubul antifurt (C)


Mod de instalare 2: alimentat la 12~24V AC

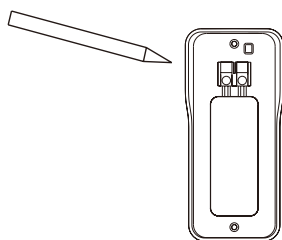

1. Marcați pozițiile șuruburilor de montaj

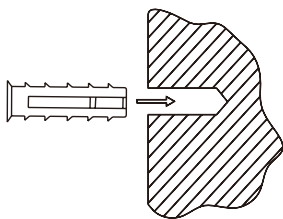


2. Realizați găurile de montaj și introduceți diblurile (B)

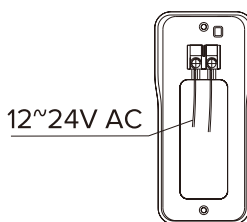


3. Conectați firele de alimentare la borne cu ajutorul unei șurubelnițe




Atenție la curent!

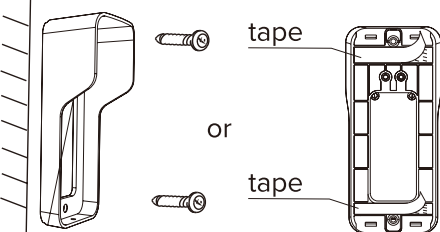

4. Fixați suportul de montare cu șuruburi (A) sau bandă dublu adezivă (nu este nevoie de șuruburi când instalați bandă dublu adezivă)

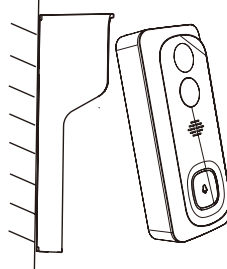


4. Introduceți soneria în suport

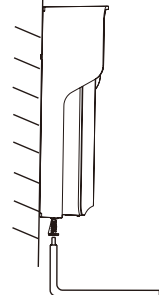

5. Strângeți șurubul antifurt (C)

Instalarea soneriei - modul de interior

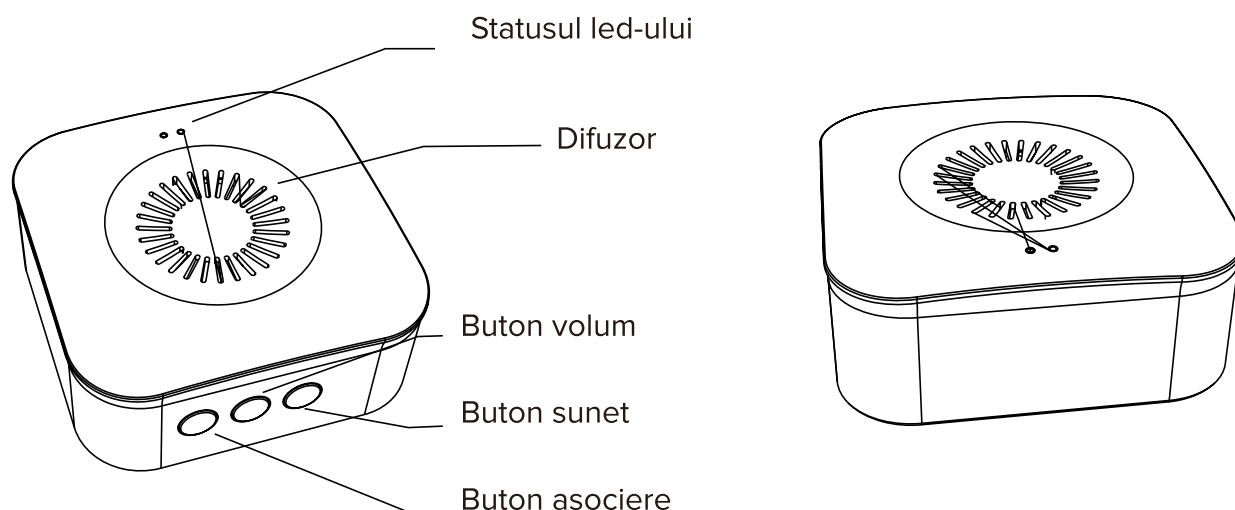

Volum difuzor	$\geq 80\text{dB}$
Tensiune de alimentare	100-240V AC 50/60Hz
Temperatura de funcționare	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Bandă de frecvențe	433.91-433.93MHz
Consum	$< 3\text{W}$
Dimensiuni	75x75x32mm



BUTONUL DE ASOCIERE:

Apăsați „”, pentru 5 secunde pentru a restabili setările din fabrică.
Apăsați pe butonul „”, (1-2 secunde) pentru a asocia soneria.



BUTONUL DE VOLUM:


Apăsați pe butonul „”, pentru a regla volumul.



BUTONUL DE SUNET:

Apăsați pe butonul „”, pentru a schimba sunetul; puteți alege una din cele 4 melodii.

1. Apăsați scurt „”, (2 secunde), pentru a intra în modul de asociere.
Ledul va lumina roșu intermitent.

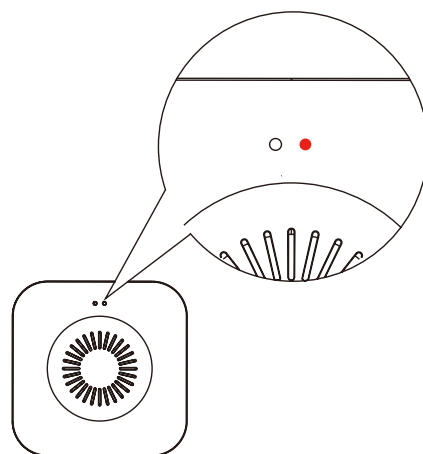


2. Apăsați butonul soneriei de exterior pentru a fi realizată asocierea. Când led-ul de stare se stinge și melodia va fi redată automat, asocierea a avut loc cu succes.

Când soneria este în modul de asociere, apăsați din nou „”, (timp de 2 secunde), soneria va ieși automat din modul de asociere.

După setarea melodiei vei putea ajusta volumul folosind butonul „”.

Fiecare apăsare „”, va reda următoarea melodie împreună cu lumina albastră intermitentă

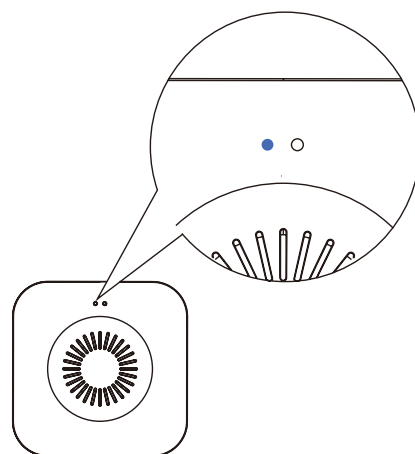

Când sună soneria, ledul va lumina albastru intermitent.

Funcții

ACTIVARE SONERIE DE LA DISTANȚĂ

În mod normal soneria trece în mod repaus după câteva zeci de secunde de la activare pentru a economisi energie. Se reactivează automat dacă este accesată aplicația.

AUDIO FULL-DUPLEX

Puteți comunica cu vizitatorul utilizând aplicația de pe mobil/tabletă.

PIR

Când senzorul de mișcare este activat (detectează mișcare) veți primi notificări pe mobil/tabletă.

NOTIFICĂRI BATERIE DESCĂRCATĂ

Puteți seta un prag de alarmă pentru baterie scăzută în aplicație.

Pragul pornește de la minim 10% până la maxim 50%.

Când nivelul bateriei este mai mic decât pragul stabilit, aplicația te va anunța.

ÎNREGISTRARE EVENIMENTE

Folosiți cardul SD sau utilizați un serviciu de stocare TUYA Cloud, pentru a înregistra în orice moment.

VEDERE NOCTURNĂ

Vedere pe timp de noapte cu lumină infraroșie ce se comută automat asigurând o calitate optimă a imaginii

Întrebări frecvente

I: Dispozitivul nu poate fi accesat în aplicație?

R: Verificați dacă dispozitivul se află în raza de acoperire a routerului WiFi, încercând să îl mutați mai aproape de router și dacă nu, este recomandat să resetați dispozitivul și să îl adăugați din nou.

I: De ce se află încă în lista dispozitivelor după resetare?

R: Resetarea de la butoul de reset aduce soneria la setările din fabrică, dar nu deconectează soneria din aplicație, prevenind astfel adăugarea soneriei de către o persoană neautorizată. Pentru a adăuga din nou soneria este necesar să o stergeți din aplicație.

I: De ce dispozitivul nu identifică cardul SD?

R: Se recomandă conectarea cardului SD după întreruperea alimentării. Verificați dacă cardul SD este în format FAT32. Card-ul nu poate fi identificat atunci când internetul nu funcționează.

I: De ce nu pot primi notificări în aplicația pentru telefonul mobil?

R: Vă rugăm să verificați dacă aplicația rulează pe telefon și notificările sunt activate.

 Acest simbol indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separat și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și centrele de colectare autorizate în acest sens.