# HomeTec Pro™
# CFT3100

RO Tastatură Bluetooth

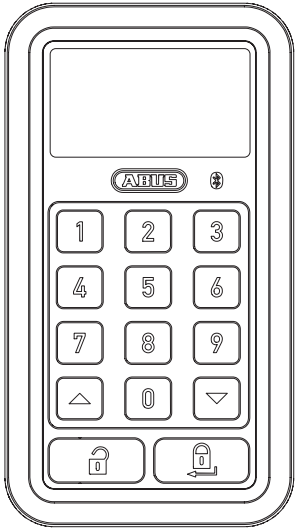


www.abus.com

**Vă mulțumim că ați ales acest produs ABUS!**

Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și punere în funcțiune. Păstrați acest manual și învățați toți utilizatorii produsului tratament.

**Cuprins**


1. Domeniu de utilizare și instrucțiuni importante ..... 2
2. Conținutul pachetului ..... 3
3. Instrument ..... 3
4. Instrucțuni de instalare ..... 4
5. Aplicația HomeTec Pro ..... 6
6. Înlocuirea bateriilor ..... 8
7. Spetificatii ..... 10
8. Informații legale ..... 10
   - Informații despre baterie ..... 10
   - Declarație de conformitate..... 10
   - Scoatere din funcțiune..... 11
   - Garanție..... 11


## 1. Modalități de folosire și informații importante

Prima punere în funcțiune a unității de motor Bluetooth HomeTec Pro necesită un smartphone compatibil Bluetooth® (Bluetooth 4.0 HP sau mai mare), versiunea software iOS sau Android acceptată în prezent și versiunea iOS sau Android a aplicației gratuite ABUS HomeTec Pro.

Unitatea motorului poate fi folosită și cu un smartphone (aplicația Bluetooth® și ABUS HomeTec Pro), precum și cu această tastatură și alte componente HomeTec Pro. Tastatura servește ca alternativă la utilizarea unui smartphone.

Tastatura este protejata de praf si stropi de apa (IP54) si are o stabilitate UV foarte mare. Conținutul acestui manual este actual la momentul tipăririi. Datorită actualizărilor și îmbunătățirilor, ghidul de utilizare tipărit poate fi învechit când produsul este instalat.

Prin urmare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web și să introduceți cuvântul „CFT3100" în caseta de căutare. Pe pagina produsului, sub fila „Descărcări", veți găsi întotdeauna versiunea actuală și completă a manualului de utilizare.

**2.**



ABUS
HomeTec Pro
KEYCARD

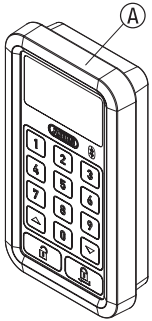
A

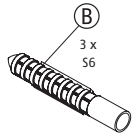
B
3 x
S6


D
SW 2,5


C
4 x
+
-


S1
3 x
4 x 35 mm

**3.**

TOOLS

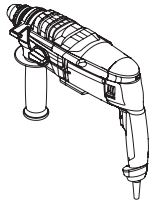


6 mm

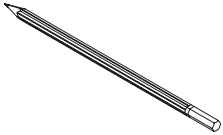

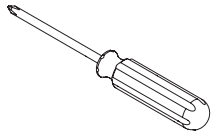

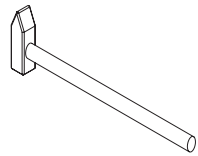

## 4. Instalarea tastaturii

| | | |
|---|---|---|
| Explicație | Atenție! | Cu instalare / utilizare avertizare |

Alegeți o locație de instalare a tastaturii în afara apartamentului / casei care se află în imediata apropiere a ușii pe care doriți să o operați și care să fie ușor accesibilă utilizatorilor de diferite înălțimi. Înainte de montare, testați conexiunea radio la unitatea motorului.

Datorită proprietăților foarte diferite ale pereților exteriori, instalarea trebuie efectuată în mod corespunzător și profesional. În funcție de suprafața de montare, pe lângă înșurubare, puteți lipi și tastatura cu silicon, de exemplu.

**4.1**

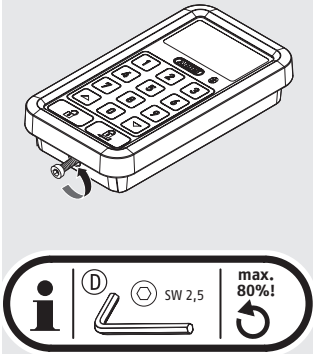


**4.2**

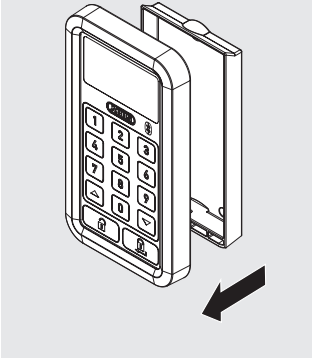

**4.3**

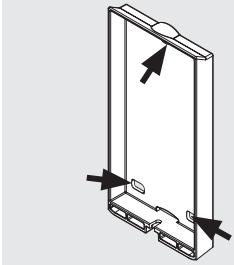


**4.4**

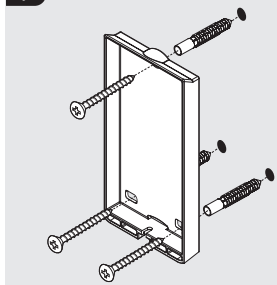


**4.5**

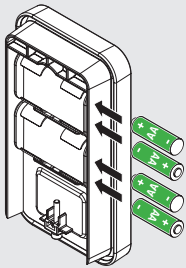

**4.6**

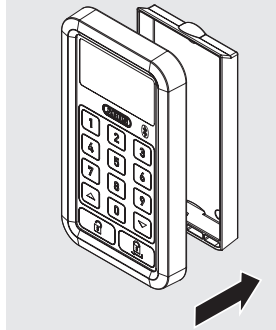

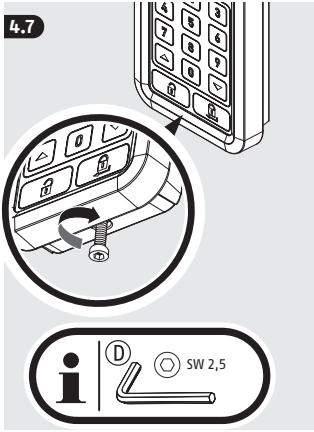


## 5. Aplicația HomeTec Pro

Descărcați aplicația ABUS HomeTec Pro și activați Bluetooth® pe smartphone ul dvs.

• Porniți aplicația și urmați instrucțiunile din aplicație.

• Acordați atenție atribuirii diferitelor Keycard-uri produselor, și scanați întotdeauna cardul corect.

• Pentru a programa tastatura, începeți prin apăsarea butonului Adăugați HomeTec Pro/ componentă".

• Este necesar să păstrați cardul(rile) ABUS într-un loc sigur chiar și după finalizarea setarii! Aveți nevoie de Keycard pentru actualizări de software, dacă aveți pierde smartphone-ul și pentru dovada dreptului de proprietate pentru chestiuni legate derevendicări în garanție și reparații. Nu dați Keycard-ul unor terți.

Pentru a garanta funcționarea corectă, vă recomandăm în mod expres să efectuați actualizări în aplicație și actualizări de software/firmware pentru componentele HomeTec Pro în timp util. Aplicația va oferi informații despre acest lucru.

## 5.1 Taste de la tastatură

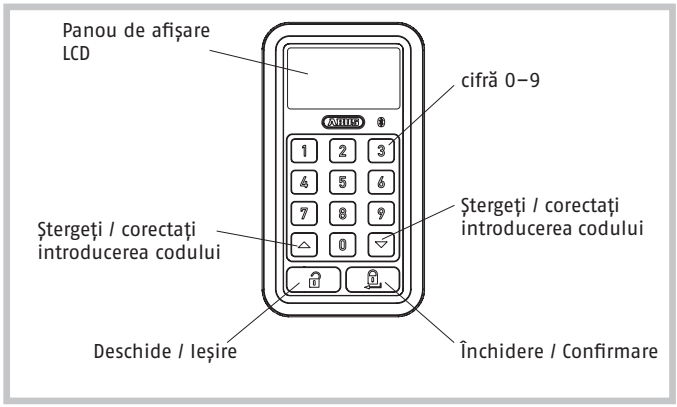


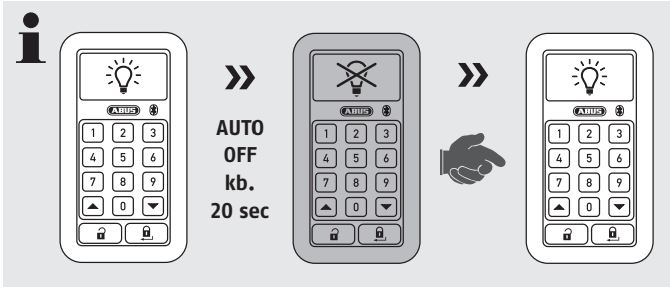


Dupa aproximativ 20 de secunde, daca nu atingeți nicio tasta, iluminarea afișajului se stinge. Pentru a activa tastatura, atingeți centrul afișajului cu mâna o singură dată.

## 6. Înlocuirea bateriilor

Afișaj 1, 2, 3 = unitatea motor 1, 2, 3
Afișaj din dreapta = tastatură

**6.1**

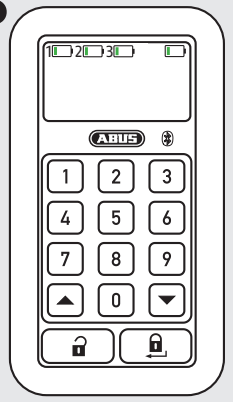


**6.1 a**

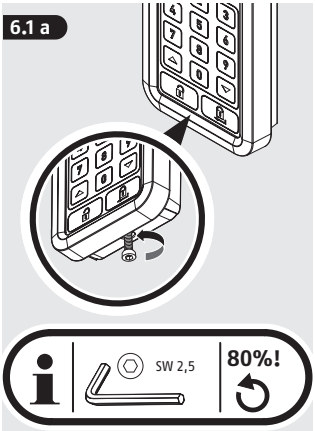


**6.1 b**

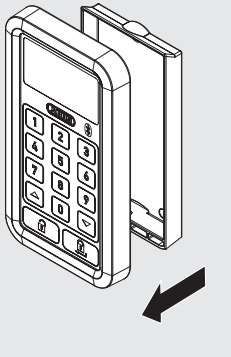

**6.1 c**

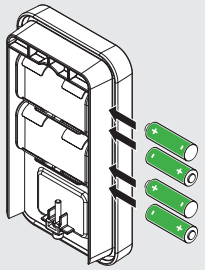

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile! Scoateți mai întâi cele patru baterii, apoi introduceți patru baterii noi.




**6.1 d**

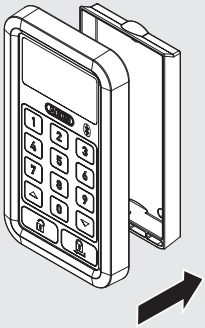

**6.1 e**

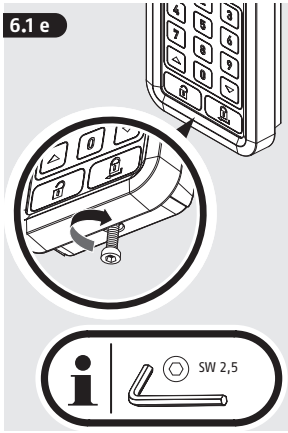


**6.2**

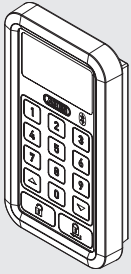

Nu folosiți detergenți sau cârpe din microfibră.

## 7. Detalii tehnice

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 142 x 78 x 29 mm |
| Greutate (fără baterii) | 147 gramm |
| Tip baterii | 4 * LR6 1,5 V alcalii |
| Interval de temperatură de funcționare | între -10 °C és +55 °C |
| Frecvență radio | 2,402 - 2,480 GHz |
| Puterea maximă radiată | < 10dBm eirp |

## 8. Informații legale

**Informații despre baterie**
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Copiii pot lua bateriile în gură și le pot înghiți. Acest lucru poate provoca daune grave sănătății. În acest caz, consultați imediat un medic!

Există riscul de frezare la atingerea bateriilor cu scurgeri sau deteriorate! În acest caz, folosiți mănuși de protecție adecvate și curățați compartimentul bateriei cu o cârpă uscată.

Nu deschideți, perforați, deteriorați, scurtcircuitați, încălziți, încărcați și nu aruncați în foc (risc de explozie!).

**Declarație de conformitate UE**
Prin prezenta, ABUS August Bremicker Söhne KG declară că echipamentul radio de tip HomeTec Pro este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: docs.abus.com

**Sfârșitul duratei de viață**

Este responsabilitatea dumneavoastră să ștergeți toate datele personale stocate înainte de aruncarea produsului. Acest produs poate conține informatii despre dvs. La sfârșitul duratei de viață, aruncați produsul în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Aparatele electrice, bateriile reîncărcabile și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sau Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Bateriile trebuie scoase din aparatele electrice și aruncate separat. Aruncați ambalajul în funcție de tip. Separați elementele din carton, folie și plastic pentru reciclare. Vă rugăm să contactați autoritatea locală responsabilă cu reciclare dacă aveți întrebări. Puteți obține informații despre punctele de colectare pentru aparatele dvs. vechi, de exemplu, de la administrația locală municipală sau municipală, companiile locale de eliminare a deșeurilor,sau dealerul dumneavoastră specializat.

WEEE-Reg.-Nr. DE79663011

**Garanție**

Produsele ABUS sunt proiectate, fabricate și testate în conformitate cu reglementările aplicabile. Garanția acoperă exclusiv defecțiunile cauzate de defecte de material sau de fabricație. Dacă se poate dovedi un defect de material sau de fabricație, HomeTec Pro va repara sau înlocui dispozitivul. În astfel de cazuri, garanția se încheie cu încetarea perioadei inițiale de garanție. Mai departe revendicările sunt în mod expres excluse.

ABUS nu își asumă nicio responsabilitate pentru defecte sau daune care au fost cauzate de influențe externe (de exemplu, transport, forțe externe), utilizare necorespunzătoare, uzură normală sau nerespectarea acestui document de instrucțiuni de utilizare și instalare.

Bateriile incluse nu sunt acoperite de garanție. Dacă se solicită o revendicare în garanție, produsul trebuie returnat împreună cu chitanța originală cu data achiziției și o scurtă descriere scrisă a defecțiunii.

Licența

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ABUS August Bremicker Söhne KG este sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă aparțin proprietarilor respectivi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele greșeli și erori de tipărire.

© ABUS 2021
ABUS August Bremicker Söhne KG
D 58292 Wetter | Germany.
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40
www.abus.com | info@abus.de

T390637hu | V1 | I21