


HomeTec Pro CFA3100

 Unitate interioara Bluetooth

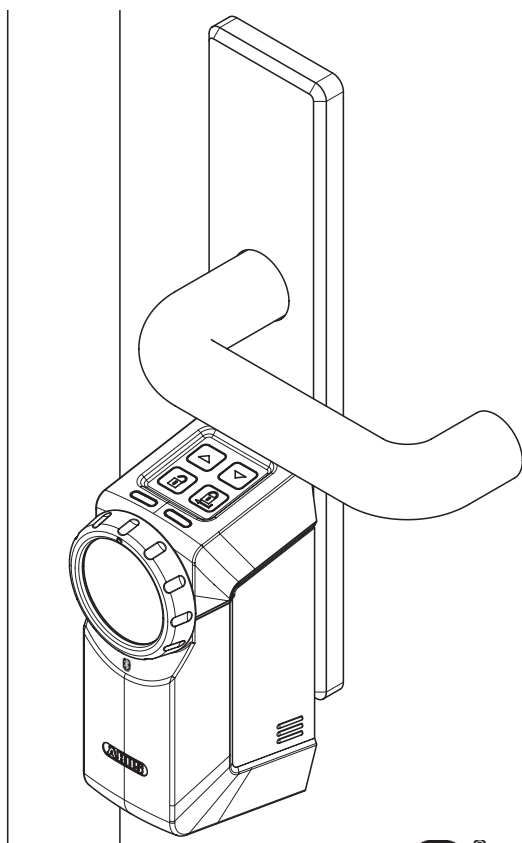

Security Tech Germany



www.abus.com

Vă mulțumim că ați ales acest produs ABUS! Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și punere în funcțiune. Păstrați acest manual și învățați toți utilizatorii produsului tratament.

Cuprins

1. Domeniu de utilizare și instrucțiuni importante	2
2. Conținutul pachetului	3
3. Instrument	3
4. Instrucțiuni de instalare	4
5. Aplicația HomeTec Pro	11
6. Înlocuirea bateriilor	13
7. Sfaturi de depanare	14
8. Specificații	14
9. Informații legale	15
Informații despre baterie	15
Garanție	15
Declarație de conformitate	15
Scoatere din funcțiune	15

Conținutul acestui manual de instalare și utilizare reflectă starea curentă la momentul tipăririi. Manualul tipărit poate fi depășit la momentul intrării în funcțiune a produsului din cauza actualizărilor și dezvoltărilor ulterioare.

Prin urmare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web și să introduceți „CFA3100” în bara de căutare. Veți găsi întotdeauna versiunea actuală și completă a instrucțiunilor de instalare și operare pe pagina produsului din coloana „Descărcări”.

1. Modalități de folosire și informații importante

HomeTec Pro

HomeTec Pro este un echipament pentru blocarea și deblocarea motorizată a ușilor cu deschidere spre interior. Sistemul constă din mecanismul de blocare a ușii, pe lângă alte componente opționale. Pentru a utiliza dispozitivul de blocare a ușii așa cum este prevăzut, veți avea nevoie de un smartphone compatibil Bluetooth® (Bluetooth® 4.0 LE sau o versiune ulterioară), de o versiune de software iOS sau Android acceptată în prezent și de aplicația ABUS HomeTec Pro gratuită pentru iOS sau Android.

Unitate de blocare Bluetooth® CFA3100


Pentru ca dispozitivul de blocare a ușii să funcționeze, cilindrul trebuie să aibă între 7-12 mm în interiorul ușii (plus grosimea feroneriei sau a gulerului). Pentru ca motorul funcționează cu o cheie introdusă permanent în încuietore, cilindrul trebuie să aibă o funcție „de urgență” pe ambele părți, unde ușa poate fi încuiată din ambele părți chiar dacă o altă cheie este introdusă pe partea opusă. În plus, încuietorea ușii trebuie să fie un cilindru profilat conform DIN 18252. Vă rugăm să verificați configurația ușii și a încuietorului cilindric înainte de instalare. Asigurați-vă că ușa și cilindrul funcționează corect și fără probleme.

Acest produs este conceput pentru utilizare numai în condiții interioare uscate și nu trebuie instalat pe uși de incendiu sau ieșiri de urgență! Unitatea de blocare a ușii nu poate fi utilizată împreună cu încuietori cu închidere automată și încuietori de panică. Utilizarea la ușile cu elemente de blocare automată care sunt activate exclusiv prin zăvorul de blocare și care nu includ șurubul de blocare este totuși posibilă.


La fel ca toate dispozitivele tehnice, HomeTec Pro poate funcționa

defectuos din mai multe motive. Din acest motiv, ar trebui să purtați întotdeauna o cheie pentru încuietoare cu dvs. sau depozitați-o într-un loc sigur, la care se poate ajunge în cazul unei defecțiuni (ABUS KeyGarage, vecin, birou etc.). Ca și înainte, ușa poate fi deschisă din exterior folosind cheia. În cazul unei situații de urgență sau de panică, a unei defecțiuni sau a bateriilor descărcate, ușa poate fi întotdeauna deblocată mecanic din interior, cu mâna, folosind roata de acționare. Funcționarea din exterior cu cheie sau din interior cu roata rotativă este destinată numai situațiilor de urgență. Utilizarea continuă a unei chei din exterior poate afecta negativ durata de viață a cilindrului profil. Pentru a utiliza sistemul așa cum este prevăzut, toți utilizatorii ar trebui să primească permisiunea prin intermediul aplicației sau accesul prin componente opționale.

2.

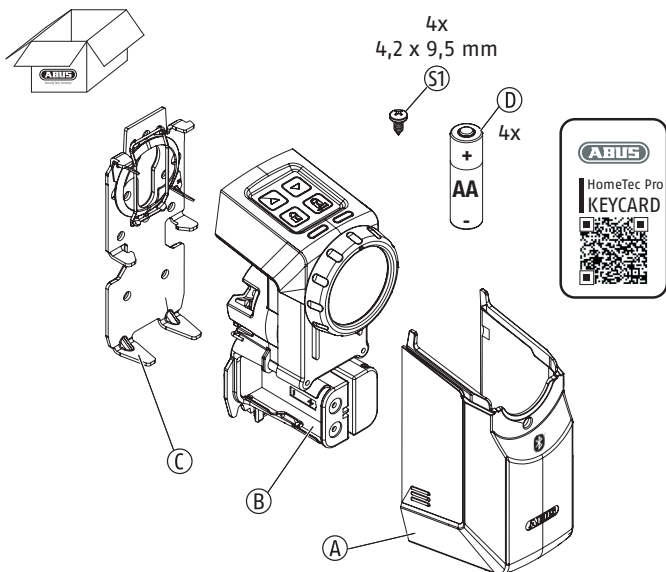



3.

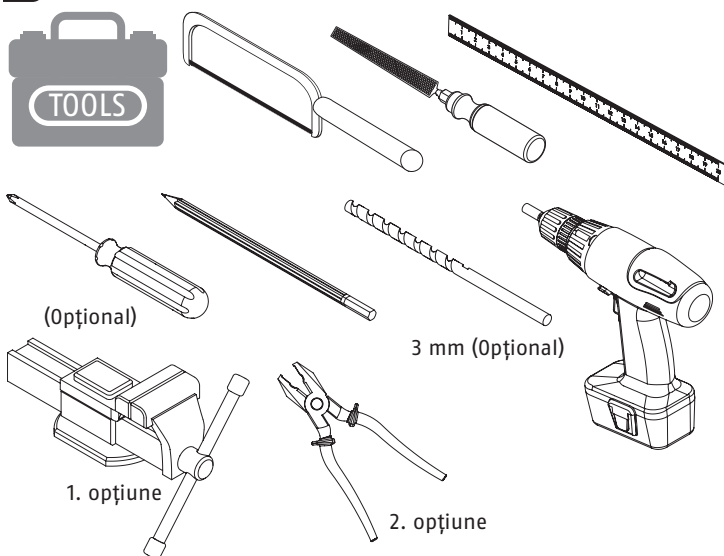

4. Instrucțiuni de instalare

Explicație	Avertizare!	Observații pentru instalare / utilizare	Cilindru cu funcția antipanică. Poate fi încuiat pe ambele părți, chiar și când cheia este înăuntru.

4.1a

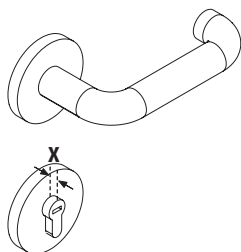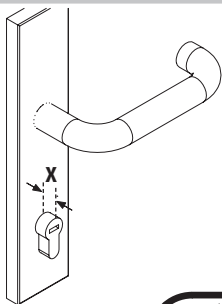


X =
7 - 12 mm

Cilindrul de blocare trebuie să intre 7-12 mm în interior. Dacă această proiecție poate fi realizată prin îndepărtarea unei rozete existente (2.1b), cilindrul trebuie înlocuit. Trebuie înlocuit și dacă cilindrul existent nu are funcție de urgență!




Obțineți permisiunea proprietarului, dacă este necesar, pentru a înlocui cilindrul de închidere, cu excepția cazului în care cilindrul dvs. de închidere aparține unui sistem special de cheie principală. Este posibil să existe chei principale pentru deschiderea ușilor apartamentului în caz de urgență (de exemplu, la unitățile de locuințe pentru bătrâni).

4.1b

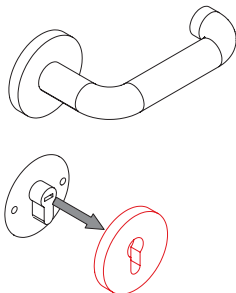


4.1c

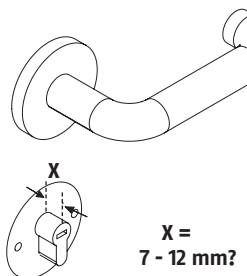

X =
7 - 12 mm?

	X = 7-12 mm		da / nu	următorul
✓	✓	»»	✓	»» 4.3a
✓	✗	»»	✗	»» 4.2a
✗	✓	»»	✗	»» 4.2a
✗	✗	»»	✗	»» 4.2a


4.2a

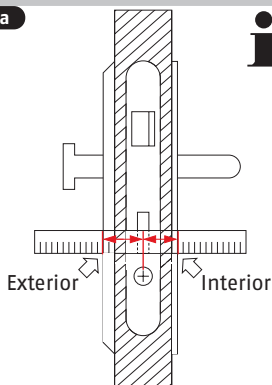


i Măsurați cele două dimensiuni, în interior iar în exterior, din centrul șurubului de fixare al cilindrului, inclusiv garnitura ușii sau rozeta de pe fiecare latură. Adăugați cel puțin 7 mm pe interior la dimensiunea măsurată pentru a obține lungimea cilindrului cea mai apropiată.

Exemplu: Măsurați 40 mm în exterior, 30 mm interior. Cilindru actual ar trebui să fie apoi un cilindru 30/40. Cilindrii vin în trepte de 5 mm. Ca să folosiți HomeTec Pro, veți avea nevoie de următoarea lungime standard, un cilindru 40/40.


4.2b

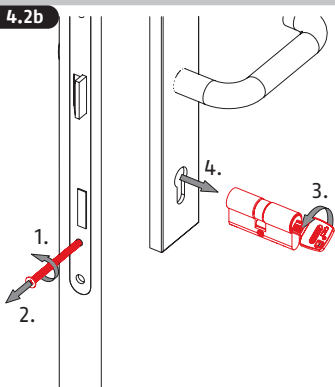


4.2c

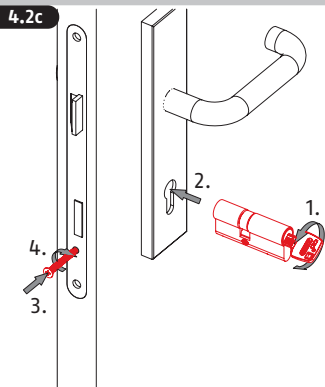

4.2d

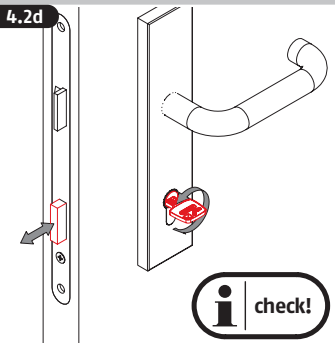

4.2e

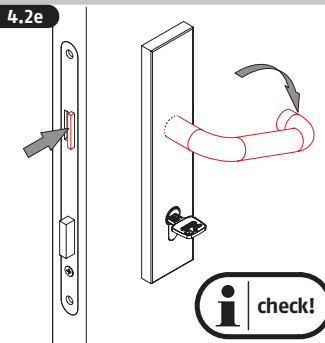

check!




check!

4.3




Tăiați „capul” unei chei. Avertizare! ABUS nu își asumă răspunderea pentru daune. Obțineți consimțământul proprietarului, dacă este cazul.


4.3a

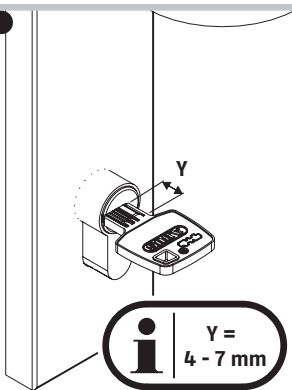


4.3b

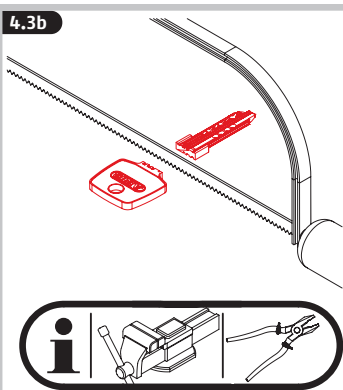


4.3c

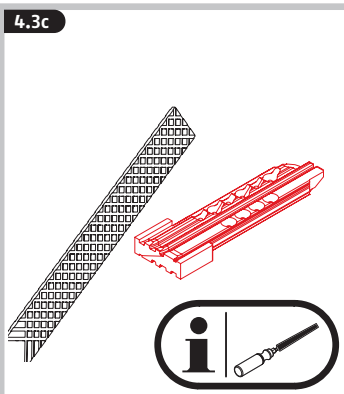


4.3d

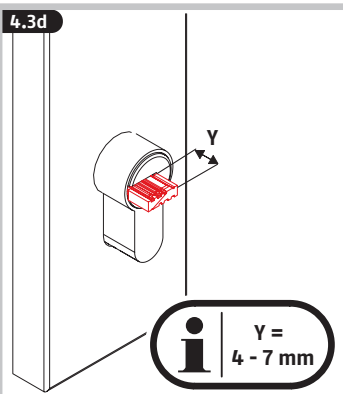


4.3e

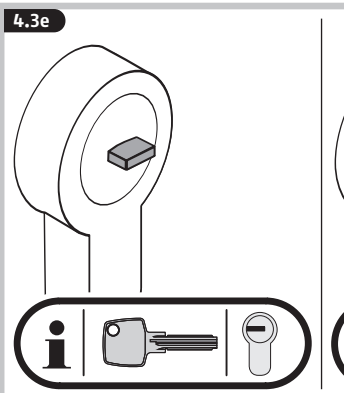

4.4a

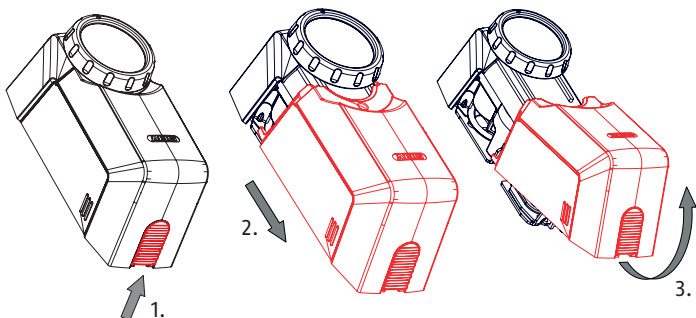

4.4b

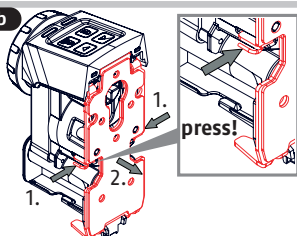

4.5 Montarea plăcii de susținere


Varianta A: Placă de susținere cu fixare clema >> 2.5a-c

Varianta B: Placă de susținere cu fixare cu adeziv >> 2.6a-e


Varianta C: Placă de susținere cu șurub fixare >> 2.7a-c

Varianta D: Placă de susținere cu guler fixare >> 2.8a-c


4.5a Varianta A

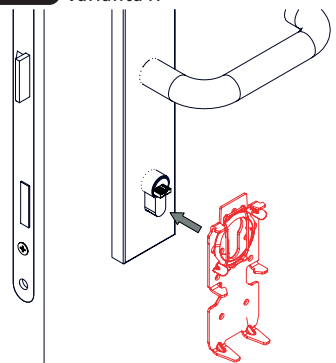

4.5b Varianta A

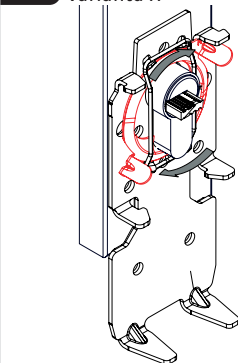


4.5c Varianta A

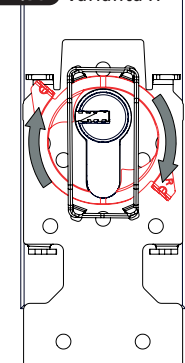


i Rotește până la capăt! Latura etichetată cu „R” trebuie fie pe dreapta!

>> 4.9a


4.6a Varianta B

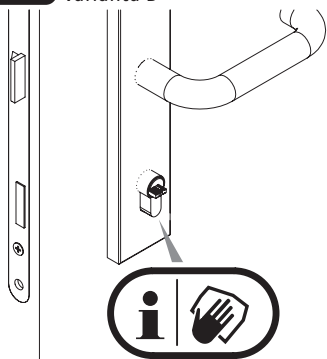

4.6b Varianta B

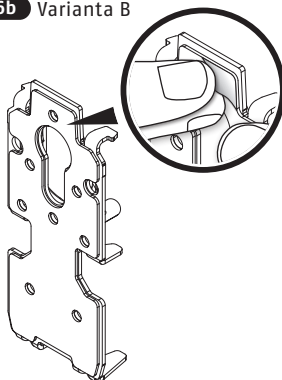


4.6c Varianta B

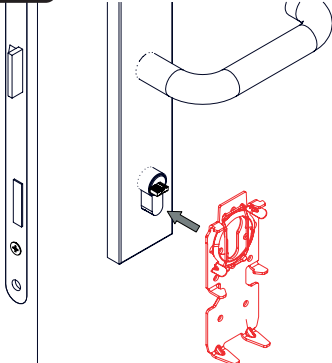

4.6d Varianta B



4.6e Varianta B

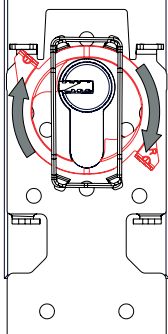


i
Rotește
pana la
capăt!
Latura
etichetată
cu „R”
trebuie fie
pe dreapta!

» 4.9a




Nu folosiți șuruburi cu autoblocare!
Scurtați, dacă este necesar.


4.7a Varianta C

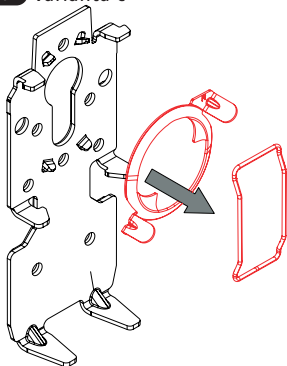


4.7b Varianta C

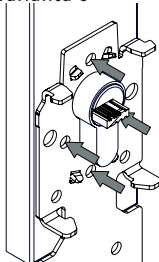

4.7c Varianta C


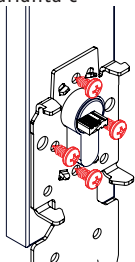


4x
S1




>> 4.9a


4.8a Varianta D

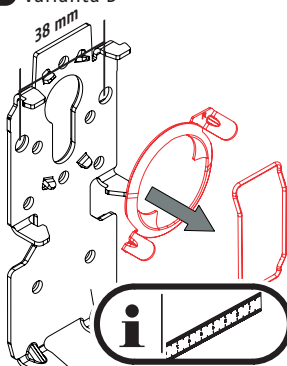


4.8b Varianta D

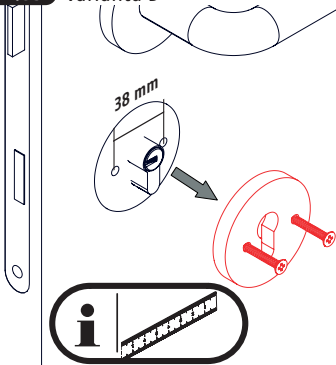


4.8c Varianta D

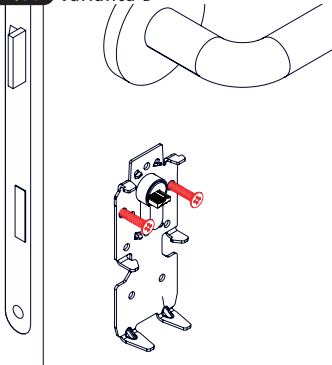


4.9a

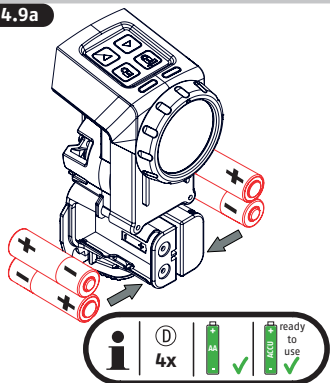


4.9b

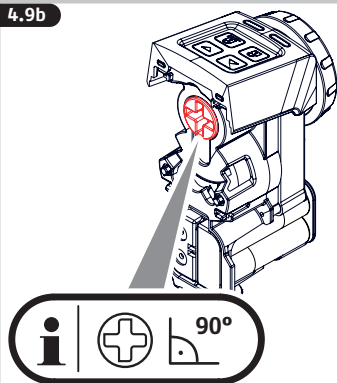


4.9c

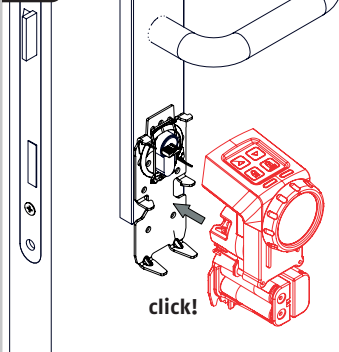


4.9d

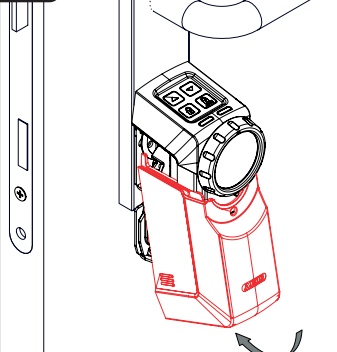

4.9e

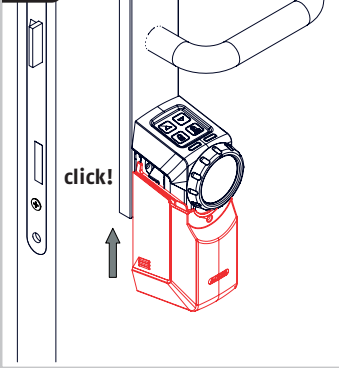


Aplicația HomeTec Pro

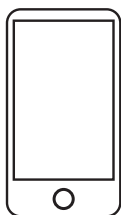



- Descărcați aplicația ABUS HomeTec Pro și activați Bluetooth® pe smartphone.
- Porniți aplicația și urmați instrucțiunile din aplicație.
- Ca alternativă la un smartphone, poate fi, de asemenea, unitatea de blocare a ușii operat cu alte componente HomeTec Pro.
- Acordați atenție atribuirii diferitelor Keycard-uri produselor, și scanați întotdeauna cardul corect.
- Pentru a programa o componentă (de exemplu, telecomandă CFF3100), începeți prin apăsarea butonul „Adăugați HomeTec Pro/componentă”.
- Este imperativ să păstrați cardul(ele) ABUS într-un loc sigur chiar și după finalizarea setării! Aveți nevoie de Keycard pentru actualizări de software, dacă pierdeți smartphone-ul dvs. și pentru dovada dreptului de proprietate pentru chestiunile legate de garanție revendicări și reparații. Nu dați Keycard-ul unor terți.

Pentru a garanta funcționarea corectă, vă recomandăm în mod expres să efectuați actualizări în aplicație și actualizări de software/firmware pentru componentele HomeTec Pro în timp util. Aplicația va oferi informații despre acest lucru. De asemenea, puteți efectua actualizarea respectivă în setările componentei.

5.1 Butoane de funcționare a unității motorului și indicatoare LED

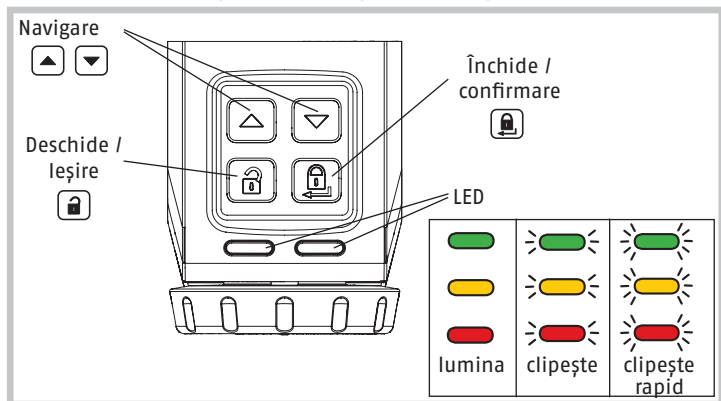


5.2 Opțional: Programați unitatea de pe ușă în starea implicită din fabrică sau după o resetare din fabrică (programarea este destinată să se facă în aplicația ABUS HomeTec Pro)

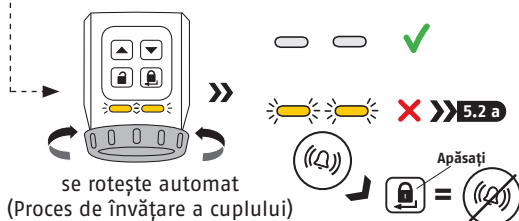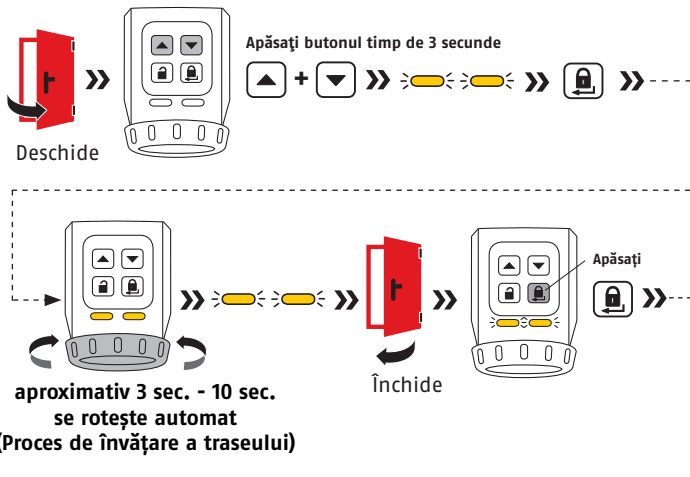

5.2 a

Dacă LED-ul clipește rapid și se aude un bip rapid, eliminați cauza erorii

Verificați!

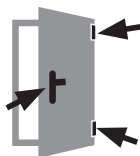


Reglarea ușii sau a inserției de blocare cilindrului.




5.2

6. Înlocuirea bateriilor


6.1a

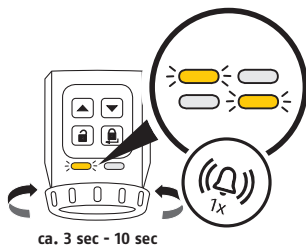

6.1b

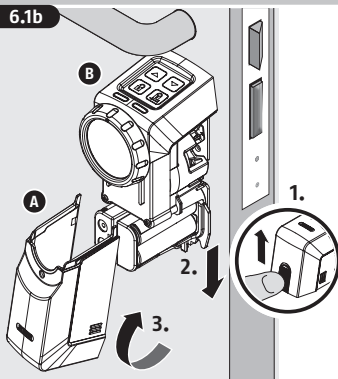


6.1c

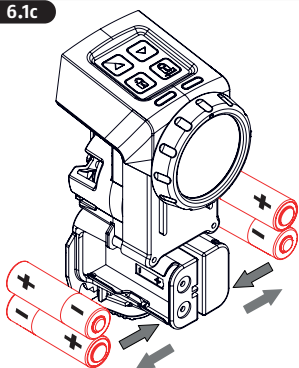

i Înlocuiți toate bateriile odată! Mai întâi scoateți cele patru baterii și apoi introduceți patru baterii noi.





6.1d

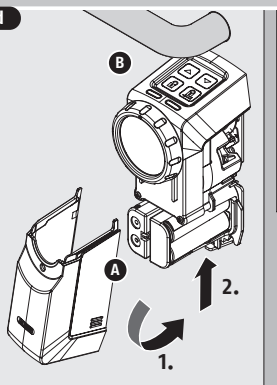

6.1e

rulare automată de referință

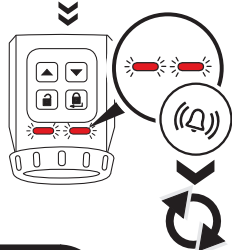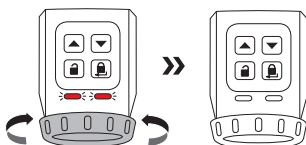

6.1 b - 6.1 d

7. Defecțiune / informații

Defecțiune / informații	Ok	Soluție
După procesul de programare, LED-urile luminează în timpul primei blocări și se emite un sunet de avertizare prelungit.	Ușa nu era închisă în timpul celei de-a doua părți a procesului de programare.	Repetăți procesul de programare și închide ușa la timpul potrivit
LED-urile clipească normal, urmate de un sunet de avertizare prelungit.	- Ușa nu este închisă în timpul funcționării deci unitatea împinge încuietoarea în marginea ușii sau - cel puțin o baterie este introdusă greșit sau - mecanismul de încuiere este blocat sau ușa nu este fixată în poziție corectă	» - Închide ușa și repetați operațiunea - Deschideți compartimentul bateriilor și verificați polaritatea acestora >> 6. » - Așezați ușa corect și ungeți mecanismul de încuiere al ușii
Se aude un semnal acustic înainte de fiecare mișcare de rotație făcută de unitate.	Bateriile sunt goale.	Schimbați bateriile! >> 6.
Înainte de a deschide ușa, unitatea efectuează o mișcare/rotație de referință.	Ușa a fost deschisă/închisă manual folosind o cheie sau cu roțița atașată dispozitivului.	Nu este necesară nicio acțiune. O mișcare de referință este necesară pentru a identifica poziția corectă a încuietorii.

8. Specificații

Dimensiuni	138 x 52 x 65 mm
Greutate (fără baterii)	418 gr
Clasa IP	IP 20
Tip baterii	4 * AA 1,5 V alcalii
Interval de temperatură de funcționare	între 0°C și +40 °C
Frecvență radio	2,402 GHz - 2,480 GHz
Puterea maximă radiată	< 10dBm eirp
Securizare	AES-128 bit

9. Informații legale

Informații despre baterie

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Copiii pot lua bateriile în gură și le pot înghiți. Acest lucru poate provoca daune grave sănătății. În acest caz, consultați imediat un medic!

Există riscul de frezare la atingerea bateriilor cu scurgeri sau deteriorate! În acest caz, folosiți mănuși de protecție adecvate și curățați compartimentul bateriei cu o cârpă uscată.

Nu deschideți, perforați, deteriorați, scurtcircuitați, încălziți, încărcăți și nu aruncați în foc (risc de explozie!).

Declarație de conformitate

ABUS August Bremicker Söhne KG declară prin prezenta că acest radio HomeTec Pro este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53 / UE.

Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe internet la docs.abus.com

Eliminare

Aruncați selectiv ambalajul. Puneți hârtia și cartonul în deșeurile de hârtie și puneți folia și piesele de plastic într-un recipient reciclabil.

Acest produs conține materii prime valoroase. La sfârșitul duratei de viață, aruncați produsul în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Aparatele electrice, bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și în conformitate cu Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori.

Dacă aveți întrebări, contactați autoritatea locală de deșeuri.

Pentru informații despre unde să ridicați dispozitivele vechi, consultați î! puteți obține de la consiliul local, de la compania locală de eliminare a deșeurilor sau de la dealer.



WEEE-Reg.-Nr. DE79663011

Garanție

Produsele ABUS au fost proiectate și fabricate cu cea mai mare grijă și au fost testate în conformitate cu reglementările aplicabile. Garanția acoperă numai defectele care se datorează unui defect de material sau de manoperă. Dacă există un defect de material sau de fabricație demonstrabil, ABUS, la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul. În acest caz, garanția expiră la sfârșitul perioadei inițiale de garanție. ABUS nu va putea accepta alte cereri de garanție sau de despăgubire. ABUS nu va fi răspunzător pentru niciuna dintre defecte sau daune rezultate din influențe externe (de ex. transport, expunere violentă), manipulare necorespunzătoare, uzură normală și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. În cazul unei cereri de garanție, produsul defect trebuie să fie însoțit de dovada originală de cumpărare cu data achiziției și de o scurtă descriere a defectului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori sau greșeli de tipar.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ABUS August Bremicker Söhne KG este sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă aparțin proprietarilor respectivi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.



© ABUS 2021
ABUS August Bremicker Söhne KG
D 58292 Wetter | Germany.
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40
www.abus.com | info@abus.de