


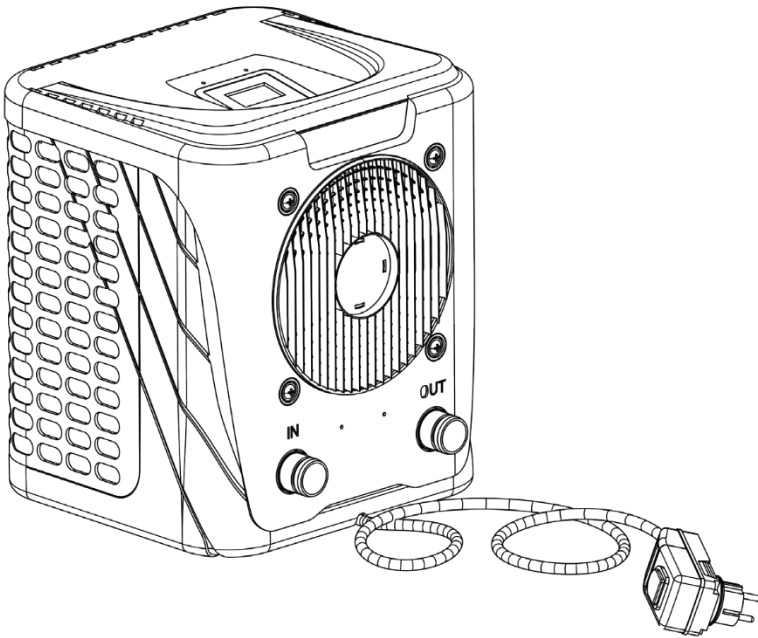

Manual


HS35




Cuprins

1. Cuprinsul pachetului	2
2. Indicații de siguranță	3
3. Specificații	3
4. Pregătirea pompei de căldură înainte de utilizare	4
4.1. Racordare normală și distanța față de piscină	4
4.2. Racordarea furtunurilor	4
4.3. Conexiuni electrice	5
5. Punerea în funcțiune și reglaje	6
6. Indicații importante	7
6.1. Condiții climatice reci/dure	7
6.2. Repornirea pompei de căldură după o perioadă îndelungată de depozitare	7
7. Întreținere și mesaje de eroare	7
8. Eliminare ca deșeu cu protecția mediului	8
9. Service technique & garanție / Service și garanție	8


1. Conținutul pachetului

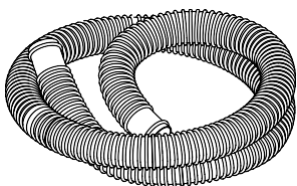

Furtun

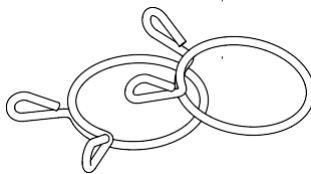

Coliere pentru furtun

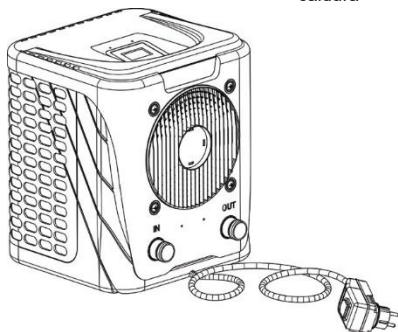

Pompă de
căldură



Instrucțiuni de
utilizare

2. Indicații de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție complet aceste instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune a pompei de căldură și să păstrați manualul pentru o consultare ulterioară:

1. Depozitați aparatul întotdeauna amplasat vertical. Dacă aparatul a fost așezat răsturnat sau pe o parte, atunci trebuie să așteptați 24 de ore înainte de o nouă punere în funcțiune.
2. Instalați aparatul pe o suprafață plană solidă.
3. Nu îl lăsați să cadă.
4. Utilizarea pompei de căldură este permisă să aibă loc exclusiv în aer liber.
5. Înainte de racordarea aparatului verificați dacă tensiunea indicată pe întrerupătorul de protecție la curenți reziduali al pompei de căldură corespunde tensiunii rețelei locale.
6. Trageți ștecherul de rețea din priză cu atenție și fără aplicarea forței. Nu înfășurați cablul ștecherului de rețea în jurul pompei.
7. Poate fi periculoasă utilizarea pompei de căldură cu un transformator; în consecință trebuie renunțat la aceasta procedură.
8. Dacă pompa de căldură a fost deteriorată la transport, ea trebuie înlocuită. Într-un astfel de caz vă rugăm să contactați serviciul asistență clienți sau cineva care posedă cunoștințe de specialitate similare pentru a evita situații periculoase.
9. Înainte de fiecare utilizare asigurați-vă că racordurile de apă ale pompei de căldură sunt conectate corect.
10. În timpul funcționării nu introduceți niciodată obiecte în ventilatorul pompei de căldură, deoarece acesta se poate bloca din această cauză și pot surveni avarii.
11. Nu este permisă deteriorarea lamelor vaporizatorului.
12. Persoanele care, datorită capacităților lor psihice, senzoriale sau mentale, lipsei de experiență sau cunoștințe nu sunt în situația să opereze în siguranță pompa de căldură nu trebuie să o utilizeze pe aceasta fără supraveghere respectiv o instruire de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
13. Copii trebuie supravegheați întotdeauna pentru a asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
14. Trageți ștecherul din priză atunci când aparatul nu funcționează sau este curățat.

Următoarele puncte trebuie să fie îndeplinite pentru a asigura o funcționare fără probleme a pompei de căldură:

1. Aer proaspăt



2. Electricitate



3. Apa piscinei



3. Specificații


Temperatura min. a aerului de funcționare (°C)	10	Direcția ventilatorului	orizontal
Putere termică A: 27°C/ W: 26°C * (kW)	3,35	Intensitatea zgomotului la o distanță de 10 m (dB(A))	48
Putere termică A: 15°C/ W: 26°C (kW)	2,65	Agent de răcire	R32
Puterea de intrare (kW)	0,56	Greutatea agentului de răcire (kg)	0,24
COP la A25/W25 (C.O.P)	6	Condensator	titan
COP la A15/W25 (C.O.P)	5,1	Racord apă (mm)	32
Capacitatea maximă a bazinului (m³)	12	Debit volumic (m³/h)	2
Intensitatea nominală a curentului (A)	2,55	Dimensiunile aparatului (mm)	310/360/385
Intensitatea max. a curentului (A)	3	Dimensiunile de transport (mm)	290/310/370
Tensiune rețea (V/f/Hz)	230 V/1/50 Hz	Greutatea netă (kg)	15
Debit de aer (m³/h)	700		

*Condiții de măsurare: temperatura aerului exterior: 25°C, temperatura apei de intrare: 25°C, umiditatea relativă a aerului: 65%.

4. Pregătirea pompei de căldură pentru utilizare

4.1. Racordul normal și distanța față de piscină

Pompa de căldură trebuie să fie montată la o distanță de cel puțin 2 m față de piscină. În timpul funcționării în regim normal, aerul care este aspirat de către pompa de căldură este răcit astfel încât prin condensare se formează apă pe lamelele vaporizatorului și se scurge din partea inferioară a aparatului

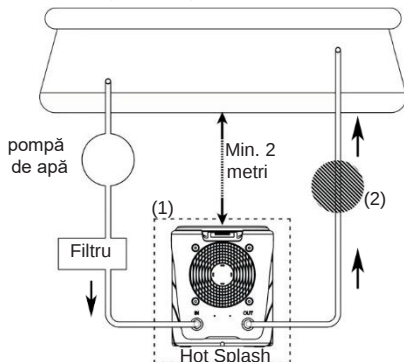

⚠ Pompa de căldură trebuie să stea liberă la o distanță minimă de 0,3 m față de următorul obiect(1).

⚠ Instalați aparatul pe o suprafață stabilă, plată.


⚠ Îngrijiiți-vă ca ventilatorul să nu poată fi blocat, trebuie menținută o zonă liberă în fața lui de cel puțin 1,5 m

⚠ Fiecare alimentare a agenților de pregătire a apei trebuie să aibă loc în sensul de curgere în aval de pompa de căldură(2)


Este normal ca în timpul funcționării să poată ieși apă de condens din pompa de căldură. Nu este vorba în acest proces de o scurgere sau de o avarie a aparatului. Dacă umiditatea aerului este foarte ridicată, apa de condens poate fi de câțiva litri per zi.

4.2. Racorduri furtun

Pasul 1

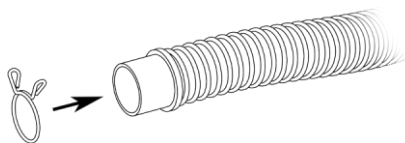

Pasul 2

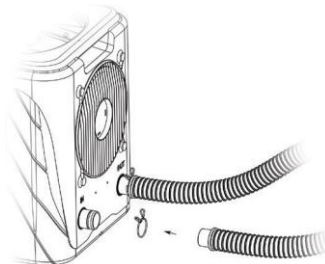


⚠ Este normal ca în timpul funcționării să iasă apă de condens din pompa de căldură. În acest proces nu este vorba de o eroare sau o scurgere!

4.3. Conexiuni electrice

Înterupătorul de protecție la curenți reziduali este procurabil într-o variantă de execuție UK și într-o variantă UE.

Pompă de
căldură Hot
Splash

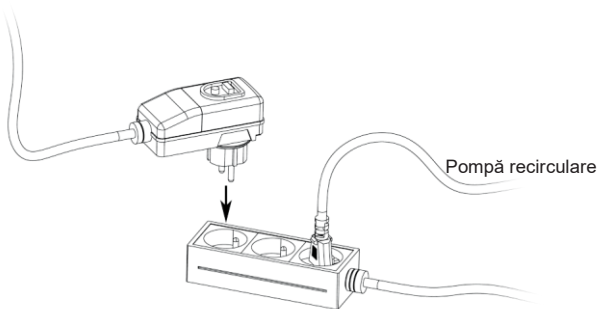

Doza prizei exterioare



Asigurați-vă că priza este legată la pământ.



Pompa de recirculare a piscinei trebuie să fie exploatată împreună cu pompa de căldură. Din acest motiv ea trebuie să fie conectată la același circuit de curent al zonei exterioare.

5. Punere în funcțiune și reglaje



Ecranul luminând intermitent indică faptul că controlerul este în modul închis. Apăsând butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) timp de 3 secunde pentru a debloca controlerul.

LED de curent: Apăsați butonul Reset de pe întrerupătorul de protecție la curenți reziduali al pompei de căldură. Pe ecranul tip display apare OFF, pentru a indica că pompa de căldură este alimentată cu curent.



LED-ul de curent este stins în timp ce pompa de căldură funcționează. Aceasta indică faptul că controlerul este deblocat.

LED-uri de funcționare: Pentru protecția elementelor de comutare pompa de căldură temporizare integrată a compresorului de 150 secunde. La fiecare conectare a pompei de căldură pornește un contor de numărătoare inversă (Timer Countdown) și devine vizibil pe ecranul tip display. Dacă LED-ul de funcționare luminează intermitent aceasta indică faptul că pompa de căldură la momentul respectiv nu utilizează compresorul. Dacă LED- de funcționare luminează continuu aceasta înseamnă că este în funcțiune compresorul, la momentul respectiv.

LED-ul ventilatorului:

Pentru protecția elementelor de comutare pompa de căldură este dotată cu o cu o temporizare a ventilatorului integrată de 150 secunde. La fiecare conectare a pompei de căldură pornește un contor de numărătoare inversă (Timer Countdown) și devine vizibil pe ecranul tip display. Atunci când LED-ul ventilatorului luminează intermitent aceasta indică faptul că la momentul respectiv pompa de căldură nu utilizează ventilatorul. Dacă LED-ul ventilatorului luminează continuu înseamnă că ventilatorul este în funcțiune la momentul respectiv.

Ecran: Temperatura actuală a apei.

Următoarele alarme pot surveni în caz de eroare:

EC0—

Apare la Start: temperatura mediului este mai scăzută de 10 ° C. Apare atunci când pompa de căldură funcționează deja: Temperatura internă a pompei de căldură se află sub 3 ° C.

AL 1—

Unul din senzori este deteriorat.


AL 2—

Presiunea la compresor este prea înaltă


Creșterea temperaturii: Reglați temperatura dorită prin apăsarea tastei săgeată în sus. Acest meniu se închide în mod automat după 5 secunde și salvează toate reglajele efectuate.

Temperatură reducere:

Reglați temperatura dorită prin apăsarea în jos a tastelor săgeată. Acest meniu se închide în mod automat după 5 secunde și salvează toate reglajele efectuate.

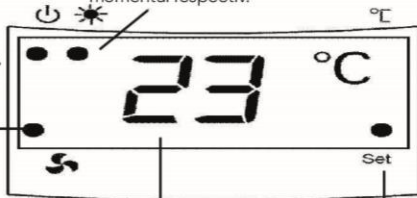

LED de reglare: Dacă acest indicator este aprins, vă aflați în meniul de setări. activ: acest meniu se închide în mod automat după 5 secunde și salvează toate reglajele efectuate. Atunci când meniul de reglare se închide, este blocat sistemul de comandă, pentru a evita o situație de pericol.



PORNIT/OPRIT: Apăsați butonul EIN/AUS (PORNIT/OPRIT)

pentru a conecta pompa de căldură. Acum vă este afișată temperatura actuală a apei și pompa de căldură începe să funcționeze în mod automat. Pompa de căldură nu începe să funcționeze, dacă temperatura dorită a apei este deja atinsă. Temperatura actuală a apei este indicată pe ecranul tip display. Dacă temperatura scade 1°C sub temperatura dorită, pompa de căldură își începe funcționarea.

Pentru a opri pompa de căldură, apăsați butonul EIN/AUS (PORNIT/OPRIT).

6. Indicații importante

6.1. Condiții atmosferice reci/aspre

Pompa de căldură a fost concepută pentru funcționarea pe vreme de ploaie și este rezistentă la efectul gerului printr-o tehnologie specială contra înghețului – Antifrost. Cu toate acestea nu este recomandabil să se lase aparatul în aer liber pentru o perioadă mai lungă de timp (de ex. peste iarnă). Depozitați pentru iarnă pompa de căldură, după scurgerea apei din piscină, într-o locație uscată.

6.2. Utilizarea pompei de căldură după un timp mai îndelungat de depozitare

Dacă pompa dumneavoastră de căldură nu a funcționat o perioadă mai lungă de timp, efectuați următorii pași la o nouă punere în funcțiune:

1. Examinați aparatul la daune sau murdărire.
2. Atunci când este necesar curățați lamelele vaporizatorului. Înainte de punerea în funcțiune asigurați-vă că lamelele vaporizatorului sunt curate. Dacă debitul de aer este blocat, aceasta are un efect negativ asupra funcționalității și are ca rezultat o producție mai scăzută de căldură.
3. Asigurați-vă că ventilatorul nu este blocat.
4. Racordați alimentarea și scurgerea apei.
5. Conectați pompa de recirculare a piscinei pentru a alimenta pompa de căldură cu apă.
6. Introduceți în priză ștecherul pompei de căldură și apăsați butonul Reset al întrerupătorului RCD.

7. Întreținere și mesaje de eroare

1. Controlați frecvent alimentarea și scurgerea apei la pompa de căldură. Trebuie evitate debitul de apă scăzut sau aerul ce pătrunde în țevi, deoarece astfel sunt afectate performanța și fiabilitatea pompei de căldură. Apa piscinei trebuie curățată în mod regulat pentru a împiedica daune la pompa de căldură datorită apei murdărite.
2. Pompa de căldură trebuie să stea liberă și bine aerisită. Curățați vaporizatorul și carcasa de protecție a acestuia în mod regulat pentru a asigura continuu un debit de aer bun și o performanță înaltă.
3. Controlați frecvent alimentarea cu energie și cablurile de racordare. În cazul unei funcționări anormale sau unui miros de ars în zona sistemului electronic deconectați imediat pompa de căldură și contactați-vă comerciantul de specialitate.
4. Dacă pompa de căldură nu va fi în folosință pentru o perioadă mai lungă de timp, îndepărtați apa de la baza aparatului.

Dacă survine o problemă, pompa de căldură indică un mesaj de eroare. Următoarele mesaje pot surveni:

Alarmă	Cauză	Soluție de remediere
TCO	Temperatura exterioară este prea scăzută (apare la Start: Temperatura mediului este mai scăzută de 10 °C. Apare atunci când pompa de căldură deja funcționează: temperatura internă a pompei de căldură se află sub 3 °C; în fiecare situație temperatura mediului este prea rece).	Pompa de căldură își pornește funcționarea în mod automat, atunci când temperatura exterioară crește peste 10 °C.
AL1	Unul din senzorii pompei de căldură este deteriorat.	Pompa de căldură nu se conectează din nou în mod automat. Deconectați pompa de căldură AUS (oprit) și apoi o conectați din nou EIN (pornit). Controlați dacă este indicat din nou AL1. Vă rugăm contactați serviciul asistență clienți sau pe cineva care posedă cunoștințe de specialitate similare dacă alarma este afișată în continuare, pentru a evita situații periculoase.
AL2	Presiunea în compresor este prea înaltă.	Pompa de căldură nu se conectează din nou în mod automat. Deconectați pompa de căldură AUS (oprit) și apoi o conectați din nou EIN (pornit). Controlați dacă este indicat din nou AL2. Vă rugăm contactați serviciul asistență clienți sau pe cineva care posedă cunoștințe de specialitate similare dacă alarma este afișată în continuare, pentru a evita situații periculoase.

 Dacă este afișat TCO, AL1 sau AL2, puteți controla temperatura apei actuală, pentru care apăsați tasta săgeată în sus. Dacă apăsați tasta săgeată în jos, puteți controla temperatura aerului actuală în interiorul pompei de căldură.

8. Eliminare ca deșeu cu protejarea mediului

Nu este permisă aruncarea aparatului la gunoiul menajer, ci el trebuie predat la un loc de colectare pentru reciclarea aparatelor menajere electrice și electronice. Prin eliminarea regulamentară ca deșeu a aparatul, evitați poluarea mediului.



9. Service clienți și garanție

Dacă vă este necesar ajutor sau vă sunt necesare informații, vă rugăm să vă contactați comerciantul local. În măsura în care este necesar, acesta ia contact cu producătorul pentru a vă

rezolva problema. El vă stă la dispoziție cu plăcere!

Mai multe informații găsiți la www.hot splash.eu

Noi asigurăm o garanție a tuturor deficiențelor, care au ca bază o eroare de material respectiv de fabricație pentru o perioadă de timp de doi ani de la data cumpărării. Garanția este valabilă numai pentru primul cumpărător și nu este transferabilă. Răspunderea producătorului se limitează la repararea și înlocuirea pieselor defecte și nu cuprinde costurile pentru lucrarea de înlocuire a pieselor, defecte pentru transport la sau de la fabrică sau pentru orice alte materiale necesare reparației. Următoarele deficiențe sau defecte nu sunt acoperite de garanție :

1. O instalare, operare, sau îngrijire necorespunzătoare a pompei de căldură, precum indicată în directivele de instalare din acest manual cu instrucțiuni de utilizare.
2. Lucrarea unui instalator al acestui aparat.
3. Nerespectarea unui echilibru chimic adecvat a apei piscinei dumneavoastră, precum este indicat în normativele acestui manual cu instrucțiuni de utilizare.
4. Utilizare nepermisă, modificări tehnice, accidente, incendiu, inundație, trăsnet, insecte, rozătoare, neglijență sau forță majoră.
5. Uzură, înghețare sau alte condiții, care sunt cauzat de un debit de apă neadecvat.
6. Exploatarea pompei de căldură la debite volumice, care se află în afara datelor specificate de minim și maxim.
7. Utilizarea de piese de schimb sau accesorii care nu sunt aprobate de către producător.
8. Contaminarea chimică a aerului de ardere sau folosirea necorespunzătoare a substanțelor chimice de dezinfectare, precum de ex. alimentarea acestor substanțe chimice în amonte de furtunul de încălzire și de curățare sau prin skimmer.
9. Supraîncălzirea, cablarea incorectă, alimentarea neadecvată cu energie, daune colaterale, care au rezultat datorită deficiențelor la inelele de etanșare, filtre diatomice sau elementelor cartuș sau care pot fi atribuite funcționării pompei cu o cantitate de apă prea scăzută.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Aceasta este singura garanție acordată de către producător. Nimeni nu este autorizat, să acorde alte servicii de garanție în numele nostru.

Această garanție înlocuiește toate celelalte garanții care au fost explicate sau implicite, printre altele garanțiile de capacitate pentru un scop anumit sau comercializare. Refuzăm explicit orice răspundere a oricărei garanții promise sau implicite pentru nerespectarea intenționată, neintenționată, indirectă sau reprobabilă. Pretențiile care rezultă prin această garanție pot varia în funcție de țară.

REALIZAȚI O PRETENȚIE LA GARANȚIE

Vă rugăm să vă contactați comerciantul pentru o clarificare rapidă a unei posibile pretenții la garanție și îi comunicați următoarele date: bonul de achiziție, numărul modelului, numărul de serie și data instalării. Comerciantul va contacta producătorul pentru a primi instrucțiuni referitoare la pretenția de garanție și a localizare cel mai apropiat punct de service.

www.hotsplash.eu

HOT
Splash



Ne rezervăm dreptul să modificăm acest document în totalitate sau parțial fără o notificare prealabilă