




Sonerie video reîncărcabilă

Numărul articolului: WIFICDP30WT

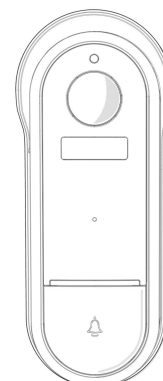

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 01/22

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFICDP30WT.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

- Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Nedis WIFICDP30WT este o sonerie video Wi-Fi care redă în flux înregistrări audio și video direct la smartphone sau tabletă.

Acest produs este destinat pentru utilizare în interior și în exterior.


Produsul nu este destinat utilizării profesionale.


Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Dimensiuni (L x l x h)	41 x 57 x 145 mm
Rezoluție imagine video	1920 px - 1080 px
Compresie video	H.264
Unghi de vizualizare	130 °
Senzor imagine	Senzor 1/2,9" CMOS
Câmp de vizibilitate nocturnă	5 m
Memorie	Card MicroSD: Maximum 128 GB (nu este inclus)
Clasificare IP	IP54 (rezistent la stropire)
 Mediu de exploatare	-20 °C – 50 °C
	
 Capacitate baterie	2600 mAh
	
	
 Intrare alimentare electrică	5 V c.c.; 1 A (Micro USB)
	8 - 24 VAC (conexiune prin cablu)
	
 Wifi	2,4 GHz
	
	

Piese principale (imagine **A**)



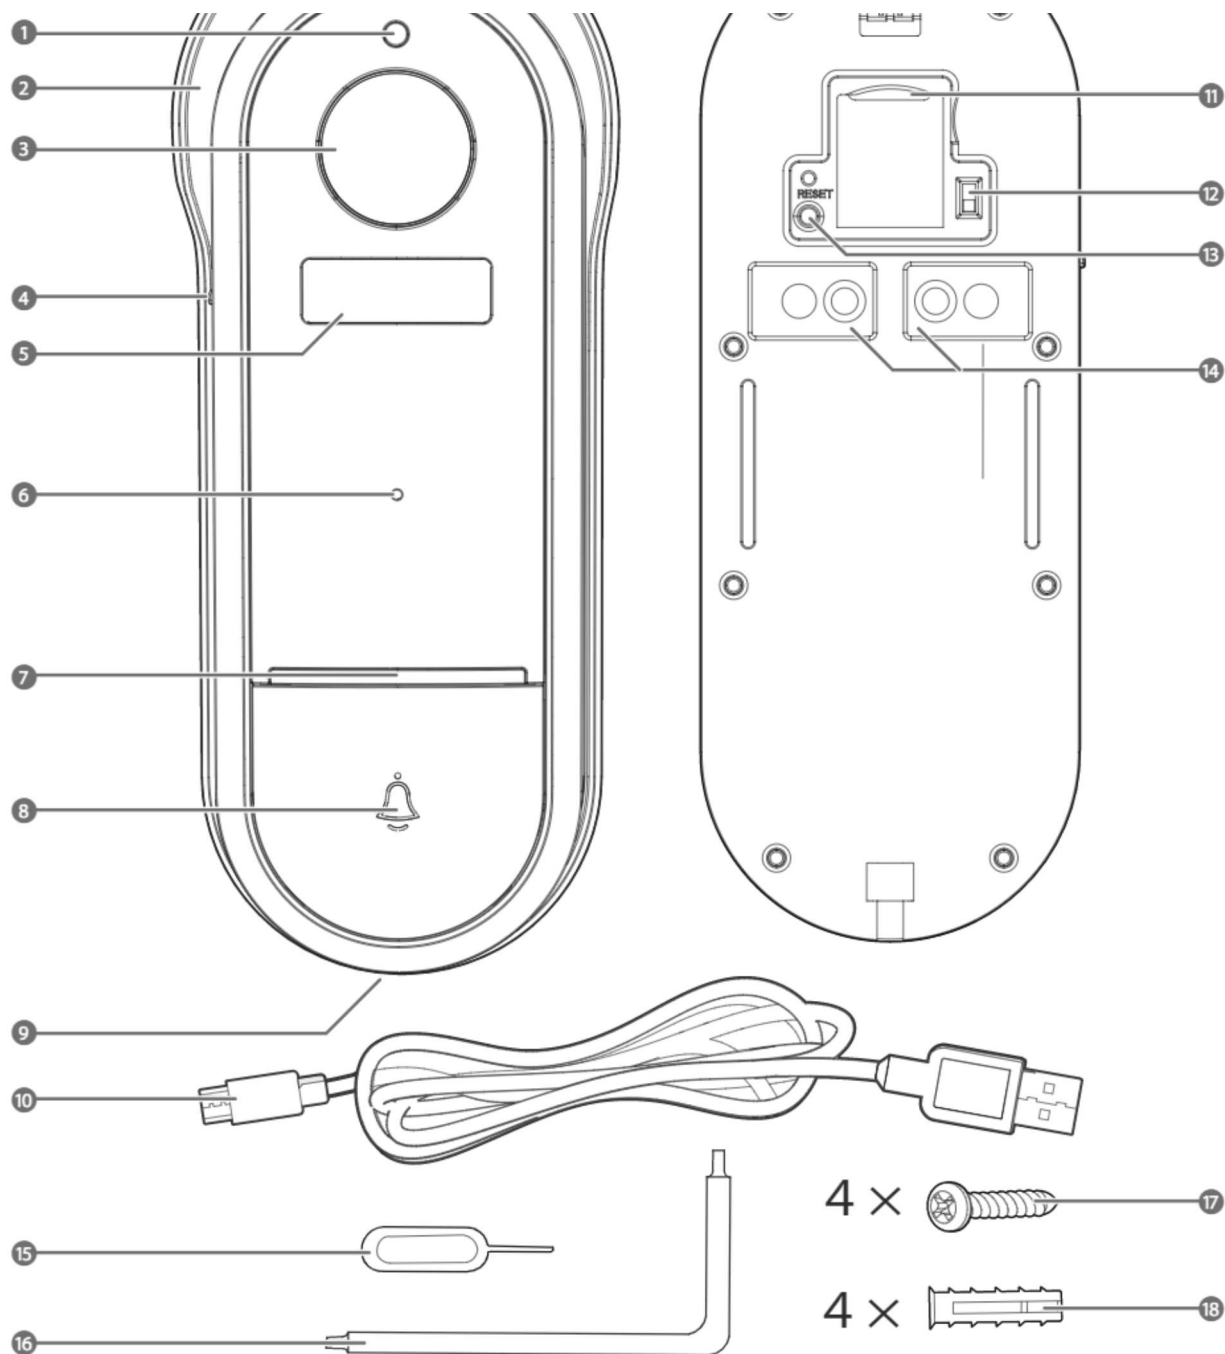

A

1 Senzor de lumină

2 Suport

3 Lentilă

6 Microfon

7 LED indicator de stare

8 Buton de sonerie

9 Difuzor

10 Cablu micro USB

11 Fantă card micro SD

12 Întrerupător

13 Buton resetare

○ 14 Intrare alimentare electrică externă

○

○ 15 Ac pentru resetare

○

○ 16 Șurubelniță

○

○ 17 Șurub (4x)

○

○ 18 Fișă (4x)

○

○

Indicator de stare

LED indicator de stare A7	Explicație
Roșu intermitent	Produsul așteaptă conexiunea la rețea
Clipește în roșu	Produsul se conectează la rețea
Se aprinde în roșu	Produsul funcționează defectuos. Contactați Nedis.

Instrucțiuni de siguranță



AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați acest document pentru a-l consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți elementele de baterie sau bateriile la temperaturi ridicate sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu scurtcircuitați un element de baterie sau o baterie.
- Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.
- După perioade prelungite de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau bateriilor de câteva ori, pentru a obține performanțe maxime.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Consultați legislația și reglementările locale pentru acest produs înainte de utilizarea și instalarea acestuia.


Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Echipamentele electronice trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi

...securității, sănătății și protecției mediului. Marcajul CE este acceptat ca metodă de conformitate cu cerințele aprobării de tip; de exemplu, componentele electronice care necesită aprobare de tip și de asemenea marcaj CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) sau echipament de joasă tensiune.



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.



Produsul la care protecția împotriva șocurilor electrice nu se bazează exclusiv pe izolația de bază, dar la care sunt prevăzute măsuri suplimentare de precauție privind siguranța, cum ar fi izolația dublă sau izolația ranforsată, fără a exista prevederi de împământare de protecție sau bazarea pe condițiile de instalare. NOTĂ Pot fi furnizate produse din Clasa II, cu mijloace de menținere a continuității circuitelor de protecție, cu condiția ca aceste mijloace să fie înglobate în produs și să fie izolate de suprafețele accesibile conform cerințelor Clasei II.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.


Instalarea aplicației Nedis SmartLife

conectarea telefonului la aplicație.

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon și atingeți **Continuare**.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți **Realizat**.
6. Atingeți **Adăugare domiciliu** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți **Realizat**.

Conectarea aplicației (imagine B)

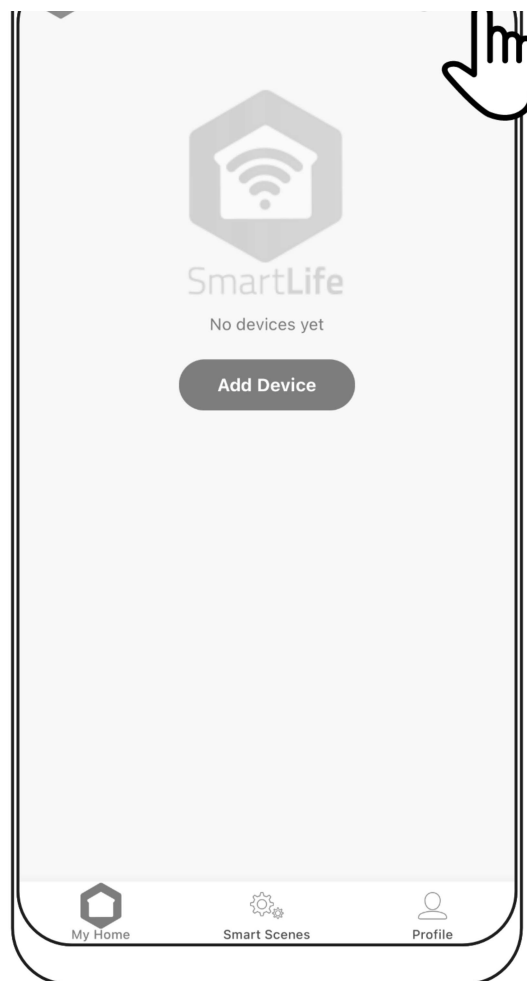

**B**

1. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
2. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
3. Porniți soneria cu ajutorul întrerupătorului de alimentare.
4. Confirmați că LED-ul indicator de stare **A7** clipește.
5. Introduceți datele de rețea Wi-Fi și atingeți **Confirmare**.
6. Atingeți **Continuare** și va apărea un cod QR.
7. Țineți telefonul la o distanță de 15 - 20 cm în fața soneriei.
- În cazul în care camera a detectat codul QR, veți auzi un sunet.
8. Atingeți pentru a confirma că ați auzit sunetul.
9. Introduceți un nume pentru produs și atingeți **Done**.

A7 devine albastru. Produsul este acum gata de utilizare.

i Dacă **A7** nu devine albastru, apăsați butonul de resetare **A13** cu agrafa de resetare **A15**


Încărcarea produsului cu ajutorul micro USB-ului

1. Conectați cablul micro USB **A10** în portul micro USB **A4**.
2. Conectați celălalt capăt al **A10** la un adaptor de 5,0V/1,0A USB (nu vă este pus la dispoziție).

Conexiunea prin cablu

1. Desfaceți șuruburile intrării externe de alimentare electrică **A14**.
2. Mențineți unul din cablurile VAC 8 - 24 în spatele plăcii de metal a **A14**.
3. Strângeți șurubul **A14** pentru a conecta cablul la sonerie.
4. Mențineți celălalt cablu VAC 8 - 24 în spatele celeilalte plăci de metal a **A14**.
5. Strângeți ultimul șurub **A14** pentru a finaliza branșarea conexiunii VAC 8 - 24.


Montarea produsului (imagine **C**)

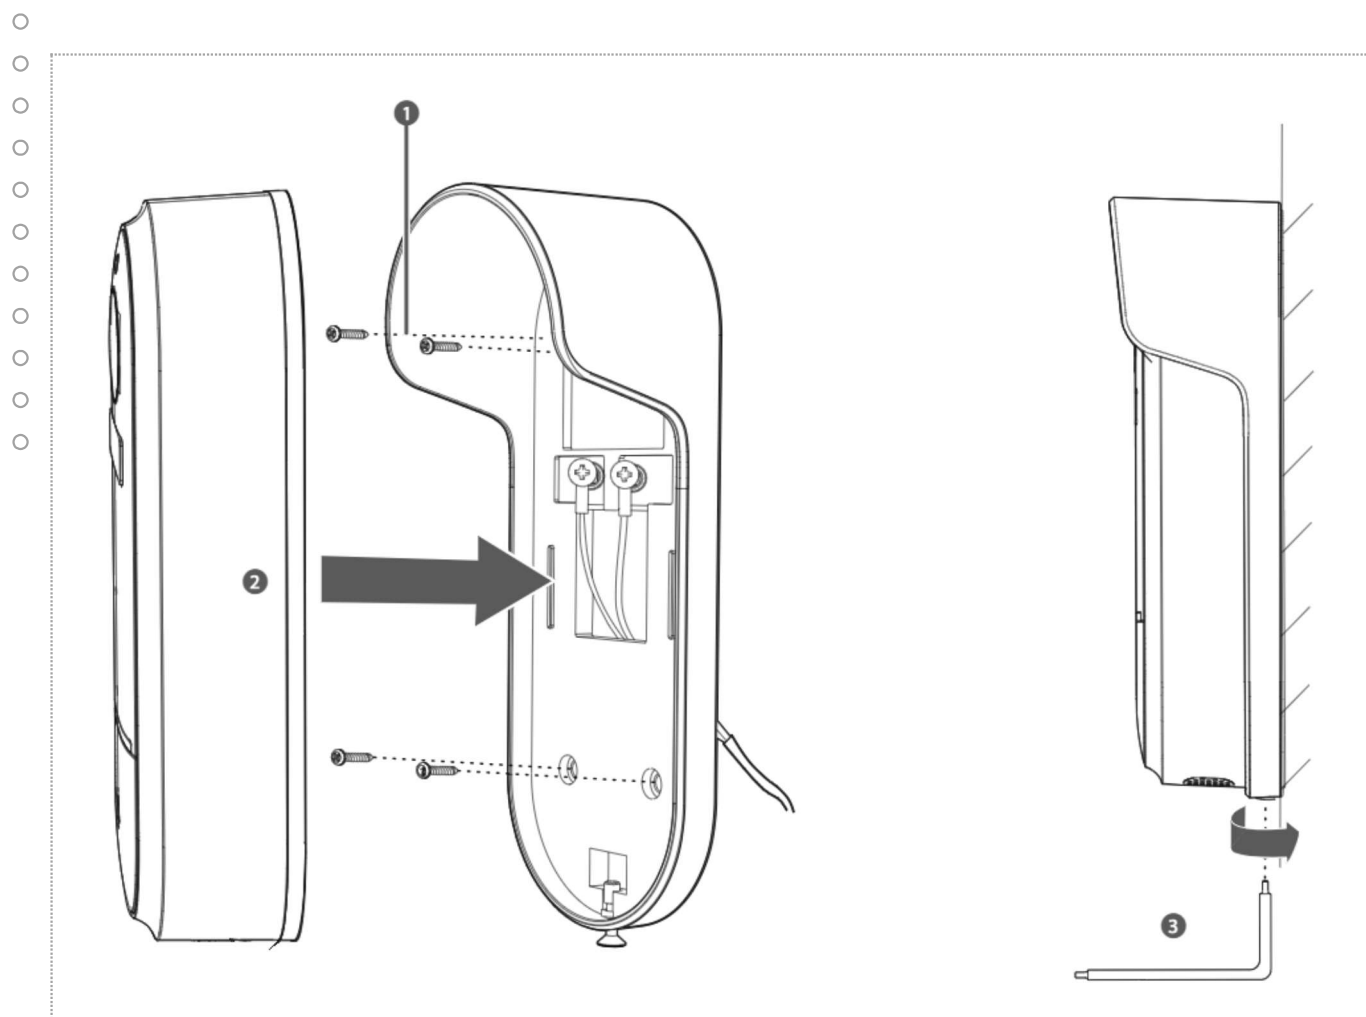

1. Țineți suportul **A2** pe perețele unde doriți să instalați produsul.
2. Folosiți **A2** pentru a marca locurile de găurire, cu ajutorul unui creion.
3. Scoateți **A2** și realizați orificiile, folosind o mașină de găurit cu burghiu adecvat pentru tipul respectiv de perete.
4. Introduceți fișele **A18** în orificii.
5. Cu ajutorul șuruburilor 4 **A17** montați **A2** pe perete.

Utilizare

Prezentare generală a funcțiilor aplicației (imagine **D**)

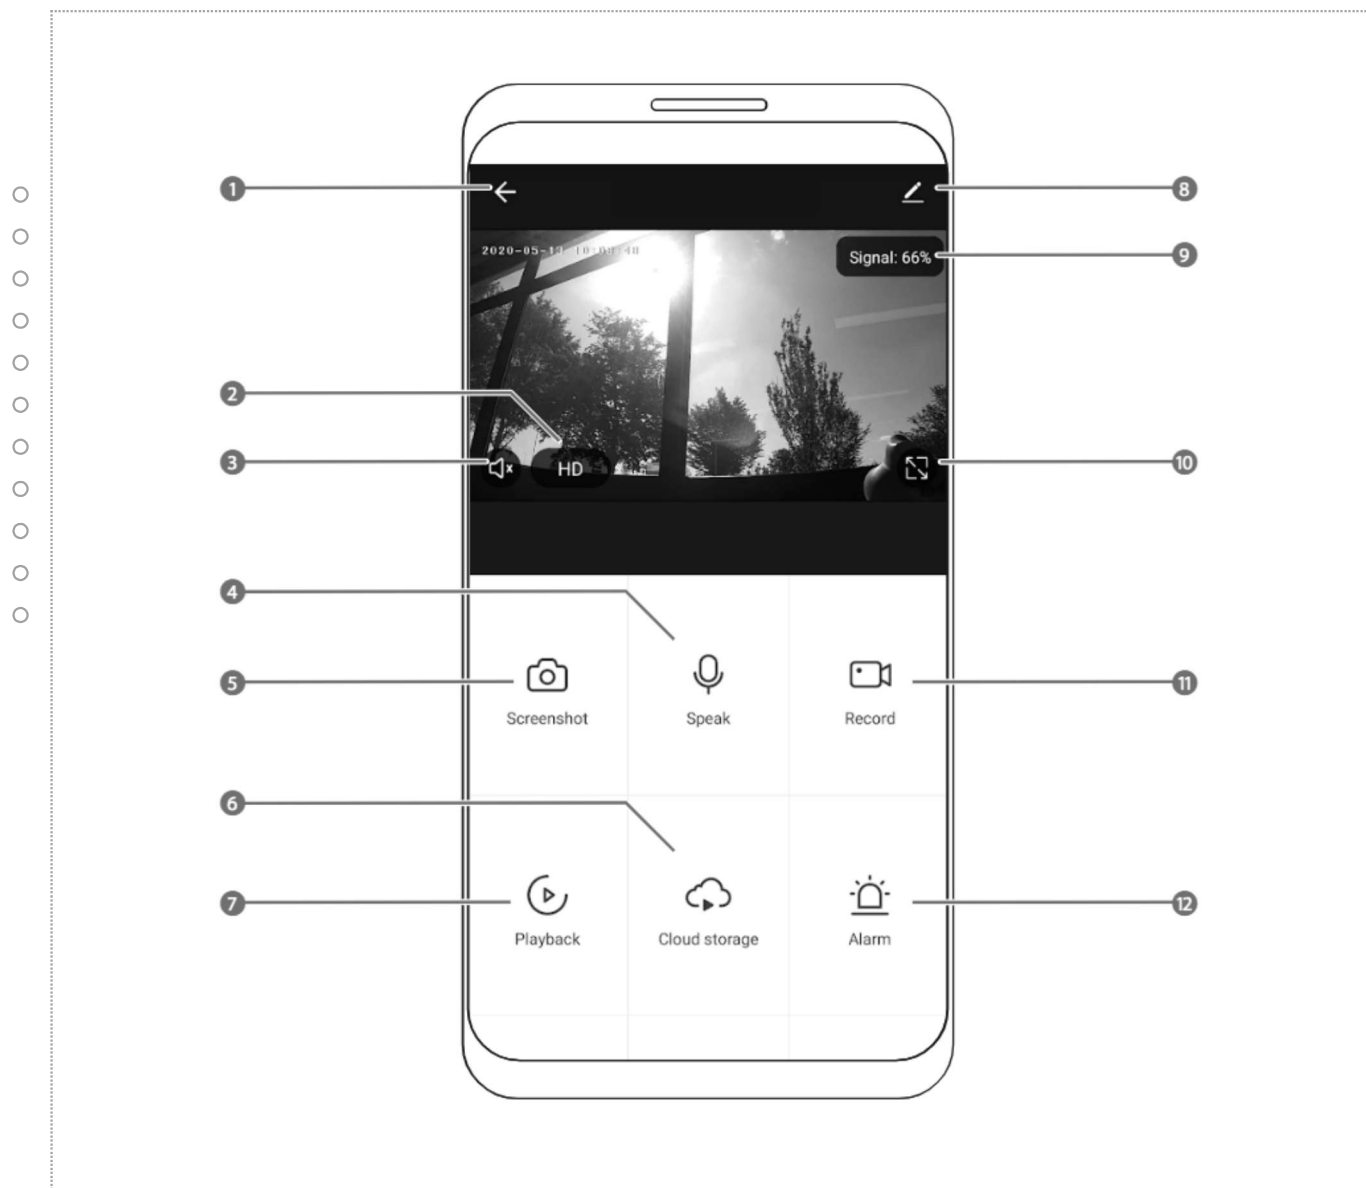

- 1 Inapoi
- 2 Modul video.
- 3 Porniți sau opriți sunetul
- 4 Vorbiți prin difuzorul camerei de supraveghere
- 5 Realizați o captură de ecran
- 6 Stocare în cloud
- 7 Redarea videoclipurilor de detectare a mișcării
- 8 Setări
- 9 Semnal Wi-Fi
- 10 Vizualizare ecran complet
- 11 Începeți o înregistrare video
- a Alarmă pornită/oprită

Realizarea înregistrărilor videoclipurilor și capturilor de ecran

i Opțional: introduceți un card microSD (nu este inclus) în fanta cardului microSD **A11**, pentru stocarea locală a înregistrărilor.

Puteți realiza înregistrări video și capturi de ecran cu telefonul, atingând Înregistrare și Captură de ecran.

Redarea videoclipurilor de detectare a mișcării

Videoclipurile de detectare a mișcării sunt salvate automat pe cardul SD. (Dacă este introdus în cameră).

1. Atingeți Redare **D7** pentru a deschide videoclipurile salvate.

Mentenanță

 Înainte de curățare și întreținere, opriți produsul și deconectați alimentarea.

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Nu curățați interiorul produsului.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis

- nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

- Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFICDP30WT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFICDP30WT#support

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

○ Telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de program)

○ Nedis B.V., de Tweeling 28

○ 5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

○

○

○

○

○

○

○