


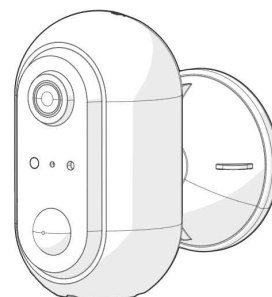

Cameră Full HD reîncărcabilă

Numărul articolului: WIFICBO20WT V2



CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 04/22

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFICBO20WT V2.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului


Utilizare preconizată

- Produsul este destinat pentru utilizare în interior și în aer liber, ca o cameră de supraveghere IP. Consultați legislația și reglementările locale pentru camere de supraveghere înainte de utilizarea și instalarea acestora.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

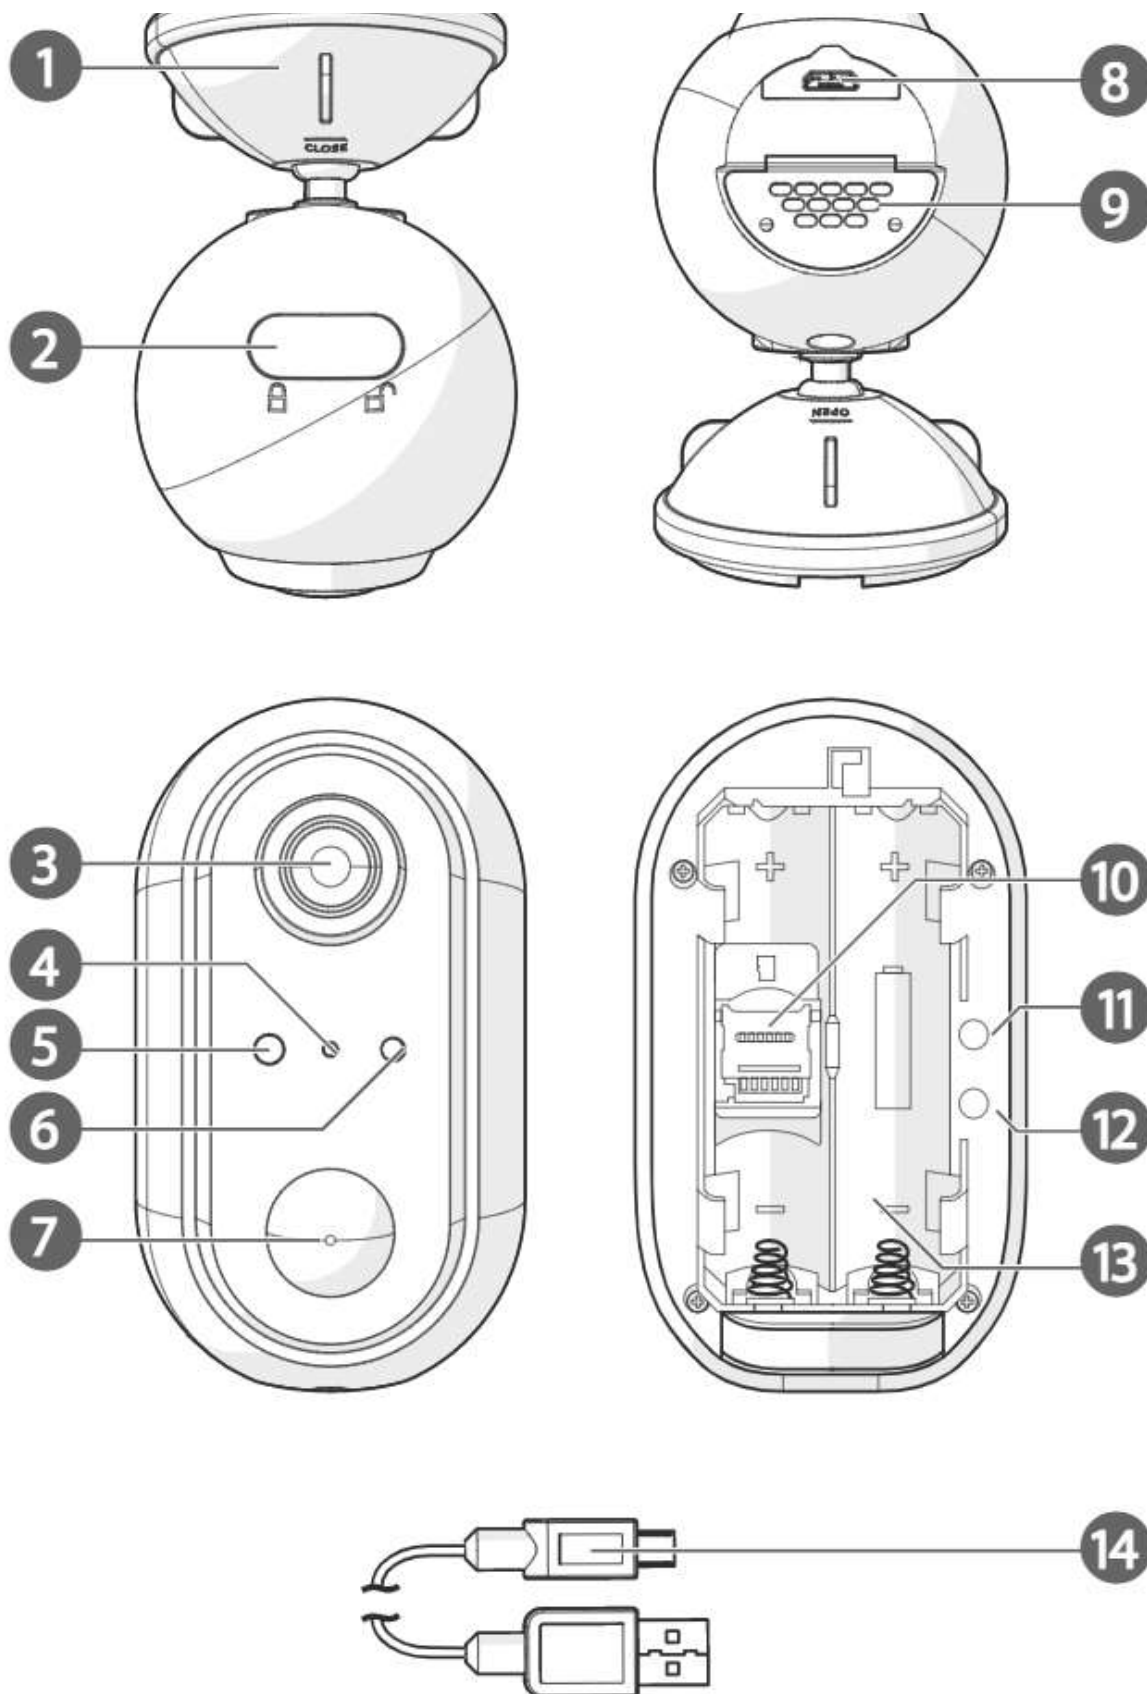

		Comutator de blocare
		Lentila camerei
		Microfon
		Senzor de lumină
		LED indicator de stare
		Senzor PIR
		Port micro USB
		Difuzor
		10 Fantă card micro SD
		11 Buton resetare
		12 Buton Power
		13 Compartiment baterie
		14 Cablu micro USB

Specificații

Produs	Cameră Full HD reîncărcabilă
Numărul articolului	WIFICB020WT V2
Dimensiuni (L x l x h)	82 x 57 x 101 mm

memorie	Stocare în cloud
Rezoluție	1920 px - 1080 px
Viteza cadrelor	15 fps
Înregistrare video	Declanșator Detectarea mișcării
Codificare video	H.264
Unghi de vizualizare	120 °
Impermeabilă	IP65
Putere maximă de transmisie radio	16 dBm
Câștig antenă	2 dBi
Conexiuni wireless	Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Interval de frecvențe Wi-Fi	2412 - 2472 MHz
Temperatură de depozitare	-20 - 60 °C
Temperatură de lucru	-20 - 55 °C
Intrare alimentare electrică	5 VDC
Câmp de vizibilitate nocturnă	6 - 8 m
Procesor	HI3518E
Senzor imagine	Senzor 2 MP 1/2.9" CMOS
Microfon încorporat	- 38 dB
Difuzor încorporat	8 Ω

Baterie

6700 mAh

Instrucțiuni de siguranță

**AVERTISMENT**

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați acest document pentru a-l consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți elementele de baterie sau bateriile la temperaturi ridicate sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- • În cazul unor scurgeri din elemente, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apelați la un consult medical.
- • Deconectați produsul de la priza electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- • Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.
- • Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.
- Nu scoateți un element de baterie sau o baterie din ambalajul său original decât atunci când trebuie utilizat(ă).
- Nu folosiți elemente sau baterii care nu au fost proiectate pentru a fi folosite cu produsul.
- Folosiți în respectiva aplicație exclusiv elementul de baterie sau bateria destinată acestui scop.
- Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o lavetă uscată și curată, în cazul murdăririi acestora.
- Utilizarea bateriilor de către copii trebuie să se facă sub supraveghere.
- Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe elementele de baterie, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.
- Eliminați corect celula sau bateria.

conținut, reglementații și reglementări locale pentru a acest produs înainte de utilizarea și instalarea acestuia.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Echipamentele electronice trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi introduse pe piața UE. Marcajul CE arată că produsul este evaluat înainte de a fi introdus pe piață și că satisface cerințele UE în domeniul securității, sănătății și protecției mediului. Marcajul CE este uneori acceptat ca metodă de conformitate cu cerințele aprobării de tip; de exemplu, componentele electronice care necesită aprobare de tip și de asemenea marcaj CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) sau echipament de joasă tensiune.
	Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

1. Glisați comutatorul de blocare **A2** pentru a deschide produsul.
2. Introduceți un card microSD (nu este inclus) în fanta cardului microSD **A10**.
3. Introduceți bateriile necesare în compartimentul bateriei **A13**.
- ⚠️ Respectați marcajele plus (+) și minus (-) de pe elementele de baterie, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.
4. Conectați cablul micro USB **A14** în portul micro USB **A8**.
5. Conectați celălalt capăt al **A14** la un adaptor de USB (nu este inclus).
6. Conectați adaptorul electric USB la o priză electrică pentru încărcarea camerei.
7. Țineți apăsat butonul de pornire **A12** timp de 5 secunde pentru a porni produsul. LED-ul indicator de stare **A6** începe să clipească.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
- 3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți **Continuare**.
- Veți primi un cod de verificare la telefonul mobil sau la adresa de e-mail.
- 4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
- 5. Creați o parolă și atingeți **Done**.
- 6. Atingeți **Add Home** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
- 7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți **Done**.
-

Conectarea aplicației

1. Atingeți **+** din colțul din dreapta sus din aplicația Nedis SmartLife.
2. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
3. Confirmați că LED-ul indicator de stare **A6** clipește.
4. Introduceți datele de rețea Wi-Fi și atingeți **Confirmare**.
5. Atingeți **Continuare** și va apărea un cod QR.
6. Țineți telefonul la o distanță de 15-20 cm în fața camerei. În cazul în care camera a detectat codul QR, veți auzi un sunet.
7. Atingeți pentru a confirma că ați auzit sunetul.
8. Dați-i produsului un nume și atingeți Realizat. **A6** devine albastru. Produsul este acum

Pentru resetarea camerei:

- Glisați comutatorul de blocare **A2** pentru a deschide produsul.
- Țineți apăsat butonul de resetare **A11** timp de 5 secunde, până auziți sunetul. Apoi, repetați pașii de la 1 până la 8 mai aproape de router.

Instrucțiuni importante pentru reducerea alarmelor false

- Nu instalați camera cu fața către obiecte cu lumini puternice, inclusiv razele solare etc.
- Distanța ideală de vizualizare este de 2 - 10 metri.
- Nu așezați camera aproape de vehicule care se deplasează frecvent. Distanța recomandată între cameră și vehiculele în mișcare este de 15 metri.
- Nu vă apropiați de fantele de ventilare, inclusiv fantele instalației de climatizare și de transfer termic etc.
- Nu așezați camera cu fața la o oglindă sau la un obiect care produce reflexii puternice.
- Păstrați camera la cel puțin 1 metru față de orice dispozitive wireless, inclusiv routere Wi-Fi și telefoane, pentru evitarea interferenței wireless.

Utilizare

Ecranul de pornire al aplicației Nedis SmartLife

După realizarea cu succes a conexiunii cu camera de supraveghere, aplicația Nedis SmartLife afișează o prezentare generală a produselor conectate.

Selectați produsul dorit în prezentarea generală.

Realizarea înregistrărilor videoclipurilor și capturilor de ecran

Puteți realiza înregistrări video și capturi de ecran cu telefonul, atingând Înregistrare și Captură de ecran .

Redarea videoclipurilor de detectare a mișcării

i Videoclipurile cu detectarea mișcării sunt salvate automat pe cardul microSD. (Dacă este

3. Faceți zoom și trageți cronologia pentru a selecta înregistrarea.

Setări

Atingeți tasta setărilor pentru a deschide ecranul setărilor.

Modificați numele produsului	Modificați numele camerei de supraveghere.
Partajați produse	Partajați cu alte persoane accesul la produs.
Informații despre produs	Vizualizați informațiile produsului.
Gestionare alimentare electrică	Vizualizați starea bateriei și setați semnalul de baterie descărcată.
Setările funcției de bază	Schimbați setările camerei.
Comutator PIR	Reglați sensibilitatea detectării mișcării.
Setări card SD	Vizualizați setările cardului microSD și stabiliți setările pentru înregistrare.
Feedback	Trimiteți feedback în legătură cu produsul către Nedis.
Informații firmware	Vizualizați versiunea software-ului.
Eliminare produs	Eliminați produsul din aplicația Nedis SmartLife.

Mentenanță

 Deconectați produsul înainte de curățare.

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

nu încercați repararea produsului.

Nu încercați să reparați produsul. Dacă produsul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un produs nou.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile

- și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
- respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○