

4. UTILIZARE INCORECTĂ

- Ridicați numai încărcături al căror centru de greutate se află sub punctul de tragere al cârligului.
- Nu ridicați/coborâți încărcături care balansează în timpul operației ; dacă se întâmplă ca încărcătura să balanseze, opriți operațiunea de ridicare/coborâre până la echilibrarea acesteia.
- Nu încercați să ridicați obiecte care nu sunt mobile.
- Operatorul să aibă o bună vizibilitate asupra locului de funcționare a mecanismului și să nu îl părăsească în timp ce acesta funcționează.
- Nu folosiți acest mecanism pentru ridicarea sau coborârea de persoane.

Ridicarea cu cablu dublu (pe 2 fire).

Agățați cârligul în gaura de pe corpul mecanismului. Luați cârligul cu scripete pt. ridicarea pe 2 fire și introduceți cablul pe scripete, după ce ați scos în prealabil cârligul.

5. ÎNTREȚINERE

- Înainte de a începe operațiile de întreținere, asigurați-vă că mecanismul este scos din priză.
- Curățați periodic carcasa ventilatorului și aveți grijă ca acesta să se afle întodeauna în bună stare.
- Verificați periodic ca șuruburile de prindere să nu fie uzate.
- Verificați periodic cablul.
- Înainte de fiecare folosire, verificați ca toate componentele mecanismului să se găsească în bună stare de funcționare.
- După fiecare folosire curățați cablul de oțel și periodic aplicați-i un strat de vaselină.




OMEGA ROM TRADE '94

Str. Vulcan Judetu, nr. 39, bloc B1B, scara 1, parter, ap. 3, sector 3, Bucuresti, Romania
Tel: (+4021) 323.32.69 / 327.63.63 / 326.35.00 Capital Social: 2 000 RON
Fax: (+4021) 327. 06. 62 Reg. Com. J40/19937/1994
GSM: (+40) 0722.301.390 Cod Inregistrare Fiscala: RO 6364884
Site: www.omegarom.ro Banca Transilvania-Sucursala Marriott
Email: omega@rdsnet.ro IBAN: RO14BTRL06401202884374XX



INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE PALAN ELECTRIC - TIP HGS-B SARCINĂ, 125-800 kg.

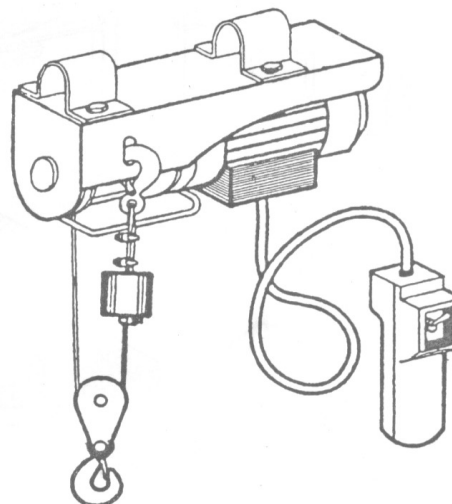

MODEL	HGS- B 125-18		HGS- B 250-18		HGS- B 400-18	
	cu 1 fir	cu 2 fire	cu 1 fir	cu 2 fire	cu 1 fir	cu 2 fire
Capacitate ridicare	125	250	250	500	400	800
Înălțime maximă	18	9	18	9	18	9
Viteza de ridicare	10m/ min	5m/ min	10m/ min	5m/ min	10m/ min	5m/ min
Lungimea cablului	18 m		18 m		18 m	
Diametrul Cablului	3,2 mm		4 mm		5 mm	
Rezistență cablu	≥1250 kg		≥ 1250 kg		≥ 2000 kg	
Factor de utilizare S3	20% 10 min		20% 10 min		20% 10 min	
Tensiune alimentare	220-230 V 50 Hz		220-230 V 50 HZ		220-230 V 50 Hz	
Puterea motorului	580 W		930 W		1350 W	

1. DOMENIU DE UTILIZARE

Palanul electric este conceput pt. a ridica diverse încărcături, de la cele de metal la dispozitive electrice sau componente ale unor mecanisme/mașini. Este ideal în utilizarea pentru construcții de mică înălțime sau depozite. În plus, el poate facilita activitatea putând fi folosit în combinație cu diverse activități de producție sau pt. uz domestic. Este în concordanță cu Directiva pt. masini 98/37/EEC care face referire la mecanisme de ridicat.

ATENȚIE !

* Palanul electric face parte din gama **HOBBY** și nu din gama profesională !

* Folosirea lui se face numai în regim de functionare **INTERMITENT**,

20% din 10 minute!

* Utilizarea în regim de functionare **CONTINUU** duce la supraîncalzire și defectare. În aceasta situație palanul iese din garanție.

2. REGULI DE SECURITATE

- Înainte de utilizare verificați fiecare componentă a mecanismului, mai ales dacă arcul de siguranță al mecanismului funcționează corespunzător.
- Palanul electric trebuie folosit de către personal calificat care să înțeleagă modul de folosire. Nu permiteți persoanelor neautorizate să folosească acest mecanism.
- Nu încărcăți mecanismul peste capacitatea maximă admisă, înscrisă pe plăcuța fixată pe corpul său și NU cea de pe cârlig.
- Împachetați și asigurați încărcătura cât mai bine pentru a nu cădea în timpul ridicării.
- Este interzis transportul de persoane cu ajutorul electropalanului.
- Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini în curs de ridicare.
- Cablul nu se va înfășura în jurul încărcăturii ci va fi folosit numai pt. a fi agățată marfa de el.
- Nu derulați tot cablul de pe tambur.
- Dacă în timpul utilizării electropalanului apar nereguli, contactați persoanele autorizate, nurecurgeți la improvizații.

DEPOZITARE : În cazul în care nu va fi folosit un timp mai îndelungat, depozitați electropalanul într-un loc uscat, curat și aerisit.

LA INSTALARE :

- Asigurați-vă că suportul pe care este fixat electropalanul este solid.
-
- Electropalanul trebuie să fie fixat și folosit într-un loc ferit de razele soarelui și de ploaie.
- Dacă este necesară folosirea unui prelungitor, respectați indicațiile de pe plăcuță (tensiunea și curentul).
- În timpul utilizării, respectați **semnul roșu** de pe cablu care indică lungimea maximă a acestuia care trebuie folosită și partea din cablu care trebuie să rămână pe tambur.

3. UTILIZAREA CORECTĂ

- Nu ridicați greutăți care să nu corespundă capacității de ridicare a mecanismului înscrisă pe plăcuță.
- Asigurați-vă că încărcătura este bine legată și fixată în cârlig.
- În locația de utilizare a electropalanului, trebuie să fie suficient spațiu de manevrare și deplasare a utilizatorului.
- Pentru ridicare/coborâre, țineți apăsat butonul « UP/DOWN » pe toată durata cursei.
- Înălțimea de ridicare poate fi controlată, cu ajutorul comutatorului de pe telecomandă.
- Dacă electropalanul va fi oprit în timpul coborârii unei încărcături, cablul va mai coborâ încă câțiva centimetri în plus, datorită inerției.
- Pentru protecție împotriva defectării electropalanul este dotat cu un *termostat* care va întrerupe alimentarea motorului atunci când acesta atinge temperatura de 120° C. În această situație îl veți lăsa să revină la temperatura normală după care îl puteți folosi din nou.

Oprirea de urgență.

În caz de urgență, apăsați pe **butonul roșu** de pe telecomandă, destinat acestor situații. El se eliberează prin rotirea către dreapta.

NOTĂ : UTILIZAREA ELECTROPALANULUI ÎN ALTE CONDIȚII DECÂT CELE MAXIMALE IMPUSE DE FACTORUL DE UTILIZARE DIN TABEL ÎL SCOATE DIN GARANȚIE !