









FSB 36-18 LTX BL 40
FSD 36-18 LTX BL 40

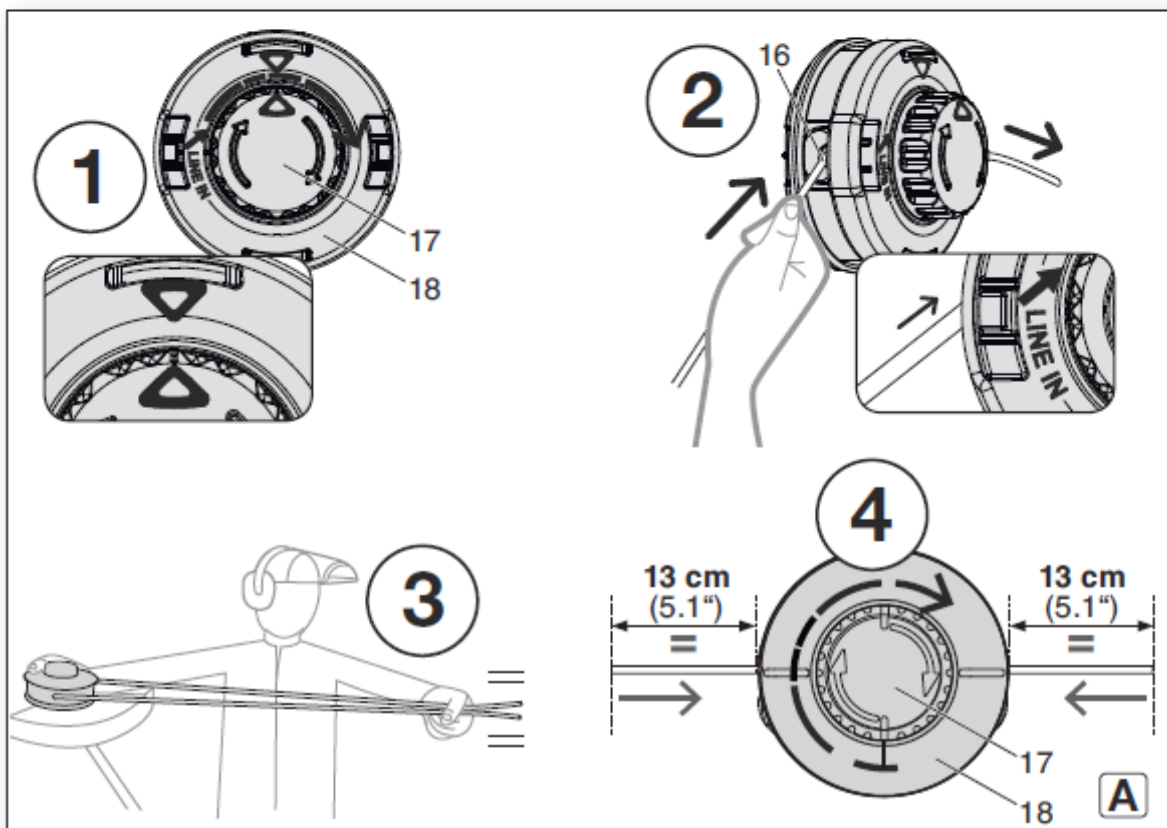


Instrucțiuni originale

www.metabo.com

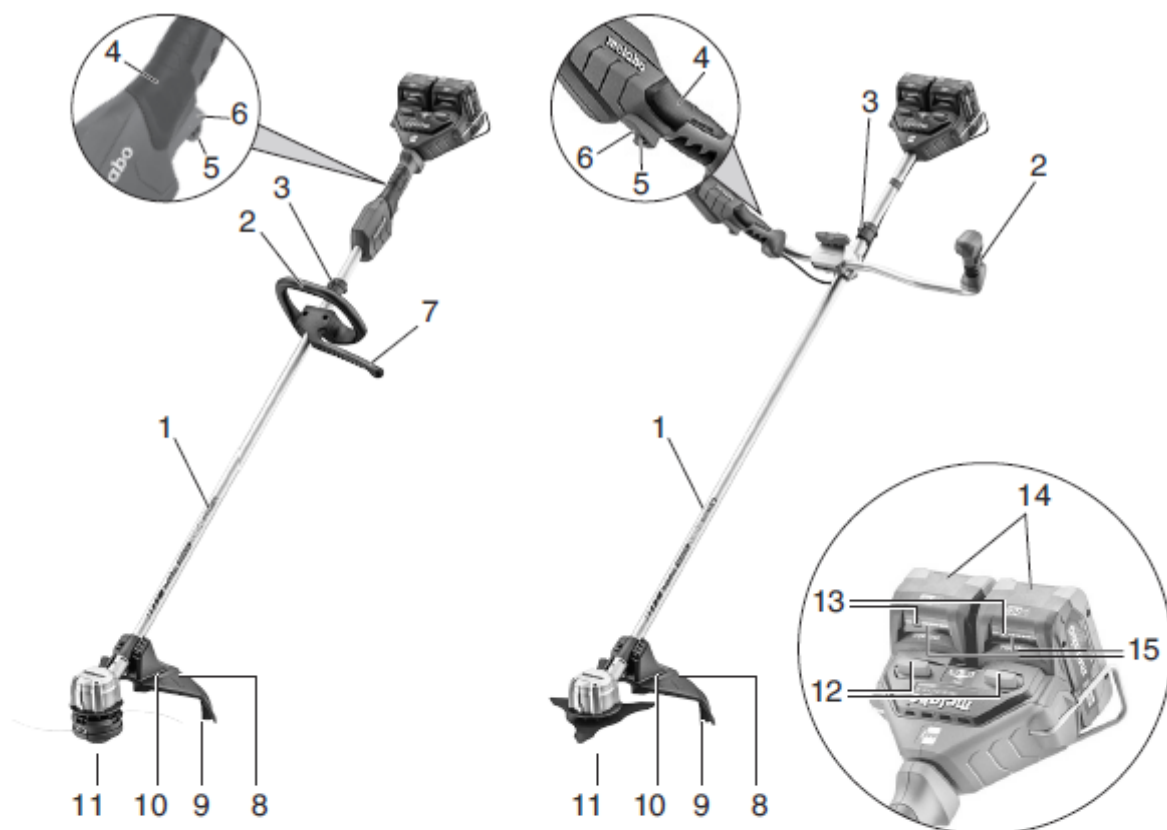

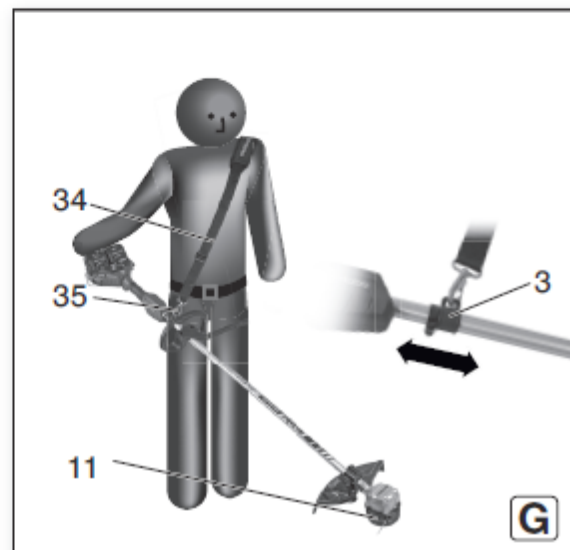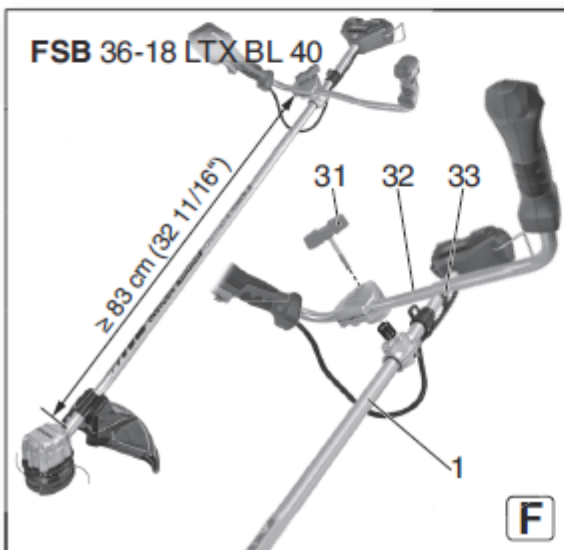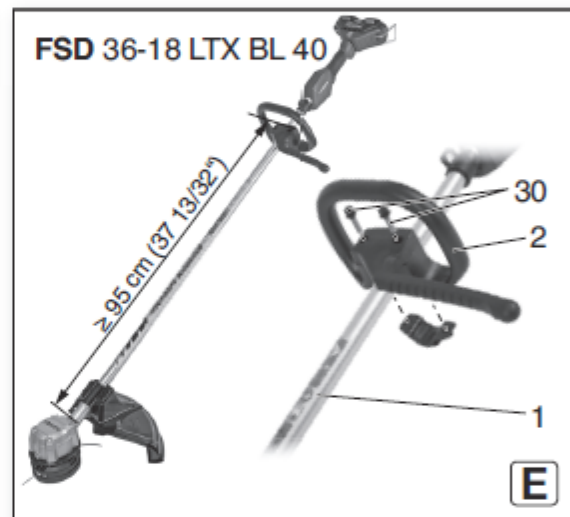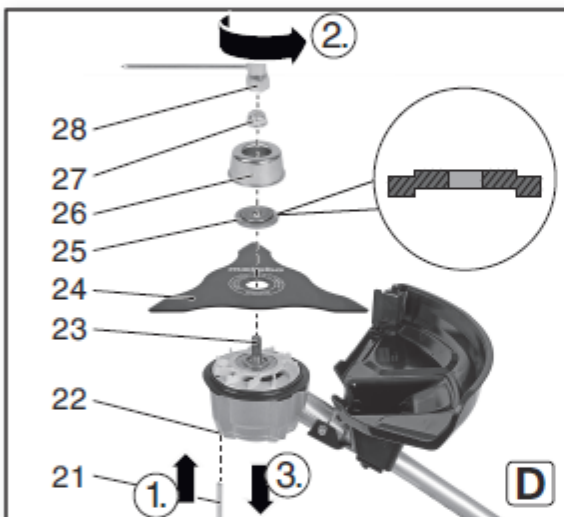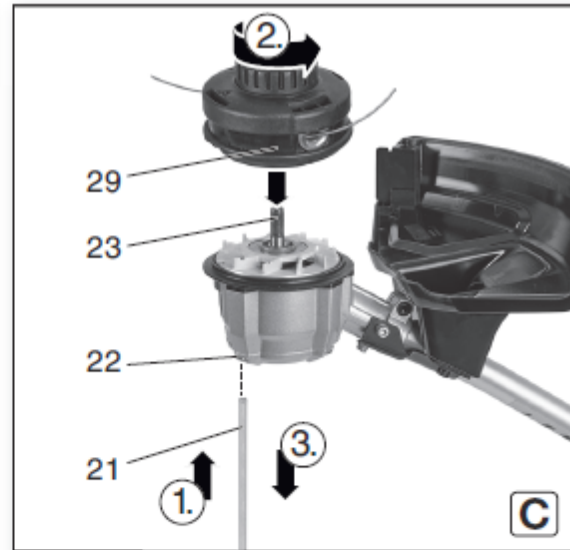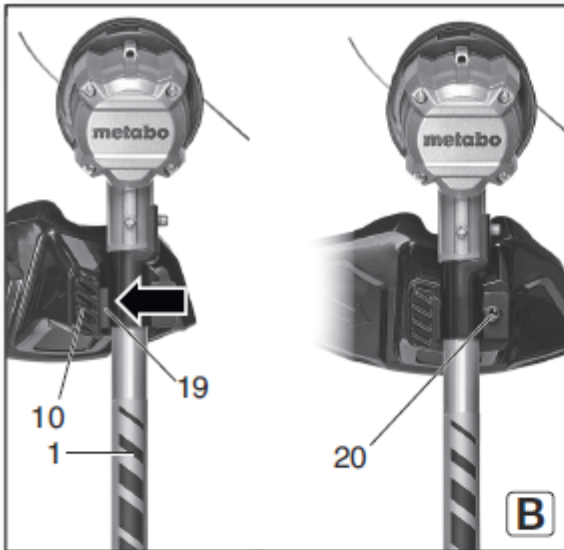

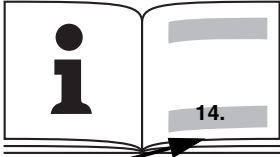		FSD 36-18 LTX BL 40		FSB 36-18 LTX BL 40	
*1) Serie numerica		01610..		01611..	
U	V	36 (2 x 18)			
B	cm (in)	40 (15 3/4)			
H	m (in)	4 (157 1/2)			
H_x	mm (in)	2 (0.0625)			
n₀	/min (rpm)	6000			
m	kg (lbs)	4,3 (9.5)		4,7 (10.4)	
a_h/K_h	m/s²	4,1 / 1,5		< 2,5 / 1,5	
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	72,3 / 3			
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	92 / 1,1			
L_{WA(G)} *5)	dB(A)	93			

*2) 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

*3) EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011 (partly), EN IEC 63000:2018

*4) DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany, NB-No.: 0158

CE

2021-04-16, Bernd Fleischmann
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality) *6) Metabowerke GmbH - Metabo-
 Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

ppa. B.F.

Instrucțiuni originale

1. Declarație de conformitate

Declarăm și ne asumăm răspunderea exclusivă de a asigura: aceste motocoase fără fir identificate prin tipul și numărul de serie *1) sunt conforme cu toate dispozițiile relevante ale directivelor *2) și standardelor *3). Documentația tehnică la *6).

2000/ 14/ CE: Proceduri de evaluare a conformității în conformitate cu anexa VI.

Organismul desemnat *4) , Nivelul de putere acustică garantat LWA(G) *5),

- a se vedea pagina 4.

Numai pentru Regatul Unit:

UK Noi, în calitate de producător și persoană autorizată de CR să întocmească dosarul **CA** tehnic, a se vedea *6) de la pagina 4, declarăm pe propria răspundere că aceste motocoase fără fir, identificate prin tipul și numărul de serie *1) de la pagina 4 , îndeplinesc toate dispozițiile relevante ale următoarelor regulamente britanice S.I. 2016/1091, S.I. 2008/ 1597, S.I. 2012/3032, S.I. 2001/ 1701 și standardele desemnate EN 62841-1:2015, EN ISO11806-1:2011 (parțial), EN IEC 63000:2018.

S.I. 2001/ 1701: Proceduri de evaluare a conformității în conformitate cu anexa 9.

Organism autorizat: Intertek Testing & Certification Ltd. Academy Place, 1-9 Brook Street, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Regatul Unit, Nr. organism: 0359.

Nivelul de putere acustică garantat LWA(G) *5) de la pagina 4.

2. Condiții Specificate de Utilizare

Motocoasele fără fir sunt destinate aplicațiilor de cosit și tuns atunci când se folosește capul de linie și atunci când se folosește lama pentru tufişuri pentru cositul ierbii și pentru subțierea și îndepărtarea ierbii dure, mătuță, a subarboretului și a gardurilor vii spinoase.

Motocoasa fără fir nu trebuie utilizată pentru tăierea și tunderea gardurilor vii, a tufişurilor și a altor tipuri de vegetație, în cazul în care nivelul de tăiere nu este paralel cu suprafața subsolului.

Utilizați numai capetele de tăiere și echipamentul de protecție recomandate! Folosirea altor unelte (de exemplu, unelte de tăiere din mai multe piese metalice cu lanțuri pivotante și lame cu zbuturi sau lame de ferăstrău circular) poate provoca răni grave.

Motocoasa fără fir este proiectată pentru a fi susținută de sol.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare.

Trebuie respectate reglementările general acceptate privind prevenirea accidentelor și instrucțiunile de siguranță.

3. Informații Generale privind Siguranța



Pentru propria dumneavoastră protecție și pentru protecția sculei electrice, acordați atenție tuturor părților din text care sunt marcate cu acest simbol!



AVERTISMENT - Citiți instrucțiunile de utilizare pentru a reduce riscul de rănire.



AVERTISMENT - Citiți avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor

instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. *Transmiteți scula electrică numai împreună cu aceste documente.*

Riscuri reziduale: *Chiar și atunci când dispozitivul este utilizat conform destinației, pot exista riscuri reziduale. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.*

Pericole posibile:

- Rănire și daune materiale cauzate de piesele care zboară.
- Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de praf adecvată.
- Vătămări ale auzului dacă nu se poartă o protecție auditivă adecvată.
- Afectarea sănătății, din cauza emisiilor de vibrații, dacă mașina este utilizată pe o perioadă lungă de timp sau dacă nu este ghidată sau întreținută corespunzător.

4. Instrucțiuni Speciale de Siguranță

4.1. Introducere

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a mașinii.
- Nu permiteți copiilor, persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe, sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze acest utilaj. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârsta operatorului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu instrumentul.
- Nu folosiți utilajul dacă în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale de companie.
- Utilizatorul este responsabil pentru rănilor sau daunele materiale provocate altor persoane sau bunurilor acestora.
- Nu modificați aparatul.
- Reglementările naționale pot restricționa utilizarea aparatului.

4.2. Pregătire

- Purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă, antiderapantă și pantaloni lungi și rezistenți atunci când folosiți mașina. Nu folosiți mașina desculț sau cu pantofii deschiși. Nu purtați haine largi sau haine cu șnururi sau panglici care atârână. Purtați întotdeauna protecție pentru față și ochelari de protecție. Purtați mănuși de protecție.
- Atunci când folosiți lama: arată robust, antiderapant, cu capace de oțel.
- Verificați temeinic zona de utilizare a mașinii și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi prinse și ejectate de mașină.
- Îndepărtați cablurile de prelungire aflate în afara razei de acțiune a mașinii. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate provoca un șoc electric operatorului.
- Inspectați întotdeauna vizual înainte de utilizare dacă lama, șurubul de fixare și ansamblul lamei sunt uzate sau deteriorate. Componentele uzate sau deteriorate trebuie înlocuite pe seturi pentru a evita dezechilibrul. Înlocuiți marcajele deteriorate sau ilizibile.
- Nu înlocuiți niciodată firul de tăiere nemetalizată cu un fir de tăiere metalic. Utilizați numai accesorii originale.

- Când lucrați pentru perioade lungi de timp, purtați protecții pentru urechi. Nivelurile ridicate de zgomot pe o perioadă prelungită de timp vă pot afecta auzul.
- Exersați toate tehnicile de lucru. Persoanele neexperimentate sunt sfătuite să solicite consiliere și îndrumare competentă de la o persoană experimentată înainte de a utiliza acest utilaj.

4.3. Recul

- Reculul este răspunsul brusc la un accesoriu care se strânge sau se blochează în timpul rotirii (24). Strângerea sau agățarea cauzează blocarea rapidă a lamei în rotație. Acest lucru, la rândul său, determină ca o mașină necontrolată să fie forțată în direcția opusă lamei în punctul de strângere sau de agățare. Asigurați-vă că stați în siguranță, țineți ferm mașina de ambele mâner și evitați să vă prindeți sau să blocați lama. De asemenea, fiți atenți la obstacolele ascunse care pot provoca blocarea lamei.

4.4. Funcționarea

- Utilizați aparatul numai la lumina zilei sau la o lumină artificială bună.
- Evitați să folosiți mașina pe iarbă umedă.
- Nu folosiți mașina în condiții meteorologice nefavorabile, în special atunci când există riscul producerii de fulgere. Acest lucru reduce riscul de a fi lovit de fulgere.
- Păstrați orificiile de ventilație libere de corpuri străine.
- Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Folosiți întotdeauna curea de transport/curea de umăr furnizată.
- Evitați pozițiile adverse ale corpului. Păstrați în permanență o poziție corectă a picioarelor și un echilibru adecvat, în special atunci când lucrați pe un teren înclinat.
- Asigurați-vă o poziție stabilă a picioarelor. Dacă vă pierdeți echilibrul, dați imediat drumul la comutator (6).
- Asigurați-vă că aveți poziția de lucru corectă, faceți pauze și schimbați poziția de lucru.
- Ghidați unealta numai în pas de mers.
- Când lucrați pe pante, deplasați-vă întotdeauna pe orizontală, nu tundeți niciodată în sus și în jos.
- Fiți extrem de atent la schimbarea direcției pe pante.
- Nu lucrați pe pante abrupte.
- Nu tundeți în apropierea pantelor abrupte, a șanțurilor sau a terasamentelor.
- Fiți atenți la gropi, șanțuri, pietre și alte obiecte ascunse care vă pot face să cădeți. Îndepărtați toate obstacolele, cum ar fi pietre și crengi
- Țineți întotdeauna unealta de tăiere aproape de sol.
- Nu folosiți niciodată utilajul cu echipamentul de protecție deteriorat sau fără echipament de protecție (de exemplu, limitator de treaptă, protecție, mâner).
- Porniți cu grijă motorul conform instrucțiunilor și cu picioarele la distanță mare de inserția de tăiere.

- Pericol din cauza pieselor care se mișcă periculos. Nu atingeți piesele în mișcare. Înainte de orice contact, toate piesele trebuie să se fi oprit complet și pachetul de baterii trebuie să fi fost scos.
- Nu vă puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative.
- Opriți motorul și scoateți pachetul de baterii (pachetul de baterii). Asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit:
 - dacă lăsați mașina nesupravegheată;
 - înainte de a elimina orice blocaj;
 - înainte de a verifica sau de a curăța mașina sau înainte de a efectua orice lucrare la mașină;
 - dacă a fost lovit un obiect străin sau dacă mașina a fost scăpată. Verificați dacă mașina este deteriorată și dispuneți efectuarea reparațiilor înainte de a o pune din nou în funcțiune.
 - atunci când mașina începe să vibreze excesiv.
 - Dacă mașina începe să vibreze cu o intensitate neobișnuită, este necesară o verificare imediată:
 - verificați dacă există deteriorări;
 - înlocuiți sau reparați piesele deteriorate;
 - asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și șuruburile sunt strânse.
 - În cazul unui accident sau al unei defecțiuni, opriți imediat aparatul și scoateți pachetul de baterii.

4.5. **Mentenanță și depozitare**

- Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Toate piulițele, șuruburile și șuruburile trebuie să fie întotdeauna strânse pentru a se asigura că aparatul este în stare de funcționare sigură.
- Când reglați mașina, aveți grijă să nu vă blocați degetele între lamele în mișcare și părțile fixe ale mașinii.
- Scoateți bateriile din mașină, așteptați până când toate piesele în mișcare se opresc înainte de a face orice reglaje, modernizare, întreținere, curățare sau înainte de a depozita mașina.
- La întreținerea lamelelor, rețineți că acestea se pot mișca în continuare deși pachetul de baterii a fost scos.
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate din motive de siguranță. Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Pentru depozitare și transport, glisați întotdeauna capacul de protecție pe lamă.

4.6. **Folosirea și manipularea uneltelor fără fir**

- **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător căruia îi corespunde un tip de pachet de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt pachet de baterii.
- **Utilizați uneltele electrice numai cu pachetul de baterii special desemnat.** Utilizarea oricăror alți pachet de baterii poate crea un risc de rănire și de incendiu.
- **Atunci când nu sunt utilizate, păstrați bateriile departe de agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea**

suprapune contactele. Dacă puneți în scurtcircuit bornele bateriei, puteți provoca arsuri sau un incendiu.

- **În condiții abuzive, este posibil ca lichidul să fie ejectat din baterie. Evitați contactul. Dacă se produce accidental un contact, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical.** Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- **Nu utilizați un pachet de baterii sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- **Nu expuneți un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau la temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau la o temperatură mai mare de 130°C (265°F) poate provoca explozie.
- **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați pachetul de baterii sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- **Evitați funcționarea accidentală. Asigurați-vă că mașina este oprită înainte de a conecta bateria și înainte de a ridica sau transporta lampa.** Transportarea mașinii cu degetul pe întrerupător sau alimentarea mașinilor care au întrerupătorul pornit poate duce la accidente.
- Scoateți pachetul de baterii din mașină ...
 - ... înainte de a face orice reglaje, de a schimba uneltele, de a efectua lucrări de întreținere sau de curățare.
 - ...dacă operatorul se îndepărtează de sculă.
 - ...înainte de îndepărtarea blocajelor.
 - ...după atingerea unui corp străin pentru a verifica dacă scula este deteriorată.
 - ...pentru o verificare imediată, atunci când mașina începe să vibreze excesiv.



Protejați pachetul de baterii de apă și umiditate!



Nu expuneți pachetul de baterii la foc”

Nu utilizați pachetul de baterii defecte sau deformați!

Nu deschideți pachetul de baterii!

Nu atingeți contactele și nu scurtcircuitați pachetul de baterii!



Un lichid ușor acid, inflamabil se poate scurge din pachetul de baterii Li-ion defecte!



Dacă lichidul bateriei se scurge și intră în contact cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. În cazul în care lichidul bateriei se scurge și intră în contact cu ochii, spălați-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală!

- Dacă aparatul este defect, scoateți pachetul de baterii din aparat.

Transportul pachetului de bateriilor de Li-ion

- Transportul pachetului de bateriilor Li-ion se supune legilor referitoare la transportul de mărfuri periculoase (ONU 3480 și ONU 3481). Informați-vă cu privire la specificațiile valabile în prezent atunci când expediați pachetul de baterii Li-ion. Dacă este necesar, consultați-vă cu expeditorul de mărfuri. Ambalajele certificate sunt disponibile la Metabo.
- Expediați pachetul de baterii numai dacă carcasa este intactă și nu există scurgeri de lichid. Scoateți pachetul de baterii din mașină pentru expediere. Împiedicați contactele să intre în scurtcircuit (de exemplu, protejându-le cu bandă adezivă).

4.7. Iconițe



AVERTISMENT – Pericole generale!



Citiți instrucțiunile de funcționare.



Asigurați-vă că nimeni nu este rănit de corpuri străine catapultate.



Țineți alte persoane la distanță.



Țineți alte persoane la distanță. Păstrați o distanță de cel puțin 15 m față de persoane și obiecte.



Protejați dispozitivul de apă și umiditate. Nu îl expuneți la ploaie.



Purtați ochelari de protecție.



Purtați protecții pentru urechi. Nivelurile ridicate de zgomot pe o perioadă prelungită de timp vă pot afecta auzul.



Purtați protecție pentru cap dacă există riscul de cădere unor piese.



Purtați protecție antiderapantă pentru picioare.



Nu utilizați pânze de ferăstrău metalice.



Purtați mănuși.



Aveți grijă la recul.



Atenție la piesele care sunt ejectate.

5. Privire de ansamblu

A se vedea paginile 2 și 3.

1 Tijă (curbată ergonomic)

- 2 Mâner
- 3 Punct de suspendare
- 4 Mâner
- 5 Încuietoarea comutatorului
- 6 Comutator (pornire/oprire, setarea vitezei)
- 7 FSD 36-18 LTX BL 40: limitator de pas (nu se utilizează ca mâner)
- 8 Săgețile indică direcția de rotație a uneltelor de tăiere
- 9 Mașină de tăiat fire (AVERTISMENT! Pericol de rănire din cauza marginilor ascuțite ale lamei)
- 10 Protecție de siguranță
- 11 Cap de tăiere
- 12 Butonul de eliberare a pachetului de baterii
- 13 Butonul indicator de capacitate *
- 14 Pachetul de baterii (Pachetul de baterii) *
- 15 Indicator de capacitate și semnal *
- 16 Fir (fir de tăiere)
- 17 Capac (al capului firului de tăiere)
- 18 Corpul de bază (al capului liniar)
- 19 Cătușele (de protecție)
- 20 Șurub (pentru fixarea dispozitivului de protecție)
- 21 Tijă (pentru a bloca arborele de transmisie)
- 22 Gaură forată (pentru a bloca arborele de transmisie)
- 23 Arbore de transmisie
- 24 Lamele
- 25 Disc
- 26 Capac de prindere
- 27 Piuliță de strângere
- 28 Cheie combinată
- 29 Cap de filet
- 30 Șuruburi ale mânerului
- 31 Piuliță cu aripi
- 32 Bara mânerului
- 33 Suport de cablu
- 34 Curea de umăr
- 35 Cârligul carabină
- *echipament specific

6. Funcționare Inițială



AVERTISMENT! Opriti mașina și scoateți (14) pachetul de baterii. Pornirea neintenționată poate provoca răni grave. Mașina trebuie să fie staționară.



AVERTISMENT ! Pericol de rănire din cauza muchiei ascuțite a tăietorului liniar (9) și a lamei (24). Purtați mănuși de protecție.

6.1. Atașarea protecției (10) (Fig. B)



Pericol de rănire din cauza muchiei ascuțite a tăietorului liniar (9). Purtați mănuși de protecție.

1. Agățați protecția (10) în cătușe (19).
2. Introduceți șurubul (20) și strângeți-l ferm.

6.2. Atașarea / scoaterea capului liniar (29) (fig. C)

Montarea

1. Blocarea arborelui de transmisie (23):
 - introduceți tija furnizată (21) în orificiul găurit (22).
 - Rotiți arborele de transmisie (23) cu mâna până când tija (21) se angrenează și arborele de transmisie nu mai poate fi rotit.
2. După cum se arată, înșurubați capul de linie (29) în sens invers acelor de ceasornic și strângeți-l cu mâna.
3. Eliberați arborele de transmisie:
 - Scoateți tija (21).

Scoatere

Procedați în același mod ca și în cazul atașamentului, însă deșurubați capul liniar în sensul acelor de ceasornic.

6.3. Inserarea firului de tăiere (16) în capul liniar (29) (fig. A)

1. Țineți strâns corpul de bază (18). Rotiți capacul (17) în sensul acelor de ceasornic până când semnele triunghiulare sunt opuse între ele (și/sau canelura continuă de pe partea laterală a capului de imprimare este aliniată cu triunghiul din capacul capului de linie).
2. Îndoți capătul liniei drept (pentru a putea fi introdus mai ușor).
Împingeți capătul liniei (16) în deschiderea marcată cu o săgeată și cu cuvintele „ALINIARE. NOTĂ: A se vedea fig. A: Împingeți-o exact în direcția săgeții (ușor înclinată)!
Rezultat: Capătul liniei iese prin deschiderea opusă.
3. Scoateți linia mai scurtă până când ambele linii sunt de lungime egală.
4. Țineți strâns corpul de bază (18). Rotiți capacul (17) în sensul acelor de ceasornic: Firul este înfășurat în corpul de bază. Opriti-vă atunci când 13 cm (5,1") de linie mai ies în afară pe ambele părți. (O linie prea lungă este tăiată automat de dispozitivul de tăiere a liniei (9).

6.4. Montarea / îndepărtarea lamei (fig. D)

Montarea

1. Blocarea arborelui de transmisie (23):
 - Introduceți tija furnizată (21) în orificiul forat (22).
 - Rotiți arborele de transmisie (23) cu mâna până când tija (21) se fixează și arborele de transmisie nu mai poate fi rotit.
2. După cum se arată, poziționați lama (24), discul (25) și capacul de prindere (26).
AVERTISMENT! Așezați discul (25) în poziția corectă (a se vedea fig. D)! Înșurubați piulița de strângere (27) în sens invers acelor de ceasornic și strângeți-o ferm cu ajutorul cheii combinate (28) furnizate.
3. Eliberați arborele de transmisie:
 - Scoateți tija (21).

Scoatere

Procedați în același mod ca la montare, dar deșurubați piulița de strângere (27) cu cheia combinată (28) furnizată, în sensul acelor de ceasornic.

6.5. Atașarea mânerului



AVERTISMENT! Distanța de la mâner la capătul inferior al tijei trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea indicată în fig. E / F.

FSD 36-18 LTX BL 40 (fig. E):

1. Alegeți poziția corectă , consultați capitolul 7.1.
2. Atașați mânerul (2), așa cum se arată, la tijă (1) și strângeți bine șuruburile (30).

FSB 36-18 LTX BL 40 (fig. F):

1. Alegeți poziția corectă , a se vedea capitolul 7.1.
2. Atașați bara mânerului (32), așa cum se arată, la tijă (1). Setări poziția și unghiul dorit și strângeți ferm șuruburile cu aripi (31).
3. Apăsați cablul în suportul pentru cablu (33) și lăsați-l să se fixeze.

6.6. Pachetul de baterii

Încărcați pachetul de baterii înainte de utilizare. Reîncărcați pachetul de baterii dacă performanța scade.

Instrucțiuni privind încărcarea pachetului de baterii pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului Metabo.

În cazul acumulatorilor Li-Ion cu afișaj al capacității și semnalului (15) (specific echipamentului):

- Apăsați butonul (13); LED-urile indică nivelul de încărcare (15).
- Pachetul de baterii este aproape descărcat și trebuie reîncărcat dacă un LED clipește.

Inserarea și scoaterea pachetului de baterii



AVERTISMENT! - Înainte de a scoate sau de a introduce pachetul de baterii: Opriți mașina și așteptați până când motorul se oprește.

Inserare: Glisați pachetul de baterii (14) până când se fixează.

Îndepărtare: Apăsați butonul de eliberare a pachetului de baterii (12) și scoateți pachetul de baterii (14).

7. Utilizare



AVERTISMENT! – Purtați ochelari de protecție pe durata funcționării.

7.1. Setarea mașinii pentru utilizator (fig. G)

1. Strângeți cureaua de umăr (34). Reglați lungimea în așa fel încât cârligul carabină (35) să fie la o lățime de aproximativ o mână sub șold.
2. Cuplați cârligul carabină de punctul de suspendare (3).
3. Echilibrați aparatul:
 - Slăbiți șurubul punctului de suspendare (3).
 - Deplasați punctul de suspendare astfel încât capul de tăiere (11) să se sprijine ușor pe sol atunci când este echilibrat.
 - Strângeți din nou șurubul punctului de suspensie.
4. Atașați mânerul într-o poziție confortabilă. A se vedea capitolul 6.5.

7.2. Pornirea mașinii, modificarea vitezei

1. Țineți ferm mașina cu mâna dreaptă pe mâner (4) și cu mâna stângă pe mâner (2). FSD 36-18 LTX BL 40: Nu țineți de limitatorul de trepte (7).
2. Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de blocare (5).
3. Apăsați comutatorul (6) pentru a porni. Viteza poate fi modificată prin apăsarea comutatorului.

7.3. Oprirea mașinii

Eliberați comutatorul (6). Țineți mașina de mânere cu ambele mâini și așteptați până când mașina se oprește complet.

7.4. Cosirea

Ghidați întotdeauna capul de tăiere (11) aproape de sol. Mișcați capul de tăiere (11) în mod uniform înainte și înapoi. Înaintați încet și cu atenție.

7.5. Readaptarea firului de tăiere

Cu mașina în funcțiune, atingeți scurt capul de linie (29) pe sol: Se reajustează aproximativ 3 cm de linie. O linie prea lungă este tăiată automat de către dispozitivul de tăiere a liniei (9).

Dacă liniile se rup direct la capul de linie sau sunt prea scurte, acestea trebuie trase cu mâna.



AVERTISMENT! - Scoateți pachetul de baterii (14). Pornirea neintenționată poate provoca răni grave. Mașina trebuie să fie staționară.

- Opriți mașina, lăsați motorul să se oprească, scoateți pachetul de baterii (14).
- Apăsați și mențineți apăsat capacul (17).
- Scoateți liniile cu mâna.
- Dacă firul de tăiere este epuizat: consultați capitolul 6.3.

8. Curățare, transport, depozitare



AVERTISMENT! - Scoateți pachetul de baterii (14). Pornirea neintenționată poate provoca răni grave. Mașina trebuie să fie staționară.



AVERTISMENT! - Pericol de rănire din cauza unor obiecte ascuțite pe tăietorul liniar (9) și pe lamă (24). Purtați mănuși de protecție.

8.1. Curățare

- Curățați după fiecare utilizare. Scoateți aglomerările de iarbă, frunze, depozite de mizerie și de altă natură.

8.2. Transport, depozitare

- Curățați mașina înainte de depozitare.
- Păstrați întotdeauna firul de tăiere umed. Un fir de tăiere uscată se rupe mai repede și se uzează mai repede. De exemplu, scoateți firul de tăiere de pe bobină și depozitați-l într-un bol cu apă.
- Asigurați-vă că mașina nu are piese slăbite sau deteriorate.
- Dacă este necesar:
 - Înlocuiți piesele deteriorate.

- Strângeți șuruburile.
- Dacă este necesar, reparați-le într-un atelier specializat.
 - Depozitați aparatul într-un loc uscat.
 - Asigurați-vă că copiii nu se pot apropia de aparat.
 - FSB 36-18 LTX BL 40: Pentru a economisi spațiu la transport sau depozitare, ghidonul (32) poate fi rotit cu 90° după ce se slăbește șurubul cu aripă (31). Strângeți din nou șurubul cu aripi (31).
 - Pentru depozitare și transport, glisați întotdeauna capacul de protecție pe lamă.
 - Fixați într-o poziție sigură pentru transport.

9. Mentenanță



AVERTISMENT! - Scoateți pachetul de baterii (14). Pornirea neintenționată poate provoca răni grave. Mașina trebuie să fie staționară.



AVERTISMENT! - Pericol de rănire din cauza unor obiecte ascuțite pe tăietorul liniar (9) și pe lamă (24). Purtați mănuși de protecție.

9.1. Mentenanță generală

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul este deteriorat, are piese lipsă sau slăbite, cum ar fi șuruburi, piulițe, șuruburi și capace.
- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă aparatul este deteriorat sau îmbătrânit și, dacă este necesar, reparați-l imediat într-un atelier specializat.
- Strângeți corect toate dispozitivele de fixare și capacele.
- Curățați mașina cu o cârpă uscată. Nu folosiți apă.
- **Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere pe baterii deteriorate.** Întreținerea pachetului de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați.

9.2. Înlocuirea firului de tăiere

A se vedea capitolul 6.3.

Pentru numărul de ordine a se vedea capitolul 11.

9.3. Lamă tocită



AVERTISMENT! - O lamă (24) neascuțită sau ascuțită incorect crește riscul de recul.

O lamă (24) neascuțită poate fi rotită cu 180°. Dacă ambele părți sunt tocite, este recomandabil să fie ascuțită și echilibrată într-un atelier specializat. Verificați cuțitele în mod regulat pentru a vedea dacă sunt deteriorate și, dacă este necesar, reparați-le imediat într-un atelier specializat.

9.4. Lubrifierea

Lubrifierea nu este necesară.

10. Instrucțiuni de depanare

Un LED al indicatorului de capacitate (15) clipește.

Pachetul de baterii este gol.

- Încărcați pachetul de baterii.

Aparatul emite mult zgomot.

Firul de tăiere este prea scurt.

- Reajustați firul de tăiere (a se vedea capitolul 7.5).

Toate LED-urile afișajului de capacitate și semnal (15) clilesc.

Supraîncărcare.

- Lăsați mașina să se răcească.
- Înaintați mai încet.

Mașina nu pornește.

Performanțele pachetului de baterii sunt slabe.

- Încărcați pachetul de baterii.

Mașina vibrează puternic.

Lama (24) nu este echilibrată sau este uzată.

- Înlocuiți lama (24).
- Firul de tăiere (16) nu are aceeași lungime pe ambele părți.
- Reajustați firul de tăiere. A se vedea capitolul (7.5).

Mașina se oprește în timpul procesului de cosire.

Pachetul de baterii este gol.

- Încărcați pachetele de baterii.
- Există un blocaj.
- Scoateți pachetul de baterii (14). Verificați lama (24) / capul liniar (29).
- Temperatura de funcționare a mașinii este prea ridicată.
- Lăsați mașina să se răcească.

11. Accesorii

Utilizați numai pachetul de baterii și accesorii originale Metabo sau CAS (Cordless Alliance System).

Utilizați numai accesorii care îndeplinesc cerințele și specificațiile enumerate în aceste instrucțiuni de utilizare.

A Lamă pentru tufișuri, Ø 255 mm, inclusiv capac de protecție (ca rezervă):

Nr. comandă: 628432000

B Lamă pentru iarbă, 4 aripi, Ø 254 mm, inclusiv capac de protecție:

Nr. comandă: 628433000

C Filet de schimb Ø 2 mm, în formă de val:

Nr. comandă: 628430000

D Filet de înlocuire Ø 2 mm, în formă de spirală:

Nr. comandă: 628423000

E Cap de linie complet (carcasă completă, inclusiv bobină și fir de tăiere, (ca piesă de schimb)

Nr. comandă: 628429000

F Pachetul de baterii cu capacități diferite. Cumpărați numai pachetul de baterii cu tensiunea potrivită pentru scula dumneavoastră electrică.

Nr. comandă: 625367000 4,0 Ah (LiHD)

Nr. comandă: 625368000 5,5 Ah (LiHD)

Nr. comandă: 625369000 8,0 Ah (LiHD)

Nr. comandă: 625549000 10,0 Ah (LiHD)

Etc.

Nr. comandă: 625591000 4,0 Ah (Li-Ion)

Nr. comandă: 625592000 5,2 Ah (Li-Ion)

Etc.

G Încărcătoare: ASC 55 , ASC 145, ASC 145 Duo, etc. Pentru o gamă completă de accesorii, consultați www.metabo.com sau catalogul.

12. Reparații



Reparațiile la uneltele electrice trebuie să fie efectuate numai de către electricieni calificați și numai cu piese de schimb originale!

Contactați reprezentantul Metabo local dacă aveți scule electrice Metabo care necesită reparații.

Pentru adrese, consultați www.metabo.com.

Puteți descărca o listă de piese de schimb de pe www.metabo.com.

13. Protecția Mediului

Respectați reglementările naționale privind eliminarea compatibilă cu mediul și reciclarea mașinilor scoase din uz, a ambalajelor și accesoriilor.

Pachetul de baterii nu pot fi eliminați împreună cu deșeurile obișnuite. Returnați pachetul de baterii defecte sau uzate la dealerul Metabo!

Nu permiteți ca pachetul de baterii să intre în contact cu apa!



Nu aruncați niciodată uneltele electrice în deșeurile menajere!

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare în legislația națională, sculele electrice uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Descărcați pachetul de baterii din sula electrică înainte de a o arunca. Împiedicați contactele să intre în scurtcircuit (de exemplu, protejându-le cu bandă adezivă).

14. specificații Tehnice

Note explicative privind specificațiile de la pagina 4.

Modificări datorate progresului tehnologic rezervate.

U = tensiune

B = lățimea de tăiere

H = lungimea maximă a firului de tăiere

Hx = diametrul firului de tăiere

n₀ = turația în gol

m = greutate (cu cel mai mic pachetul de baterii)

Valori măsurate determinate în conformitate cu EN ISO 11806-1, EN 60335-1, EN 50636-2-91.

Temperatura ambiantă permisă în timpul funcționării:

-20°C până la 50°C (performanță limitată cu temperatura sub 0°C). temperatura ambiantă permisă pentru depozitare: 0°C până la 30°C.

Temperatura ambiantă recomandată la încărcare: 0°C până la 40°C.

= curent continuu

Specificațiile tehnice menționate fac obiectul unor toleranțe (în conformitate cu standardele valabile relevante).



Valori de emisie

Aceste valori fac posibilă evaluarea emisiilor produse de scula electrică și compararea diferitelor scule electrice. Sarcina reală poate fi mai mare sau mai mică în funcție de condițiile de funcționare, de starea sculei electrice sau de accesoriile utilizate. Vă rugăm să țineți cont de pauze și de perioadele în care sarcina este mai mică în scopul evaluării. Pregătiți măsuri de protecție pentru utilizator, cum ar fi măsuri organizatorice, pe baza estimărilor ajustate.

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorială a celor trei direcții):

a_h = valoare de emisie a vibrațiilor

K_h = incertitudine (vibrații) Niveluri sonore tipice ponderate A:

L_{pa} = nivel de presiune acustică

L_{wA} = nivel de putere acustică

K_{pA} - K_{wA} = Incertitudine

$L_{wA(G)}$ = Nivelul de putere acustică garantat în conformitate cu 2000/14/CE.



Purtați protecții pentru urechi!

170 27 6560 – 0422

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germania
www.metabo.com

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS