

Bolsano Set

10531338

3x



season
LIGHTS

Bolsano

10531338

3x



1,8W AC/DC 12V
150 Lumen
3.000 Kelvin
25.000 Hours
On/Off 10.000
Non dimmable
CRI > 83
IP44
Replaceable light source

INPUT: 100 - 240VAC 50HZ
OUTPUT: 12V DC 12W

8M SPT-1W 20 AWG

LED unit 1,8W AC/DC 12V



Replaceable light source
by end user.

- D** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**
F Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **G**
I Il prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **G**
NL Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse **G**
S Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieeffektivitetsklass **G**
CZ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti **G**
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **G**
RO Acest produs conține o sursă de lumină de categorie eficientă **G**



D Sicherheitsinformationen

- Beachten Sie bei der Installation stets die nationalen Installationsvorschriften.
- An der Leuchte dürfen keinerlei Änderungen vorgenommen werden. Es besteht Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Beachten Sie die IP-Schutzklasse.

F Informations de sécurité

- Pendant l'installation, toujours respecter les règles d'installation applicables au niveau national.
- Il est interdit de modifier le luminaire de quelque manière que ce soit. Risque de choc électrique et d'accident.
- Respecter le degré de protection IP.

I Informazioni in materia di sicurezza

- Durante l'installazione, attenersi costantemente alla normativa nazionale relativa all'installazione.
- L'apparecchio non deve essere modificato in alcun modo. Rischio di scossa elettrica e incidente.
- Rispettare il grado di protezione IP.

NL Veiligheidsinformatie

- Neem tijdens de installatie altijd de nationale installatievoorschriften in acht.
- De armatuur mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Er bestaat risico op elektrische schokken en ongevallen.
- Neem de IP-beschermingsgraad in acht.

S Säkerhetsinformation

- Beakta alltid de nationella installationsföreskrifterna under installationen.
- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycka.
- Observera IP-skyddsklassen.

CZ Bezpečnostní informace

- Při instalaci vždy dodržujte národní předpisy pro instalaci.
- Světlo se nesmí nijak upravovat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Dodržujte stupeň ochrany IP.

SK Bezpečnostné informácie

- Pri inštalácii vždy dodržujte vnútroštátne inštalčné predpisy.
- Svietidlo nesmie byť nijako upravované. Riziko nehody a úrazu elektrickým prúdom.
- Dodržujte stupeň ochrany IP.

RO Informații privind siguranța

- În timpul instalării, luați aminte la regulamentele naționale pentru instalații.
- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Există risc de curentare electrică și accidentare.
- Luați aminte la gradul de protecție IP.



D Wartung und Pflege

Wischen Sie die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel. Setzen Sie die elektrischen Bauteile niemals Feuchtigkeit aus.

F Maintenance et entretien





Nettoyer le luminaire uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de produits de nettoyage chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.

I Manutenzione e cura

Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare mai polveri abrasive o detergenti chimici. Fare in modo che i componenti elettrici non si inumidiscano.

NL Onderhoud en verzorging

Veeg de armatuur alleen af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit schuurpoeders of chemische reinigingsmiddelen. Laat de elektrische componenten nooit vochtig worden.

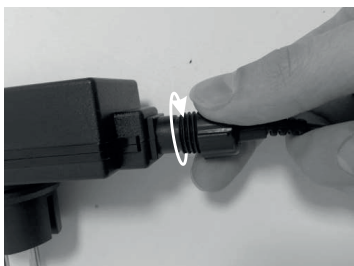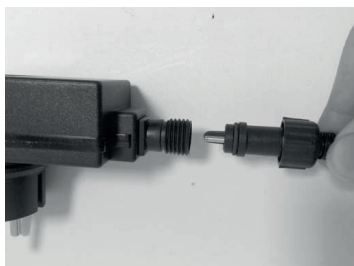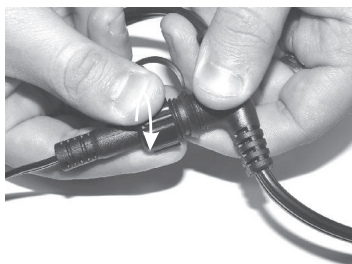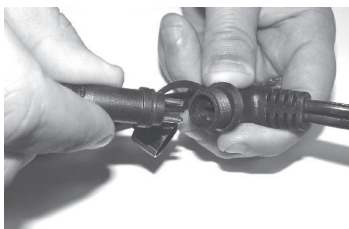

S Underhåll och skötsel

Torka endast av armaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig de elektriska komponenterna bli fuktiga.

CZ Údržba a péče

Svítlidlo otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drátěnky nebo chemické čističí prostředky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součásti navlhly.


SK Údržba a starostlivosť.

Svietidlo utierajte iba mäkkou, suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prášky ani chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické súčiastky zvlhli.

RO Întreținere și păstrare

Nu ștergeți corpul de iluminat decât cu o cârpă fină și uscată. Nu folosiți niciodată prafuri de curățat sau agenți chimici de curățare. Nu permiteți componentelor electrice să intre în contact cu apa.

I.

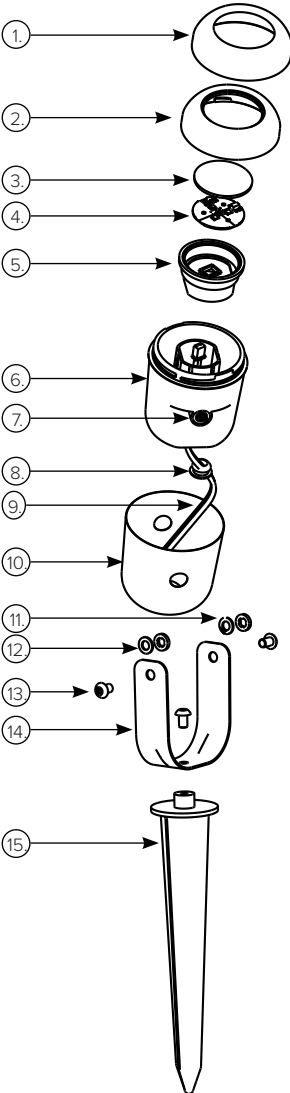

II.

D Achtung:

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Arbeiten daran durchführen.

Demontage

1. Nehmen Sie die Kappe 1 und das Objektiv 3 von der Lichtquelle 4 ab.
2. Lösen Sie die Schraube 13. im Verbindungsstück aus rostfreiem Stahl 14.
3. Demontieren Sie das Edelstahlgehäuse 10, die Edelstahlhalterung 14 und den Dorn 15.
5. Trennen Sie das Kabel 9 vom Kunststoffgehäuse 6.

III.

Entsorgen Sie die einzelnen Bauteile gemäß den geltenden Vorschriften!

Bauteil

1. Rostfreiem Stahl Haube
2. Kunststoffkappe
3. Objektiv
4. Lichtquelle
5. Steckdose
6. Kunststoffgehäuse
7. Nuss
8. Gummi
9. Kabel
10. Rostfreiem Stahl Gehäuse
11. Kunststoffring
12. Ring
13. Schraube
14. Rostfreiem Stahl Halterung
15. Spieß

IV.

Erforderliches Werkzeug
Inbusschlüssel

II.

F Attention:

Débrancher le dispositif du réseau électrique avant toute opération.

Demontage

1. Démontez le capuchon 1, et la lentille 3, de la source lumineuse 4.
2. Desserrez le vis 13. dans le pièce de raccordement du support en acier inoxydable 14.
3. Démontez le boîtier en acier inoxydable 10, du support en acier inoxydable 14, et de la pointe 15.
5. Séparer le câble 9 du boîtier plastique 6.

III.

Jeter les différents composants conformément aux réglementations en vigueur!


Composant

1. Hotte en acier inoxydable
2. Bouchon en plastique
3. Objectif
4. Source de lumière
5. Prise de courant
6. Boîtier en plastique
7. Écrou
8. Caoutchouc
9. Câble
10. Boîtier en acier inoxydable
11. Anneau en plastique
12. Bague
13. Vis
14. Support en acier inoxydable
15. Brochette

IV.

Outillage nécessaire
Clé Allen

I.

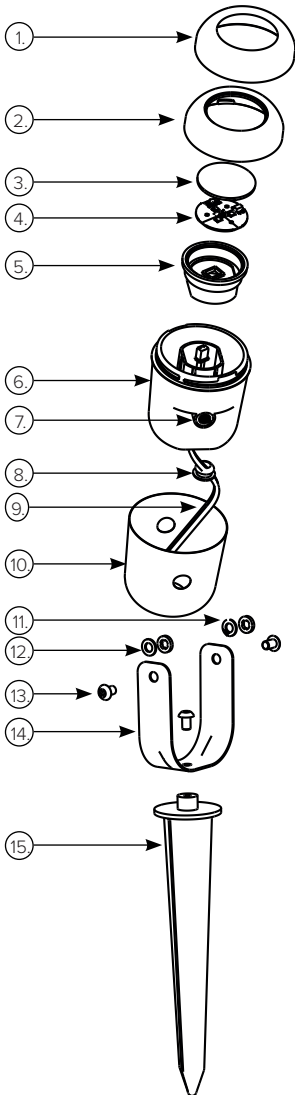

II.

IT Attenzione:

Scollegare dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo.

Demontage

1. Smontare la calotta 1 e l'obiettivo 3 dalla sorgente luminosa 4.
2. Allentare la vite 13. nel parte di collegamento della staffa in acciaio inox 14.
3. Smontare l'alloggiamento in acciaio inox 10, dalla staffa in acciaio inox 14 e dal picchetto 15.
5. Separare il cavo 9 dal alloggiamento in plastica 6.

III.

Smaltire i singoli componenti secondo la normativa vigente!

II.

NL Let op:

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Demonteren

1. Demonteer de kap 1, en de lens 3, van de lichtbron 4.
2. Draai de schroef 13. los in de RVS beugel verbindings deel 14.
3. Demonteer de RVS behuizing 10, van de RVS beugel 14, en de spike 15.
5. Scheid de kabel 9 van de kunststof behuizing 6.

III.

Verwijder de afzonderlijke componenten volgens de geldende voorschriften!

Componentistica

1. Cappa in acciaio inox
2. Tappo in plastica
3. Lente
4. Sorgente luminosa
5. Presa di corrente
6. Alloggiamento in plastica
7. Dado
8. Gomma
9. Cavo
10. Alloggiamento in acciaio inox
11. Anello di plastica
12. Anello
13. Vite
14. Staffa in acciaio inox
15. Spiedino

IV.

Strumenti necessari
Chiave a brugola


Component

1. RVS kap
2. Kunststof kap
3. Lens
4. Lichtbron
5. Contactdoos
6. Kunststof behuizing
7. Moer
8. Rubber
9. Kabel
10. RVS behuizing
11. Ring kunststof
12. Ring
13. Schroef
14. RVS beugel
15. Spies

IV.

Benodigde gereedschappen
Inbussleutel

I.

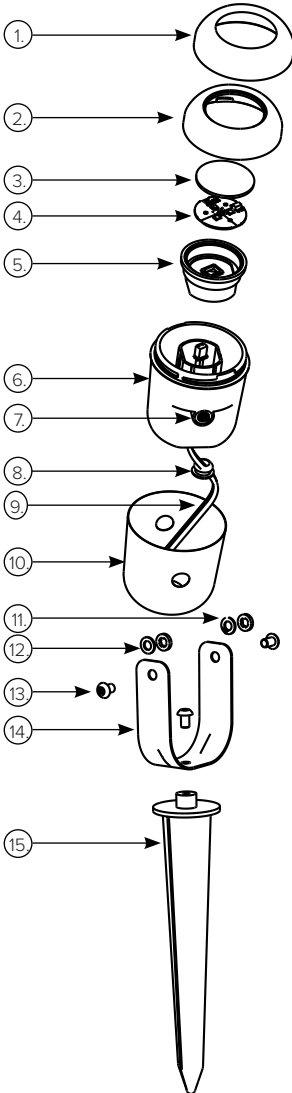

II.

S Varning:

Koppla från elnätet innan du utför något arbete på enheten.

Demontage

1. Ta bort locket 1 och linsen 3 från ljuskällan 4.
2. Lossa på skruven 13. i kopplingsdel av rostfritt stål 14.
3. Demontera det rostfria höljet 10 från det rostfria fästet 14 och spiken 15.
5. Separera kabeln 9 från plaströrlje 6.

III.

Kassera de enskilda komponenterna enligt tillämpliga regelverk!

Bauteil

1. Kåpa i rostfritt stål
2. Plaströrlje
3. Lins
4. Ljuskälla
5. Uttag
6. Plaströrlje
7. Mutter
8. Gummi
9. Kabel
10. Hölje i rostfritt stål
11. Plastring
12. Ring
13. Skruv
14. Fäste i rostfritt stål
15. Spike

IV.

Verktyg som krävs
Insexnyckel

II.

CZ Upozornění:

Před jakoukoli operací s přístrojem jej odpojte od elektrické sítě.

Demontáž

1. Demontujte víčko 1 a čočku 3 ze zdroje světla 4.
2. Povolte šroub 13. v spojovací díl z nerezové oceli 14.
3. Demontujte pouzdro z nerezové oceli 10 z držáku z nerezové oceli 14 a hrotu 15.
5. Oddělte kabel 9 od plastový kryt 6.

III.

Jednotlivé součásti zlikvidujte v souladu s platnými předpisy!


Composant

1. Odsavač par z nerezové oceli
2. Plastový uzávěr
3. Objektiv
4. Zdroj světla
5. Zásuvka
6. Plastové pouzdro
7. Ořech
8. Guma
9. Kabel
10. Pouzdro z nerezové oceli
11. Plastový kroužek
12. Kroužek
13. Šroub
14. Držák z nerezové oceli
15. Špíz

IV.

Požadované nástroje
Imbusový klíč

I.

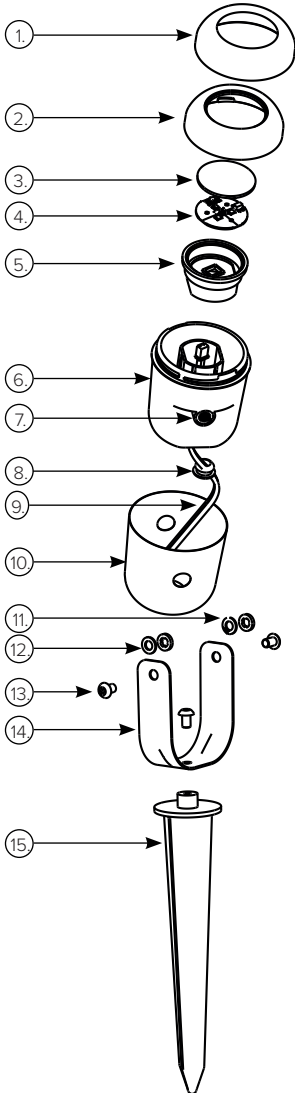

II.

SK Upozornenie:

Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia ho odpojte od elektrickej siete.

Demontáž

1. Demontujte kryt 1 a objektív 3 zo zdroja svetla 4.
2. Uvoľnite skrutku 13. v spojovacia časť konzoly z nehrdzavejúcej ocele 14.
3. Demontujte puzdro z nehrdzavejúcej ocele 10 z držiaka z nehrdzavejúcej ocele 14 a z hrotu 15.
5. Oddelte kábel 9 od plastový kryt 6.

III.

Zlikvidujte jednotlivé komponenty podľa príslušných predpisov!

II.

RO Atenție:

Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de utilizare

Demontare

1. Demontați capacul 1 și obiectivul 3 de la sursa de lumină 4.
2. Slăbiți șurubul 13. din suport din oțel inoxidabil piesă de legătură 14.
3. Se demontează carcasa din oțel inoxidabil 10, de pe suportul din oțel inoxidabil 14 și de pe vârful 15.
5. Separați cablul 9 de carcasa din plastic 6.

III.

Aruncați componentele individuale în conformitate cu regulile aplicabile

Componentistica

1. Odsávač pár z nehrdzavejúcej ocele
2. Plastový uzáver
3. Objektív
4. Zdroj svetla
5. Zásuvka
6. Plastové puzdro
7. Orech
8. Guma
9. Kábel
10. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
11. Plastový krúžok
12. Krúžok
13. Skrutka
14. Držiak z nehrdzavejúcej ocele
15. Špíz

IV.

Požadované nástroje
Imbusový kľúč

Component

1. Hota din oțel inoxidabil
2. Capac de plastic
3. Obiectiv
4. Sursă de lumină
5. Soclu
6. Carcasă din plastic
7. Piuliță
8. Cauciuc
9. Cablu
10. Carcasă din oțel inoxidabil
11. Inel de plastic
12. Inel
13. Șurub
14. Suport din oțel inoxidabil
15. Skewer

IV.

Unelte necesare
Cheie imbus



- D** Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten hin (WEEE-Richtlinie). Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche und umweltschädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfall ab. Dadurch helfen Sie mit, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.
- F** Le pictogramme présentant la poubelle barrée indique l'obligation de mettre au rebut séparément les appareils électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des matières dangereuses et polluantes. Ne pas mettre cet appareil au rebut avec les déchets ménagers. Le déposer dans un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Agir de la sorte permet de préserver les ressources et de protéger l'environnement. Pour plus de détails, bien vouloir se référer aux autorités locales.
- I** Il simbolo del bidone sbarrato indica l'obbligo di smaltimento separato dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e sostanze pericolose per l'ambiente. Non smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico. Smaltire in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e si protegge l'ambiente. Per maggiori informazioni consultare le autorità locali.
- NL** Het pictogram met de doorgestreepte vuilnisbak wijst op de vereiste voor gescheiden verwijdering van elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke materialen bevatten. Gooi dit apparaat niet weg bij het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Zo helpt u hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.
- S** Piktogrammet med den överkryssade soptunnan indikerar kravet på separat kassering av elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga och miljöfarliga material. Kasta inte apparaten som hushållsavfall. Lämna in den vid en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra det hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information.
- CZ** Piktogram s přeškrtnoutou popelnicí upozorňuje na povinnost odděleného nakládání s elektrickými a elektronickými spotřebiči (OEEZ). Elektrické a elektronické spotřebiče mohou obsahovat nebezpečné a pro životní prostředí nebezpečné materiály. Nelikvidujte tento spotřebič jako domácí odpad. Odevzdejte jej na sběrném místě pro elektrický a elektronický odpad. Pomůžete tím šetřit zdroje a chránit životní prostředí. Další informace získáte na místních úřadech.
- SK** Piktogram s prečiarknutým odpadkový kôš označuje požiadavku na separovanú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a environmentálne nebezpečné materiály. Nevyhadzujte toto zariadenie ako domový odpad. Odovzdajte ho na zberné miesto elektrického a elektronického odpadu. Pomôže to šetriť zdroje a chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.
- RO** Simbolul cu un cos de gunoi tăiat arata necesitatea separării deșeurilor electrice și electronice (DEEE) de restul gunoaielor. Aparatele electrice și electronice pot conține materiale dăunătoare pentru oameni și mediu. Nu aruncați aceste deșeuri în coșurile de gunoi menajere. Duceți-le într-un punct de colecție special pentru deșeurile electrice și electronice. Făcând aceasta, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și a păstrării resurselor naturale. Pentru mai multe detalii, va rugăm contactați autoritățile locale.

-
- | | |
|---|--|
| <p>D Das Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EG und EAWU Richtlinien.</p> <p>F Le produit est conforme aux exigences des directives CE et l'EAEU applicables.</p> <p>I Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive CE e EAEU applicabili.</p> <p>NL Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG, en EAEU richtlijnen.</p> | <p>S Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG- och EAEU-direktiv.</p> <p>CZ Výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES a EAEU.</p> <p>SK Výrobok je v súlade s požiadavkami platných smerníc ES a EAEU.</p> <p>RO Produsul este în conformitate cu cerințele directivelor CE și EAEU aplicabile.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>D 3 Jahre Garantie – Besuchen Sie unsere Website seasonlights.com für die Garantiebedingungen</p> <p>F Garantie de 3 ans – visitez notre site web seasonlights.com pour les conditions de garantie</p> <p>I anni di garanzia - visita il nostro sito web seasonlights.com per le condizioni di garanzia</p> <p>NL 3 jaar garantie – bezoek onze website seasonlights.com voor de garantievoorwaarden</p> | <p>S 3 års garanti - besök vår webbplats seasonlights.com för garantivillkor</p> <p>CZ 3letá záruka - záruční podmínky najdete na našich webových stránkách seasonlights.com</p> <p>SK 3-ročná záruka - záručné podmienky nájdete na našej webovej stránke seasonlights.com</p> <p>RO Garanție de 3 ani - vizitați site-ul nostru seasonlights.com pentru condiții de garanție</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>D Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>F Pour tout renseignement concernant les pièces de rechange et les réparations ou pour les éventuelles plaintes et autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>I Per domande su parti, assistenza, possibili reclami o altre questioni, puoi sempre contattarci.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>NL Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht.
E-mail: info@seasonlights.com</p> | <p>S För frågor om delar, service, eventuella klagomål eller andra frågor kan du alltid kontakta oss.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>CZ V případě dotazů na náhradní díly, servis, jakékoli stížnosti nebo jiné záležitosti nás můžete kdykoli kontaktovat.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>SK V prípade otázok týkajúcich sa dielov, servisu, akýchkoľvek sťažností alebo iných záležitostí nás môžete kedykoľvek kontaktovať.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>RO Pentru întrebări despre piese, service, orice reclamații sau alte probleme, ne puteți contacta oricând.
E-mail: info@seasonlights.com</p> |
|---|--|



www.seasonlights.com