


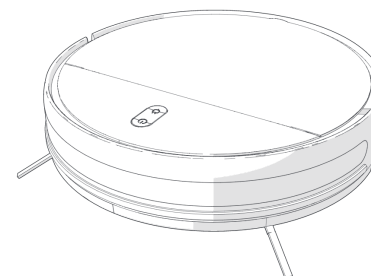

Robot aspirator inteligent 3-în-1 Wi-Fi

Numărul articolului: WIFIVCR001CBK



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 12/21

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFIVCR001CBK.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Manual de utilizare

RO | ▼

Acest produs poate fi utilizat în scopul rezolvării problemelor de pe podea sau cu ajutorul aplicației Nedis gratuite Nedis SmartLife, pe care o puteți descărca pe dispozitivul dvs. mobil.
Acest produs este destinat pentru utilizarea exclusiv cu accesorii originale și exclusiv pentru uz casnic.

Acest produs nu este destinat pentru utilizarea în medii cu nivel ridicat de umiditate, cum ar fi băile.
În medii umede, ventilatorul se poate deteriora, ceea ce afectează performanțele produsului.
Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare la interior.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

Produsul este destinat utilizării în gospodării, pentru funcții gospodărești obișnuite și poate fi folosit de asemenea de către utilizatori care nu au nivel de expert pentru funcții gospodărești obișnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru similare, ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.


Specificații

Produs	Robot aspirator inteligent 3-în-1 Wi-Fi
Numărul articolului	WIFIVCR001CBK

Manual de utilizare

RO | ▾

Greutate	2,5 kg
Intrare alimentare electrică	19 VDC ; 0,6 A
Tensiune	14,4 V
Putere maximă	28 W
Nivel sonor	≤ 65 dB
Tipul de filtru	Filtru HEPA
Baterie	Baterie Li-Ion 2500 mAh
Autonomie	Până la 100 de minute
Durata de încărcare	Până la 5 ore
Temperatură de funcționare	0 - 40 °C
Putere de aspirație	1400 Pa
Perie de podea	Perii laterale rotative
Capacitatea recipientului pentru praf	200 ml
Volumul rezervorului de apă	230 ml

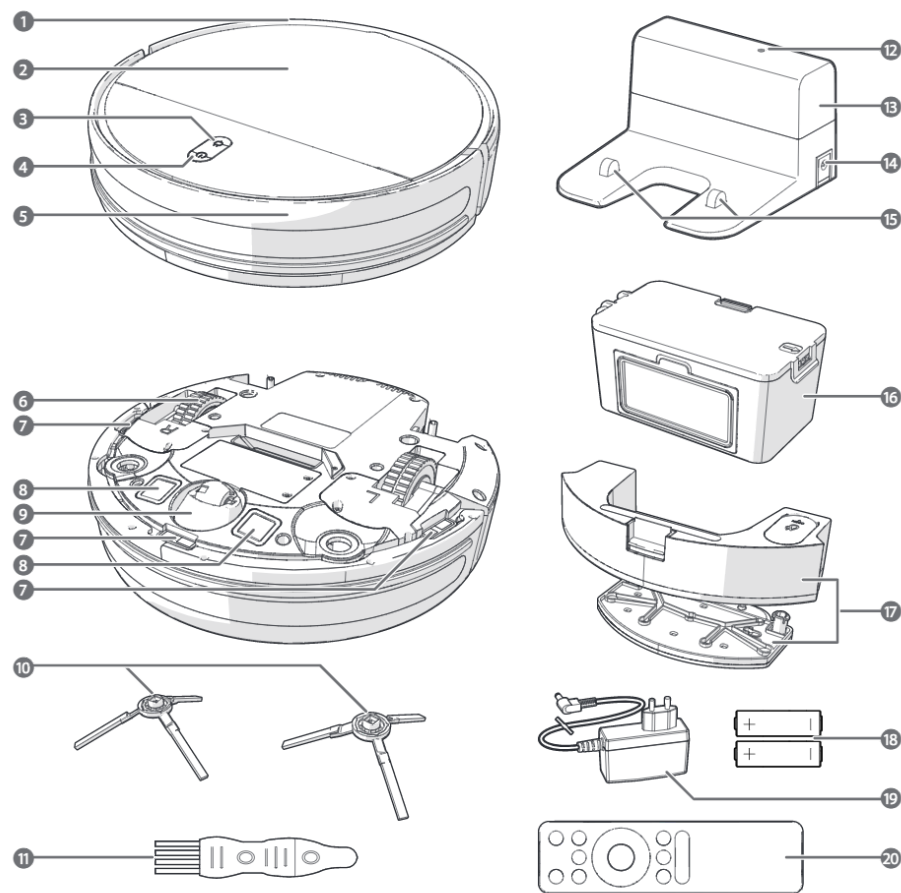**A****1** Robot aspirator

Manual de utilizare


RO | ▾

- 4 Buton pornit/oprit
- 5 Bară de protecție
- 6 Roți
- 7 Senzori pantă
- 8 Borne de încărcare
- 9 Roată omnidirecțională
- 10 Perii laterale
- 11 Instrument de curățare
- 12 LED indicator încărcare
- 13 Stație de încărcare
- 14 Port alimentare electrică
- 15 Borne de încărcare
- 16 Kit de aspirare

19 Cablu electric


20 Telecomandă

Kit de aspirare (image **B**)

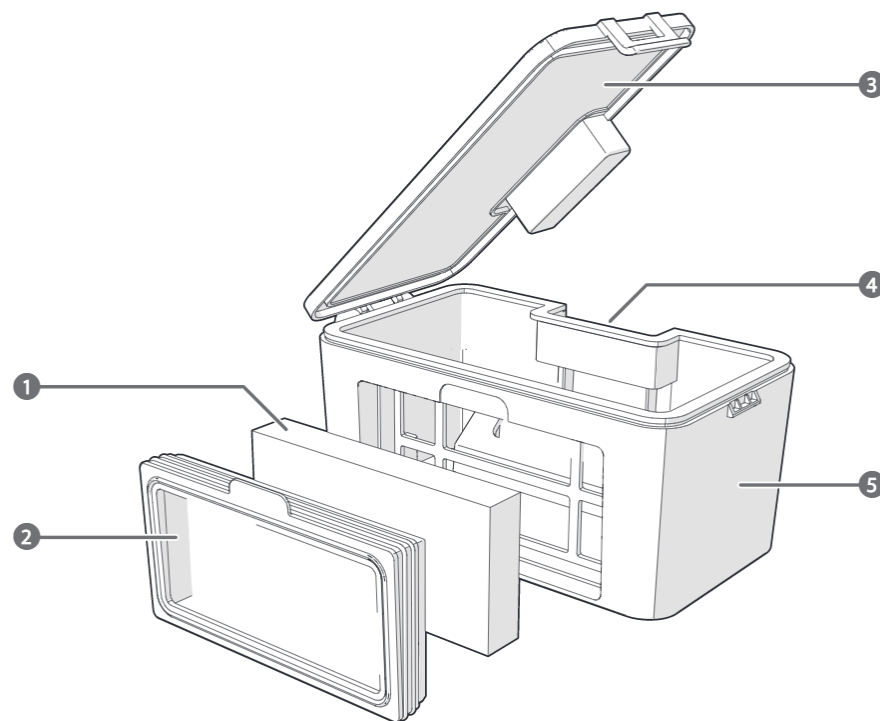

- ② Suport filtru HEPA
- ③ Capac recipient pentru praf
- ④ Buton de blocare recipient pentru praf
- ⑤ Recipient pentru praf

Kit de spălare (image C)

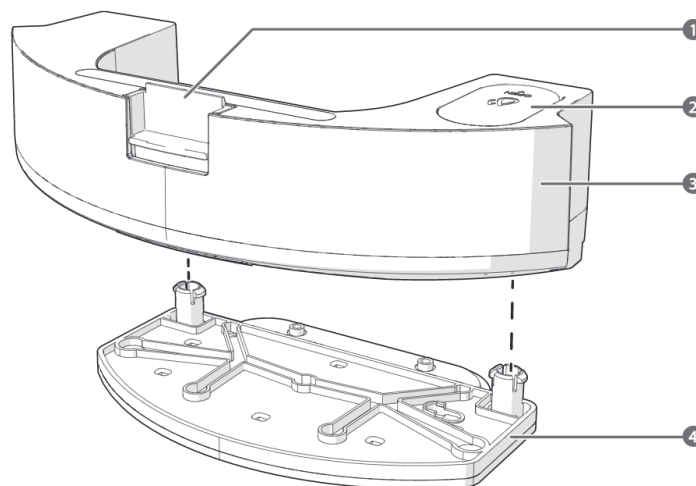

Manual de utilizare

RO | ▾


2 Capac din cauciuc

3 Rezervor de apă

4 Talpă de spălare

Telecomandă (image **D**)



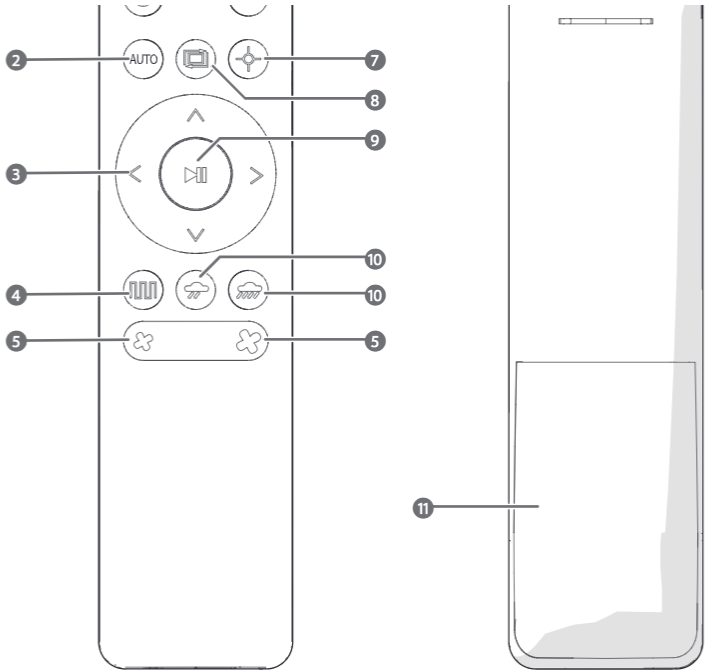

D

- 1 Buton pornit/oprit
- 2 Buton de curățare automată
- 3 Buton de direcție
- 4 Buton de curățare în zig-zag
- 5 Buton de reglare putere de aspirare

- | | |
|----|-------------------------------|
| 8 | Buton de curățare margini |
| 9 | Buton pornire/pauză |
| 10 | Buton de reglare debit de apă |
| 11 | Compartiment baterie |

Kituri de curățare diferite pentru scopuri de curățare diferite

- Kit de aspirare (**Imagine B**): pentru curățarea uscată a covoarelor, a pardoselilor din parchet laminat și gresie.
- Kit de spălare (**Imagine C**): pentru spălarea pardoselilor din parchet laminat și gresie.

Descrierea pictogramelor pentru aplicații

Pictogramă	Descriere
	Setarea planului camerelor.
	Setarea zonelor de curățare pe plan.



Selectarea zonelor de curățare care trebuie curățate.



Setarea unei zone restricționate pe care robotul să o ocolească în timpul curățării.



Revenirea robotului la stația de încărcare.



Setarea programării pentru ca robotul să înceapă curățarea la ora dorită.

Instrucțiuni de siguranță



AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Înainte de încărcare, verificați dacă tensiunea corespunde cu cea menționată pe produs.
- Încărcați produsul numai dacă ștecherul este compatibil cu priza electrică. Nu folosiți adaptoare. Nu înlocuiți ștecherul.
- Folosiți doar anexele specificate de către producător.
- Nu reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.

Manual de utilizare

RO | ▼

- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu conectați sau deconectați cablul electric cu mâinile ude.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de service și când înlocuiți piese.
- Acest produs nu poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau cu lipsă de experiență și cunoștințe care le împiedică să utilizeze în siguranță produsul fără supraveghere sau instruire.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu scufundați produsul, cablul electric sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați produsul pentru a colecta apă sau alte lichide.
- În cazul unor scurgeri la baterie, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apălați la un consult medical.
- Produsul este livrat cu o baterie parțial încărcată. Pentru o durată de viață optimă a bateriei, înainte de prima utilizare, încărcăți complet bateria.
- Nu folosiți încărcătoare care nu au fost proiectate pentru a fi folosite cu echipamentul.
- Încărcătorul trebuie doar conectat la o priză cu împământare.
- Opriți procesul de încărcare dacă produsul se încălzește prea mult.
- Produsul trebuie alimentat exclusiv cu tensiunea corespunzătoare marcajului de pe produs.
- Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de produs.
- Curățarea și întreținerea realizată de către operator nu se vor realiza de către copii nesupravegheați.
- Nu apropiați de orificii și piesele aflate în mișcare părul, îmbrăcămintea largă, degetele și toate părțile corpului.
- Nu apropiați produsul de surse de căldură. Nu așezați produsul pe suprafețe fierbinți sau în apropierea focului deschis.
- Nu lăsați cablul electric să atingă suprafețele fierbinți.

Manual de utilizare

RO | ▼

- Asigurați-vă că îndepărtați toate obiectele împrăștiate și fragile, cablurile și firele de pe podea, pentru a evita deteriorarea acestora de către produs.
- Nu așezați produsul într-un loc din care poate cădea cu ușurință.
- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la produs și la priza electrică.
- Asigurați-vă că îi informați pe ceilalți membri ai gospodăriei când produsul este în uz, pentru a preveni împiedicarea de produs.
- Nu depășiți temperatura maximă de funcționare a produsului.
- Nu aspirați materiale inflamabile sau combustibile (lichid pentru brichetă, benzină etc.) și nici nu folosiți aparatul în prezența lichidelor explozive sau a vaporilor acestora.
- Nu aspirați materiale toxice (înălbitor pe bază de clor, amoniac, substanțe pentru desfundat canalizarea etc.)
- Nu aspirați tăciuni, țigări, chibrituri sau orice alte obiecte fierbinți care fumegă sau ard.
- Nu folosiți în spații închise în care există vapori evacuați de vopsea pe bază de ulei, diluant pentru vopsea, substanțe pentru îndepărtarea moliilor, praf inflamabil sau alți vapori explozivi sau toxici.
- Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite, de exemplu cioburi de sticlă, șuruburi, monede etc.
- Nu puneți obiecte în orificii. Nu utilizați cu vreunul dintre orificii blocat.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu închideți ușa peste cablul electric.
- Nu folosiți aparatul fără filtre montate pe poziție.
- Nu deschideți grupul de baterii sau spațiul motorului. În interior nu există piese care să poată fi reparate.
- Nu folosiți produsul într-un mediu care reflectă foarte mult lumina. De exemplu, un mediu expus la lumină solară directă sau cu oglinzi în apropiere.

Pictogramă	Descriere
	Indicația de a explica că produsul nu trebuie folosit în cada de baie, duș sau rezervoare pline cu apă.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Echipamentele electronice trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi introduse pe piața UE. Marcajul CE arată că produsul este evaluat înainte de a fi introdus pe piață și că satisface cerințele UE în domeniul securității, sănătății și protecției mediului. Marcajul CE este uneori acceptat ca metodă de conformitate cu cerințele aprobării de tip; de exemplu, componentele electronice care necesită aprobare de tip și de asemenea marcaj CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) sau echipament de joasă tensiune.
	Indicația care să explice că produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Instalarea stației de încărcare

- ⚠ Nu folosiți produsul într-un mediu care reflectă foarte mult lumina. De exemplu, un mediu expus la lumină solară directă sau cu oglinzi în apropiere.
- ⚠ Nu așezați obiecte la o distanță de 1,5 m în fața stației de încărcare **A13** și la o distanță de 0,5 m față de partea stângă și dreaptă a **A13**.
- 1. Așezați **A13** pe o suprafață stabilă și orizontală, pe un perete sau obiect fix, pentru a preveni alunecarea.
- i** Asigurați-vă că robotul aspirator **A1** are cale liberă pentru a se întoarce la sfârșitul unui ciclu de curățare.
- 2. Introduceți cablul de alimentare **A19** în portul de alimentare **A14**.
- 3. Conectați celălalt capăt al **A19** la o priză electrică.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

Manual de utilizare

RO | ▼


Se pot folosi următoarele metode:

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți **Continuare**.
4. Veți primi un cod de verificare la telefonul mobil sau la adresa de e-mail.
5. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
6. Creați o parolă și atingeți **Realizat**.
7. Atingeți **Adăugare domiciliu** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
8. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți **Realizat**.

Adăugarea produsului la aplicația SmartLife (image E)

Manual de utilizare

RO | ▾

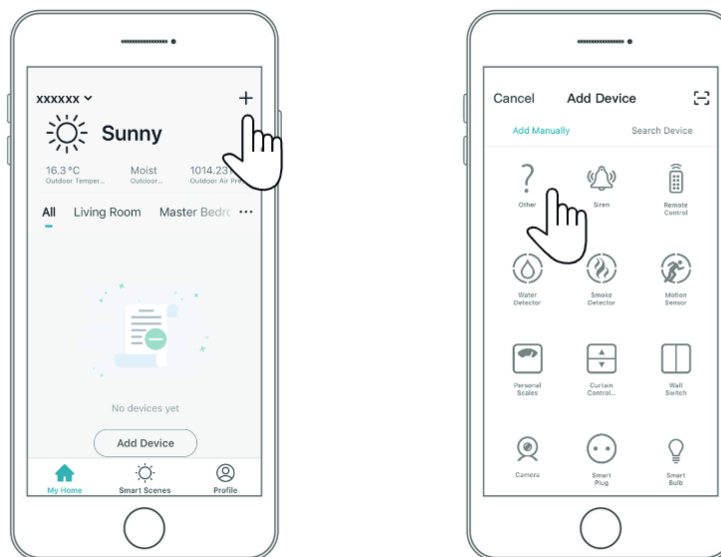

E

1. Porniți produsul.
2. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
3. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
4. Țineți apăsat butonul de reîncărcare **A3** sau **D6** timp de 3 secunde.
5. **A4** începe să clipească pentru a indica faptul că modul de asociere este activ.
6. Respectați instrucțiunile din aplicația Nedis SmartLife.
7. **i** Asigurați-vă că ați conectat produsul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.
8. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.
9. După confirmare, puteți comanda produsul de la smartphone.

1. Deschideți compartimentul pentru baterii **D11**.
2. Introduceți bateriile **A18** în **D11**.
3. Închideți **D11**.

Utilizare

Prima utilizare


- ⚠️ Îndepărtați tot ambalajul înainte de utilizare.
- ⚠️ Asigurați-vă că îndepărtați toate obiectele împrăștiate și fragile, cablurile și firele de pe podea, pentru a evita deteriorarea acestora de către produs.

Înainte de prima utilizare

Îndepărtați benzile de protecție

- i** Robotul este protejat de două benzi de protecție care trebuie îndepărtate înainte de utilizare.
1. Extrageți cele două benzi de protecție din ambele părți laterale ale **A1**.
- Produsul este acum pregătit pentru a fi folosit.

Poziționarea periiilor laterale (image **F**)

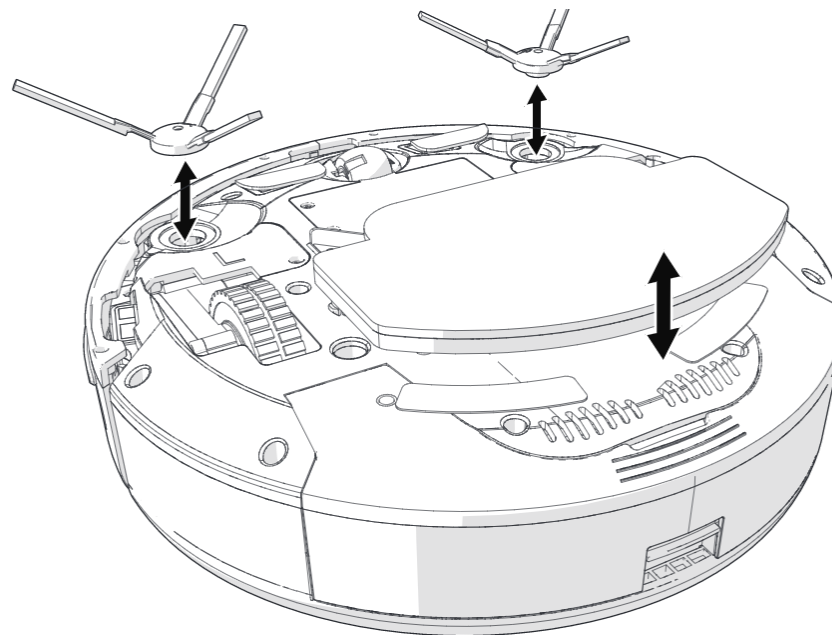**F**

1. Așezați cu atenție **A1** în poziție răsturnată pe o suprafață moale.
 2. Poziționați periile laterale **A10**.
- i** **A10** sunt indicate cu marcasele L și R. Asigurați-vă că marcajul de pe peria laterală se potrivește cu marcajul de pe **A1**.

Încărcarea produsului

- !** Scoateți kitul de spălare **A17** din **A1** înainte de a readuce robotul la **A13**, pentru a asigura încărcarea în condiții de siguranță și pentru a preveni deteriorarea podelei cu talpa de spălare

Manual de utilizare

RO | ▼

bateria de rezervă nu este complet încărcată, este posibil ca bateria să aia scurgere de energie. În acest caz, înlocuiți bateria cu una nouă.

- ⚠ Când bateria conectată este complet încărcată, curentul va fi redus pentru a preveni supraîncărcarea și apariția gazului. Astfel, bateria poate rămâne conectată la încărcător mai mult timp fără a o deteriora.
- ⚠ Se recomandă totuși deconectarea încărcătorului când bateria este complet încărcată.
- ⚠ Datorită comenzii automate a tensiunii și intensității, bateria va rămâne întotdeauna complet încărcată.
- ⚠ Produsul este livrat cu o baterie parțial încărcată. Pentru o durată de viață optimă a bateriei, înainte de prima utilizare, încărcăți complet bateria.
- ⚠ Nu puteți opri robotul și nu îl puteți comuta în modul inactiv în timp ce se încarcă.

1. Apăsați butonul de reîncărcare **A3** sau **D6** pentru a readuce robotul la **A13**.

A12 clipește pentru a indica faptul că robotul se încarcă.

La terminarea încărcării, **A12** luminează continuu.

- i** Timpul de încărcare este de aproximativ 5 ore.
- i** Robotul trebuie să se încarce la cel puțin 20% pentru a porni curățarea programată.
- i** Când bateria se descarcă, robotul revine automat la **A13** pentru a se încărca.
- i** Când robotul este reîncărcat, reia automat funcționarea din punctul unde a rămas, pentru a continua curățarea.
- i** Dacă robotul nu reușește să se întoarcă la **A13**, se întoarce automat la punctul de pornire.

Utilizarea produsului

Demararea unei operații de curățare

1. Țineți apăsat butonul pornit/oprit **A4** sau **D1** sau utilizați aplicația Nedis SmartLife pentru a porni robotul.
A4 se aprinde în verde.
2. Apăsați butonul start/pauză **D9** pentru a demara o operație de curățare.
i Dacă zona de curățare este mai mică de 2 m², robotul va curăța zona respectivă de două ori.
Robotul revine la **A13** când a terminat operația de curățare.

Selectarea unui mod de curățare manuală

- În afară de modul de curățare automată, robotul are patru moduri separate de curățare manuală. Un mod de curățare manuală poate fi activat prin apăsarea butonului aferent de mod de pe telecomandă **A20** sau prin selectarea unui mod de curățare manuală din aplicația Nedis SmartLife.
- i** Asigurați-vă ca orientați întotdeauna **A20** spre robot pentru a activa un mod de curățare manuală.
 - i** Dacă robotul este în mod pauză și se utilizează un mod de curățare manuală, operația de curățare a robotului în curs este anulată.

Mod curățare	Descriere
Curățare aleatorie	Apăsați butonul de curățare automată D2 . Robotul pornește și curăță aleatoriu camera timp de 90 de minute.
Curățarea marginilor	Apăsați butonul de curățare a marginilor D8 . Robotul pornește și curăță zona la 2 cm distanță de-a lungul pereților.

	curăță locul prin mișcări circulare cu un diametru de aproximativ 1,2 metri.
Curățare în zig-zag	Apăsați butonul de curățare în zig-zag D4 . Robotul pornește și curăță camera prin mișcări în zig-zag

i După curățare, robotul revine la **A13** automat.

Punerea robotului pe pauză

1. Apăsați **D9** pentru a pune pe pauză operația de curățare.
 2. Apăsați **D9** din nou pentru a relua operația de curățare.
- i** Dacă apăsați **D6** când robotul este pe pauză, acesta va reveni la **A13** și va anula operația de curățare în curs.

Mod veghe

Dacă nu este operat timp de 10 minute, robotul intră automat în modul veghe.

A4 se oprește.

1. Apăsați **A4** sau **D1** pentru a trece robotul pe mod activ.
- i** Dacă rămâne în modul veghe mai mult de 12 ore, robotul se stinge automat.

Trimiterea robotului la stația de încărcare

1. Apăsați **A3** sau **D6**.

Închiderea robotului

1. Țineți apăsat **A4** sau **D1** pentru a porni robotul.

Robotul se închide.

i Dacă robotul executa o operație de curățare, operația de curățare în curs este anulată.

Programarea curățării

Puteți programa operația de curățare prin intermediul aplicației Nedis SmartLife, astfel curățarea va începe la ora de demarare dorită. Robotul începe operația de curățare la ora dorită.

Utilizarea kitului cu mop

! Nu utilizați **A17** pe covoare.

1. Opriți robotul.
2. Așezați cu atenție **A1** în poziție răsturnată pe o suprafață moale.
3. Montați laveta mop **C4** pe capătul **A1** (imaginați **F**).
4. Plasați **A1** vertical pe o suprafață stabilă și plană.
5. Țineți apăsat butonul de blocare a rezervorului de apă **C1** în timp ce scoateți prin glisare rezervorul de apă **C3** din **A1**.
6. Ridicați capacul de cauciuc **C2** de pe **C3**.
7. Umpleți **C3** cu apă curată.
8. Închideți **C2**.
9. Țineți apăsat **C1** în timp ce introduceți prin glisare **C3** în **A1**.
10. Eliberați **C1** pentru blocarea **C3** pe poziție.

Remediarea defecțiunilor

Eroare de funcționare

Problemă	Cauza posibilă	Posibilă soluție
Robotul nu pornește.	Energia bateriei este insuficientă.	Încărcați robotul.
	Temperatura bateriei este prea mare sau prea mică.	Lăsați bateria robotului să se răcească.
Robotul nu se încarcă.	Stația de încărcare A13 nu este conectată la priza electrică.	Conectați stația de încărcare cu cablul electric la o priză electrică.
	Robotul nu este în contact cu stația de încărcare A13 .	Conectați corect robotul la stația de încărcare.
Robotul se încarcă prea încet.	Contactele de încărcare A8 A15 sunt murdare.	Curățarea contactelor de încărcare.
Robotul nu revine la stația de încărcare.	Pe podea sunt prea multe obiecte.	Îndepărtați toate obiectele instabile și fragile, cablurile și

Manual de utilizare

RO | ▾

	față de stația de încărcare A13 .	Mutați robotul mai aproape de stația de încărcare.
		Plasați manual robotul pe stația de încărcare.
Robotul produce zgomote neobișnuite.	Periile laterale A10 sau roțile A6 9 sunt înțepenite.	Curățați piesa(ele).
	Roțile A6 9 sunt murdare.	Curățați piesa(ele).
Robotul nu curăță corespunzător.	Kitul de aspirare A16 este plin.	Curățați piesa(ele).
	Filtrul HEPA B1 este blocat.	Curățați piesa(ele).
	Senzorul de pantă A7 este murdar.	Curățați piesa(ele).
Robotul nu s-a putut conecta la rețeaua Wi-Fi.	Funcția Wi-Fi nu este activată.	Resetați setările Wi-Fi.
	Semnalul Wi-Fi este slab.	Deplasați robotul într-un loc unde semnalul Wi-Fi este mai bun.

Manual de utilizare

RO | ▾

		Descărcați ultima versiune a aplicației.
	Setările router-ului sunt incorecte.	Contactați serviciul clienți pentru asistență.
Robotul nu se mișcă.	Robotul este înțepenit.	Îndepărtați blocajul
	Robotul este pe un sol denivelat.	Deplasați robotul într-un loc sigur.
Robotul nu începe să curețe conform programării.	Energia bateriei este scăzută.	Încărcați robotul.
Robotul nu continuă operația de curățare după ce revine la stația de încărcare.	Robotul este pus manual la loc în stația de încărcare A13 .	Începeți o operație nouă de curățare.
Kitul cu mop nu produce apă.	Rezervorul de apă C3 este gol.	Umpleți rezervorul de apă cu o cantitate suficientă de apă.
	Ieșirea de apă este setată la valoare minimă.	Cu ajutorul aplicației, setați ieșirea de apă la valoarea maximă.
	Kitul mop A17 nu este corect instalat.	Montați laveta mop și rezervorul de apă conform

Mentenanță

- ⚠ Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.
- ⚠ Nu scufundați produsul în apă pentru a-l curăța.
- ⚠ Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de curățare.
- ⚠ Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l curăța.
- ⚠ Nu curățați interiorul produsului.

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o lavetă uscată și curată, în cazul murdăririi acestora.

Programarea întreținerii

- i** Se recomandă realizarea verificărilor de rutină după fiecare utilizare. Identificați frecvența curățării în funcție de utilizare.
- i** Programarea întreținerii depinde de utilizarea zilnică.

Piese	Frecvența curățării	Frecvența înlocuirii
Kit de aspirare A16	După fiecare utilizare	-
Kit cu mop A17	După fiecare utilizare	-

Manual de utilizare

RO | ▼

Pentru materiale A10	Lunar	O dată la 3 luni
Senzorii de pantă A7	Lunar	-
Contacte de încărcare A8 15	Lunar	-
Roți A6 9	Lunar	-

Curățarea kitului de aspirare

i Goliți și curățați **A16** după fiecare utilizare.

1. Opriți robotul.
2. Deschideți capacul kitului de aspirare **A2**.
3. Țineți apăsat butonul de blocare a recipientului de praf **B4** în timp ce scoateți prin glisare recipientul de praf **B5** de pe **A1**.
4. Deschideți bușonul recipientului de praf **B3**.
5. Goliți **B5** deasupra unui coș de gunoi.
6. Curățați **B5** cu instrumentul de curățare **A11** sau cu o cârpă moale, curată și uscată.
7. Scoateți suportul filtrului HEPA **B2** de pe **B5**.
8. Scoateți filtrul HEPA **B1** de pe **B2**.
9. Clătiți **B1** cu apă curată.
10. Curățați **B2** cu **A11** sau cu o cârpă moale, curată și uscată.
- ⚠ Nu expuneți direct la lumina soarelui pentru uscare.
- ⚠ Lăsați toate piesele să se usuce complet înainte de a reasambla produsul.
11. Așezați **B1** înapoi în **B2**.
12. Așezați **B2** înapoi în **B5**.

Curățarea kitului cu mop

- i** Goliți și curățați **A17** după fiecare utilizare.
1. Opriți robotul.
 2. Țineți apăsat **C1** în timp ce deplasați prin glisare **C3** din **A1**.
 3. Ridicați **C3**.
 4. Goliți **C3** deasupra unei chiuvete.
 5. Clătiți **C3** cu apă curată.
 6. Uscați **C3** cu o cârpă moale, curată și uscată.
 7. Așezați cu atenție **A1** în poziție răsturnată pe o suprafață moale.
 8. Scoateți **C4** din **A1**.
 9. Clătiți **C4** cu apă curată.
 10. Uscați **C4** cu o cârpă moale, curată și uscată.
- i** Lăsați toate piesele să se usuce complet înainte de a reasambla produsul.

Curățarea periilor

1. Opriți robotul.
2. Așezați cu atenție **A1** în poziție răsturnată pe o suprafață moale.
3. Trageți **A10** de pe **A1**.
4. Curățați **A10** cu **A11** sau cu o cârpă moale, curată și uscată.

Curățarea contactelor de încărcare, a roților și senzorilor

1. Opriți robotul.

— Nu lăsați să se scurge, să apa sau alte lichide.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFIVCR001CBK de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFIVCR001CBK#support

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de program)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda