




Bandă Wi-Fi Smart COB LED

Numărul articolului: WIFILSC20CRGB



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 09/22

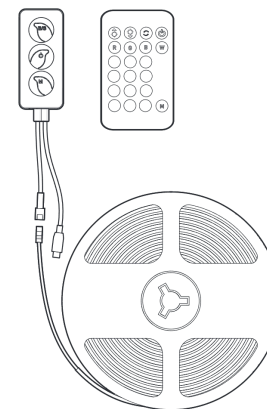

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFILSC20CRGB.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Acest produs este o bandă cu LED-uri smart Wi-Fi, cu telecomandă wireless.

... înlocuirea a produsului poate avea consecințe pentru a garanția, garanția și responsabilitatea corectă a produsului.

Specificații

Produs	Bandă Wi-Fi Smart COB LED
Numărul articolului	WIFILSC20CRGB
Bandă LED	
Lungimea benzii cu LED-uri	2 m
Luminozitate	860 lm
Culoarea luminii	RGB + 2700K
Tip LED-uri	COB
Cantitate LED-uri	640 pe metru
Conexiune	5 piciorușe fiecare la 2,5 mm
Putere	10 W
Impermeabilă	IP20

Tensiune de intrare	24 VDC
Curent max.	0,4 A
Putere nominală	7.6 W
Interval de frecvențe	2412 - 2484 MHz
Putere max. transmisie	16 dBm
Impermeabilă	IP20

Piese principale (image **A**)


Manual de utilizare


RO | 

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Manual de utilizare

RO | ▾

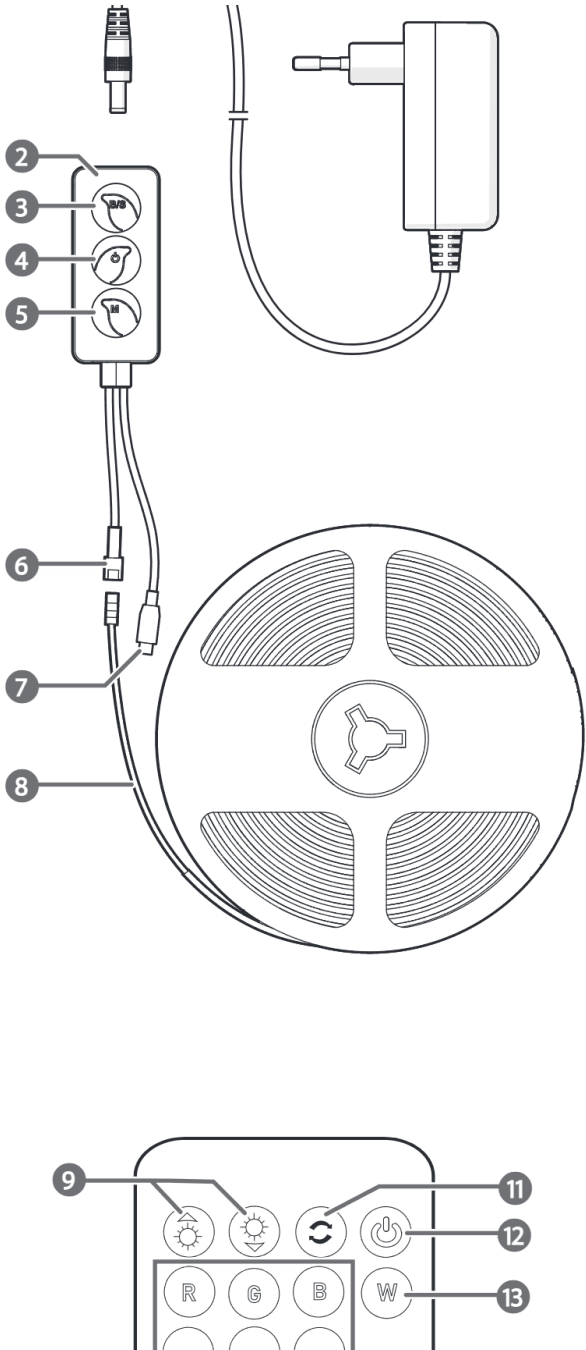

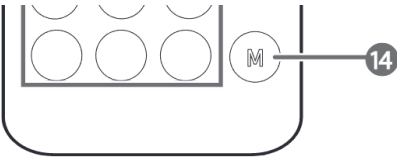

A

- 1 Cablu electric
- 2 Controler
- 3 Butoane luminozitate
- 4 Buton Power
- 5 Buton pentru mod
- 6 Fișă controler
- 7 Receptor IR
- 8 Bandă LED
- 9 Butoane de iluminare (la distanță)
- 10 Butoane culoare

13 Buton lumină albă

14 Buton de mod (la distanță)

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu comutați pe banda de LED-uri dacă este încă lipită pe rola de plastic.

Explicația simbolurilor de siguranță de pe produs

Pictogramă	Descriere
------------	-----------



Indicația de a explica că produsul nu trebuie folosit în cada de baie, duș sau rezervoare pline cu apă.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Indicația de avertizare pentru tensiune înaltă: tensiune mai mare de 1000 VCA sau mai mare de 1500 VCC sau mai mare decât valoarea de vârf 1500 V.
	Indicația de a explica că produsul nu trebuie folosit în cada de baie, duș sau rezervoare pline cu apă.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Manual de utilizare

RO | ▾

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți **Continuare**.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți **Done**.
6. Atingeți **Add Home** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți **Done**.

Conectarea produsului

1. Conectați cablul de alimentare **A1** la controlerul **A2**.
2. Conectați fișa controlerului **A6** în banda cu LED-uri **A8**.
3. Conectați cablul electric **A1** la priza electrică.
4. Verificați dacă banda cu LED **A8** luminează intermitent. Dacă luminează intermitent, confirmați în aplicație.
- i** Dacă banda de LED-uri **A8** nu clipește, țineți apăsat butonul de pornire **A4** de pe controler **A2** timp de 5 secunde.
5. Atingeți **+** în colțul din dreapta sus.
6. La **Search Device (Căutare dispozitiv)**, selectați produsul din lista de dispozitive disponibile.
- i** Verificați dacă banda cu LED **A8** luminează intermitent. Dacă luminează intermitent, confirmați în aplicație.
7. Introduceți parola rețelei Wi-Fi la care este conectat telefonul și atingeți **Confirm (Confirmare)**.
8. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.

Manual de utilizare

RO | ▾

1. Debranșați cablul electric **A1** de la priză.
2. Curățați praful și grăsimea de pe suprafață.
- i** Suprafața trebuie să fie netedă. Nu așezați produsul pe materiale tricotate/din lână, pereți prăfuiți, suprafețe din plastic neregulate sau sticlă sablată.
3. Scoateți partea de bandă 3M de pe spatele benzii cu LED-uri **A8**.
4. Amplasați capătul benzii cu LED-uri **A8** în poziția dorită.
- i** Asigurați-vă că priza electrică se află la îndemână.
5. Derulați banda cu LED-uri **A8**, scoateți banda 3M și fixați prin apăsare banda cu LED-uri **A8** în poziția dorită.
6. Apăsați temeinic banda cu LED-uri **A8** cu mâna.
- !** Nu utilizați obiecte grele pentru a apăsa banda cu LED-uri **A8** pentru a evita degradările.
- !** Nu îndoiți banda cu LED-uri **A8** la unghiuri ascuțite pentru a evita degradările.
- i** Dacă doriți, tăiați banda cu LED-uri **A8** la dimensiunea dorită urmând liniile trasate.
- !** Dacă tăiați banda cu LED-uri, **A8** aceasta nu mai este impermeabilă.
7. Conectați cablul electric **A1** la priza electrică.

Utilizare

Controlarea produsului

1. Apăsați butonul de alimentare **A4** de pe controler **A2** sau butonul Power (la distanță) **A12** pentru a porni produsul.
2. Țineți apăsat butonul de alimentare **A4** timp de 5 secunde pentru aduce produsul la resetările din fabrică.
3. Apăsați butonul mod **A5** sau butonul mod (la distanță) **A14** pentru a schimba modurile.

Orice comandă este activată după ce produsul este conectat la rețea.

i Produsul poate fi conectat la Google Home sau Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale.

Mentenanță

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILSC20CRGB de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/wifilsc20crgb#support