


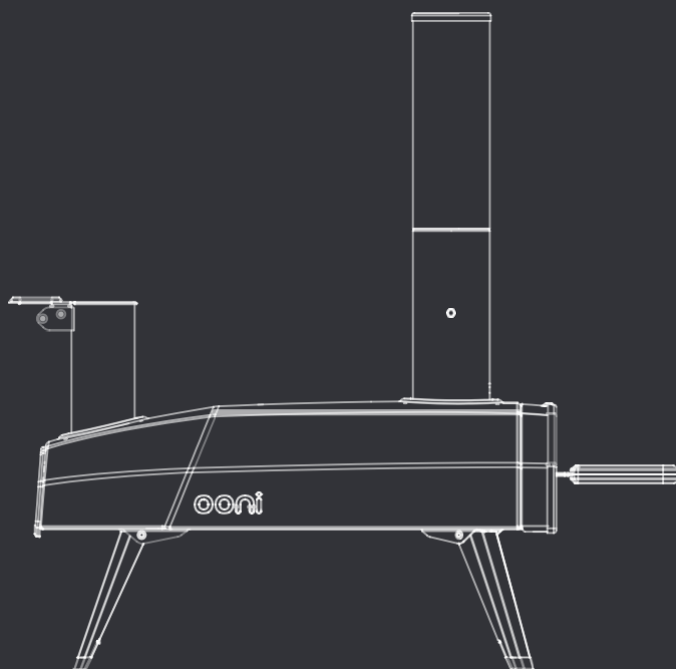

Fyra 12

Cuptor pentru pizza cu peleți din lemn



Înregistrați-vă produsul pe
ooni.com

Pentru ghidul complet al utilizatorului,
instrucțiuni de preparare, sfaturi și sugestii,
vizitați
ooni.com



Cuptor pentru pizza Ooni Frya 12
UU-P0AD00

Ooni Fyra 12

Cuptor pentru pizza cu peleți din lemn

Cuprins

EN.....	2
DA.....	10
DE.....	18
ES.....	26
FI.....	34
FR.....	42
IT.....	50
NL.....	58
NO.....	66
PT.....	74
SV.....	82
JA.....	98
RU.....	106
ZH.....	114

Declarație de declinare a responsabilității privind siguranța - trebuie citită integral înainte de utilizare

Citiți prezenta declarație de declinare a responsabilității înainte de a asambla, instala și utiliza/pune în funcțiune cuptorul dumneavoastră Ooni. Lipsa respectării tuturor prevederilor prezentei declarații de declinare a responsabilității poate duce la distrugerea proprietății, vătămări corporale grave sau chiar deces.

1. Ooni este destinat doar pentru utilizarea în exterior. Ooni trebuie plasat întotdeauna în exterior, departe de structuri și niciodată în interiorul unei clădiri sau a unui garaj sau în apropierea unui spațiu închis. Plasați produsul Ooni pe o suprafață rezistentă, nivelată, stabilă și neinflamabilă și mențineți-l departe de materiale inflamabile sau combustibile, de benzină sau alți vapori sau lichide inflamabile.
2. Respectați orice legi sau reglementări locale care pot specifica o anumită distanță între aparatele de gătit în aer liber și orice structuri sau care ar putea limita flăcările din exterior de orice tip în caz de perioade de secetă sau periculoase.
3. Nu instalați și nu utilizați produsul Ooni pe ambarcațiuni sau vehicule de agrement.
4. Nu utilizați produsul Ooni în caz de vânt puternic sau în rafale.
5. Produsul dumneavoastră Ooni nu este destinat a fi utilizat ca aparat de încălzire și nu trebuie folosit niciodată în acest sens.
6. Se pot acumula vapori toxici, iar aceștia pot cauza asfixierea.
7. Flăcările pot ieși în afara incintei metalice:
 - a. prin spate, acolo unde se află focul,
 - b. prin fața cuptorului atunci când deschideți ușa sau
 - c. prin partea superioară a coșului de fum.
8. Stați departe de deschiderile produsului Ooni și avertizați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
9. Instalarea, ajustarea, alterarea, întreținerea sau mentenanța necorespunzătoare a produsului dumneavoastră Ooni poate duce la vătămare sau distrugere a proprietății. Astfel, nu utilizați produsul Ooni decât dacă este asamblat integral, iar toate piesele sunt bine fixate și strânse.
10. Produsul dumneavoastră Ooni trebuie inspectat regulat.
11. Atunci când utilizați arzătorul de peleți: adăugați peleții gradual pentru a atinge o temperatură optimă. Dacă adăugați prea mulți peleți se va mări flacăra și există riscul de a deteriora produsul Ooni.
12. Atunci când utilizați produsul Ooni există riscul de a vă arde mâinile. Nu trebuie să puneți niciodată produse fierbinți pe suprafețele combustibile sau lângă acestea. **NU ATINGEȚI** nicio piesă metalică atunci când produsul Ooni se află în funcțiune. Utilizați doar mânerele de lemn/plastic pentru a deschide ușa și pentru a ridica trapa de alimentare.
13. Nu lăsați niciodată produsul Ooni nesupravegheat. Nu lăsați niciodată produsul Ooni nesupravegheat cu capacul deschis atunci când flacăra este aprinsă. Atenție la pericolele (frunze uscate, dușumele sau alte materiale combustibile) care s-ar putea afla în apropierea produsului Ooni atunci când acesta este utilizat, întrucât acestea pot fi un pericol de foc dacă intră în contact cu posibile scântei.
14. Nu lăsați niciun cablu electric în apropiere de produsul Ooni.
15. Produsul Ooni trebuie utilizat doar de persoane adulte, responsabile.
16. Nu lăsați niciodată copiii, animalele de companie și articolele combustibile în apropierea produsului Ooni.
17. Nu încercați să îndepărtați nicio piesă a produsului și nu mutați produsul Ooni atunci când este fierbinte sau în timp ce gătiți.
18. Nu lăsați obiecte periculoase, precum aprinzătoare pentru foc sau lichid de aprindere a grătarului, în apropierea produsului Ooni. Produsul Ooni radiază căldura în toate direcțiile.
19. Produsul Ooni rămâne fierbinte chiar și după ce s-au stins flăcările vizibile. Lăsați produsul Ooni să se

răcească timp de minim 2 ore după utilizare. NU acoperiți produsul Ooni imediat după utilizare și asigurați-vă că nu mai sunt foc și cărbuni incandescenti în arzător înainte de a-l depozita.

20. Temperatura aproximativă a cuptorului Ooni (atunci când este utilizat) este între 250°F (120 °C) și 1000°F (550 °C).


21. Ooni este sigur și lipsit de pericole atunci când este utilizat conform destinației și în conformitate cu orientările privind siguranța și vă va oferi ani de utilizare fără probleme și bucurie. Este responsabilitatea utilizatorilor să mențină funcționarea sigură a cuptorului Ooni și să aplice standarde rezonabile de îngrijire în orice moment.

AVERTISMENT! Acest grătar se va încălzi foarte tare, nu îl deplasați în timpul utilizării. Nu utilizați în interior!


AVERTISMENT! Nu utilizați alcool sau benzină pentru a aprinde sau reaprinde! Utilizați doar aprinzătoare de foc conforme cu EN 1860-3! AVERTISMENT! Nu lăsați copii și animalele de companie în apropierea produsului

Nu utilizați grătarul în spații închise și/sau de locuit, de exemplu, case, corturi, rulote, auto-rulote, ambarcațiuni. Pericol fatal de intoxicare cu monoxid de carbon.

Nu gătiți înainte ca combustibilul să aibă un strat de cenușă.

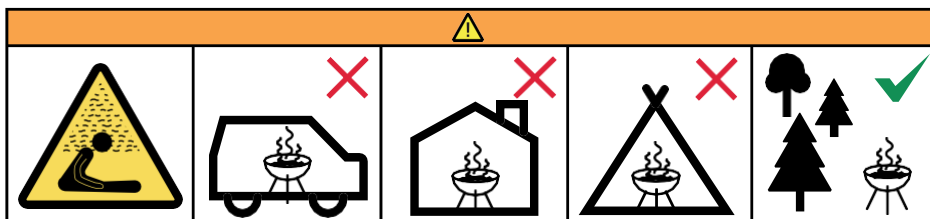

Ce este în cutie

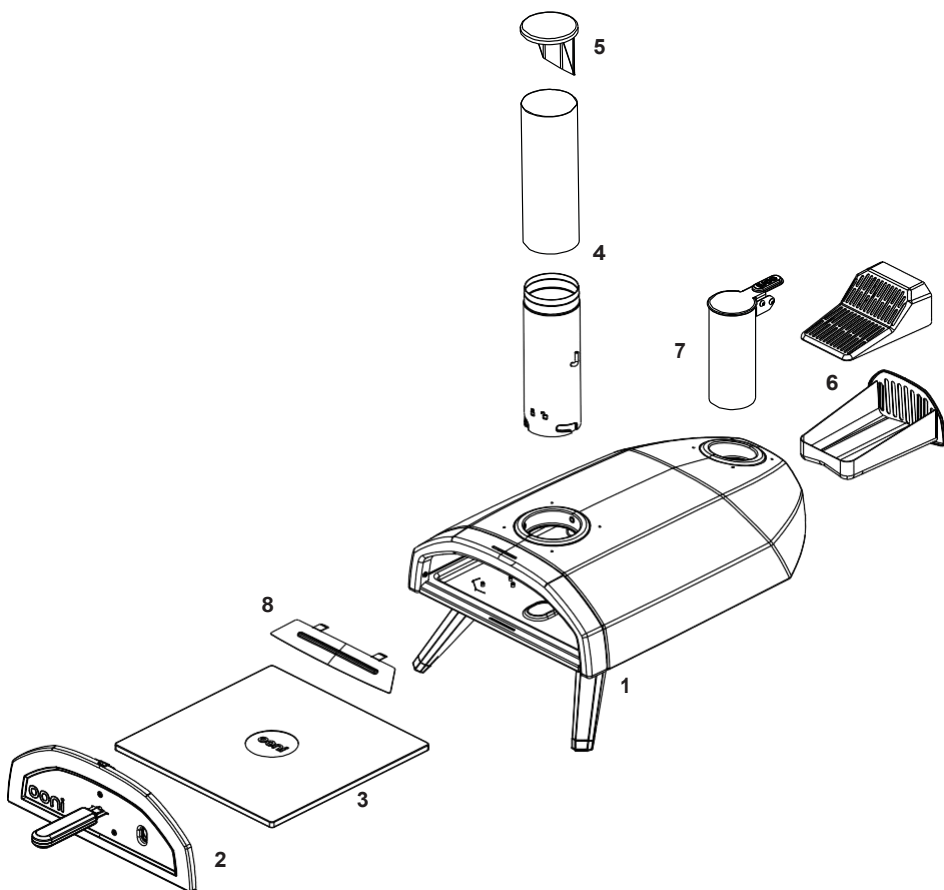


Lista de piese

1. Corpul principal
2. Ușă
3. Placă de copt din piatră de cordierit
4. Coș de fum
5. Capac pentru coșul de fum
6. Grătar pentru combustibil și tavă pentru combustibil
7. Rezervor pentru combustibil
8. Dispozitiv de menținere a flăcării (Flame Keeper™)



Pasul 1

Depliați picioarele

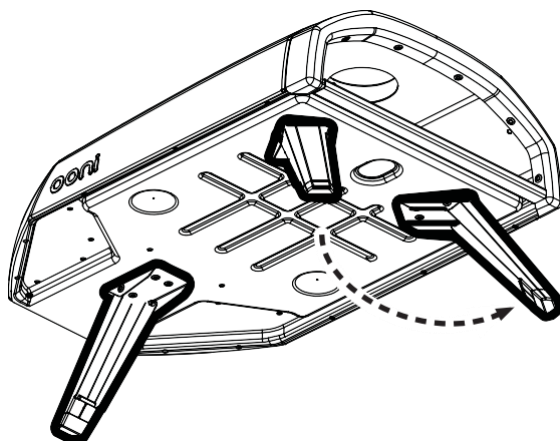


Pasul 2


Asamblați și apoi introduceți tava pentru combustibil și grătarul pentru combustibil

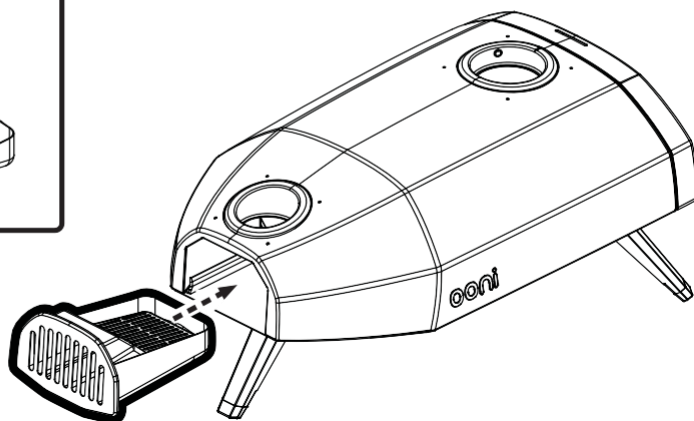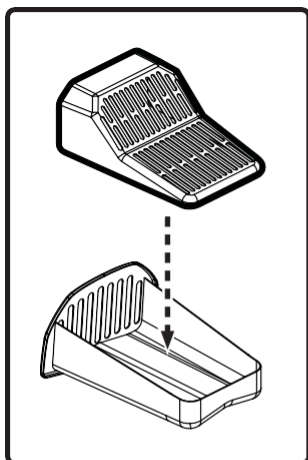

Pasul 3
Introduceți piatra pentru pizza

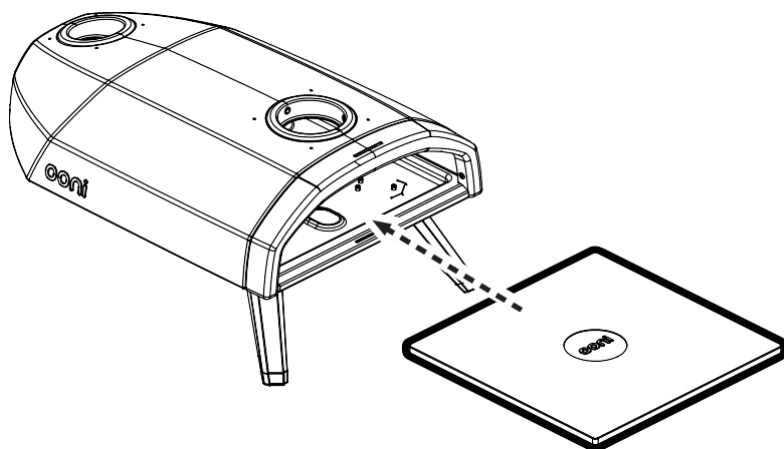


Pasul 4
Introduceți coșul de fum și blocați-l

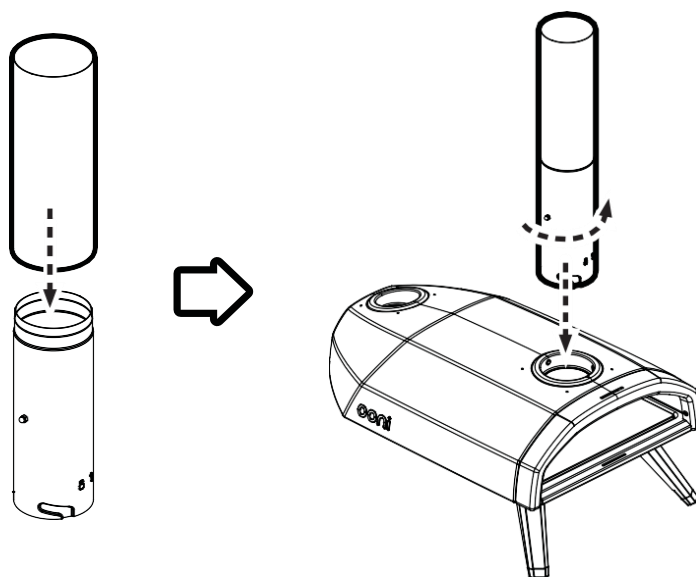


Pasul 5

Adăugați rezervorul pentru combustibil

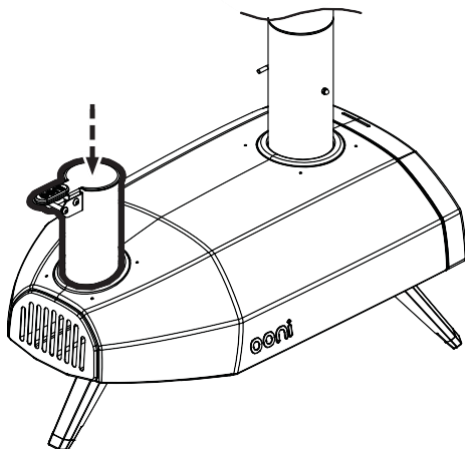



Pasul 6

Adăugați dispozitivul de menținere a flăcării (Flame Keeper™)

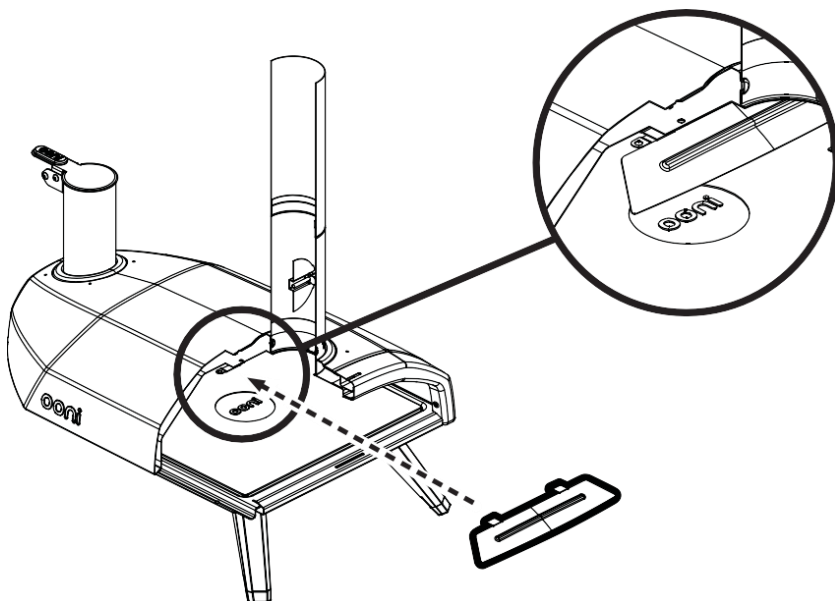

Pasul 7

Adăugați ușa și capacul pentru coșul de fum

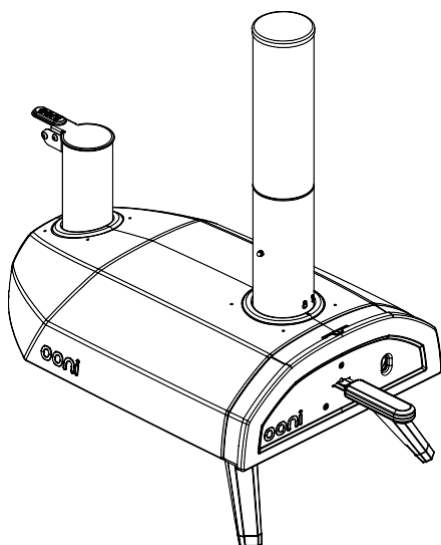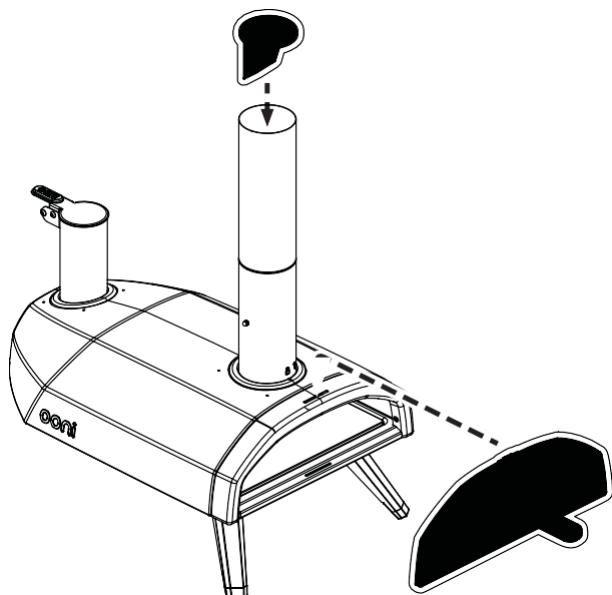

Aprindere și stingere

Peleți din lemn de esență tare

Pasul 1:

Înlăturați capacul coșului de fum pentru un flux optim de aer prin Ooni Frya. Asigurați-vă că ventilația coșului de fum este deschisă. Mențineți permanent ușa închisă în timp ce gătiți cu excepția cazurilor în care adăugați sau scoateți preparate.

Pasul 2:

Înlăturați grătarul și umpleți cu peleți din lemn de esență tare 100%. Recomandăm aproximativ 5oz (150g) de peleți / 2 mâini pentru a porni focul.

Pasul 3:

Puneți un cub pentru aprins focul în partea din față a grătarului. Evitați orice element care poate da o aromă neplăcută preparatelor dumneavoastră. Aprindeți cubul și împingeți la loc grătarul în cuptorul Ooni Frya.

Nu utilizați alcool sau benzină pentru a aprinde sau reaprinde. Utilizați doar aprinzătoare pentru foc conforme cu EN 1860-3.

Pasul 4:

Acordați timp suficient pentru ca peleții să se aprindă complet. Uitați-vă prin orificiul de observație din ușa cuptorului Ooni Frya pentru a verifica dacă flacăra este consistentă.

Adăugați gradual și des peleți până ce ajungeți la vârful rezervorului. Mențineți acest nivel pe parcursul procesului de gătire pentru temperaturi înalte constante. Un rezervor plin cu peleți rezistă timp de 15 minute.

Pentru a stinge

Lăsați focul să se stingă de la sine și lăsați cuptorul Ooni Frya să se răcească. Nu înlăturați cenușa până când cuptorul Ooni Frya nu s-a răcit complet.